Genie
A TEREX BRAND

Supplément au manuel de l'opérateur

GTH™ Attachments

Poutre en treillis ajustable
Chariot positionneur de fourches
Chariot à déplacement latéral
Godet
Fourche 96 po

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

Traduction des instructions originales
First Edition
Second Printing
Pièce réf. 1327697FRGT

Introduction

Important

Lire, comprendre et respecter les présentes règles de sécurité et instructions d'utilisation avant d'utiliser la machine. Seul du personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine. Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence. Pour toute question, nous contacter.

Comment nous contacter :

Site internet : www.genielift.com

Adresse électronique : awp.techpub@terex.com

Modèle approuvé

Modèle	Plage de numéros de série
GTH™-636	à partir de GTH0614H-10001
GTH™-844	à partir de GTH0813-16606
GTH™-1056	à partir de GTH10E-16000
GTH™-1256	à partir de GTH12T-10101

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas installer les accessoires sur des produits Genie différents des modèles approuvés.

Copyright © 2024 par Terex Corporation

Première édition : deuxième impression, décembre 2025

Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

« GTH » est une marque de Terex South Dakota, Inc.

Conforme aux normes ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

Introduction

Composants du kit 1329424GT

GTH-636 : de GTH0614H-10001 à GTH0615H-10725, à partir de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 à GTH06T-14646

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, déplacement latéral	1322421GT	1
Tableaux des capacités de charge, poutre en treillis	1325938GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325944GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328116GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328117GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329425GT

GTH-636 : de GTH0614H-10001 à GTH0615H-10725, à partir de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 à GTH06T-14646

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, positionneur de fourches	1322422GT	1
Tableaux des capacités de charge, poutre en treillis	1325938GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325944GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328116GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328117GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329426GT

GTH-636 : de GTH0614H-10001 à GTH0615H-10725, à partir de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 à GTH06T-14646

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Sangle poutre en treillis	1323909GT	1
Tableaux des capacités de charge, poutre en treillis	1325938GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325944GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328116GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328117GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329427GT

GTH-636 : de GTH0614H-10001 à GTH0615H-10725, à partir de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 à GTH06T-14646

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Godet 1,00 YD CU X 72 po	1322426GT	1
Tableaux des capacités de charge, poutre en treillis	1325938GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325944GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328116GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328117GT	1
Supplément	1327697GT	1

Introduction

Composants du kit 1335586GT

GTH-636 : de GTH0614H-10001 à GTH0615H-10725, à partir de GTH0614E-10001, de GTH06T-13801 à GTH06T-14646

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Fourche 96 po	1334398GT	1
Tableaux des capacités de charge, Fourche 96 po	1334647GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329428GT

GTH-844 : de GTH0813-16606 à GTH0816-21546, à partir de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 à GTH08T-15249

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, déplacement latéral	1322421GT	1
Tableaux des capacités de charge, Sangle poutre en treillis	1325939GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325945GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328114GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328115GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329429GT

GTH-844 : de GTH0813-16606 à GTH0816-21546, à partir de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 à GTH08T-15249

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, positionneur de fourches	1322422GT	1
Tableaux des capacités de charge, Sangle poutre en treillis	1325939GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325945GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328114GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328115GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329430GT

GTH-844 : de GTH0813-16606 à GTH0816-21546, à partir de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 à GTH08T-15249

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Sangle poutre en treillis	1323909GT	1
Tableaux des capacités de charge, Sangle poutre en treillis	1325939GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325945GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328114GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328115GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329431GT

GTH-844 : de GTH0813-16606 à GTH0816-21546, à partir de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 à GTH08T-15249

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Godet 1,00 YD CU X 72 po	1322426GT	1
Tableaux des capacités de charge, Sangle poutre en treillis	1325939GT	1
Tableaux des capacités de charge, Godet 1,00 YD CU X 72 po	1325945GT	1
Tableaux des capacités de charge, déplacement latéral	1328114GT	1
Tableaux des capacités de charge, positionneur de fourches	1328115GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1335587GT

GTH-844 : de GTH0813-16606 à GTH0816-21546, à partir de GTH0816E-10000, de GTH08T-14101 à GTH08T-15249

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Fourche 96 po	1334398GT	1
Tableaux des capacités de charge, Fourche 96 po	1334648GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329432GT

GTH-1056 : de GTH1016E-16000 à GTH10E-16500, de GTH10T-16501 à GTH10T-17394

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, déplacement latéral	1322423GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1303136GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325940GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325941GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325946GT	1
Tableaux des capacités de charge, 10-11	1325947GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329433GT

GTH-1056 : de GTH1016E-16000 à GTH10E-16500, de GTH10T-16501 à GTH10T-17394

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, positionneur de fourches	1322424GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1303136GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325940GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325941GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325946GT	1
Tableaux des capacités de charge, 10-11	1325947GT	1
Supplément	1327697GT	1

Introduction

Composants du kit 1329434GT

GTH-1056 : de GTH1016E-16000 à GTH10E-16500, de GTH10T-16501 à GTH10T-17394

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Sangle poutre en treillis	1323909GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1303136GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325940GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325941GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325946GT	1
Tableaux des capacités de charge, 10-11	1325947GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329435GT

GTH-1056 : de GTH1016E-16000 à GTH10E-16500, de GTH10T-16501 à GTH10T-17394

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Godet 1,50 YD CU X 92 po	1322427GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1303136GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325940GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325941GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325946GT	1
Tableaux des capacités de charge, 10-11	1325947GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1335588GT

GTH-1056 : de GTH1016E-16000 à GTH10E-16500, de GTH10T-16501 à GTH10T-17394

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Fourche 96 po	1323473GT	1
Tableaux des capacités de charge, 10-11	1325947GT	1
Tableaux des capacités de charge, 11-12	1334649GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329436GT

GTH-1256 : de GTH12T-10101 à GTH12T-10310

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, déplacement latéral	1322423GT	1
Tableaux des capacités de charge, 5-6	1310141GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1325942GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325943GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325948GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325949GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329437GT

GTH-1256 : de GTH12T-10101 à GTH12T-10310

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Chariot, positionneur de fourches	1322424GT	1
Tableaux des capacités de charge, 5-6	1310141GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1325942GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325943GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325948GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325949GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329438GT

GTH-1256 : de GTH12T-10101 à GTH12T-10310

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Sangle poutre en treillis	1323909GT	1
Tableaux des capacités de charge, 5-6	1310141GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1325942GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325943GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325948GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325949GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1329439GT

GTH-1256 : de GTH12T-10101 à GTH12T-10310

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Godet 1,50 YD CU X 92 po	1322427GT	1
Tableaux des capacités de charge, 5-6	1310141GT	1
Tableaux des capacités de charge, 6-7	1325942GT	1
Tableaux des capacités de charge, 7-8	1325943GT	1
Tableaux des capacités de charge, 8-9	1325948GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325949GT	1
Supplément	1327697GT	1

Composants du kit 1335589GT


GTH-1256 : de GTH12T-10101 à GTH12T-10310

Description	Pièce détachée Genie réf.	Qté
Fourche 96 po	1323473GT	1
Tableaux des capacités de charge, 9-10	1325949GT	1
Tableaux des capacités de charge, 10-11	1334651GT	1
Supplément	1327697GT	1

Définition des symboles et illustrations de mise en garde



Lire le supplément, pièce réf. 1327697GT

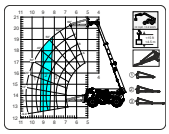

Capacité maximum

Se reporter à la section Tableaux des capacités de charge.



Risque d’écrasement




Risque de pénétration



Utiliser un morceau de carton ou de papier pour déceler les fuites

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des mots, GTH-636

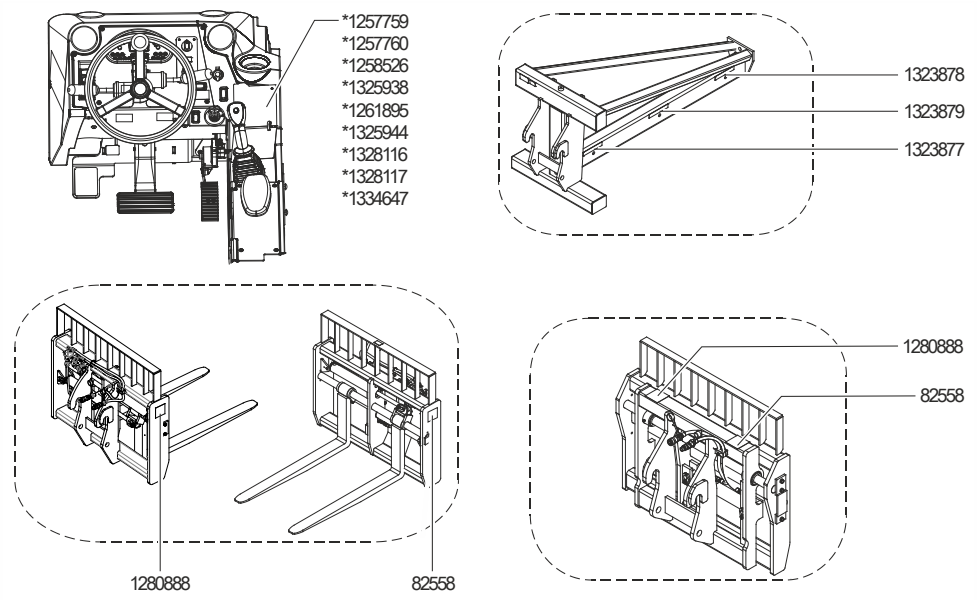


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82558	Avertissement – Risque de pénétration sous la peau	1
1257759	Étiquette – Tableau des capacités de charge, standard*	1
1257760	Étiquette – Tableau des capacités de charge, pivotant*	1
1258526	Étiquette – Tableau des capacités de charge, levage*	1
1261895	Étiquette – Tableau des capacités de charge, pivotement*	1
1280888	Avertissement – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325938	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, poutre en treillis*	1
1325944	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, godet*	1
1328116	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, déplacement latéral*	1
1328117	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, positionneur de fourches*	1
1334647	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, Fourche 96 po	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des mots, GTH-844

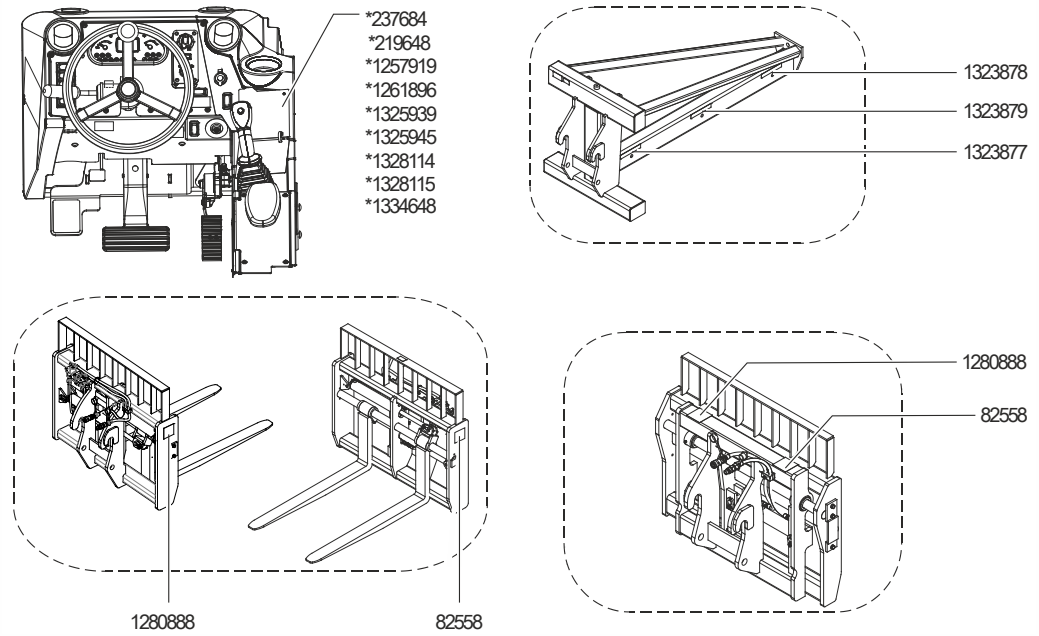


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82558	Avertissement – Risque de pénétration sous la peau	1
219648	Étiquette – Tableau des capacités de charge, chariot pivotant*	1
237684	Étiquette – Tableau des capacités de charge, chariot standard*	1
1257919	Étiquette – Tableau des capacités de charge, point de levage à raccord rapide*	1
1261896	Étiquette – Tableau des capacités de charge, pivotement*	1
1280888	Avertissement – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325939	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, poutre en treillis	1
1325945	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, godet*	1
1328114	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, déplacement latéral*	1
1328115	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, positionneur de fourches*	1
1334648	Étiquette – Tableau de capacité des charges, GTH-844, Fourche 96 po*	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des mots, GTH-1056

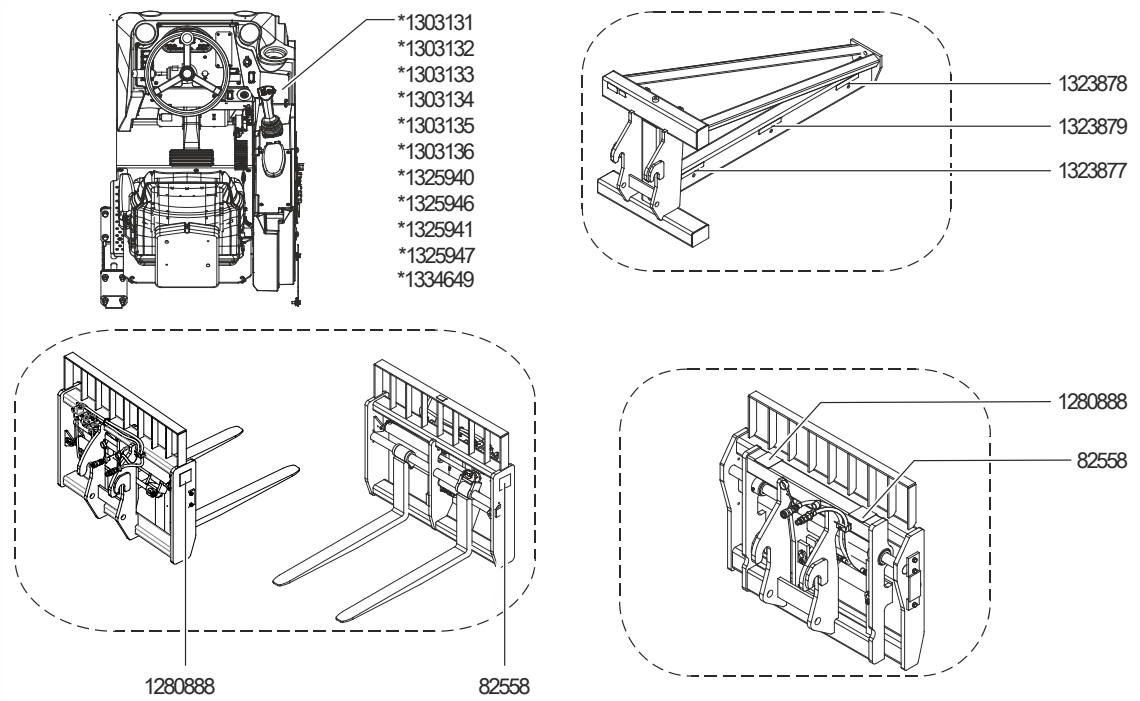


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82558	Avertissement – Risque de pénétration sous la peau	1
1280888	Avertissement – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1303131	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 1-2*	1
1303132	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 2-3*	1
1303133	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 3-4*	1
1303134	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 4-5*	1
1303135	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 5-6*	1
1303136	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 6-7*	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325940	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 7-8*	1
1325941	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 8-9*	1
1325946	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 9-10*	1
1325947	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 10-11*	1
1334649	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 11-12*	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des mots, GTH-1256

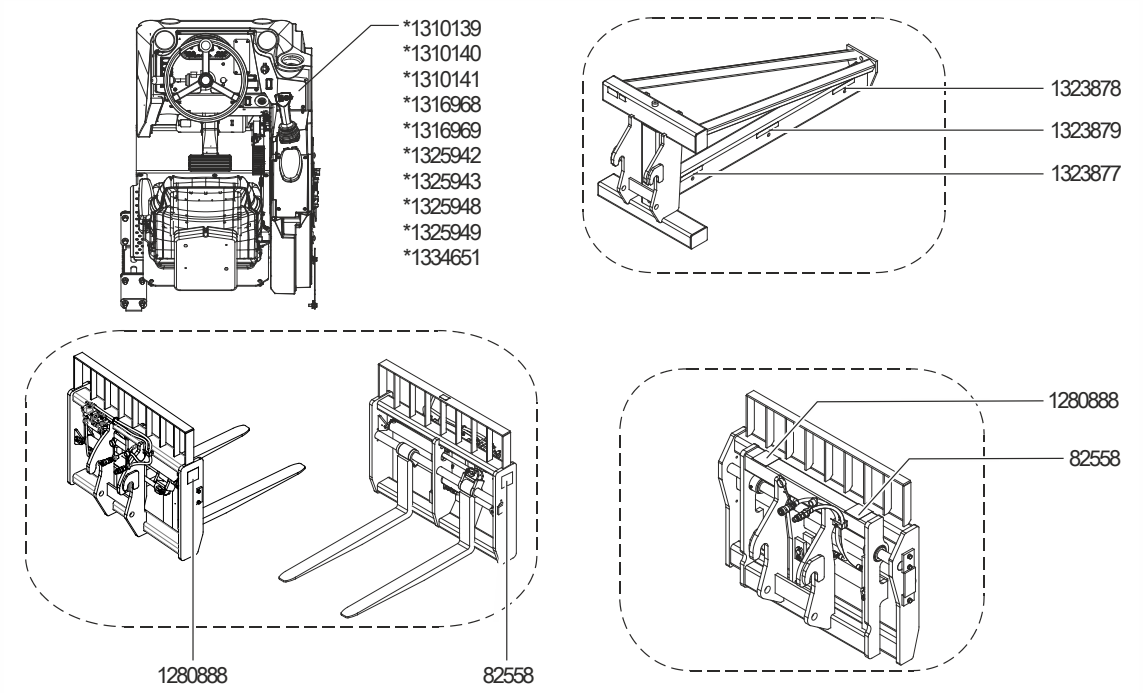


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82558	Avertissement – Risque de pénétration sous la peau	1
1280888	Avertissement – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1310139	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 3-4**	1
1310140	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 4-5**	1
1310141	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 5-6**	1
1316968	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 1-2**	1
1316969	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 2-3**	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325942	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 6-7*	1
1325943	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 7-8*	1
1325948	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 8-9*	1
1325949	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 9-10*	1
1334651	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 10-11*	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des symboles, GTH-636

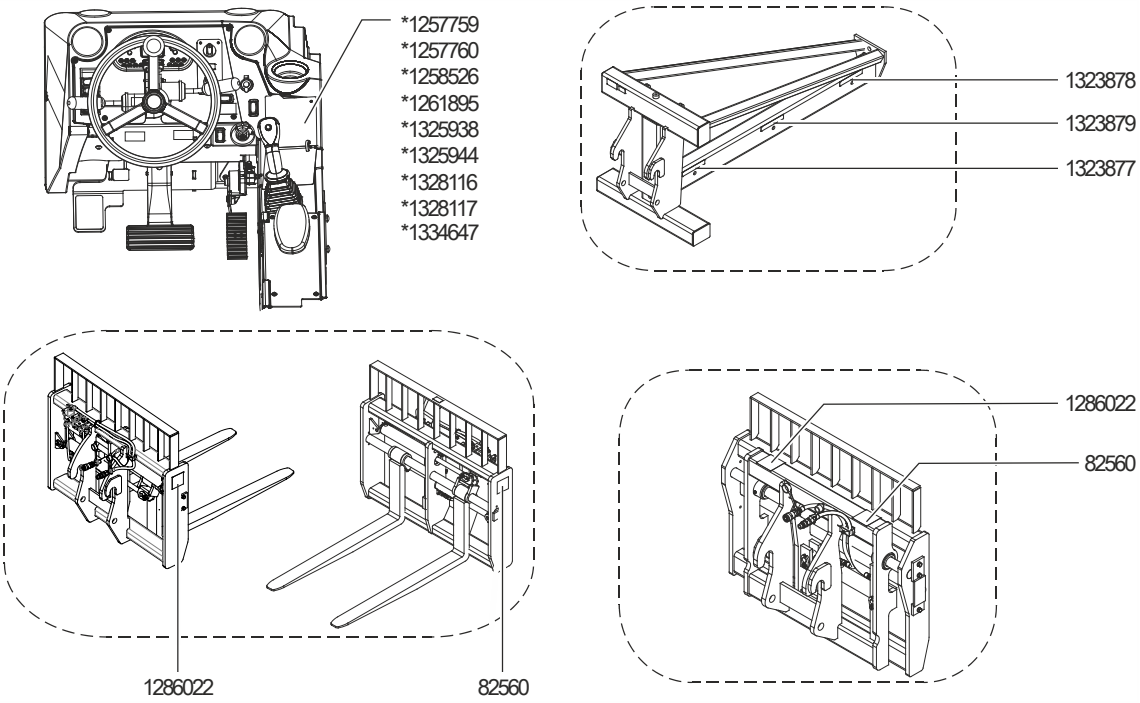


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82560	Étiquette – Risque de pénétration sous la peau	1
1286022	Étiquette – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1257759	Étiquette – Tableau des capacités de charge, standard*	1
1257760	Étiquette – Tableau des capacités de charge, pivotant*	1
1258526	Étiquette – Tableau des capacités de charge, levage*	1
1261895	Étiquette – Tableau des capacités de charge, pivotement*	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325938	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, poutre en treillis*	1
1325944	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, godet*	1
1328116	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, déplacement latéral*	1
1328117	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, positionneur de fourches*	1
1334647	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-636, Fourche de 96 po*	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des symboles, GTH-844

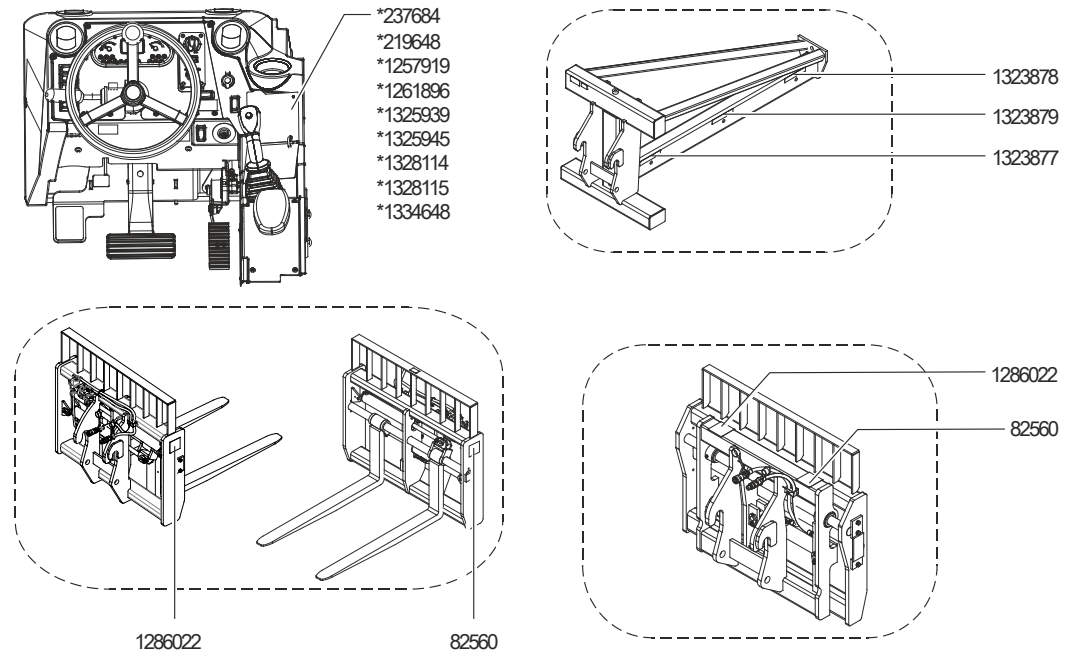


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82560	Étiquette – Risque de pénétration sous la peau	1
219648	Étiquette – Tableau des capacités de charge, chariot pivotant*	1
237684	Étiquette – Tableau des capacités de charge, chariot standard*	1
1257919	Étiquette – Tableau des capacités de charge, point de levage à raccord rapide*	1
1261896	Étiquette – Tableau des capacités de charge, pivotement*	1
1286022	Étiquette – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325939	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, poutre en treillis*	1
1325945	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, godet*	1
1328114	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, déplacement latéral*	1
1328115	Étiquette – Tableau des capacités de charge, GTH-844, positionneur de fourches*	1
1334648	Étiquette – Tableau de capacité des charges, GTH-844, Fourche 96 po	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des symboles, GTH-1056

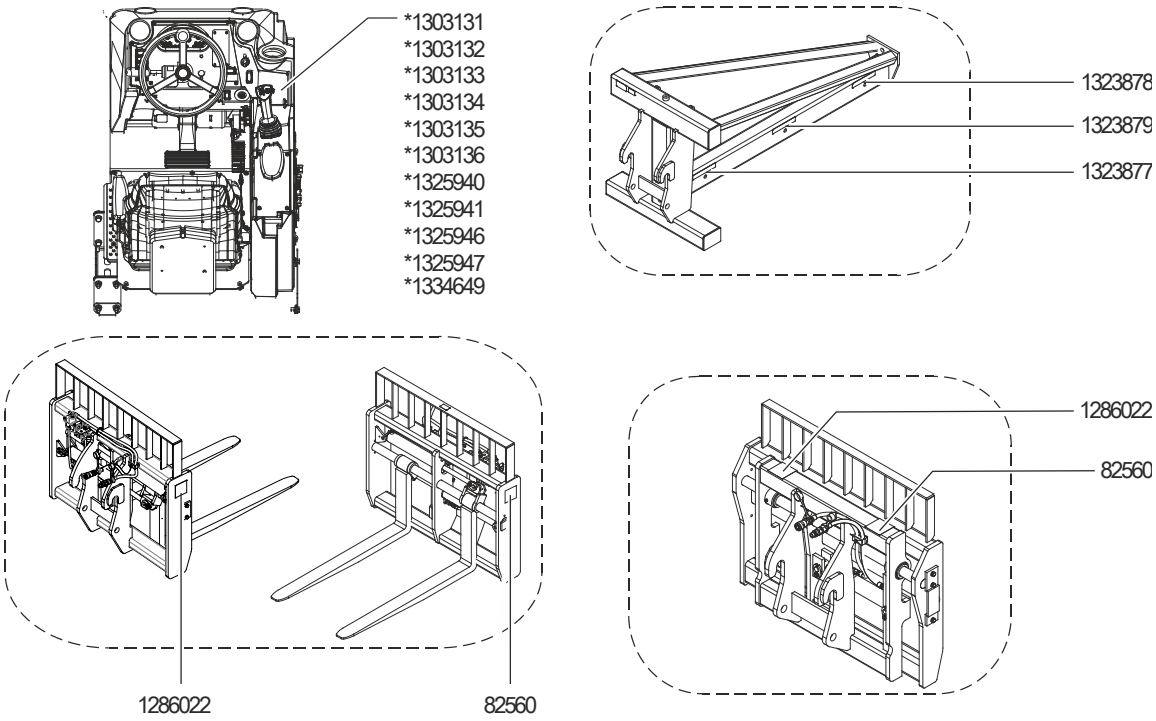


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82560	Étiquette – Risque de pénétration sous la peau	1
1286022	Étiquette – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1303131	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 1-2*	1
1303132	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 2-3*	1
1303133	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 3-4*	1
1303134	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 4-5*	1
1303135	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 5-6*	1
1303136	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 6-7*	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325940	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 7-8*	1
1325941	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 8-9*	1
1325946	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 9-10*	1
1325947	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 10-11*	1
1334649	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 11-12*	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Contrôle des autocollants

Contrôle des autocollants comportant des symboles, GTH-1256

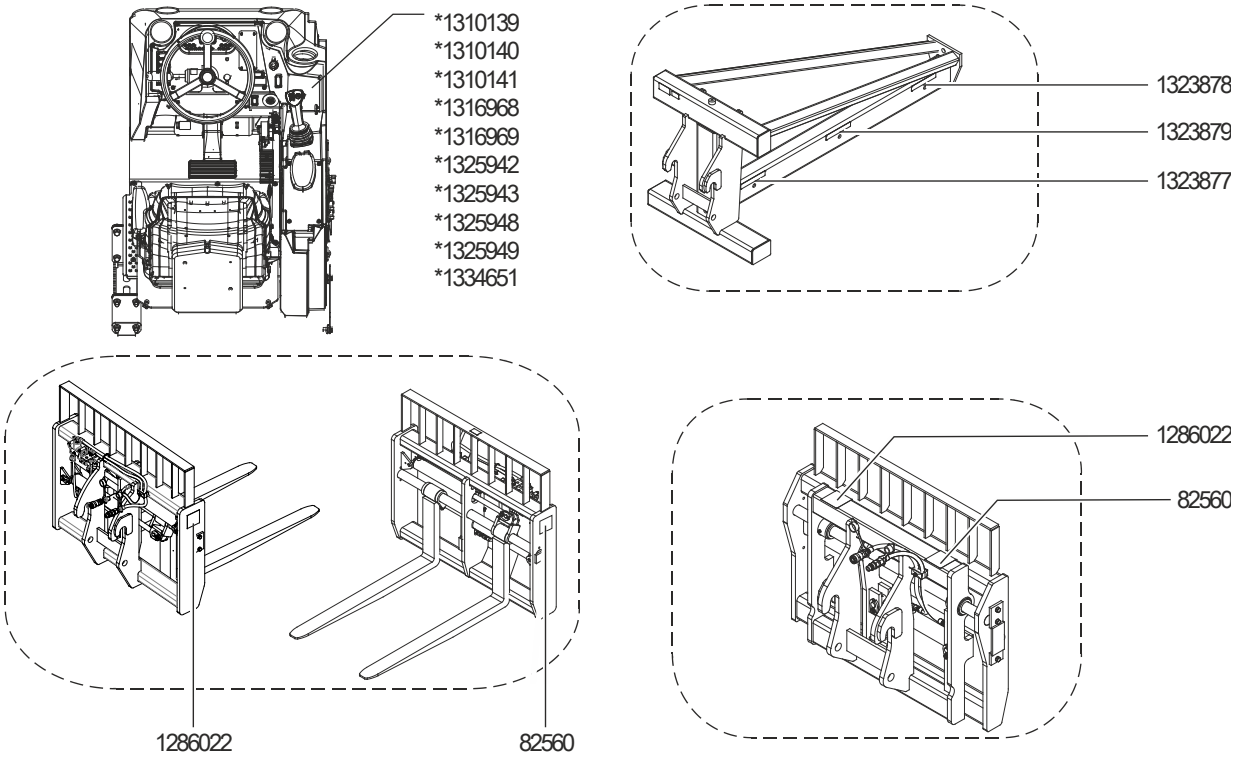

Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
82560	Étiquette – Risque de pénétration sous la peau	1
1286022	Étiquette – Risque d'écrasement, pièces mobiles	1
1310139	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 3-4**	1
1310140	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 4-5**	1
1310141	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 5-6**	1
1316968	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 1-2**	1
1316969	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 2-3**	1
1323877	Autocollant – Cap. 4 000 LB	1
1323878	Autocollant – Cap. 2 000 LB	1
1323879	Autocollant – Cap. 3 000 LB	1
1325942	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 6-7*	1
1325943	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 7-8*	1
1325948	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 8-9*	1
1325949	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 9-10*	1
1334651	Étiquette – Tableau des capacités de charge, 10-11*	1

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Instructions d'installation / d'utilisation



Observer les mesures suivantes :

- ☑ Cette procédure doit être exécutée par du personnel qualifié et formé à l'entretien de cette machine.
- ☑ Signaler et mettre hors service immédiatement une machine endommagée ou défectueuse.
- ☑ Réparer tout dommage ou dysfonctionnement avant de mettre la machine en service.

Avant de procéder à l'installation :

- ☑ Consulter, comprendre et respecter les règles de sécurité ainsi que les instructions opérationnelles présentées dans le manuel de l'opérateur adéquat.
- ☑ Vérifier que tous les outils et pièces nécessaires sont disponibles et prêts à l'utilisation.
- ☑ Bien lire cette procédure et respecter les instructions. Il peut être dangereux d'essayer de les simplifier.

Remarque : ces instructions d'installation s'appliquent uniquement aux modèles Genie indiqués dans ce document.

Outils nécessaires :

Assortiment de clés métriques

Assortiment de douilles métriques

Clé à cliquet

Dispositif de levage approprié


Dispositif de soutien approprié

Instructions d'installation / d'utilisation

Installation de la poutre en treillis :


1 Retirer la goupille de verrouillage de raccord rapide.

2 Incliner la poutre en treillis vers l'avant de façon à faire pivoter le connecteur de raccord rapide vers l'arrière.

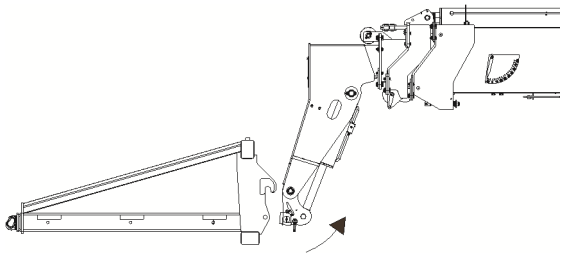


3 Positionner la flèche de sorte que la goupille de raccord rapide de la flèche soit centrée sous et entre les crochets de la poutre en treillis.


4 Relever la flèche jusqu'à ce que la goupille soit fixée dans les crochets de la poutre en treillis.

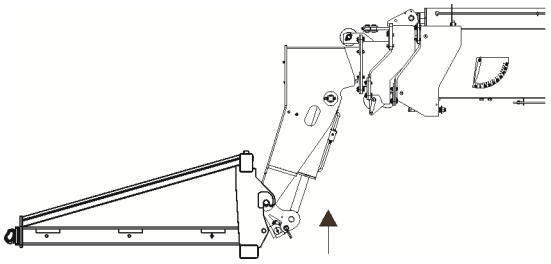

5 Incliner la poutre en treillis vers l'arrière de façon à faire pivoter le raccord rapide dedans.

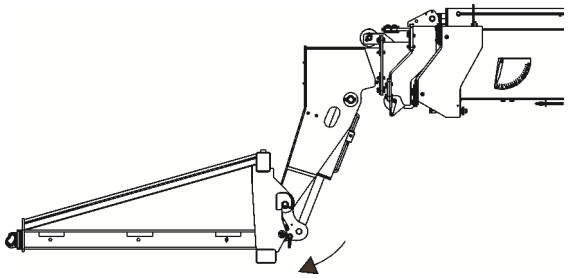

6 Insérer complètement la goupille de raccord rapide dans la poutre en treillis et s'assurer que le levier de verrouillage de raccord rapide est calé dans l'encoche de la goupille.

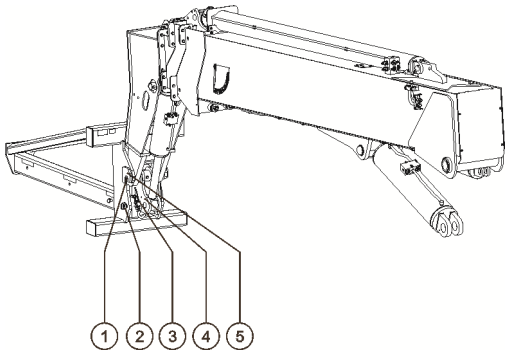

1 goupille de raccord rapide
2 goupille de verrouillage de raccord rapide
3 levier de verrouillage de raccord rapide
4 connecteur de raccord rapide
5 crochets de l'accessoire


Instructions d'installation / d'utilisation

Réglage de la poutre en treillis :

1 Retirer la goupille de verrouillage de la structure de la poutre en treillis.


⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure. Le pivot supérieur peut bouger lors du retrait de l'axe d'articulation. Tenez vos mains à l'écart des pièces mobiles pendant cette procédure.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure. Cette procédure nécessite des compétences spécifiques en réparation. Tenter de l'effectuer sans disposer du savoir-faire nécessaire pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

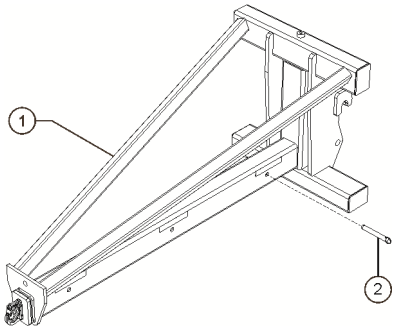

1 structure de la poutre en treillis
2 Goupille de verrouillage

2 Étendre la flèche télescopique.

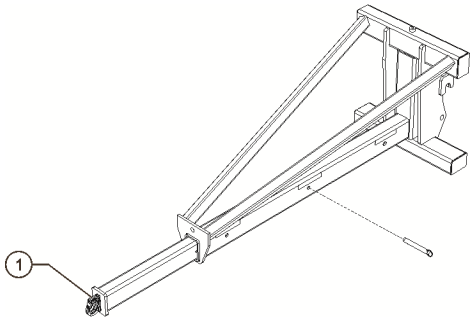


1 flèche télescopique

3 Insérer la goupille de verrouillage dans la poutre en treillis à la position souhaitée.

AVIS Risque d'endommagement des composants.
Ne pas trop serrer les fixations. Cela pourrait endommager les tubes carrés.

Remarque : s'assurer que la goupille de verrouillage est correctement engagée.

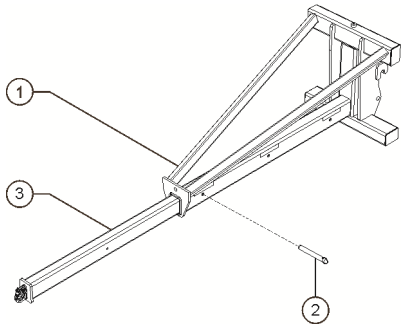


1 structure de la poutre en treillis
2 Goupille de verrouillage
3 flèche télescopique


Instructions d’installation / d’utilisation

Capacité de charge maximum :


Position 1 : 4 000 lb / 1 814 kg

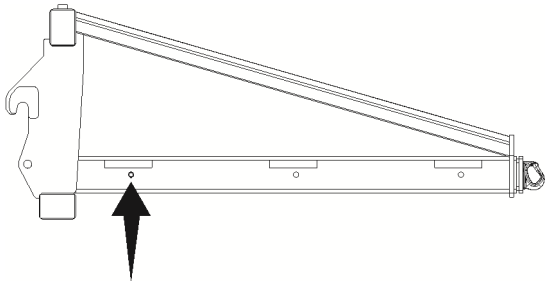

Position 2 : 3 000 lb / 1 360 kg

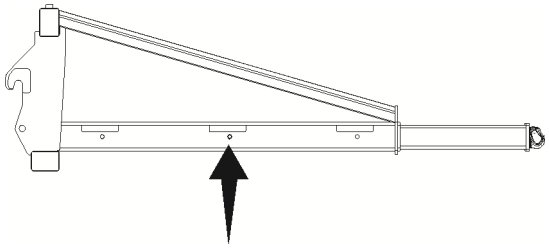


Position 3 : 2 000 lb / 907 kg

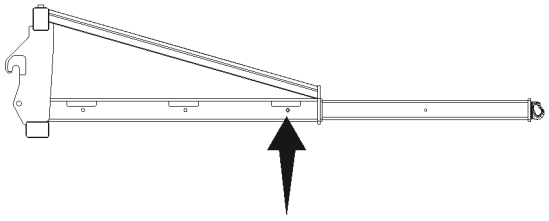


Instructions d’utilisation de la poutre en treillis :

1 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le bas/l’arrière pour incliner la poutre en treillis vers le haut.

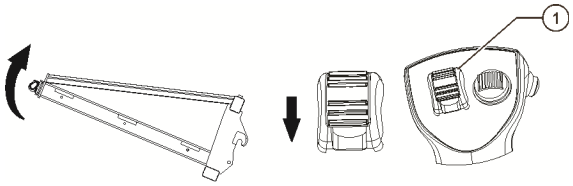

1 Bouton-poussoir jaune

2 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le haut/l’avant pour incliner la poutre en treillis vers le bas.

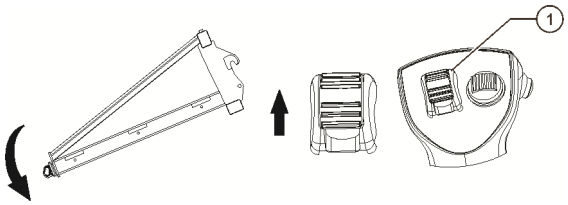


1 Bouton-poussoir jaune

Instructions d'installation / d'utilisation

Installation du chariot positionneur de fourches :


1 Retirer la goupille de verrouillage de raccord rapide.

2 Incliner les fourches vers l'avant de façon à faire pivoter le connecteur de raccord rapide vers l'arrière.

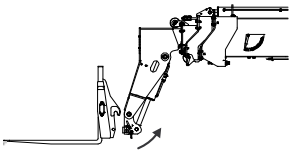


3 Positionner la flèche de sorte que la goupille de raccord rapide de la flèche soit centrée sous et entre les crochets de l'accessoire.


4 Relever la flèche jusqu'à ce que la goupille soit fixée dans les crochets de l'accessoire.

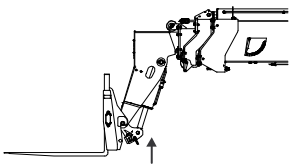

5 Incliner les fourches vers l'arrière de façon à faire pivoter le raccord rapide dans l'accessoire.

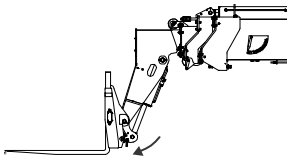

6 Insérer complètement la goupille de verrouillage de raccord rapide dans l'accessoire et s'assurer que le levier de verrouillage de raccord rapide est calé dans l'encoche de la goupille.

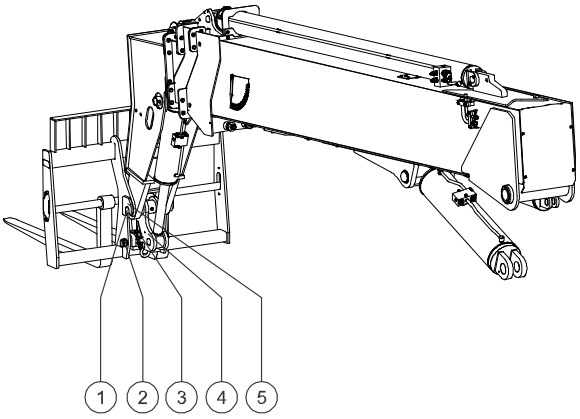


1 goupille de raccord rapide
2 goupille de verrouillage de raccord rapide
3 levier de verrouillage de raccord rapide
4 connecteur de raccord rapide
5 crochets de l'accessoire

Instructions d’installation / d’utilisation


Instructions d’inclinaison des fourches :

1 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le bas/l’arrière pour incliner les fourches vers le haut.

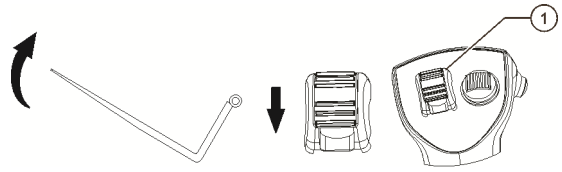

1 Bouton-poussoir jaune


2 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le haut/l’avant pour incliner les fourches vers le bas.

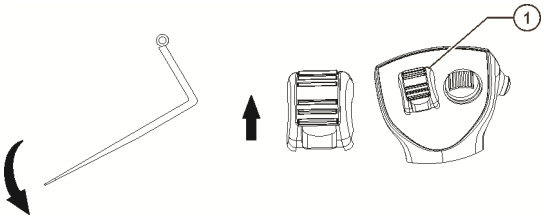

1 Bouton-poussoir jaune


Instructions d’utilisation du positionneur de fourches :

1 Pousser l’interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire vers la gauche pour rapprocher les fourches.

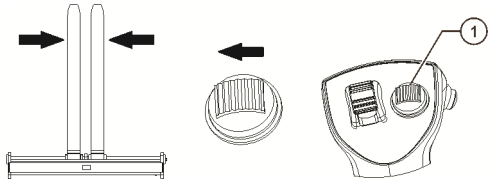

1 Interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire

2 Pousser l’interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire vers la gauche pour écarter les fourches.

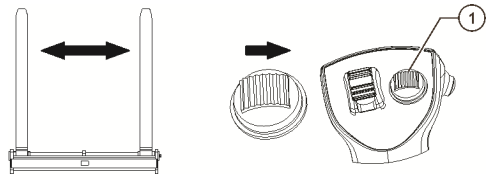


1 Interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire

Instructions d'installation / d'utilisation

Installation du chariot à déplacement latéral :


1 Retirer la goupille de verrouillage de raccord rapide.

2 Incliner les fourches vers l'avant de façon à faire pivoter le connecteur de raccord rapide vers l'arrière.

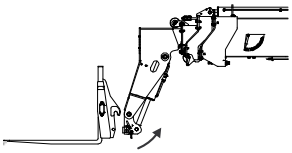


3 Positionner la flèche de sorte que la goupille de raccord rapide de la flèche soit centrée sous et entre les crochets de l'accessoire.


4 Relever la flèche jusqu'à ce que la goupille soit fixée dans les crochets de l'accessoire.

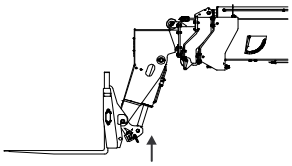

5 Incliner les fourches vers l'arrière de façon à faire pivoter le raccord rapide dans l'accessoire.

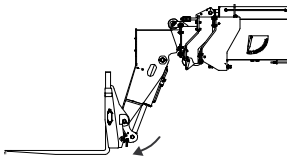

6 Insérer complètement la goupille de verrouillage de raccord rapide dans l'accessoire et s'assurer que le levier de verrouillage de raccord rapide est calé dans l'encoche de la goupille.

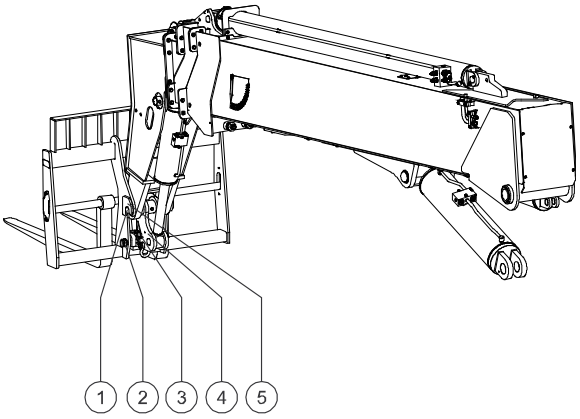


1 goupille de raccord rapide
2 goupille de verrouillage de raccord rapide
3 levier de verrouillage de raccord rapide
4 connecteur de raccord rapide
5 crochets de l'accessoire

Instructions d’installation / d’utilisation


Instructions d’inclinaison des fourches :

1 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le bas/l’arrière pour incliner les fourches vers le haut.

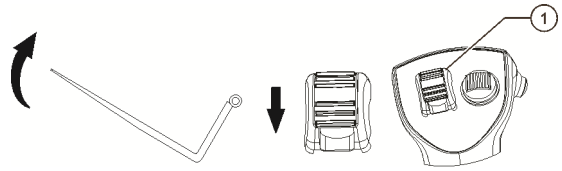

1 Bouton-poussoir jaune


2 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le haut/l’avant pour incliner les fourches vers le bas.

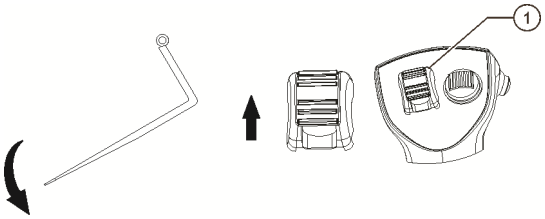

1 Bouton-poussoir jaune


Instructions de déplacement latéral des fourches :

1 Pousser l’interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire vers la gauche pour déplacer le chariot vers la gauche.

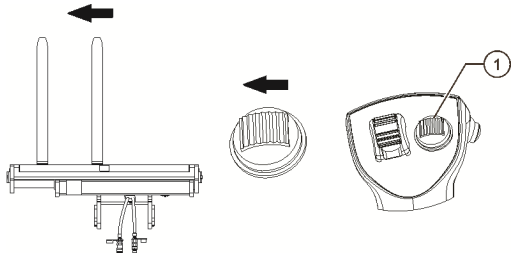

1 Interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire

2 Pousser l’interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire vers la droite pour déplacer le chariot vers la droite.

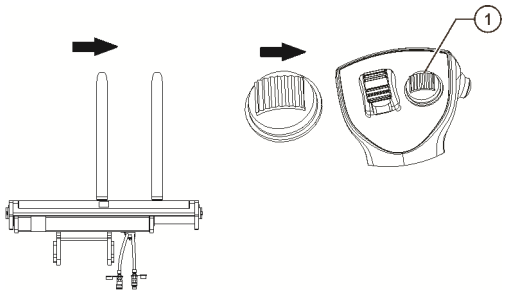


1 Interrupteur au pouce de système hydraulique auxiliaire

Instructions d'installation / d'utilisation

Installation du godet :


1 Retirer la goupille de verrouillage de raccord rapide.

2 Incliner le godet vers l'avant de façon à faire pivoter le connecteur de raccord rapide vers l'arrière.

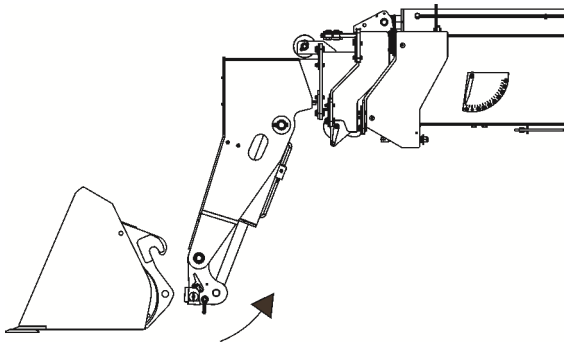


3 Positionner la flèche de sorte que la goupille de raccord rapide de la flèche soit centrée sous et entre les crochets du godet.


4 Relever la flèche jusqu'à ce que la goupille soit fixée dans les crochets du godet.

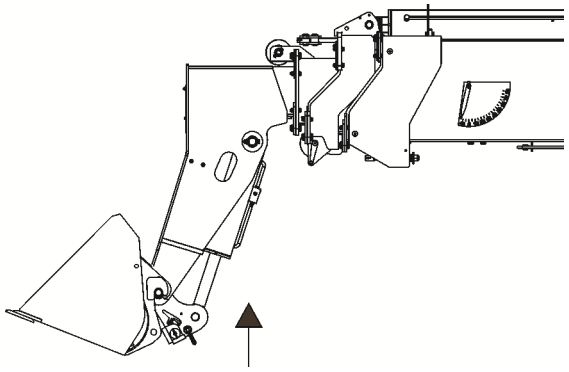

5 Incliner le godet vers l'arrière de façon à faire pivoter le raccord rapide dedans.

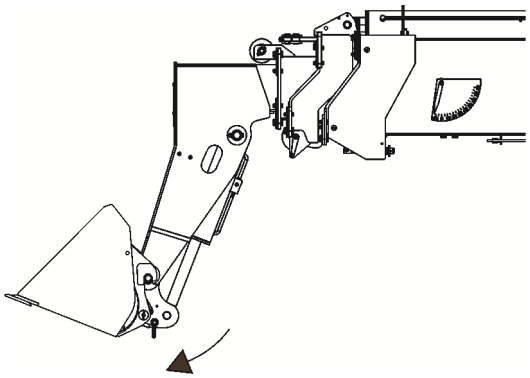

6 Insérer complètement la goupille de raccord rapide dans le godet et s'assurer que le levier de verrouillage de raccord rapide est calé dans l'encoche de la goupille.

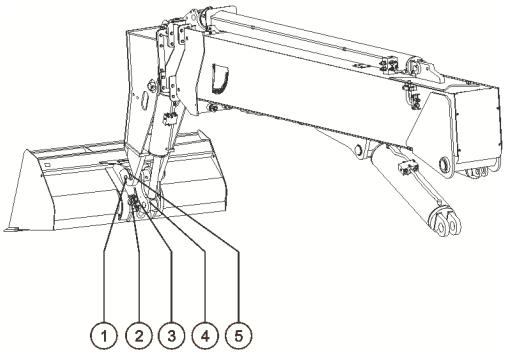


1 goupille de raccord rapide
2 goupille de verrouillage de raccord rapide
3 levier de verrouillage de raccord rapide
4 connecteur de raccord rapide
5 crochets de l'accessoire

Instructions d’installation / d’utilisation


Instructions d’utilisation du godet :

1 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le bas/l’arrière pour incliner le godet vers le haut.

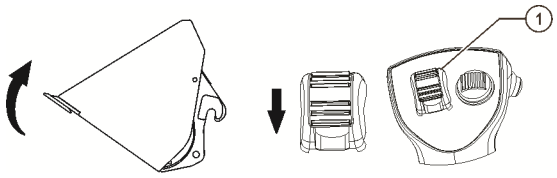

1 Bouton-poussoir jaune

2 Pousser le bouton-poussoir jaune vers le haut/l’avant pour incliner le godet vers le bas.

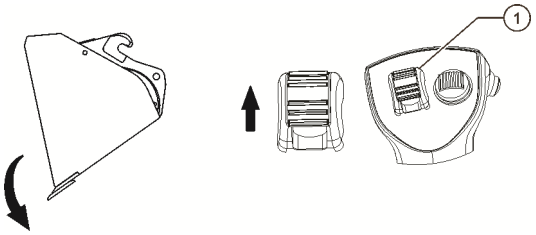


1 Bouton-poussoir jaune

Remarque : le godet n’est pas destiné au creusement.

Tableaux des capacités de charge

GTH-636 - Tableau des capacités de charge, Sangle poutre en treillis

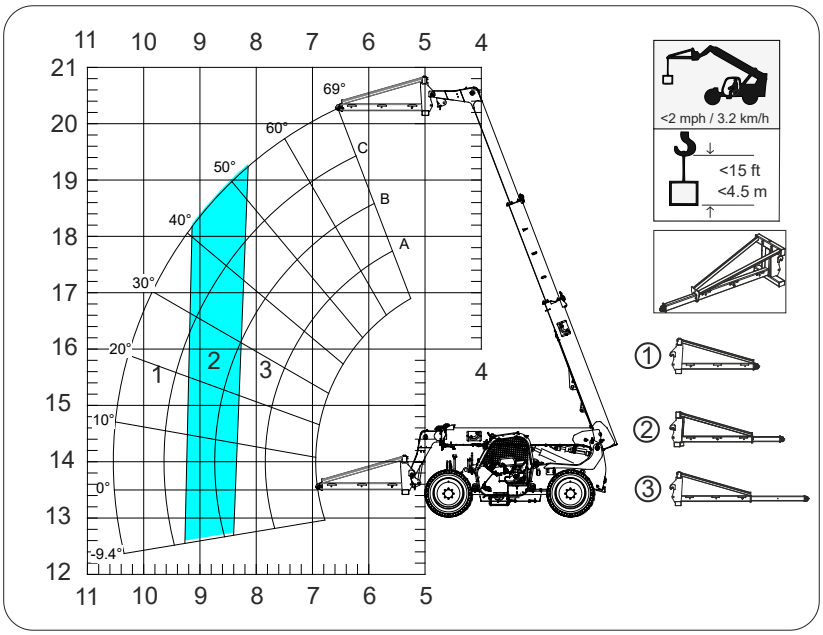


Capacité de charge maximum

Zones	Flèche Position 1		Flèche Position 2		Flèche Position 3	
1	1 000 lb	453 kg	1 000 lb	453 kg	1 000 lb	453 kg
2	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg	1 000 lb	453 kg
3	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg	1 000 lb	453 kg

Valeurs horizontales			Valeurs verticales		
4	-5 pi	-1,52 m	**12**	-5 pi	-1,52 m
5	0 pi	0 m	**13**	0 pi	0 m
6	5 pi	1,52 m	**14**	5 pi	1,52 m
7	10 pi	3,0 m	**15**	10 pi	3,0 m
8	15 pi	4,57 m	**16**	15 pi	4,57 m
9	20 pi	6,10 m	**17**	20 pi	6,10 m
10	25 pi	7,62 m	**18**	25 pi	7,62 m
11	30 pi	9,14 m	**19**	30 pi	9,14 m
			20	35 pi	10,67 m
			21	40 pi	12,20 m

Tableaux des capacités de charge


GTH-636 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, positionneur de fourches, déplacement latéral

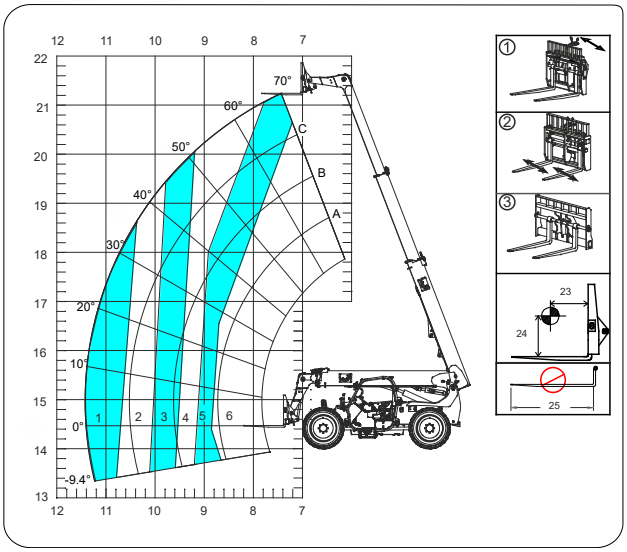

Capacité de charge maximum					
1	1 500 lb	680 kg	**2**	2 000 lb	907 kg
3	3 000 lb	1 360 kg	**4**	4 000 lb	1 814 kg
5	5 000 lb	2 286 kg	**6**	6 000 lb	2 722 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	0 pi	0 m	**13**	-5 pi	-1,52 m
8	5 pi	1,52 m	**14**	0 pi	0 m
9	10 pi	3,04 m	**15**	5 pi	1,52 m
10	15 pi	4,57 m	**16**	10 pi	3,04 m
11	20 pi	6,10 m	**17**	15 pi	4,57 m
12	25 pi	7,62 m	**18**	20 pi	6,10 m
			19	25 pi	7,62 m
			20	30 pi	9,14 m
			21	35 pi	70,67 m
			22	40 pi	12,20 m
			23	24 po	61 cm
			24	24 po	61 cm
			25	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-636 - Tableau des capacités de charge, Godet

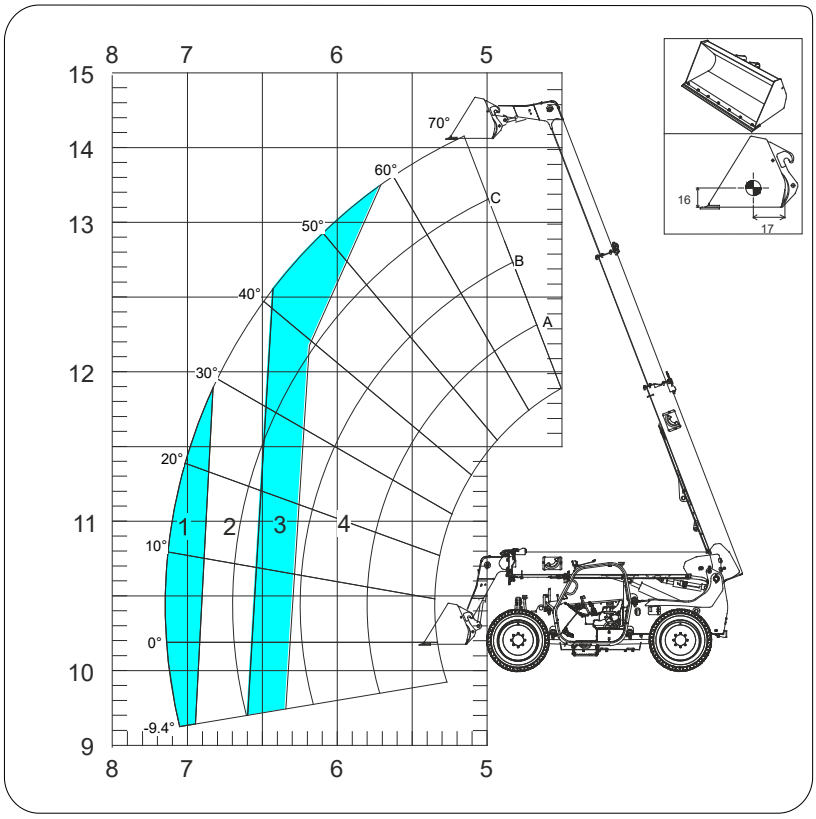

Capacité de charge maximum					
1	1 100 lb	500 kg	**2**	2 000 lb	907 kg
3	3 000 lb	1 360 kg	**4**	4 000 lb	1 814 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
5	0 pi	0 m	**9**	-5 pi	-1,52 m
6	10 pi	3,0 m	**10**	0 pi	0 m
7	20 pi	6,1 m	**11**	10 pi	3,0 m
8	25 pi	7,62 m	**12**	20 pi	6,10 m
			13	30 pi	9,14 m
			14	35 pi	10,67 m
			15	40 pi	12,20 m

Tableaux des capacités de charge


GTH-636 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD 96 Fourche

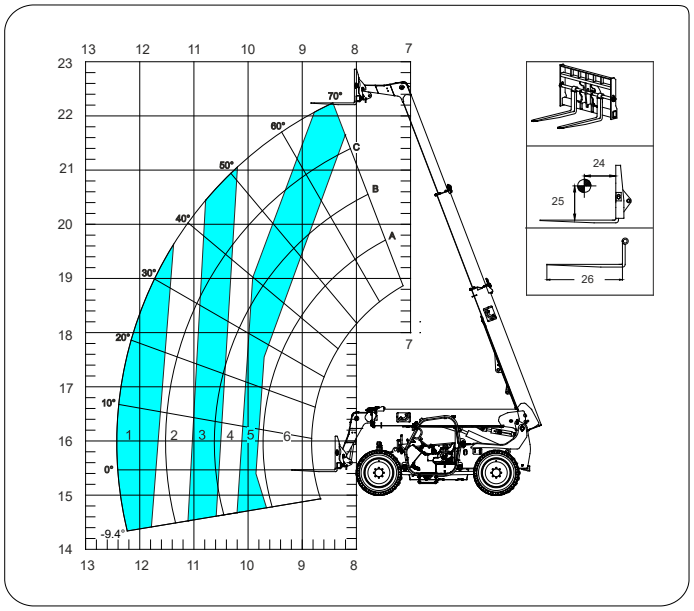

Capacité de charge maximum					
1	1 100 lb	499 kg	**2**	1 600 lb	726 kg
3	2 600 lb	1 179 kg	**4**	3 600 lb	1 633 kg
5	4 600 lb	2 087 kg	**6**	5 600 lb	2 540 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	-5 pi	-1,52 m	**14**	-5 pi	-1,52 m
8	0 pi	0 m	**15**	0 pi	0 m
9	5 pi	1,52 m	**16**	5 pi	1,52 m
10	10 pi	3,04 m	**17**	10 pi	3,04 m
11	15 pi	4,57 m	**18**	15 pi	4,57 m
12	20 pi	6,10 m	**19**	20 pi	6,10 m
13	25 pi	7,62 m	**20**	25 pi	7,62 m
			21	30 pi	9,14 m
			22	35 pi	10,67 m
			23	40 pi	12,20 m
			24	24 po	61 cm
			25	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-844 - Tableau des capacités de charge, Sangle poutre en treillis

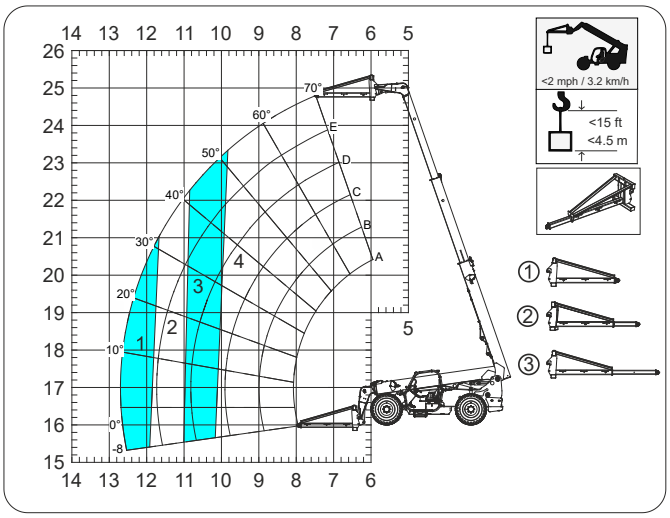

Capacité de charge maximum


Zones	Flèche Position 1		Flèche Position 2		Flèche Position 3	
1	1 500 lb	680 kg	1 500 lb	680 kg	1 500 lb	680 kg
2	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg
3	3 000 lb	1 360 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg
4	4 000 lb	1 814 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg

Valeurs horizontales		
5	-5 pi	-1,52 m
6	0 pi	0 m
7	5 pi	1,52 m
8	10 pi	3,04 m
9	15 pi	4,57 m
10	20 pi	6,10 m
11	25 pi	7,62 m
12	30 pi	9,14 m
13	35 pi	10,67 m
14	40 pi	12,20 m

Valeurs verticales		
15	-5 pi	-1,52 m
16	0 pi	0 m
17	5 pi	1,52 m
18	10 pi	3,04 m
19	15 pi	4,57 m
20	20 pi	6,10 m
21	25 pi	7,62 m
22	30 pi	9,14 m
23	35 pi	10,67 m
24	40 pi	12,20 m
25	45 pi	13,71 m
26	50 pi	15,24 m

Tableaux des capacités de charge


GTH-844 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, positionneur de fourches, déplacement latéral

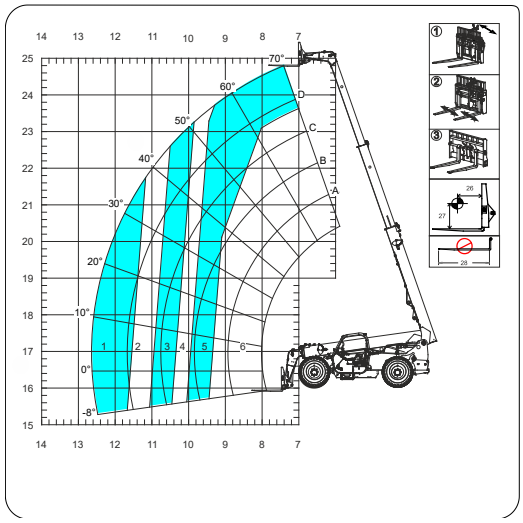

Capacité de charge maximum					
1	2 000 lb	907 kg	**2**	3 000 lb	1 360 kg
3	4 000 lb	1 815 kg	**4**	5 000 lb	2 268 kg
5	6 000 lb	2 721 kg	**6**	8 000 lb	3 628 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	0 pi	0 m	**15**	-5 pi	-1,52 m
8	5 pi	1,52 m	**16**	0 pi	0 m
9	10 pi	3,04 m	**17**	5 pi	1,52 m
10	15 pi	4,57 m	**18**	10 pi	3,04 m
11	20 pi	6,10 m	**19**	15 pi	4,57 m
12	25 pi	7,62 m	**20**	20 pi	6,10 m
13	30 pi	9,14 m	**21**	25 pi	7,62 m
14	35 pi	10,67 m	**22**	30 pi	9,14 m
			23	35 pi	10,67 m
			24	40 pi	12,20 m
			25	45 pi	13,71 m
			26	24 po	61 cm
			27	24 po	61 cm
			28	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-844 - Tableau des capacités de charge, Godet

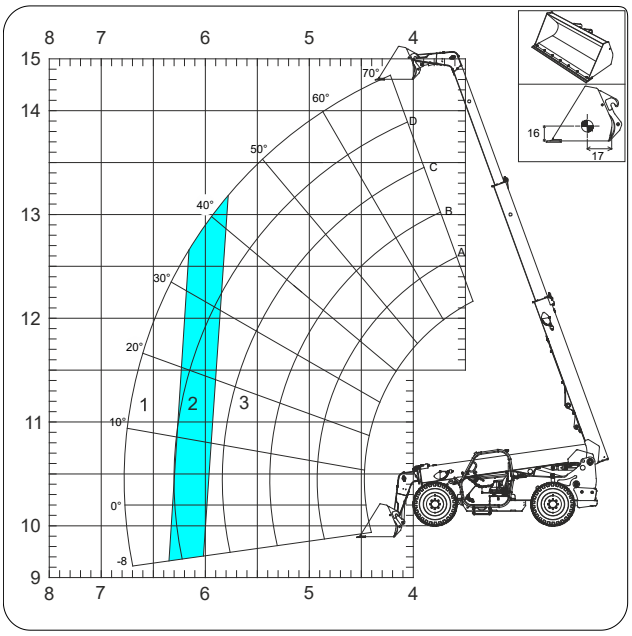


Capacité de charge maximum		
1	1 600 lb	727 kg
2	3 000 lb	1 360 kg
3	4 000 lb	1 814 kg

Valeurs horizontales		
4	0 pi	0 m
5	10 pi	3,0 m
6	20 pi	6,10 m
7	30 pi	9,14 m
8	35 pi	10,67 m

Valeurs verticales		
9	-5 pi	-1,5 m
10	0 pi	0 m
11	10 pi	3,0 m
12	20 pi	6,10 m
13	30 pi	9,14 m
14	40 pi	12,20 m
15	45 pi	13,71 m
16	24 po	60 cm
17	24 po	60 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-844 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, Fourche 96 po

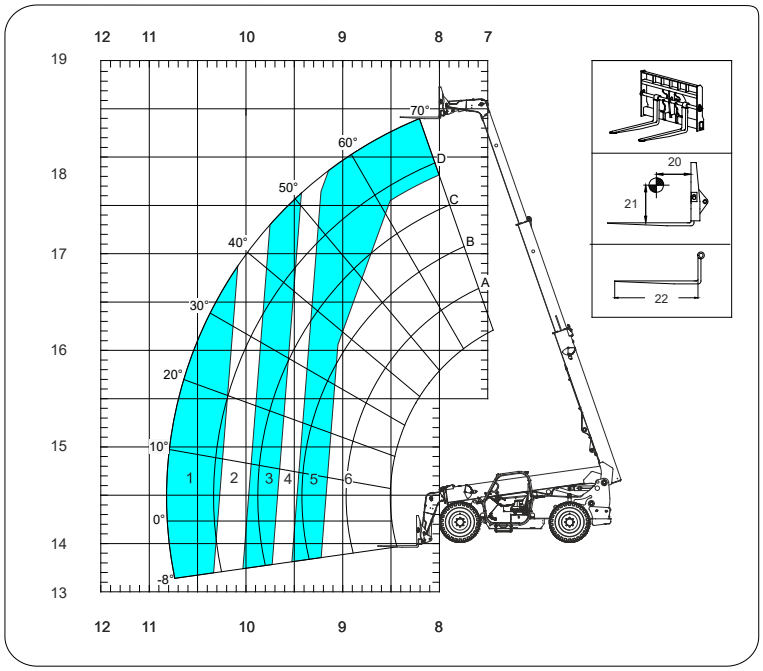

Capacité de charge maximum					
1	1 600 lb	725 kg	**2**	2 600 lb	1 179 kg
3	3 600 lb	1 632 kg	**4**	4 600 lb	2 086 kg
5	5 600 lb	2 540 kg	**6**	7 600 lb	3 447 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	5 pi	-1,52 m	**13**	-5 pi	-1,52 m
8	0 pi	0 m	**14**	0 pi	0 m
9	10 pi	3,04 m	**15**	10 pi	3,04 m
10	20 pi	6,10 m	**16**	20 pi	6,10 m
11	30 pi	9,14 m	**17**	30 pi	9,14 m
12	35 pi	10,67 m	**18**	40 pi	12,20 m
			19	50 pi	15,24 m
			20	24 po	61 cm
			21	24 po	61 cm
			22	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-1056 - Tableau des capacités de charge, Sangle poutre en treillis - Stabilisateurs relevés

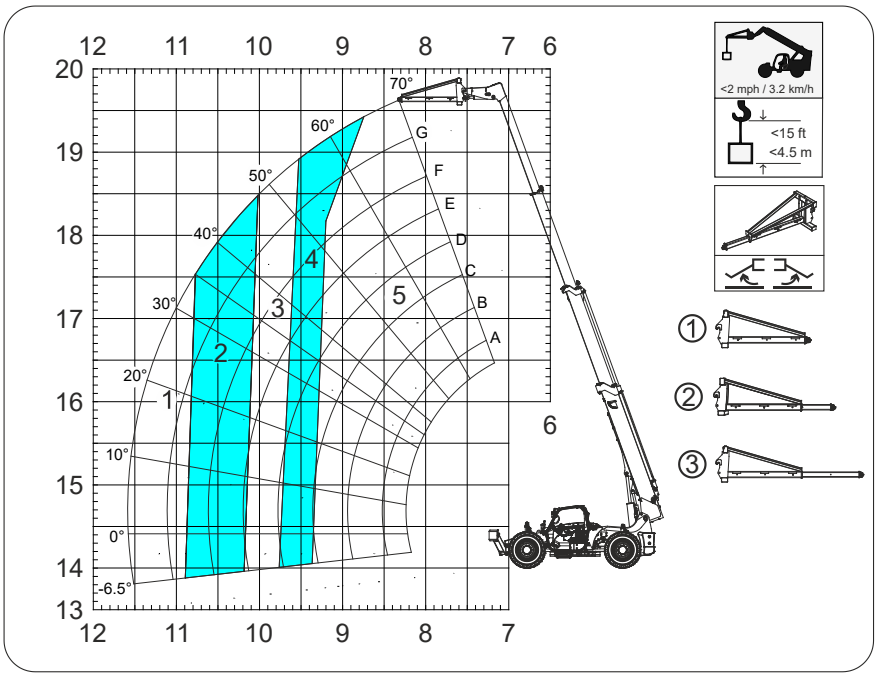


Capacité de charge maximum

Zones	Flèche Position 1		Flèche Position 2		Flèche Position 3	
1	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg
2	1 000 lb	453 kg	1 000 lb	453 kg	1 000 lb	453 kg
3	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg
4	3 000 lb	1 360 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg
5	4 000 lb	1 814 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg

Valeurs horizontales			Valeurs verticales		
6	-5 pi	-1,52 m	**13**	-5 pi	-1,52 m
7	0 pi	0 m	**14**	0 pi	0 m
8	10 pi	3,05 m	**15**	10 pi	3,05 m
9	20 pi	6,10 m	**16**	20 pi	6,10 m
10	30 pi	9,14 m	**17**	30 pi	9,14 m
11	40 pi	12,20 m	**18**	40 pi	12,2 m
12	50 pi	15,24 m	**19**	50 pi	15,24 m
			20	60 pi	18,29 m

Tableaux des capacités de charge

GTH-1056 - Tableau des capacités de charge, Sangle poutre en treillis - Stabilisateurs abaissés

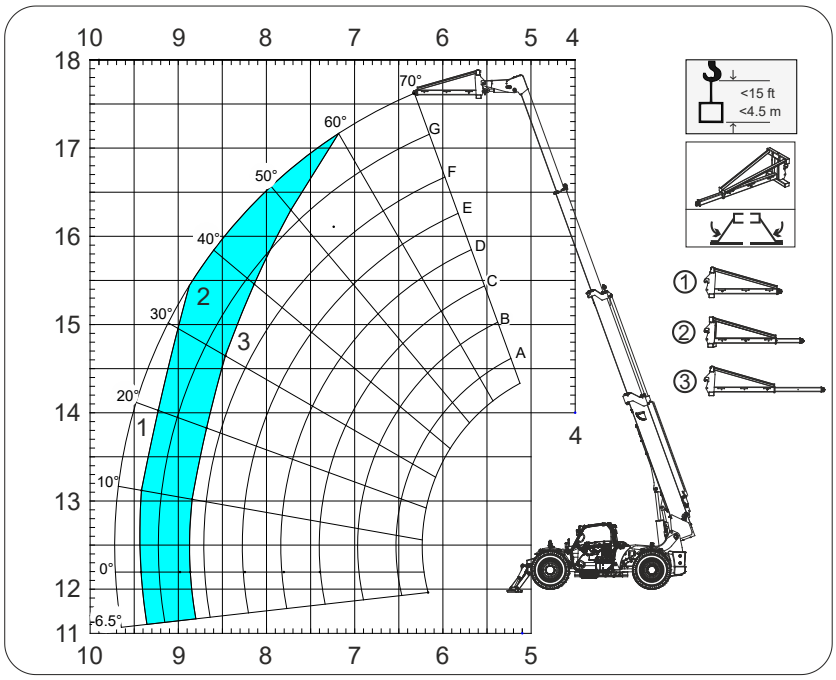


Capacité de charge maximum

Zones	Flèche Position 1		Flèche Position 2		Flèche Position 3	
1	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg
2	3 000 lb	1 360 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg
3	4 000 lb	1 814 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg

Valeurs horizontales			Valeurs verticales		
4	-5 pi	-1,52 m	**11**	-5 pi	-1,52 m
5	0 pi	0 m	**12**	0 pi	0 m
6	10 pi	3,05 m	**13**	10 pi	3,05 m
7	20 pi	6,10 m	**14**	20 pi	6,10 m
8	30 pi	9,14 m	**15**	30 pi	9,14 m
9	40 pi	12,20 m	**16**	40 pi	12,20 m
10	50 pi	15,24 m	**17**	50 pi	15,24 m
			18	60 pi	18,29 m

Tableaux des capacités de charge

GTH-1056 Chariot STANDARD, positionneur de fourches, déplacement latéral, SU

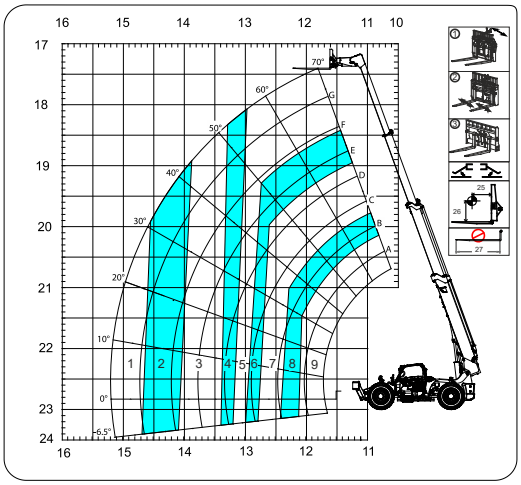


Capacité de charge maximum					
1	300 lb	136 kg	**6**	5 000 lb	2 268 kg
2	1 000 lb	454 kg	**7**	6 000 lb	2 722 kg
3	2 000 lb	907 kg	**8**	8 000 lb	3 629 kg
4	3 500 lb	1 588 kg	**9**	10 000 lb	4 536 kg
5	4 000 lb	1 814 kg			

Valeurs horizontales			Valeurs verticales		
10	-5 pi	-1,52 m	**17**	60 pi	18,29 m
11	0 pi	0 m	**18**	50 pi	15,24 m
12	10 pi	3,05 m	**19**	40 pi	12,20 m
13	20 pi	6,10 m	**20**	30 pi	9,14 m
14	30 pi	9,14 m	**21**	20 pi	6,10 m
15	40 pi	12,20 m	**22**	10 pi	3,05 m
16	50 pi	15,24 m	**23**	0 pi	0 m
			24	-5 pi	-1,52 m
			25	24 po	64 cm
			26	24 po	64 cm
			27	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-1056 Chariot STANDARD, positionneur de fourches, déplacement latéral, SD

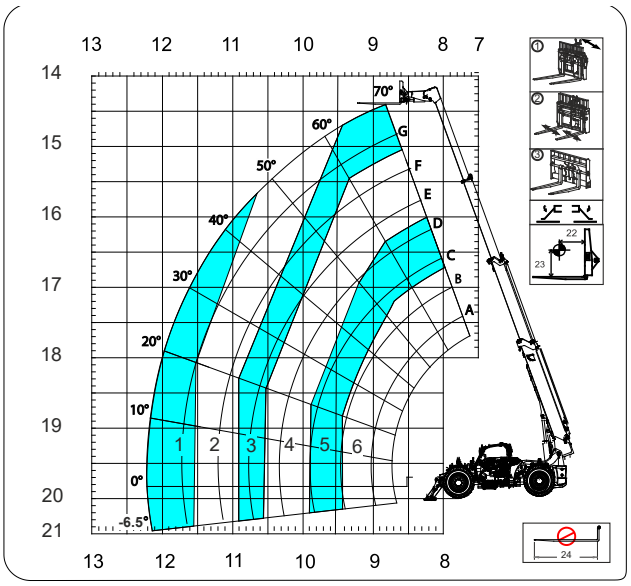

Capacité de charge maximum					
1	3 000 lb	1 361 kg	**4**	6 000 lb	2 722 kg
2	4 000 lb	1 814 kg	**5**	8 000 lb	3 629 kg
3	5 000 lb	2 268 kg	**6**	10 000 lb	4 536 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	-5 pi	-1,52 m	**14**	60 pi	18,29 m
8	0 pi	0 m	**15**	50 pi	15,24 m
9	10 pi	3,05 m	**16**	40 pi	12,20 m
10	20 pi	6,10 m	**17**	30 pi	9,14 m
11	30 pi	9,14 m	**18**	20 pi	6,10 m
12	40 pi	12,20 m	**19**	10 pi	3,05 m
13	50 pi	15,24 m	**20**	0 pi	0 m
			21	-5 pi	-1,52 m
			22	24 po	64 cm
			23	24 po	64 cm
			24	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-1056 - Tableau des capacités de charge, Godet - Stabilisateurs relevés

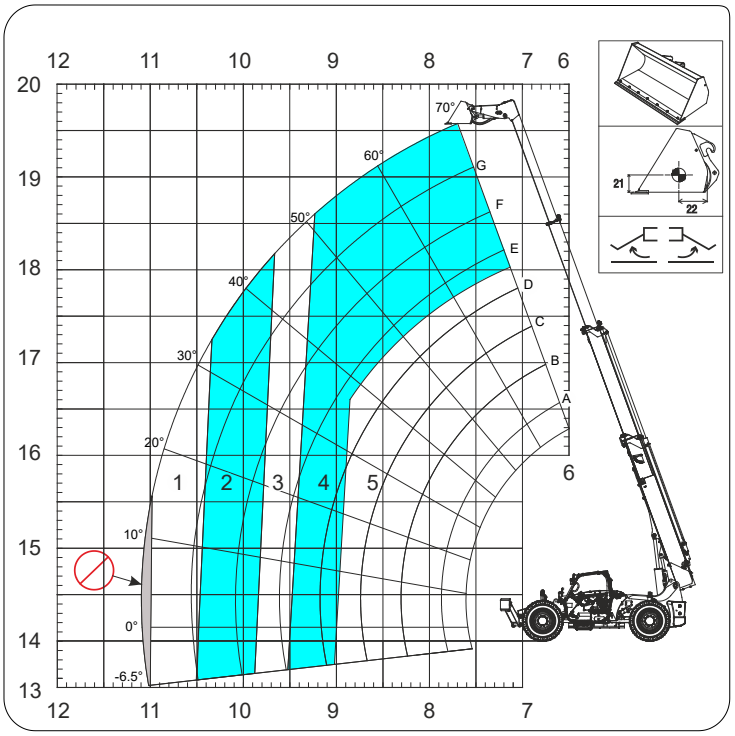


Capacité de charge maximum		
1	250 lb	113 kg
2	1 000 lb	453 kg
3	2 000 lb	907 kg
4	3 000 lb	1 360 kg
5	4 000 lb	1 814 kg

Valeurs horizontales		
6	-5 pi	-1,52 m
7	0 pi	0 m
8	10 pi	3,05 m
9	20 pi	6,10 m
10	30 pi	9,14 m
11	40 pi	12,20 m
12	50 pi	15,24 m

Valeurs verticales		
13	-5 pi	-1,52 m
14	0 pi	0 m
15	10 pi	3,05 m
16	20 pi	6,10 m
17	30 pi	9,14 m
18	40 pi	12,20 m
19	50 pi	15,24 m
20	60 pi	18,29 m

Tableaux des capacités de charge


GTH-1056 - Tableau des capacités de charge, Godet - Stabilisateurs abaissés

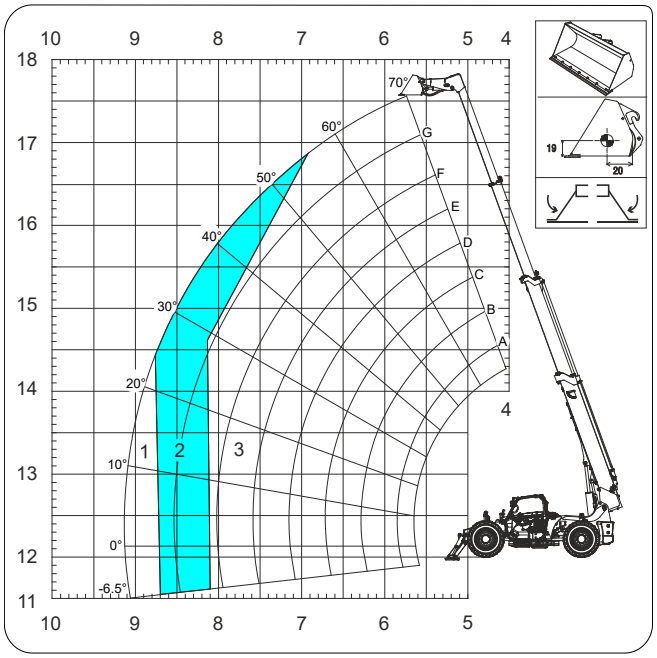

Capacité de charge maximum					
1	2 000 lb	907 kg		**2**	3 000 lb	1 360 kg
3	4 000 lb	1 814 kg				
Valeurs horizontales				**Valeurs verticales**		
4	-5 pi	-1,52 m		**11**	-5 pi	-1,52 m
5	0 pi	0 m		**12**	0 pi	0 m
6	10 pi	3,05 m		**13**	10 pi	3,05 m
7	20 pi	6,10 m		**14**	20 pi	6,10 m
8	30 pi	9,14 m		**15**	30 pi	9,14 m
9	40 pi	12,20 m		**16**	40 pi	12,20 m
10	50 pi	15,24 m		**17**	50 pi	15,24 m
				18	60 pi	18,29 m

Tableaux des capacités de charge


GTH-1056 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, Fourche 96 po, Stabilisateurs relevés

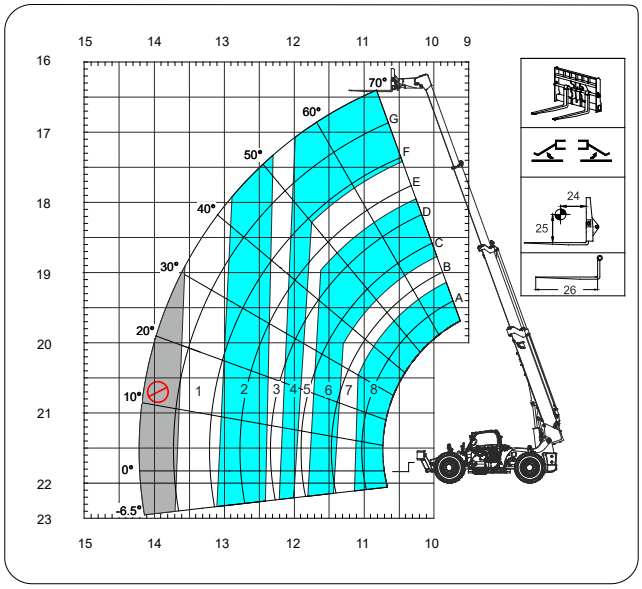

Capacité de charge maximum					
1	600 lb	272 kg	**2**	1 600 lb	725 kg
3	3 100 lb	1 406 kg	**4**	3 600 lb	1632 kg
5	4 600 lb	2 086 kg	**6**	5 600 lb	2 540 kg
7	7 600 lb	3 447 kg	**8**	9 600 lb	4 354 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
9	-5 pi	-1,52 m	**16**	60 pi	18,28 m
10	0 pi	0 m	**17**	50 pi	15,24 m
11	10 pi	3,04 m	**18**	40 pi	12,20 m
12	20 pi	6,10 m	**19**	30 pi	9,14 m
13	30 pi	9,14 m	**20**	20 pi	6,10 m
14	40 pi	12,20 m	**21**	10 pi	3,04 m
15	50 pi	15,24 m	**22**	0 pi	0 m
			23	-5 pi	-1,52 m
			24	24 po	64 cm
			25	24 po	64 cm
			26	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-1056 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, Fourche 96 po, Stabilisateurs abaissés

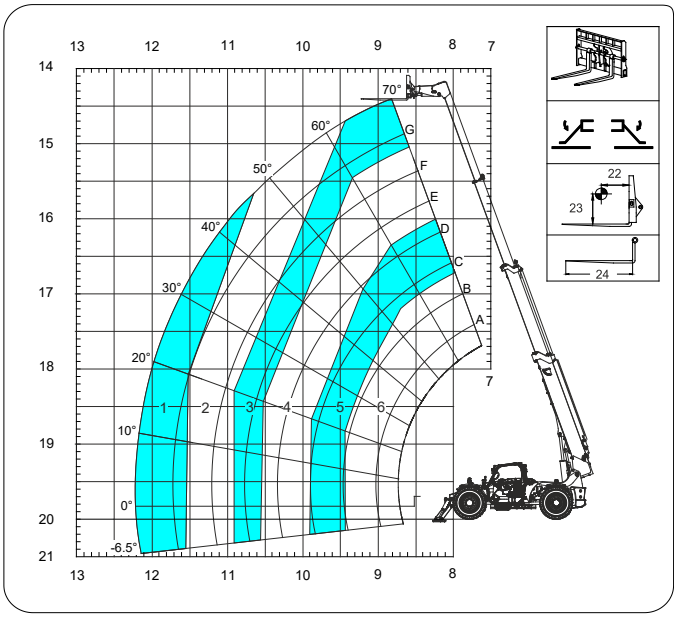

Capacité de charge maximum					
1	2 600 lb	1 179 kg	**2**	3 600 lb	1 632 kg
3	4 600 lb	2 086 kg	**4**	5 600 lb	2 540 kg
5	7 600 lb	3 447 kg	**6**	9 600 lb	4 354 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	-5 pi	-1,52 m	**14**	60 pi	18,28 m
8	0 pi	0 m	**15**	50 pi	15,24 m
9	10 pi	3,04 m	**16**	40 pi	12,20 m
10	20 pi	6,10 m	**17**	30 pi	9,14 m
11	30 pi	9,14 m	**18**	20 pi	6,10 m
12	40 pi	12,20 m	**19**	10 pi	3,04 m
13	50 pi	15,24 m	**20**	0 pi	0 m
			21	-5 pi	-1,52 m
			22	24 po	64 cm
			23	24 po	64 cm
			24	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-1256 - Tableau des capacités de charge, Sangle poutre en treillis - Stabilisateurs relevés

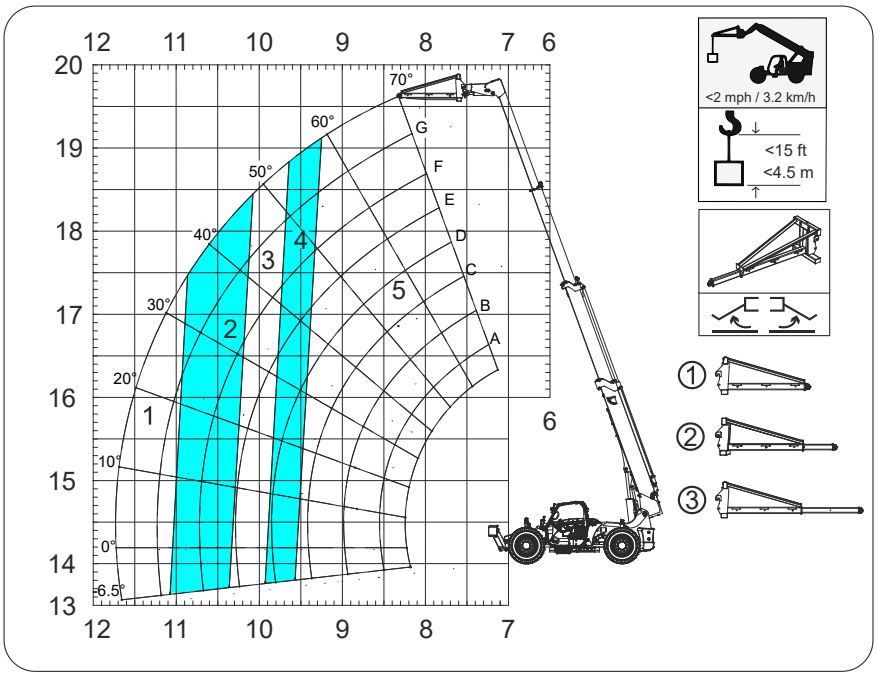

Capacité de charge maximum


Zones	Flèche Position 1		Flèche Position 2		Flèche Position 3	
1	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg
2	1 000 lb	453 kg	1 000 lb	453 kg	1 000 lb	453 kg
3	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg	2 000 lb	907 kg
4	3 000 lb	1 360 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg
5	4 000 lb	1 814 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg

Valeurs horizontales		
6	-5 pi	-1,52 m
7	0 pi	0 m
8	10 pi	3,05 m
9	20 pi	6,10 m
10	30 pi	9,14 m
11	40 pi	12,20 m
12	50 pi	15,24 m

Valeurs verticales		
13	-5 pi	-1,52 m
14	0 pi	0 m
15	10 pi	3,05 m
16	20 pi	6,10 m
17	30 pi	9,14 m
18	40 pi	12,20 m
19	50 pi	15,24 m
20	60 pi	18,29 m

Tableaux des capacités de charge

GTH-1256 - Tableau des capacités de charge, Sangle poutre en treillis - Stabilisateurs abaissés

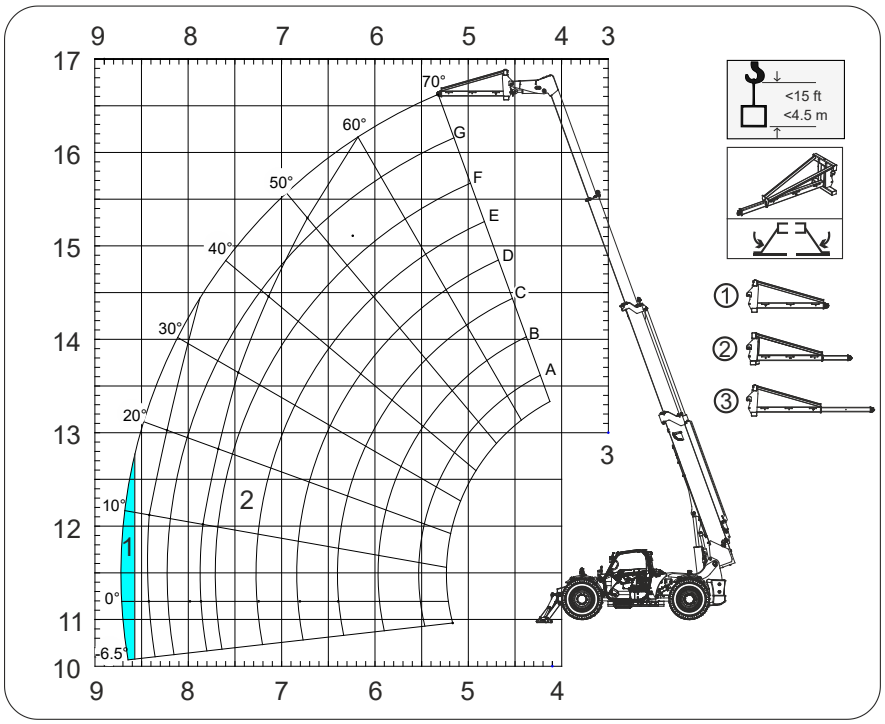


Capacité de charge maximum

Zones	Flèche Position 1		Flèche Position 2		Flèche Position 3	
1	3 000 lb	1 360 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg
2	4 000 lb	1 814 kg	3 000 lb	1 360 kg	2 000 lb	907 kg

Valeurs horizontales			Valeurs verticales		
3	-5 pi	-1,52 m	**10**	-5 pi	-1,52 m
4	0 pi	0 m	**11**	0 pi	0 m
5	10 pi	3,05 m	**12**	10 pi	3,05 m
6	20 pi	6,10 m	**13**	20 pi	6,10 m
7	30 pi	9,14 m	**14**	30 pi	9,14 m
8	40 pi	12,20 m	**15**	40 pi	12,20 m
9	50 pi	15,24 m	**16**	50 pi	15,24 m
			17	60 pi	18,29 m

Tableaux des capacités de charge

GTH-1256 Standard Chariot, positionneur de fourches, déplacement latéral, Stabilisateurs relevés

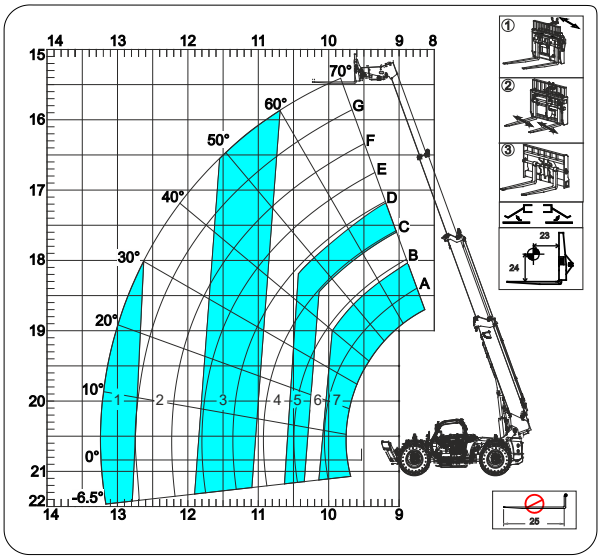


Capacité de charge maximum					
1	300 lb	136 kg	**5**	7 500 lb	3 402 kg
2	1 000 lb	454 kg	**6**	10 000 lb	4 536 kg
3	2 500 lb	1 134 kg	**7**	12 000 lb	5 444 kg
4	5 000 lb	2 268 kg			

Valeurs horizontales			Valeurs verticales		
8	-5 pi	-1,52 m	**15**	60 pi	18,29 m
9	0 pi	0 m	**16**	50 pi	15,24 m
10	10 pi	3,05 m	**17**	40 pi	12,20 m
11	20 pi	6,10 m	**18**	30 pi	9,14 m
12	30 pi	9,14 m	**19**	20 pi	6,10 m
13	40 pi	12,20 m	**20**	10 pi	3,05 m
14	50 pi	15,24 m	**21**	0 pi	0 m
			22	-5 pi	-1,52 m
			23	24 po	64 cm
			24	24 po	64 cm
			25	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-1256 Standard Chariot, positionneur de fourches, déplacement latéral, Stabilisateurs abaissés

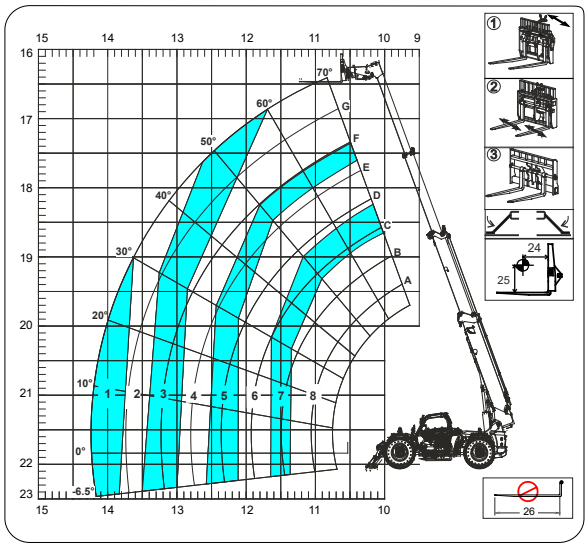

Capacité de charge maximum					
1	3 500 lb	1 588 kg	**5**	7 000 lb	3 176 kg
2	4 000 lb	1 815 kg	**6**	8 000 lb	3 629 kg
3	5 000 lb	2 268 kg	**7**	10 000 lb	4 536 kg
4	6 000 lb	2 722 kg	**8**	12 000 lb	5 444 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
9	-5 pi	-1,52 m	**16**	60 pi	18,29 m
10	0 pi	0 m	**17**	50 pi	15,24 m
11	10 pi	3,05 m	**18**	40 pi	12,20 m
12	20 pi	6,10 m	**19**	30 pi	9,14 m
13	30 pi	9,14 m	**20**	20 pi	6,10 m
14	40 pi	12,20 m	**21**	10 pi	3,05 m
15	50 pi	15,24 m	**22**	0 pi	0 m
			23	-5 pi	-1,52 m
			24	24 po	64 cm
			25	24 po	64 cm
			26	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-1256 - Tableau des capacités de charge, Godet - Stabilisateurs relevés

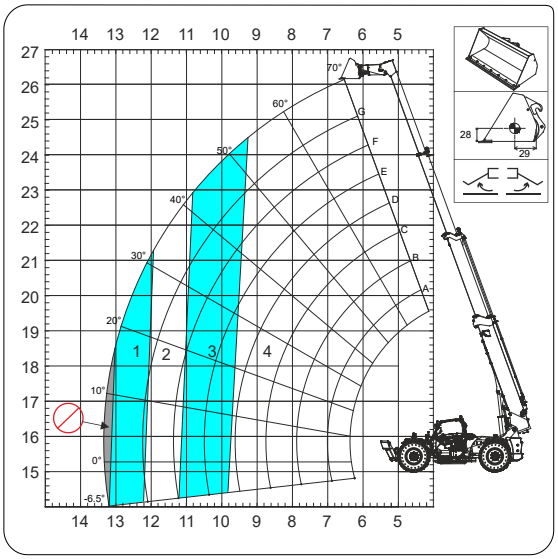


Capacité de charge maximum

1	250 lb	113 kg
3	2 000 lb	907 kg
Valeurs horizontales		
5	0 pi	0 m
6	5 pi	1,52 m
7	10 pi	3,04 m
8	15 pi	4,57 m
9	20 pi	6,10 m
10	25 pi	7,62 m
11	30 pi	9,14 m
12	35 pi	10,67 m
13	40 pi	12,20 m
14	45 pi	13,71 m

2	1 000 lb	453 kg
4	4 000 lb	1 814 kg
Valeurs verticales		
15	0 pi	0 m
16	5 pi	1,52 m
17	10 pi	3,04 m
18	15 pi	4,57 m
19	20 pi	6,10 m
20	25 pi	7,62 m
21	30 pi	9,14 m
22	35 pi	10,67 m
23	40 pi	12,20 m
24	45 pi	13,71 m
25	50 pi	15,24 m
26	55 pi	16,76 m
27	60 pi	18,28 m
28	24 po	60 cm
29	24 po	60 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-1256 - Tableau des capacités de charge, Godet - Stabilisateurs abaissés

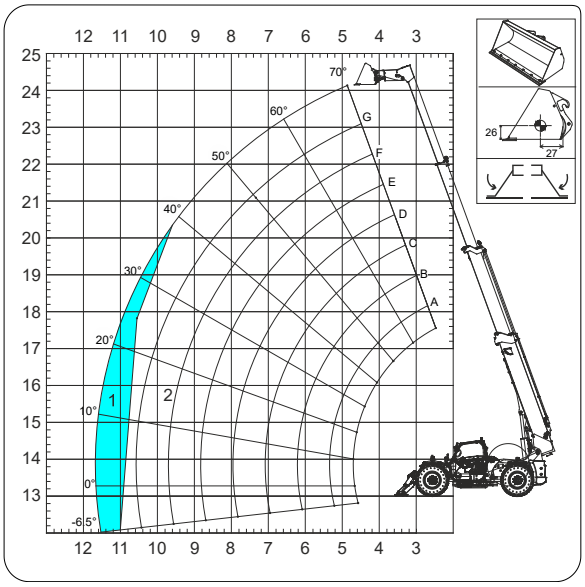

Capacité de charge maximum					
1	2 000 lb	907 kg		**2**	4 000 lb	1 814 kg
Valeurs horizontales				**Valeurs verticales**		
3	0 pi	0 m		**13**	0 pi	0 m
4	5 pi	1,52 m		**14**	5 pi	1,52 m
5	10 pi	3,04 m		**15**	10 pi	3,04 m
6	15 pi	4,57 m		**16**	15 pi	4,57 m
7	20 pi	6,10 m		**17**	20 pi	6,10 m
8	25 pi	7,62 m		**18**	25 pi	7,62 m
9	30 pi	9,14 m		**19**	30 pi	9,14 m
10	35 pi	10,67 m		**20**	35 pi	10,67 m
11	40 pi	12,20 m		**21**	40 pi	12,20 m
12	45 pi	13,71 m		**22**	45 pi	13,71 m
				23	50 pi	15,24 m
				24	55 pi	16,76 m
				25	60 pi	18,28 m
				26	24 po	60 cm
				27	24 po	60 cm

Tableaux des capacités de charge


GTH-1256 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, Fourche 96 po, Stabilisateurs relevés

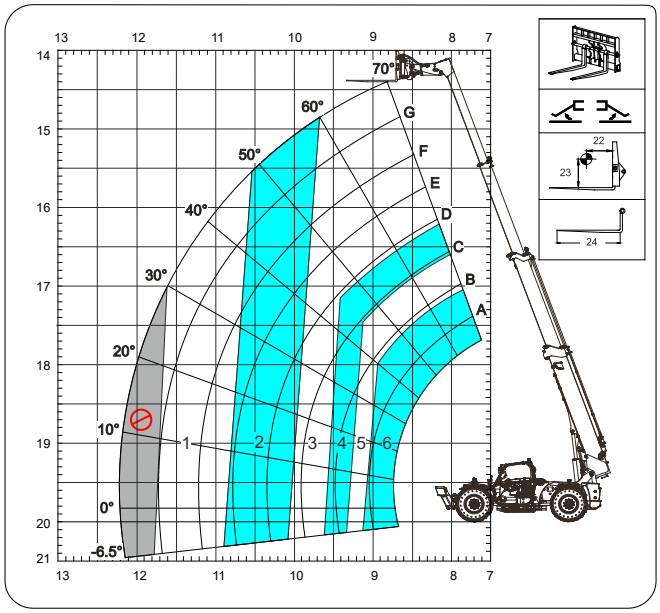

Capacité de charge maximum					
1	600 lb	272 kg	**2**	2 100 lb	952 kg
3	4 600 lb	2 066 kg	**4**	7 100 lb	3 220 kg
5	9 600 lb	4 354 kg	**6**	11 600 lb	5 262 kg
Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
7	-5 pi	-1,52 m	**14**	60 pi	18,28 m
8	0 pi	0 m	**15**	50 pi	15,24 m
9	10 pi	3,5 m	**16**	40 pi	12,2 m
10	20 pi	6,10 m	**17**	30 pi	9,14 m
11	30 pi	9,14 m	**18**	20 pi	6,10 m
12	40 pi	12,2 m	**19**	10 pi	3,5 m
13	50 pi	15,24 m	**20**	0 pi	0 m
			21	-5 pi	-1,52 m
			22	24 po	64 cm
			23	24 po	64 cm
			24	96 po	244 cm

Tableaux des capacités de charge

GTH-1256 - Tableau des capacités de charge, Chariot STANDARD, Fourche 96 po, Stabilisateurs abaissés

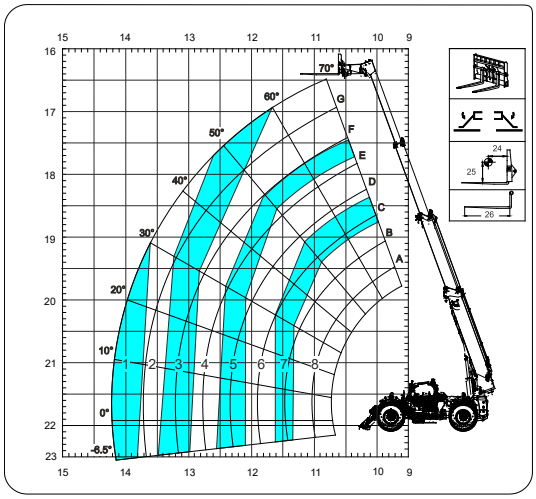

Capacité de charge maximum

1	3 100 lb	1 406 kg	**2**	3 600 lb	1 633 kg
3	4 600 lb	2 087 kg	**4**	5 600 lb	2 540 kg
5	6 600 lb	2 994 kg	**6**	7 600 lb	3 447 kg
7	9 600 lb	4 354 kg	**8**	11 600 lb	5 262 kg

Valeurs horizontales			**Valeurs verticales**		
9	-5 pi	-1,52 m	**16**	60 pi	18,28 m
10	0 pi	0 m	**17**	50 pi	15,24 m
11	10 pi	3,5 m	**18**	40 pi	12,19 m
12	20 pi	6,10 m	**19**	30 pi	9,14 m
13	30 pi	9,14 m	**20**	20 pi	6,10 m
14	40 pi	12,2 m	**21**	10 pi	3,5 m
15	50 pi	15,24	**22**	0 pi	0 m
			23	-5 pi	-1,52 m
			24	24 po	64 cm
			25	24 po	64 cm
			26	96 po	244 cm

Distribué par :

www.genielift.com