Genie
A TEREX BRAND

Supplément au manuel de l'opérateur

Structure de protection de l'opérateur

Traduction des instructions originales
First Edition
Second Printing
Part No. 219159FRGT

Introduction

Important

Lire, comprendre et respecter les présentes règles de sécurité et instructions d’utilisation avant d’utiliser la machine. Seul du personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine. Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence. Pour toute question, nous contacter.

Comment nous contacter :

Site internet : www.genielift.com

Adresse électronique : awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 par Terex Corporation

Première édition : deuxième impression, octobre 2021

Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

Ces machines sont conformes aux normes

CE Respecte la directive CE 2006/42/CE
Voir la Déclaration CE de conformité

UKCA Règlement (britannique) de 2008 sur la fourniture de machines (sécurité)

Conforme aux normes :
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introduction

Danger

Négliger de respecter les instructions et les règles de sécurité du présent manuel et du Manuel de l'opérateur de cette machine entraîne des risques de blessures graves, voire mortelles.

Remarque

La structure de protection de l'opérateur (OPS) est conçue pour être utilisée sur les machines avec des nacelles de 6 et 8 pieds fabriquées à partir de janvier 2003.

⚠ Sécurité de la structure OPS

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec la structure OPS.

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de la nacelle. Le poids de la structure OPS réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être soustrait du poids total de la nacelle.

La structure OPS pèse 35 lb / 16 kg.

S'assurer que la structure OPS est solidement installée.

Consulter le manuel de l'opérateur de la machine pour plus d'informations sur le contournement des obstacles en hauteur.

Lorsque la structure OPS est installée, le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence.

Définition des symboles et illustrations de mise en garde



La structure OPS pèse 35 lb / 16 kg.



Lire le supplément, pièce réf. 219159.

Contrôle avant mise en route

- ☐ S'assurer que les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités, ainsi que les suppléments requis, sont complets, lisibles et qu'ils se trouvent dans le coffret de la nacelle.
- ☐ S'assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Vérifier si la structure OPS a été endommagée, incorrectement installée et si elle présente des pièces desserrées ou manquantes :

- ☐ écrous, boulons et autres fixations ;
- ☐ craquelures dans les soudures ou les composants de construction ;
- ☐ bosses ou dommages sur la structure OPS.

Contrôle des autocollants

Utiliser le contrôle pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
219160	Étiquette – Structure OPS	1

Instructions d’installation



Observer et respecter les consignes suivantes :

☑ Cette procédure doit être effectuée par une personne autorisée à installer la structure OPS.

☑ Signaler et mettre hors service immédiatement une machine endommagée ou défectueuse.

☑ Réparer tout dommage ou dysfonctionnement avant de mettre la machine en route.

Avant de procéder à l’installation

☑ Lire, comprendre et respecter les règles de sécurité et les instructions figurant dans le Manuel de l’opérateur Genie approprié.

☑ Vérifier que tous les outils et pièces nécessaires sont disponibles et prêts à l’utilisation.


☑ Lire attentivement cette procédure et respecter toutes les instructions. Il peut être dangereux d’essayer de les simplifier.

Contenu du kit 219158

Description des pièces	Pièce réf. Genie	Qté
(1) Soudure, OPS	215681	1
(2) Écrou – Nylock, ¼-20	1277924	4
(3) Vis – HHF, ¼-20 x 1 po	824079	4
(4) Boulon en U	1251600	4
(5) Écrou – Nylock, 3/8-16 po	1274322	8
(6) Vis – HHF, 3/8-16 x 2,5 po	1256856	4
(7) Autocollant – Instructions, OPS	219160	1
(8) Kit – Manuels, OPS	219846	1
(9) Rondelle – Entretoise, 1,5 po	15086	2

Se reporter à la page suivante pour les instructions d’installation.

Instructions d'installation

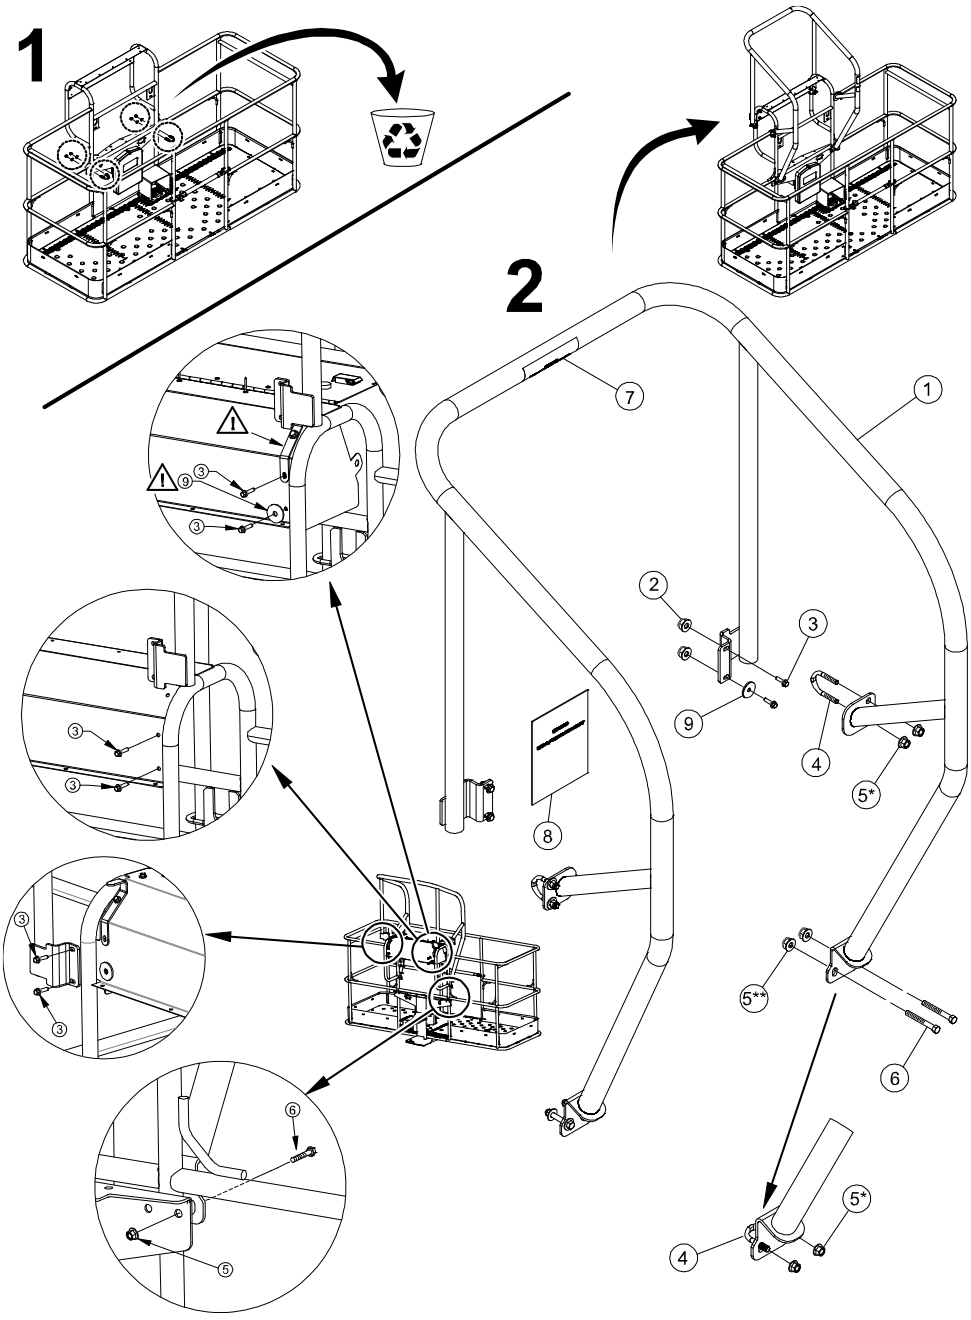

Élément	Couple de serrage
2	76 lb-po / 8,5 Nm
5*	15 lb-pi / 20,3 Nm
5**	23 lb-pi / 31,2 Nm

Distribué par :

www.genielift.com