

Genie®

Manuel de l'opérateur

avec consignes d'entretien

Second Edition
Third Printing
Part No. 82681FR

GS™-2046
GS™-2646
GS™-3246

Important

Lire, comprendre et respecter les présentes règles de sécurité et instructions d'utilisation avant d'utiliser la machine. Seul un personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine. Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence. En cas de questions, contacter Genie Industries.

Table des matières

	Page
Règles de sécurité	1
Légende	9
Commandes	10
Contrôle avant la mise en route	12
Entretien	14
Tests des fonctions	16
Contrôle du lieu de travail	21
Instructions d'utilisation	22
Instructions de transport et de levage	27
Autocollants	30
Caractéristiques techniques	34

Comment nous contacter :

Site Internet : http://www.genielift.com
Adresse électronique : techpub@genieind.com

Copyright © 1997 par Genie Industries

Première édition : Dix-septième impression, octobre 2002

Deuxième édition : Troisième impression, juillet 2004

« Genie » est une marque déposée de Genie Industries aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. « GS » est une marque de Genie Industries.

♻ Imprimé sur papier recyclé L

Imprimé aux États-Unis

Règles de sécurité



Danger

Le non-respect des instructions et des règles de sécurité du présent manuel risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

Prendre connaissance des consignes de sécurité et s'assurer de les comprendre avant de passer à la section suivante.

2 Toujours effectuer un contrôle avant la mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Contrôler le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

☑ Sans avoir lu et compris, et sans respecter les instructions du fabricant et les règles de sécurité (manuels de sécurité et de l'opérateur et autocollants des machines).

☑ Sans avoir lu et compris, et sans respecter les consignes de sécurité de l'employeur et les réglementations du chantier.


☑ Sans avoir lu et compris, et sans respecter les réglementations officielles en vigueur.

☑ Sans être correctement formé à utiliser la machine en toute sécurité.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Risques d'électrocution

Cette machine **n'est pas** isolée au niveau électrique et **n'offre aucune** protection en cas de contact ou de proximité avec des objets sous tension.

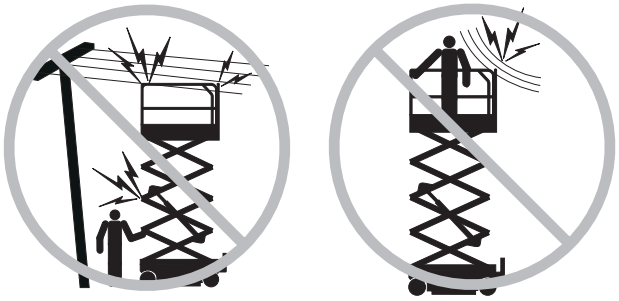

Maintenir une distance de sécurité par rapport aux lignes et aux appareils électriques, conformément aux réglementations officielles et au tableau suivant.

Tension électrique phase à phase	Distance minimale de sécurité Mètres
0 à 300V	Éviter tout contact
300V à 50KV	3,05
50KV à 200KV	4,60
200KV à 350KV	6,10
350KV à 500KV	7,62
500KV à 750KV	10,67
750KV à 1 000KV	13,72

Tenir compte du mouvement de la nacelle et de l'oscillation ou du fléchissement des lignes électriques et prendre garde aux vents forts et en rafales.

Rester éloigné de la machine si elle touche des lignes sous tension. Le personnel au sol ou à bord de la nacelle ne doit pas toucher ni utiliser la machine tant que les lignes électriques sont sous tension.

Ne pas utiliser la machine en cas d'orage ou d'éclairs.

Ne pas utiliser la machine comme masse pour effectuer des soudures.

Risques de renversement

Le poids des occupants et du matériel ne doit en aucun cas dépasser la capacité maximum de la nacelle ni celle de son extension.

Capacité maximum - GS-2046	
Nacelle rétractée	544 kg
Nacelle étendue - Nacelle seule	431 kg
Nacelle étendue - Extension seule	113 kg
Nombre maximum d'occupants - ANSI et CSA	4
Nombre maximum d'occupants - Australia	2



544 kg



Extension seule 113 kg

Nacelle seule 431 kg

Capacité maximum - GS-2646	
Nacelle rétractée	454 kg
Nacelle étendue - Nacelle seule Nacelle étendue - Extension seule	340 kg 113 kg
Nombre maximum d'occupants - ANSI et CSA	3
Nombre maximum d'occupants - Australia	2



454 kg



Extension seule 113 kg

Nacelle seule 340 kg

Capacité maximum - GS-3246	
Nacelle rétractée	318 kg
Nacelle étendue - Nacelle seule Nacelle étendue - Extension seule	204 kg 113 kg
Nombre maximum d'occupants - ANSI et CSA	2
Nombre maximum d'occupants - Australia Utilisation à l'extérieur Utilisation à l'intérieur uniquement	 1 2



318 kg



Extension seule 113 kg

Nacelle seule 204 kg

Ne pas lever la nacelle si la machine n'est pas sur une surface ferme et plane.





Ne pas se baser sur l'alarme de dévers pour indiquer le niveau. L'alarme de dévers retentit sur le châssis uniquement lorsque la machine se trouve sur une pente.

Si l'alarme de dévers retentit :
Abaisser la nacelle. Placer la machine sur une surface ferme et plane. Si l'alarme de dévers retentit alors que la nacelle est levée, l'abaisser avec une extrême prudence.

Ne pas modifier ni désactiver les interrupteurs de fin de course.

Ne pas conduire à plus de 1,0 km/h avec la nacelle levée.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser la machine par vents forts ou en rafales. Ne pas augmenter la surface d'exposition de la charge ou de la nacelle. Plus la surface exposée au vent est grande, moins la machine est stable.





Ne pas conduire la machine avec la nacelle levée sur un terrain accidenté, un revêtement instable ou autres situations à risque.

Faire preuve d'une extrême prudence et ralentir lorsque la machine est conduite en position repliée sur un terrain irrégulier, des débris, des surfaces meubles ou glissantes, ou près de trous et de dévers.

Ne pas pousser ni tirer d'objet à l'extérieur de la nacelle.



Force manuelle maximum autorisée

GS-2046	
ANSI et CSA - 4 personnes	890 N
Australia - Utilisation à l'intérieur uniquement - 2 personnes	400 N
Australia - Utilisation à l'extérieur - 2 personnes	400 N
GS-2646	
ANSI et CSA - 3 personnes	667 N
Australia - Utilisation à l'intérieur uniquement - 2 personnes	400 N
Australia - Utilisation à l'extérieur - 2 personnes	400 N
GS-3246	
ANSI et CSA - 2 personnes	467 N
Australia - Utilisation à l'intérieur uniquement - 2 personnes	400 N
Australia - Utilisation à l'extérieur - 1 personne	200 N

Ne pas modifier ni désactiver de composant de la machine qui affecterait d'une manière ou d'une autre sa sécurité ou sa stabilité.

Ne pas placer ni attacher de charges fixes ou suspendues sur une partie de cette machine.





Ne pas transporter d'outils et de matériel tant qu'ils ne sont pas correctement répartis et qu'ils ne peuvent pas être manipulés en toute sécurité par les personnes se trouvant dans la nacelle.

Ne pas placer d'échelle ni d'échafaudage dans la nacelle, ni contre une partie de la machine.

Ne pas modifier ou altérer la nacelle d'un élévateur sans l'accord préalable écrit du fabricant. Le montage de porte-outils ou autres fixations sur la nacelle, les garde-pieds ou les rampes de sécurité peuvent augmenter le poids dans la nacelle, ainsi que la surface d'exposition de la charge ou de la nacelle.

Ne pas remplacer d'élément essentiel à la stabilité de la machine par un élément dont le poids ou les caractéristiques techniques sont différents.

Ne pas utiliser la machine sur une surface ou un véhicule mobiles ou en mouvement.

Vérifier que tous les pneus sont en bon état, que les écrous crénelés sont bien serrés et que les goupilles fendues sont correctement installées.

Ne pas utiliser de batteries dont le poids est inférieur à celui de l'équipement d'origine. Les batteries servent de contrepoids et sont essentielles à la stabilité de la machine. Chaque batterie doit peser 30 kg.

Ne pas se servir de la machine comme d'une grue.

Ne pas pousser la machine ni aucun autre objet à l'aide de la nacelle.

Ne pas toucher de structures attenantes avec la nacelle.

Ne pas attacher la nacelle à des structures attenantes.

Ne pas placer de charges en dehors du périmètre de la nacelle.


Ne pas utiliser la machine lorsque les supports du châssis sont ouverts.

Ne pas utiliser les commandes de la nacelle pour la dégager si elle est coincée, accrochée ou gênée dans ses mouvements de quelque autre manière par une structure attenante. Évacuer tout le personnel de la nacelle avant de tenter de la dégager à l'aide des commandes au sol.

Risques de chute

Le système de rampe de sécurité offre une protection contre les chutes. Si les occupants d'une nacelle doivent porter des équipements personnels de protection contre les chutes (Personal fall protection equipment - PFPE) selon les normes de sécurité du site de travail ou de l'employeur, les équipements PFPE et leur utilisation doivent respecter les instructions PFPE du fabricant et les réglementations officielles en vigueur.

Ne pas s'asseoir, se tenir debout, ni monter sur les rampes de sécurité de la nacelle. Garder constamment les deux pieds fermement posés sur le plancher de la nacelle.

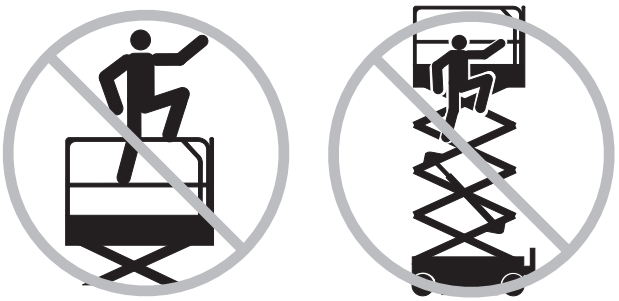

Ne pas quitter la nacelle levée en descendant le long de la flèche.


Maintenir le plancher de la nacelle exempt de débris.

Attacher la chaîne ou fermer le portillon d'accès de la nacelle avant d'utiliser la machine.

Ne pas utiliser la machine tant que les rampes de sécurité ne sont pas correctement installées et que la fermeture du portillon ne garantit pas la sécurité des opérations.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Risques de collision

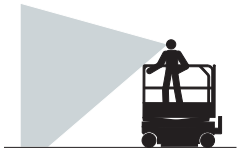

Tenir compte de la distance de visibilité réduite et des angles morts lors de la conduite ou de l'utilisation de la machine.

Tenir compte de la position de la nacelle étendue en conduisant la machine.

La machine doit être placée sur une surface plane ou être calée avant de desserrer les freins.

Les opérateurs doivent respecter les normes de sécurité du site de travail et de l'employeur ainsi que les réglementations officielles en vigueur relatives à l'usage d'équipement personnel de protection.



Contrôler si la zone de travail présente des obstacles en hauteur ou d'autres dangers potentiels.

Prendre garde aux risques d'écrasement en saisissant la rampe de sécurité de la nacelle.

Respecter et utiliser les flèches directionnelles de couleur symbolisant les fonctions de translation et de direction sur les commandes et les autocollants de la nacelle.

Jeux violents et conduite acrobatique sont interdits lors de l'utilisation d'une machine.



Ne pas abaisser la nacelle tant que des personnes et des objets se trouvent dans la zone située en dessous.

Adapter la vitesse de déplacement en fonction de l'état du sol, de la circulation, de l'inclinaison, de l'emplacement du personnel et de tout autre facteur susceptible de provoquer une collision.

Ne pas utiliser la machine dans le champ d'action d'une grue ou d'un engin mobile suspendu en hauteur, à moins que les commandes de la grue n'aient été verrouillées ou que des précautions n'aient été prises pour éviter toute collision éventuelle.

Risques d'écrasement

Ne pas approcher ses mains ni ses membres des ciseaux.

Faire preuve de bon sens et d'anticipation lorsque la machine est commandée depuis le variateur au sol. Maintenir une distance de sécurité entre l'opérateur, la machine et les objets immobiles.

Risque d'endommagement des composants

Ne pas utiliser la machine comme masse pour effectuer des soudures.

Risque d'explosion et d'incendie

Ne pas utiliser la machine dans des endroits dangereux ni dans des endroits susceptibles de renfermer des vapeurs ou des particules inflammables ou explosives.

Risques avec une machine endommagée

Ne pas utiliser une machine endommagée ou défectueuse.

Effectuer un contrôle avant mise en route approfondi de la machine et tester toutes les fonctions avant chaque tour de travail. Signaler et mettre immédiatement hors service toute machine endommagée ou défectueuse.

S'assurer que l'entretien a été réalisé selon les indications du présent manuel et du manuel d'entretien correspondant.

S'assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles.

S'assurer que les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités sont complets, lisibles et qu'ils se trouvent dans le coffret de la nacelle.

Risque de blessures corporelles

Ne pas utiliser la machine en cas de fuite d'huile hydraulique ou pneumatique. Une fuite pneumatique ou hydraulique peut traverser ou brûler la peau.

Tout contact inapproprié avec des éléments situés sous un capot peut causer des blessures graves. Seul un personnel d'entretien formé doit accéder à ces compartiments. L'accès par un opérateur est conseillé uniquement dans le cadre du contrôle avant mise en route. Tous les compartiments doivent demeurer fermés et verrouillés pendant le fonctionnement de la machine.

Légende des autocollants

Les autocollants des produits Genie utilisent des symboles, des codes couleur et des termes de mise en garde pour identifier les situations suivantes :



Symbole de mise en garde : avertit le personnel de risques de blessures potentiels. Respecter l'ensemble des messages de sécurité qui accompagnent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles.

⚠ DANGER

Rouge : indique la présence d'une situation à risque imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Orange : indique la présence d'une situation à risque potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

Jaune avec symbole de mise en garde : indique la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou bénignes.

ATTENTION

Jaune sans symbole de mise en garde : indique la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

AVIS

Vert : donne des informations liées à l'utilisation ou à l'entretien.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Batteries

Risques de brûlures

Les batteries contiennent de l'acide. Toujours porter des vêtements et des lunettes de protection pour travailler sur les batteries.





Éviter les projections et tout contact avec l'acide présent dans les batteries. Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.

Ne pas exposer les batteries ou le chargeur à de l'eau ou à la pluie pendant le chargement.

Risques d'explosion



Éviter toute flamme ou étincelle et ne pas fumer près des batteries. Les batteries dégagent un gaz explosif.

Laisser le plateau des batteries ouvert pendant tout le cycle de chargement.

Ne pas toucher les bornes de batteries ni les pince-câbles avec des outils susceptibles de créer des étincelles.

Risque d'endommagement des composants

Ne pas utiliser de chargeur de plus de 24V pour charger les batteries.

Risques d'électrocution



Brancher le chargeur de batterie uniquement sur une sortie électrique CA à 3 fils, avec prise de terre.

Inspecter quotidiennement l'état des cordons, câbles et fils. Remplacer les éléments endommagés avant d'utiliser la machine.

Éviter tout choc électrique provoqué par le contact avec les bornes des batteries. Retirer bagues, montres et autres bijoux.


Risque de renversement

Ne pas utiliser de batteries dont le poids est inférieur à celui de l'équipement d'origine. Les batteries servent de contrepoids et sont essentielles à la stabilité de la machine. Chaque batterie doit peser 30 kg.

Risque lors du levage


Utiliser suffisamment de personnel et des techniques de levage appropriées pour soulever les batteries.

Légende

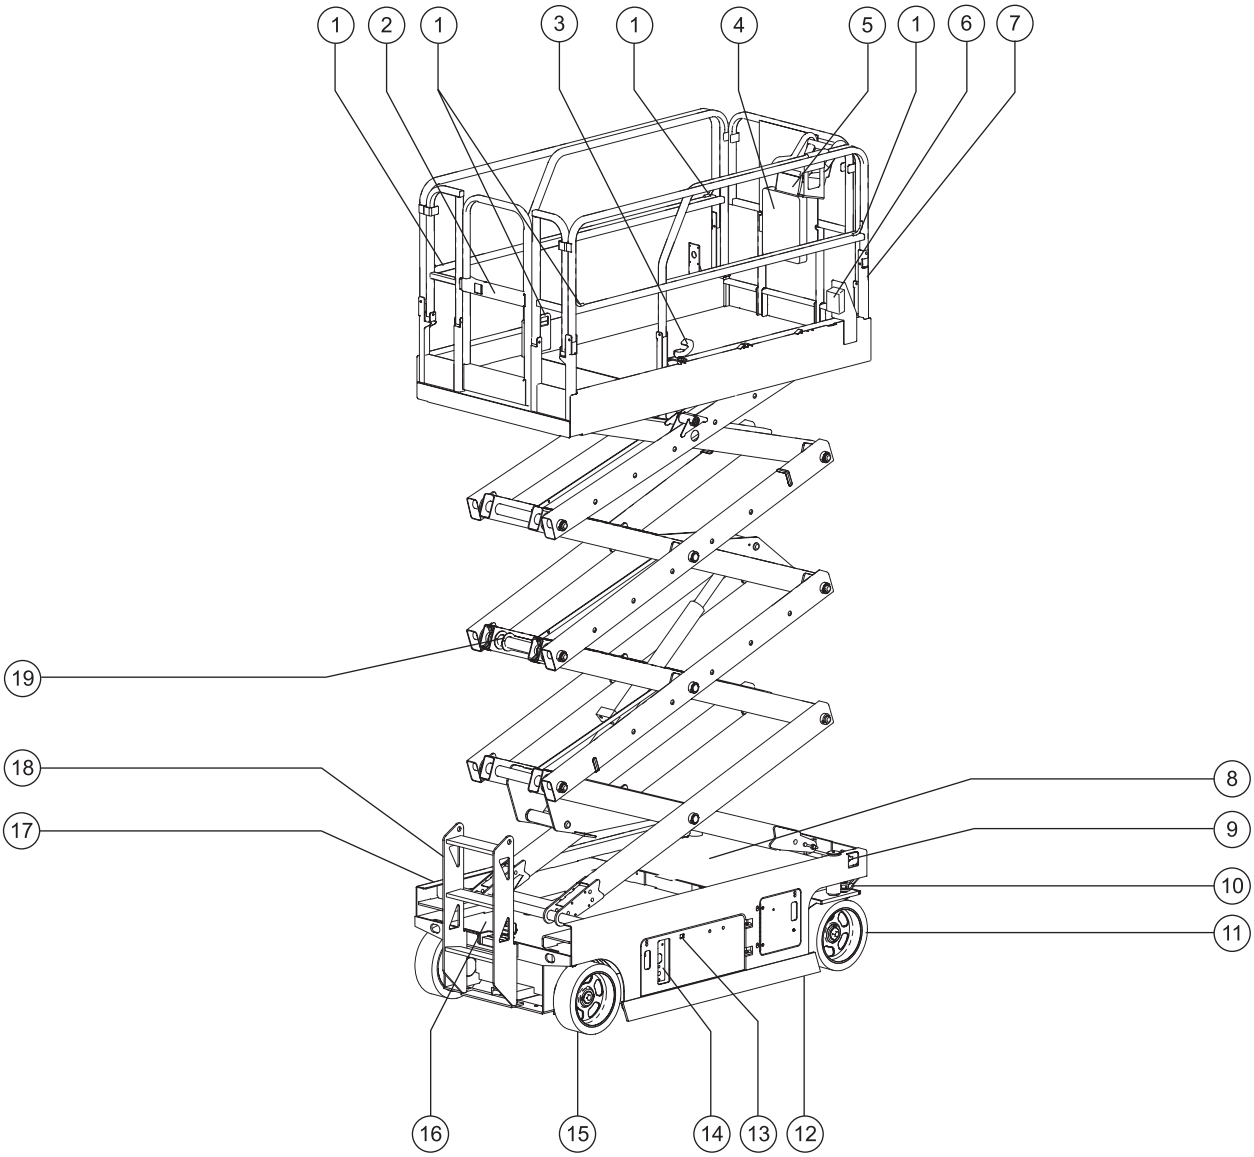


1 Point d'ancrage de la longe de sécurité
2 Chaîne ou portillon d'accès de la nacelle
3 Pédale d'extension de la nacelle
4 Coffret des manuels
5 Commandes de la nacelle
6 Sortie du disjoncteur différentiel
7 Rampes de sécurité de la nacelle
8 Alarme de dévers (sous le capot)
9 Bouton de descente de secours
10 Arrimage de transport
11 Roue directrice
12 Protection anti-nids de poule
13 DEL de diagnostic
14 Commandes au sol
15 Roue non directrice
16 Bouton de la pompe de desserrage des freins et bouton de desserrage des freins
17 Chargeur de batterie (sur le côté opposé de la machine)
18 Échelle d'accès/arrimage de transport
19 Bras de sécurité (GS-3246 : bras de sécurité situé au-dessus du support de vérin)

Commandes

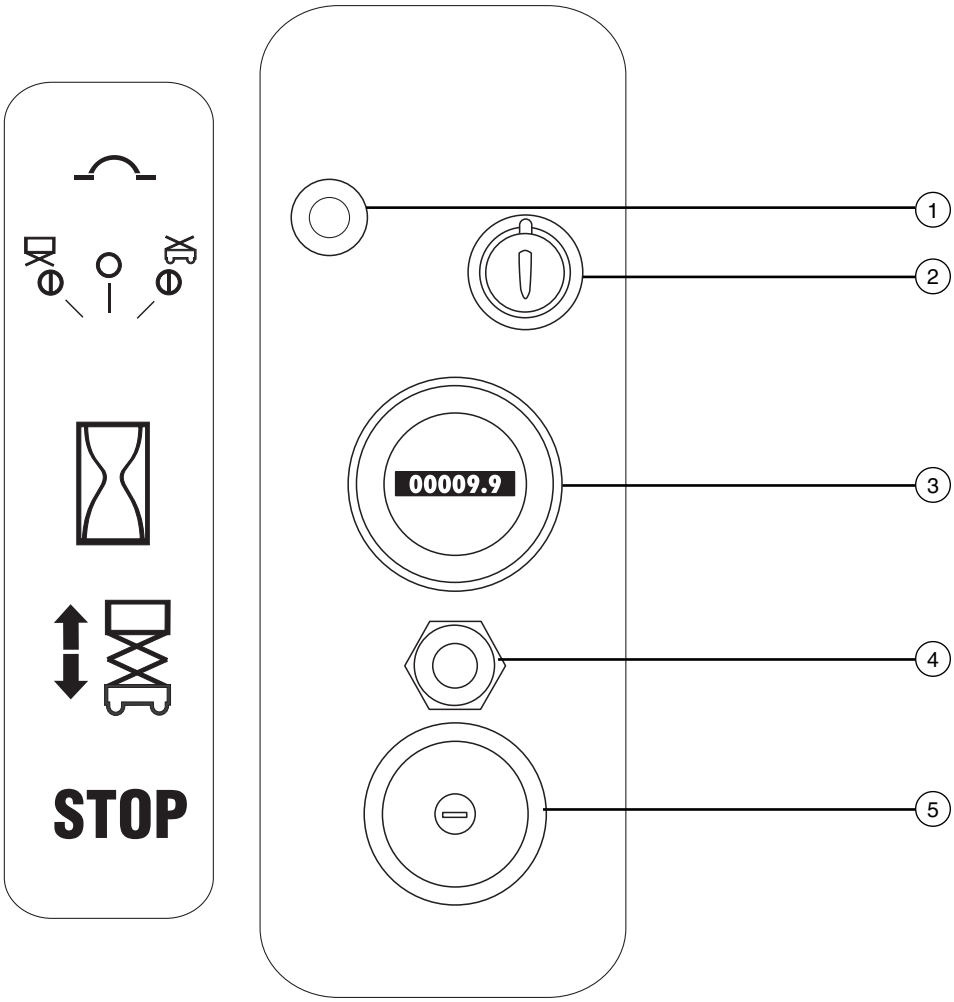

Panneau de commandes au sol

1 Disjoncteur 7A des circuits électriques
2 Interrupteur à clé à 3 positions (nacelle/arrêt/sol)
3 Compteur horaire
4 Inverseur de montée/descente de la nacelle
5 Bouton rouge d'arrêt d'urgence

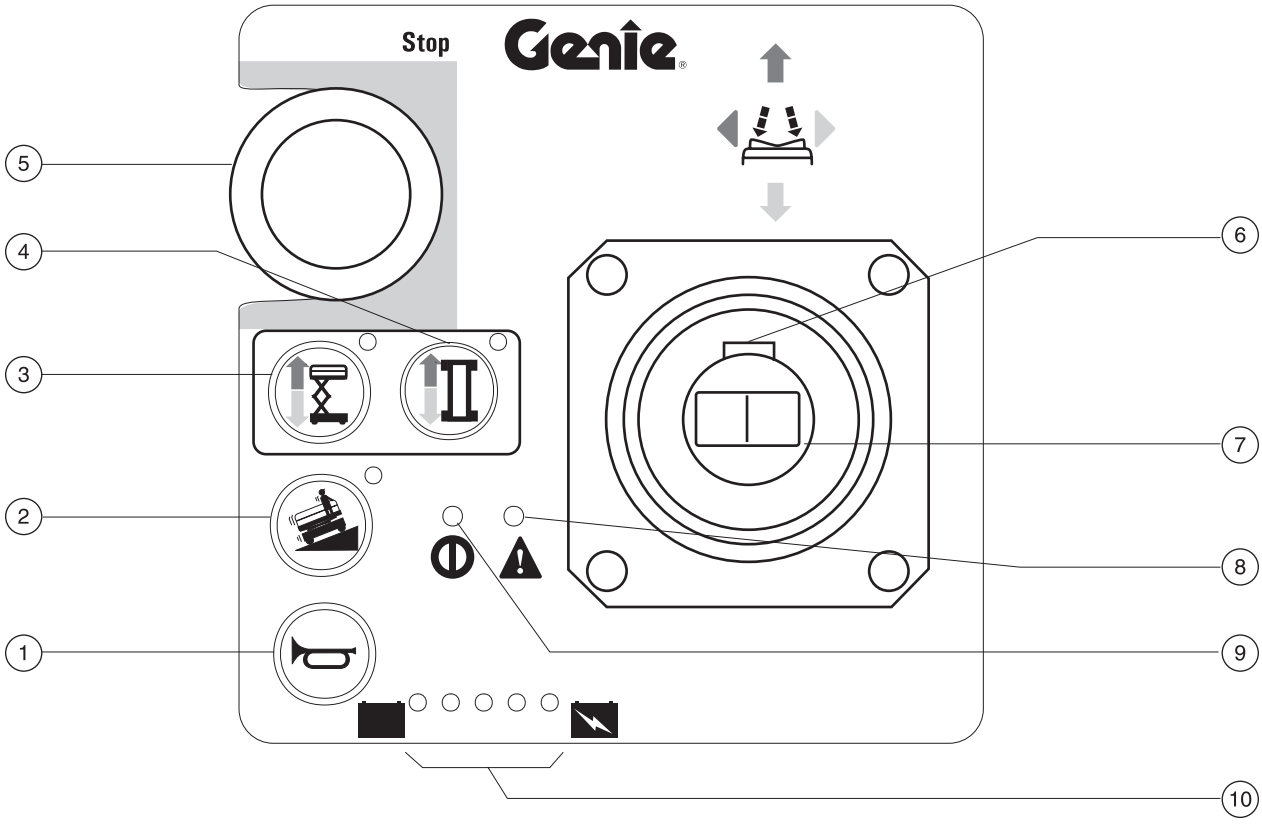

Commandes de la nacelle

1 Bouton d'avertisseur
2 Symbole d'inclinaison de la machine : utilisation à vitesse réduite sur des pentes
3 Sélecteur de fonction d'élévation avec témoin
4 Sélecteur de fonction de translation avec témoin
5 Bouton rouge d'arrêt d'urgence
6 Interrupteur de validation de fonction
7 Manette de contrôle proportionnelle pour fonctions d'élévation et de translation et interrupteur au pouce pour fonction de direction
8 Témoin d'erreur
9 Témoin d'alimentation
10 Indicateur de niveau des batteries

Contrôle avant la mise en route



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant la mise en route.

Prendre connaissance du contrôle avant la mise en route et s'assurer de le comprendre avant de passer à la section suivante.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Contrôler le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux

Le contrôle avant la mise en route et l'entretien de routine relèvent de la responsabilité de l'opérateur.

Le contrôle avant la mise en route consiste en une inspection visuelle effectuée par l'opérateur avant chaque tour de travail. Cette inspection vise à déceler tout défaut apparent sur la machine avant que l'opérateur ne teste les fonctions.

Le contrôle avant la mise en route permet également de déterminer si des procédures d'entretien de routine sont nécessaires. Seuls les points d'entretien de routine spécifiés dans le présent manuel peuvent être réalisés par l'opérateur.

Se reporter à la liste de la page suivante et contrôler chacun des éléments.

Si des modifications non autorisées, apportées depuis la sortie d'usine, ou des dommages sont décelés, la machine doit être signalée et mise hors service.

Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer des réparations sur la machine, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant. Une fois les réparations terminées, l'opérateur doit effectuer un nouveau contrôle avant mise en route avant de commencer à tester les fonctions.

Les inspections d'entretien périodique doivent être réalisées par des techniciens qualifiés, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant et aux conditions mentionnées dans le manuel des responsabilités.

Contrôle avant la mise en route

- ❏ S'assurer que les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités sont complets, lisibles et qu'ils se trouvent dans le coffret de la nacelle.
- ❏ S'assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles. Se reporter à la section Autocollants.
- ❏ Rechercher d'éventuelles fuites d'huile hydraulique et vérifier le niveau d'huile. Ajouter de l'huile si nécessaire. Se reporter à la section Entretien.
- ❏ Rechercher d'éventuelles fuites de liquide des batteries et vérifier le niveau du liquide. Ajouter de l'eau distillée si nécessaire. Se reporter à la section Entretien.

Vérifier si les zones ou composants suivants ont été endommagés, mal installés et s'ils présentent des pièces desserrées ou manquantes :

- ❏ Composants, câblage et câbles électriques
- ❏ Unité d'alimentation hydraulique, réservoir, flexibles, raccords, cylindres et blocs distributeurs
- ❏ Bloc batterie et connexions
- ❏ Moteurs de translation
- ❏ Patins d'usure
- ❏ Pneus et roues
- ❏ Conducteurs de terre
- ❏ Interrupteurs de fin de course, alarmes et avertisseur
- ❏ Écrous, boulons et autres fixations
- ❏ Chaîne d'accès de la nacelle (le cas échéant)
- ❏ Porte d'entrée nacelle(le cas échéant)
- ❏ Gyrophare et alarmes (le cas échéant)
- ❏ Éléments de desserrage des freins
- ❏ Bras de sécurité
- ❏ Protections anti-nids de poule
- ❏ Extension de la nacelle
- ❏ Fixation et goupilles de ciseau
- ❏ Manette de commande de la nacelle
- ❏ Générateur (le cas échéant)
- ❏ Contrepoids (le cas échéant)

Vérifier sur l'ensemble de la machine la présence de :

- ❏ Craquelures dans les soudures ou les éléments structurels.
- ❏ Bosses ou dégâts sur la machine.
- ❏ S'assurer que tous les composants de construction et autres composants essentiels sont présents et que toutes les goupilles et fixations associées sont en place et correctement serrées.
- ❏ S'assurer que les longerons sont installés et que les boulons sont fixés.
- ❏ S'assurer que les supports du châssis sont en place, verrouillés et correctement connectés.

Entretien



Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Seuls les points d'entretien de routine spécifiés dans le présent manuel peuvent être réalisés par l'opérateur.
- ☑ Les inspections d'entretien périodique doivent être réalisées par des techniciens qualifiés, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant et aux conditions mentionnées dans le manuel des responsabilités.

Légende des symboles d'entretien

AVIS Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour indiquer l'objet des instructions. Lorsqu'un ou plusieurs de ces symboles apparaissent au début d'une procédure d'entretien, la signification est la suivante :



Indique que des outils sont nécessaires pour pouvoir effectuer la procédure.



Indique que des pièces neuves sont nécessaires pour pouvoir effectuer la procédure.

Niveau d'huile hydraulique



Il est essentiel de maintenir un niveau d'huile hydraulique correct pour le bon fonctionnement de la machine. Un niveau d'huile hydraulique inapproprié peut endommager les composants hydrauliques. Les contrôles quotidiens permettent à l'inspecteur de repérer toute variation du niveau d'huile pouvant indiquer la présence de problèmes dans le système hydraulique.

AVIS Exécuter cette procédure avec la nacelle en position repliée.

1 Vérifier visuellement le niveau d'huile du réservoir hydraulique.

⊙ Résultat : l'huile doit se trouver au niveau du repère FULL (PLEIN) du réservoir.

2 Ajouter de l'huile si nécessaire. Ne pas trop remplir.

Caractéristiques de l'huile hydraulique

Type d'huile hydraulique	Équivalent Chevron Rykon Premium MV

Batteries

Le bon état des batteries est essentiel aux bonnes performances et au fonctionnement du moteur en toute sécurité. Des niveaux de liquide inappropriés ou des câbles et raccords endommagés peuvent engendrer des dégâts matériels et des conditions d'utilisation dangereuses.

AVIS Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette procédure sur des machines équipées de batteries scellées ou sans entretien.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution. Le contact avec des circuits sous tension peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Retirer bagues, montres et autres bijoux.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessures corporelles. Les batteries contiennent de l'acide. Éviter les projections et tout contact avec l'acide présent dans les batteries. Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.

AVIS Exécuter ce test une fois que les batteries sont complètement chargées.

1 Porter des vêtements et des lunettes de protection.

2 S'assurer que les raccords de câble des batteries sont bien serrés et qu'ils ne sont pas touchés par la corrosion.

3 S'assurer que les fixations des batteries sont bien en place.

4 Retirer les bouchons de ventilation des batteries.

5 Contrôler le niveau d'acide de chaque batterie. Si nécessaire, faire une mise à niveau au ras du tuyau de remplissage des batteries avec de l'eau distillée. Ne pas trop remplir.

6 Remettre les bouchons de ventilation.

Entretien périodique

L'entretien périodique trimestriel, annuel et bisannuel doit être effectué par une personne qualifiée et ayant été formée pour réaliser l'entretien de cette machine, conformément aux procédures décrites dans le manuel d'entretien correspondant.

Les machines n'ayant pas fonctionné depuis plus de trois mois doivent être soumises à l'inspection trimestrielle avant d'être remises en service.

Tests des fonctions



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

Prendre connaissance des tests des fonctions et s'assurer de les comprendre avant de passer à la section suivante.

4 Contrôler le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux

Les tests des fonctions visent à déceler tout dysfonctionnement avant de mettre la machine en service. L'opérateur doit suivre les instructions pas à pas pour tester toutes les fonctions de la machine.

Ne jamais utiliser une machine défectueuse. Si des dysfonctionnements sont décelés, signaler la machine et la mettre hors service. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer des réparations sur la machine, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant.

Une fois les réparations terminées, l'opérateur doit de nouveau effectuer un contrôle avant la mise en route et tester les fonctions avant de remettre la machine en service.

1 Sélectionner une zone de test sur une surface ferme et plane, libre de tout obstacle.

2 S'assurer que le bloc de batterie est connecté.

Commandes au sol

3 Tirer les boutons rouges d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle en position marche.

4 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol.

5 Observer la DEL de diagnostic.

⊙ Résultat : la DEL doit indiquer 23 ou --.

Arrêt d'urgence

6 Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence des commandes au sol en position arrêt.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

7 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position marche.

Fonctions montée/descente

Les avertisseurs sonores de cette machine et l'avertisseur standard proviennent tous de la même alarme centrale. L'avertisseur émet un son continu. L'alarme de descente émet 60 bips par minute. L'alarme qui s'active quand les protections anti-nids de poule ne se sont pas déployées émet 300 bips par minute. L'alarme qui s'active quand la machine est inclinée émet 600 bips par minute. Un avertisseur de type klaxon est également disponible en option.

8 Activer la fonction montée.

⊙ Résultat : la nacelle doit s'élever.

9 Activer la fonction descente.

⊙ Résultat : la nacelle doit descendre. L'alarme de descente doit retentir lorsque la nacelle descend.

Descente de secours

10 Activer la fonction montée et lever la nacelle d'environ 60 cm.

11 Tirer le bouton de descente de secours.

⊙ Résultat : la nacelle doit descendre. L'alarme de descente ne se déclenche pas.

GS-3246 : lors de l'utilisation de la descente de secours, il est possible que l'articulation supérieure ne descende pas complètement.

12 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes de la nacelle.

Commandes depuis la nacelle

Arrêt d'urgence

13 Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence de la nacelle en position arrêt.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

Avertisseur

14 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position marche.

15 Appuyer sur le bouton de l'avertisseur.

⊙ Résultat : l'avertisseur doit retentir.

TESTS DES FONCTIONS

Interrupteur de validation des fonctions

16 Ne pas maintenir l'interrupteur de validation des fonctions de la manette de contrôle.

17 Déplacer lentement la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche bleue, puis dans la direction indiquée par la flèche jaune.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

Fonctions montée/descente

18 Enfoncer le sélecteur de fonction d'élévation.

19 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle.

20 Déplacer lentement la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche bleue.

⊙ Résultat : la nacelle doit s'élever. les protections anti-nids de poule doivent se déployer.

21 Relâcher la manette de contrôle.

⊙ Résultat : la nacelle doit s'arrêter de monter.

22 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction. Déplacer lentement la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche jaune.

⊙ Résultat : la nacelle doit descendre. L'alarme de descente doit retentir lorsque la nacelle descend.

Direction

Remarque : lors des tests des fonctions de direction et de translation, se tenir dans la nacelle en se tournant dans le sens du déplacement de la machine.

23 Appuyer sur le sélecteur de fonction de translation.

24 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle.

25 Enfoncer l'interrupteur au pouce situé en haut de la manette de contrôle, dans la direction indiquée par le triangle bleu sur le panneau de commandes.

⊙ Résultat : les roues directrices doivent tourner dans la direction indiquée par le triangle bleu sur le panneau de commandes.

26 Enfoncer l'interrupteur au pouce dans la direction indiquée par le triangle jaune sur le panneau de commandes.

⊙ Résultat : les roues directrices doivent tourner dans la direction indiquée par le triangle jaune sur le panneau de commandes.

Translation et freinage

27 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle.

28 Déplacer lentement la manette de contrôle dans le sens indiqué par la flèche bleue sur le panneau de commandes jusqu'à ce que la machine commence à se déplacer, puis replacer la manette en position centrale.

⊙ Résultat : la machine doit se déplacer dans le sens indiqué par la flèche bleue sur le panneau de commandes, puis s'arrêter brutalement.

29 Déplacer lentement la manette de contrôle dans le sens indiqué par la flèche jaune sur le panneau de commandes jusqu'à ce que la machine commence à se déplacer, puis replacer la manette en position centrale.

⊙ Résultat : la machine doit se déplacer dans le sens indiqué par la flèche jaune sur le panneau de commandes, puis s'arrêter brutalement.

Remarque : les freins doivent avoir la capacité de retenir la machine sur toutes les pentes qu'elle est capable de franchir.

Vitesse de translation limitée

30 Enfoncer le sélecteur de fonction d'élévation.

31 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle. Lever la nacelle jusqu'à environ 1,2 m de la position repliée.

⊙ Résultat : les protections anti-nids de poule doivent se déployer.

32 Appuyer sur le sélecteur de fonction de translation.

33 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle. Déplacer lentement la manette de contrôle en position de translation maximum.

⊙ Résultat : la vitesse de translation maximum pouvant être atteinte avec la nacelle levée ne doit pas dépasser 23 cm par seconde.

Si la vitesse de translation est supérieure à 23 cm par seconde lorsque la nacelle est levée, signaler immédiatement la machine et la mettre hors service.

Capteur de dévers

Remarque : effectuer ce test au sol à l'aide du variateur de la nacelle. Ne pas se tenir dans la nacelle.

34 Abaisser complètement la nacelle.

35 Placer une cale de bois de 5 x 10 cm ou objet similaire sous les deux roues d'un même côté et faire monter la machine dessus.

36 Lever la nacelle jusqu'à environ 2,1 m du sol.

⊙ Résultat : la nacelle doit s'arrêter et l'alarme de dévers retentir à 600 bips par minute.

37 Déplacer la manette de contrôle de translation dans la direction indiquée par la flèche bleue, puis dans la direction indiquée par la flèche jaune.

⊙ Résultat : la fonction de translation ne doit être activée dans aucune des directions.

38 Abaisser la nacelle et retirer les deux cales en bois.

TESTS DES FONCTIONS

Protections anti-nids de poule

Remarque : les protections anti-nids de poule doivent se déployer automatiquement lorsque la nacelle est levée. Elles activent deux interrupteurs de fin de course qui contrôlent la vitesse de translation de la machine. Si les protections anti-nids de poule ne se déploient pas alors que la nacelle est à plus de 1,8 m du sol, une alarme retentit et la machine est immobilisée.

39 Lever la nacelle.

- Résultat : lorsque la nacelle est à environ 1,2 m du sol, les protections anti-nids de poule doivent se déployer.

40 Appuyer sur les protections anti-nids de poule d'un côté, puis de l'autre côté.

- Résultat : les protections anti-nids de poule ne doivent pas bouger.

41 Abaisser la nacelle.

- Résultat : les protections anti-nids de poule doivent se replier.

42 Placer une cale de bois de 5 x 10 cm ou objet similaire sous une protection anti-nids de poule. Lever la nacelle.

- Résultat : une alarme doit retentir et la fonction de translation être désactivée avant que la nacelle ne soit à 2,1 m du sol.

43 Abaisser la nacelle et retirer la cale de bois.

Contrôle du lieu de travail



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Contrôler le lieu de travail.

Prendre connaissance du contrôle du lieu de travail et s'assurer de le comprendre avant de passer à la section suivante.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux

Le contrôle du lieu de travail permet à l'opérateur de déterminer s'il se prête à une utilisation de la machine en toute sécurité. Il doit être effectué par l'opérateur avant que la machine ne soit amenée sur le lieu de travail.

Il appartient à l'opérateur de prendre connaissance des risques potentiels liés au lieu de travail et de s'en souvenir, puis de faire en sorte de les éviter lors de la conduite, du réglage et de l'utilisation de la machine.

Contrôle du lieu de travail

Tenir compte des situations à risque suivantes et les éviter :

- dévers ou trous ;
- bosses, obstacles sur le sol ou débris ;
- surfaces pentues ;
- surfaces instables ou glissantes ;
- obstacles en hauteur et conducteurs à haute tension ;
- endroits dangereux ;
- sol insuffisamment ferme pour résister à toutes les forces de charge imposées par la machine ;
- force du vent et conditions météorologiques ;
- présence de personnel non autorisé ;
- autres situations à risque potentielles.

Instructions d'utilisation



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Contrôler le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux

Cette section fournit des instructions concernant chaque aspect de l'utilisation de la machine. Il appartient à l'opérateur de respecter toutes les règles de sécurité et instructions décrites dans les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités.

Utiliser la machine à d'autres fins que celle d'amener du personnel, avec outils et matériel, vers un lieu de travail en hauteur est risqué et dangereux.

Seul du personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine. S'il est prévu que plusieurs opérateurs utilisent la machine à différents moments d'un même tour de travail, ces opérateurs doivent tous être qualifiés et respecter l'ensemble des règles de sécurité et instructions indiquées dans les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités. En d'autres termes, chaque nouvel opérateur doit effectuer un contrôle avant mise en route, tester les fonctions et contrôler le lieu de travail avant d'utiliser la machine.

Arrêt d'urgence

Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle en position arrêt pour désactiver toutes les fonctions.

Réparer toute fonction qui s'active lorsque l'un des boutons d'arrêt d'urgence est enfoncé.

Descente de secours

1 Tirer le bouton de descente de secours.

GS-3246 : lors de l'utilisation de la descente de secours, il est possible que l'articulation supérieure ne descende pas complètement.

Commande au sol

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol.

2 Tirer les deux boutons rouges d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle en position marche.

3 S'assurer que le bloc de batterie est connecté avant d'utiliser la machine.

Positionnement de la nacelle

1 Positionner l'inverseur de montée/descente selon les repères sur le panneau de commandes.

Les fonctions de translation et de direction ne sont pas disponibles depuis les commandes au sol.

Commande depuis la nacelle

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes de la nacelle.

2 Tirer les boutons rouges d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle en position marche.

3 S'assurer que le bloc de batterie est connecté avant d'utiliser la machine.

Positionnement de la nacelle

1 Enfoncer le sélecteur de fonction d'élévation.

2 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle.

3 Déplacer la manette de contrôle suivant les repères du panneau de commandes.

Direction de la machine

1 Appuyer sur le sélecteur de fonction de translation.

2 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle.

3 Tourner les roues directrices à l'aide de l'interrupteur au pouce situé en haut de la manette de contrôle.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Déplacement de la machine

1 Appuyer sur le sélecteur de fonction de translation.

2 Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle.

3 Accélérer : sortir lentement la manette de contrôle de la position centrale.

Ralentir : déplacer lentement la manette de contrôle vers la position centrale.

Arrêter : replacer la manette de contrôle en position centrale ou relâcher l'interrupteur de validation de fonction.

Utiliser les flèches directionnelles de couleur apposées sur les commandes de la nacelle et sur la nacelle pour déterminer le sens de déplacement de la machine.

La vitesse de déplacement de la machine est limitée si la nacelle est levée.

L'état des batteries influe sur les performances de la machine. La vitesse de translation de la machine et la vitesse des fonctions diminuent lorsque le témoin de batterie déchargée s'allume ou que le dernier témoin de l'indicateur du niveau des batteries clignote.

Témoin d'erreur allumé

Si le témoin d'erreur est allumé, enfoncer puis tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence pour réinitialiser le système.



Si le témoin reste allumé, signaler la machine et la mettre hors service.

Sélecteur de translation

Symbole d'inclinaison de la machine : amplitude de mouvement réduite sur des pentes



Extension et rétraction de la nacelle

1 Enfoncer la pédale d'extension de la nacelle, sur le garde-pieds de la nacelle.

2 Saisir les rampes de sécurité de la nacelle et pousser avec précaution pour étendre la nacelle en position intermédiaire.

3 Appuyer de nouveau sur la pédale et pousser pour étendre complètement la nacelle.

Ne pas se tenir sur l'extension de la nacelle lors de son déploiement.

4 Enfoncer la pédale d'extension de la nacelle et tirer pour rétracter la nacelle en position intermédiaire. Appuyer de nouveau sur la pédale pour rétracter complètement la nacelle.

Commande au sol avec le variateur

Maintenir une distance de sécurité entre l'opérateur, la machine et les objets fixes.

Tenir compte du sens de déplacement de la machine pour l'utilisation du variateur.

Après chaque utilisation

1 Choisir un endroit sûr pour garer la machine : surface ferme et plane, sans obstacles ni circulation.

2 Abaisser la nacelle.

3 Positionner l'interrupteur à clé en position arrêt et retirer la clé pour éviter toute utilisation illicite de la machine.

4 Caler les roues.

5 Charger les batteries.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Instructions pour les batteries et le chargeur

Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Ne pas utiliser de chargeur ou de batterie d'appoint externe.
- ☑ Charger les batteries dans un endroit bien ventilé.
- ☑ Utiliser une tension d'entrée CA appropriée pour le chargement, comme indiqué sur le chargeur.
- ☑ Utiliser uniquement des batteries et un chargeur agréés par Genie.

Chargement des batteries

1 S'assurer que les batteries sont connectées avant de les charger.

2 Ouvrir le compartiment des batteries. Laisser le compartiment ouvert pendant tout le cycle de chargement.

3 Retirer les bouchons de ventilation et vérifier le niveau d'acide des batteries. Si nécessaire, ajouter suffisamment d'eau distillée pour couvrir les plaques. Ne pas trop remplir avant le cycle de chargement.

4 Remettre les bouchons de ventilation des batteries en place.

5 Brancher le chargeur de batterie sur un circuit CA avec mise à la terre.

6 Le chargeur doit indiquer quand la batterie est complètement chargée.

7 Vérifier le niveau d'acide des batteries une fois le cycle de chargement terminé. Remplir avec de l'eau distillée par l'extrémité supérieure du tuyau de remplissage. Ne pas trop remplir.

Instructions de remplissage et de chargement d'une batterie sèche

1 Retirer les bouchons de ventilation de la batterie et enlever définitivement le joint en plastique des ouvertures de ventilation de batterie.

2 Remplir chaque cellule avec de l'acide de batterie (électrolyte) jusqu'à ce que le niveau soit suffisant pour couvrir les plaques.

Ne pas remplir au repère maximal tant que le cycle de chargement de la batterie n'est pas terminé. Un trop-plein risque de faire déborder l'acide de la batterie pendant le chargement. Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.

3 Remettre les bouchons de ventilation de la batterie.

4 Charger la batterie.

5 Vérifier le niveau d'acide des batteries une fois le cycle de chargement terminé. Remplir avec de l'eau distillée par l'extrémité supérieure du tuyau de remplissage. Ne pas trop remplir.

Instructions de transport et de levage

Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Faire preuve de bon sens et d'anticipation pour contrôler le mouvement d'une machine levée avec une grue ou un chariot élévateur.
- ☑ Le véhicule de transport doit être garé sur une surface plane.
- ☑ Le véhicule de transport doit être calé pour éviter qu'il ne roule lors du chargement de la machine.
- ☑ S'assurer que la capacité de charge, les surfaces de chargement et les chaînes ou les sangles du véhicule sont capables de supporter le poids de la machine. Se reporter à la plaque de numéro de série pour le poids de la machine.
- ☑ La machine doit être placée sur une surface plane ou être calée avant de desserrer les freins.
- ☑ Ne pas laisser les rampes tomber en retirant les goupilles de retenue. Tenir fermement les rampes en les abaissant.

Desserrage des freins



1 Caler les roues pour éviter tout déplacement de la machine.

2 S'assurer que la conduite de treuil est correctement arrimée aux points d'attache du châssis et que la voie est dégagée.

3 **Modèles antérieurs au numéro de série GS04-60879 :** tourner le bouton noir de desserrage des freins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la valve de freinage.

Modèles postérieurs au numéro de série GS04-60878 : enfoncer le bouton noir de desserrage des freins pour ouvrir la valve de freinage.

4 Actionner le bouton de la pompe de desserrage des freins.

Une fois la machine chargée :

1 Caler les roues pour éviter tout déplacement de la machine.

2 **Modèles antérieurs au numéro de série GS04-60879 :** tourner le bouton de desserrage des freins dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer la valve de freinage.

Modèles postérieurs au numéro de série GS04-60878 : appuyer sur le bouton de sélection de fonction de translation. Appuyer sans le relâcher sur l'interrupteur de validation de fonction de la manette de contrôle. Déplacer la manette de contrôle hors de sa position centrale pour resserrer les freins.

Il est déconseillé de remorquer les élévateurs Genie GS-2046, GS-2646 ou GS-3246. Si un élévateur doit être remorqué, ne pas dépasser 3,2 km/h.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET DE LEVAGE

Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Seuls des monteurs qualifiés doivent arrimer et lever la machine.
- ☑ S'assurer que la capacité de la grue, les surfaces de chargement et les chaînes ou les sangles sont capables de supporter le poids de la machine. Se reporter à la plaque de numéro de série.

Centre de gravité	Axe X	Axe Y
Modèles ANSI et CSA		
GS-2046	89,4 cm	59,9 cm
GS-2646	88,9 cm	64,4 cm
GS-3246	83,0 cm	68,2 cm
Modèles Australia		
GS-2046	82,7 cm	56,8 cm
GS-2646	88,2 cm	56,7 cm
GS-3246	83,7 cm	59,9 cm


Instructions de levage

Abaisser complètement la nacelle. S'assurer que l'extension, les commandes et les supports des composants de la nacelle sont sécurisés. Retirer tous les éléments non fixés de la machine.

Déterminer le centre de gravité de votre machine en utilisant le tableau et l'image de cette page.

Attacher les éléments d'arrimage uniquement aux points de levage spécifiés sur la machine. Afin de la lever, la machine comporte deux trous de 2,5 cm à l'avant et deux trous dans l'échelle.

Ajuster l'ensemble afin d'éviter d'endommager la machine et pour la maintenir à niveau.

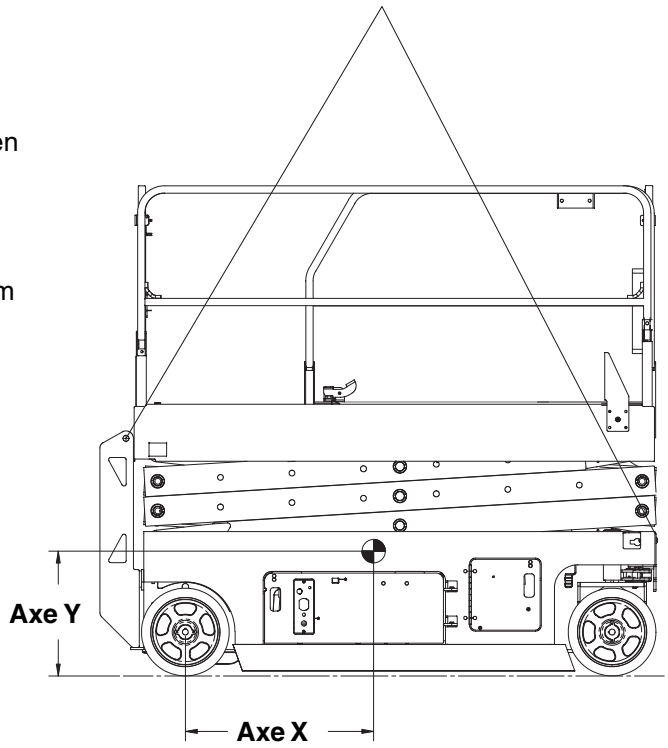

Arrimage de la machine pour le transport par camion ou remorque

Toujours utiliser le verrouillage de l'extension de la nacelle pour transporter la machine.


Positionner l'interrupteur à clé en position arrêt et retirer la clé avant le transport.

Inspecter la totalité de la machine pour détecter d'éventuels éléments desserrés ou mal fixés.

Utiliser des chaînes ou des sangles ayant une capacité de charge importante.

Employer 2 chaînes ou sangles au minimum.

Ajuster l'ensemble pour éviter d'endommager les chaînes.

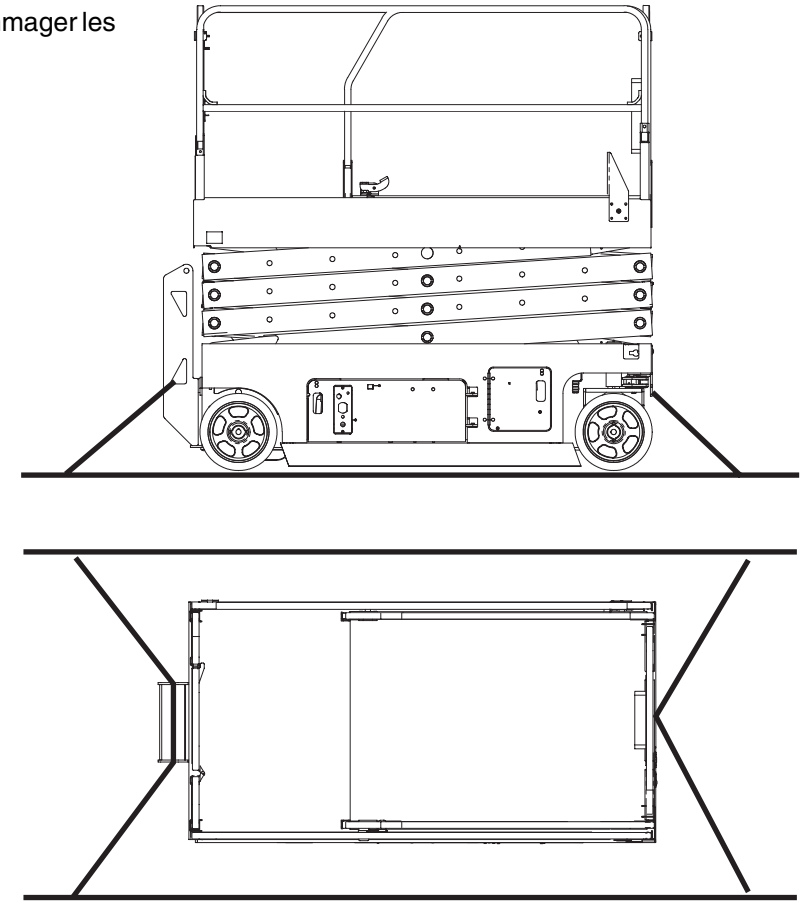

Autocollants

Contrôle des autocollants comportant des mots


Déterminer si les autocollants de votre machine comportent des mots ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Pièce réf.	Description	Quantité
28164FR	Avis - Matières dangereuses	1
28171	Étiquette - Défense de fumer	1
28174	Étiquette - Alimentation de la nacelle, 230V	2
28175FR	Attention - Accès au compartiment	1
28176FR	Avis - Manuels manquants	1
28235	Étiquette - Alimentation de la nacelle, 115V	2
28236FR	Avertissement - Instructions non lues. . .	1
31060FR	Danger - Ne pas modifier les interrupteurs de fin de course	1
31508FR	Avis - Alimentation du chargeur de batterie	1
40434	Étiquette - Point d'ancrage	5
43089FR	Avis - Instructions d'utilisation, sol	1
43090FR	Avis - Instructions d'utilisation, nacelle	1
43091FR	Danger - Règles de sécurité générales	1
43617FR	Danger - Renversement (batteries)	1
43618	Étiquette - Flèches directionnelles	2
43619FR	Étiquette - Bras de sécurité	1
43658	Étiquette - Alimentation du chargeur, 230V	1
43696FR	Danger - Risque d'électrocution	2
44255FR	Danger - Risque d'écrasement	4
44736FR	Danger - Alarme de dévers	1
44737FR	Danger - Renversement, plateaux ouverts	2
44753FR	Étiquette - DEL de diagnostic	1
44980	Étiquette - Alimentation du chargeur, 115V	1
46238FR	Avis - Témoin d'erreur	1
46262FR	Danger - Sécurité batterie/chargeur	1
46287FR	Avis - Caractéristiques techniques des pneus	4
52475	Étiquette - Arrimage de transport	5
62056	Décoratif - Genie GS-2046	2
62057	Décoratif - Genie GS-2646	2
62058	Décoratif - Genie GS-3246	2

Pièce réf.	Description	Quantité
65052FR	Étiquette - Codes de dysfonctionnement de l'ECM	1
65058	Étiquette - Identification du variateur	1
72853FR	Danger - Risque d'utilisation inappropriée	1
72970FR	Avis - Instructions d'utilisation du chargeur de batterie Instructions	1
78673	Panneau de commandes de la nacelle	1
82366FR	Étiquette - Chevron Rykon	1
82447FR	Étiquette - Descente de secours	1
82557FR	Étiquette - Emplacement des commandes de la nacelle	1
82558FR	Avertissement - Risque de brûlure de la peau	1
82559FR	Avis - Inspection annuelle	1
82561FR	Danger - Risque d'écrasement	2
82567	Panneau de commandes au sol	1
82569FR	Danger/Avis - Desserrage des freins Consignes de sécurité et instructions	1
82657FR	Avis - Schéma de connexion des batteries	1
82703	Étiquette - Charge de roue, GS-2046	4
82704	Étiquette - Charge de roue, GS-2646	4
82705	Étiquette - Charge de roue, GS-3246	4
82710FR	Avis - Cap. maxi. 544 kg, GS-2046	1
82726FR	Avis - Cap. maxi. 454 kg, GS-2646	1
82727FR	Avis - Cap. maxi. 318 kg, GS-3246	1
82728FR	Avis - Force latérale, GS-2046, ANSI et CSA	1
82729FR	Avis - Force latérale, GS-2646, ANSI et CSA	1
82730FR	Avis - Force latérale, GS-3246, ANSI et CSA	1
97662FR	Avis - Force latérale, GS-3246, Australia	1
97663FR	Avis - Force latérale, GS-2046, GS-2646, Australia	1
97712FR	Danger/Avis - Desserrage des freins Consignes de sécurité et instructions	1

AUTOCOLLANTS

Numéros de pièce des autocollants				
chaque modèle requiert 1 autocollant de Capacité et 1 autocollant de Force latérale				
		GS-2046	GS-2646	GS-3246
ANSI	Capacité	82710	82726	82727
	Force latérale	82728	82729	82730
CSA	Capacité	82710	82726	82727
	Force latérale	82728	82729	82730
Australia	Capacité	82710	82726	82727
	Force latérale	97663	97663	97662

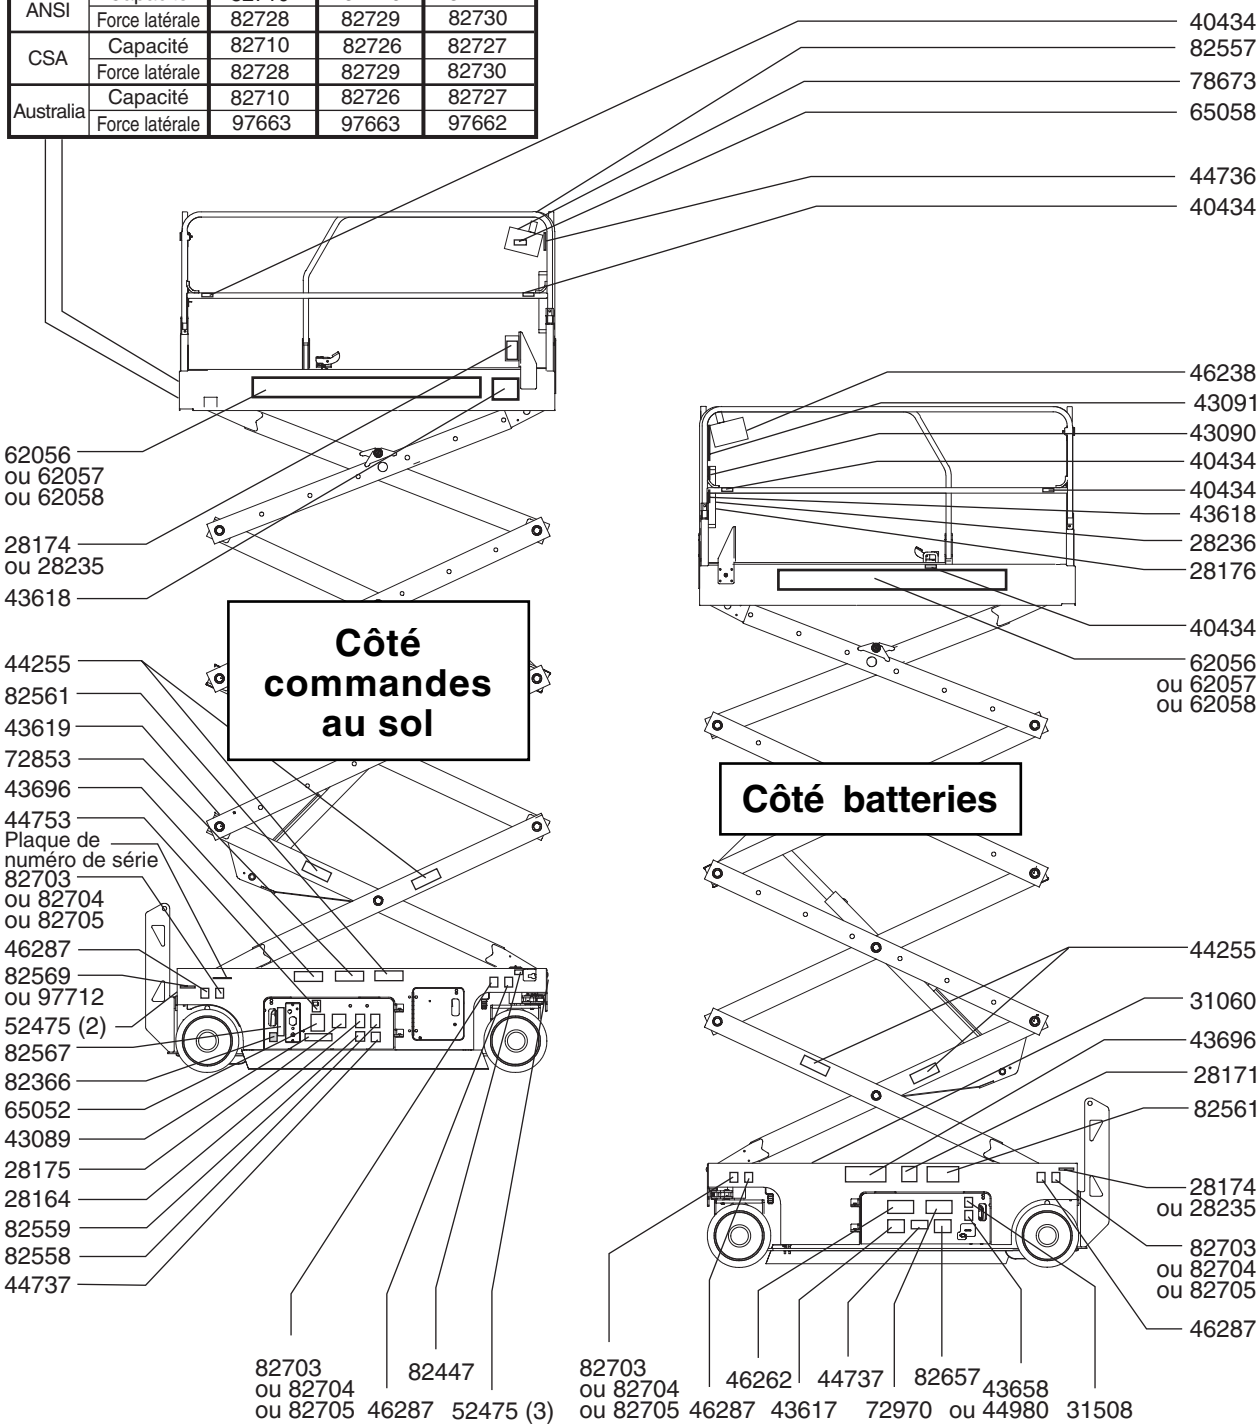

AUTOCOLLANTS


Contrôle des autocollants comportant des symboles

Déterminer si les autocollants de votre machine comportent des mots ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Pièce réf.	Description	Quantité
28174	Étiquette - Alimentation de la nacelle, 230V	2
28235	Étiquette - Alimentation de la nacelle, 115V	2
40434	Étiquette - Point d'ancrage	5
43618	Étiquette - Flèches directionnelles	2
43658	Étiquette - Alimentation du chargeur, 230V	1
44980	Étiquette - Alimentation du chargeur, 115V	1
52475	Étiquette - Arrimage de transport	5
62056	Décoratif - Genie GS-2046	2
62057	Décoratif - Genie GS-2646	2
62058	Décoratif - Genie GS-3246	2
65058	Étiquette - Identification du variateur	1
78673	Panneau de commandes de la nacelle	1
82474	Avertissement - Cale de sécurité	2
82476	Danger - Risque d'électrocution	2
82481	Danger - Sécurité batterie/chargeur	1
82482	Étiquette - Descente de secours	1
82487	Étiquette - Lire le manuel	2
82488	Avis - Témoin d'erreur	1

Pièce réf.	Description	Quantité
82495	Danger - Desserrage des freins Consignes de sécurité et instructions	1
82502	Étiquette - DEL de diagnostic	1
82560	Avertissement - Risque de brûlure de la peau	1
82562	Danger - Risque d'écrasement	4
82567	Panneau de commandes au sol	1
82703	Étiquette - Charge de roue, GS-2046	4
82704	Étiquette - Charge de roue, GS-2646	4
82705	Étiquette - Charge de roue, GS-3246	4
82731	Danger - Capacité maxi., GS-2046	1
82732	Danger - Capacité maxi., GS-2646	1
82733	Danger - Capacité maxi., GS-3246	1
82734	Danger - Force latérale, GS-2046	1
82735	Danger - Force latérale, GS-2646	1
82736	Danger - Force latérale, GS-3246	1

AUTOCOLLANTS

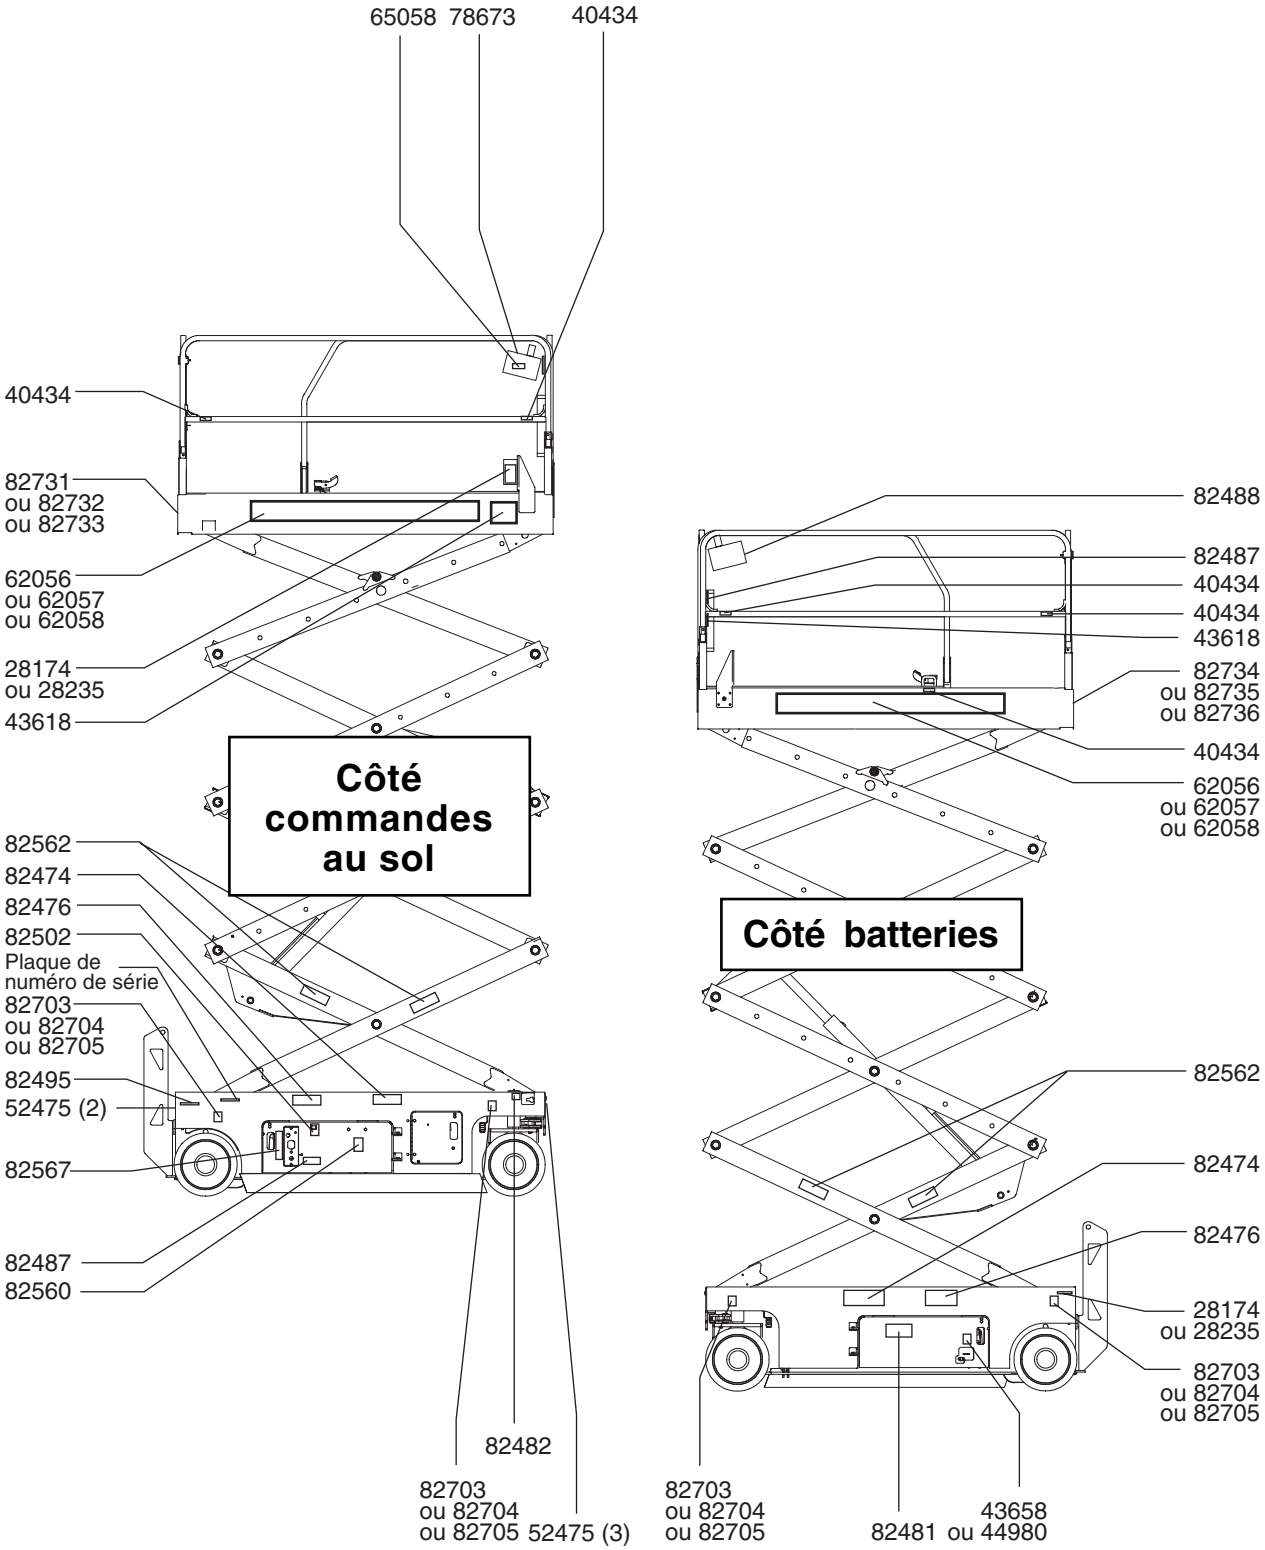

Caractéristiques techniques

Modèle	GS-2046
Hauteur maximum de travail	8,1 m
Hauteur maximum de la nacelle	6,1 m
Hauteur maximum, position repliée	2,13 m
Hauteur maximum, position repliée Rampes rentrées	1,55 m
Hauteur de la nacelle, Position repliée maximum	1,04 m
Largeur	1,17 m
Longueur, position repliée	2,42 m
Longueur, nacelle déployée	3,32 m
Capacité de charge maximum	544 kg
Empattement	1,85 m
Rayon de braquage (extérieur)	2,29 m
Rayon de braquage (intérieur)	0 cm
Garde au sol	10,2 cm
Garde au sol Protections anti-nids de poule déployées	1,9 cm
Poids (le poids des machines varie selon les configurations)	Voir la plaque de numéro de série
Inclinaison admissible	30 %
Bruits aériens Niveau sonore maximum sur des postes de travail fonctionnant normalement (pondéré A)	<70 dB
Source d'alimentation	4 batteries, 6V 225AH
Commandes	proportionnelles
Sortie CA dans la nacelle	standard
Pression hydraulique maximum (fonctions)	241 bars
Dimensions des pneus	15 x 5 x 11 1/4

Dimensions de la nacelle	
Longueur x largeur	2,26 x 1,15 m
Longueur de l'extension de la nacelle	99 cm
Vitesses de translation	
Position repliée, maximum	3,4 km/h
Nacelle levée au maximum	1,0 km/h 12,2 m/45,5 s
Informations relatives aux charges au sol	
PNBV + charge autorisée	2 472 kg
Charge d'essieu maximum	1 558 kg
Charge de roue maximum	779 kg
Pression locale par pneu	12,1 kg/cm^2 1 184 kPa
Pression pourvue	9,3 kPa

Remarque : les informations de charge au sol sont approximatives et n'incluent pas les différentes options de configuration. Elles ne doivent être utilisées qu'avec les facteurs de sécurité adéquats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	GS-2646
Hauteur maximum de travail	9,9 m
Hauteur maximum de la nacelle	7,9 m
Hauteur maximum, position repliée	2,25 m
Hauteur maximum, position repliée Rampes rentrées	1,66 m
Hauteur de la nacelle, Position repliée maximum	1,16 m
Largeur	1,17 m
Longueur, position repliée	2,41 m
Longueur, nacelle déployée	3,32 m
Capacité de charge maximum	454 kg
Empattement	1,85 m
Rayon de braquage (extérieur)	2,29 m
Rayon de braquage (intérieur)	0 cm
Garde au sol	10,2 cm
Garde au sol Protections anti-nids de poule déployées	1,9 cm
Poids (le poids des machines varie selon les configurations)	Voir la plaque de numéro de série
Inclinaison admissible	30 %
Bruits aériens Niveau sonore maximum sur des postes de travail fonctionnant normalement (pondéré A)	<70 dB
Source d'alimentation	4 batteries, 6V 225AH
Commandes	proportionnelles
Sortie CA dans la nacelle	standard
Pression hydraulique maximum (fonctions)	241 bars
Dimensions des pneus	15 x 5 x 11 1/4

Dimensions de la nacelle	
Longueur x largeur	2,26 x 1,15 m
Longueur d'extension de la nacelle	99 cm
Vitesses de translation	
Position repliée, maximum	3,5 km/h
Nacelle levée au maximum	1,0 km/h 12,2 m/45,5 s
Informations relatives aux charges au sol	
PNBV + charge autorisée	2 880 kg
Charge d'essieu maximum	1 743 kg
Charge de roue maximum	871 kg
Pression locale par pneu	13,5 kg/cm^2 1 324 kPa
Pression pourvue	10,8 kPa

Remarque : les informations de charge au sol sont approximatives et n'incluent pas les différentes options de configuration. Elles ne doivent être utilisées qu'avec les facteurs de sécurité adéquats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	GS-3246
Hauteur maximum de travail	11,75 m
Hauteur maximum de la nacelle	9,8 m
Hauteur maximum, position repliée	2,41 m
Hauteur maximum, position repliée Rampes rentrées	1,80 m
Hauteur de la nacelle, Position repliée maximum	1,28 m
Largeur	1,17 m
Longueur, position repliée	2,39 m
Longueur, nacelle déployée	3,32 m
Capacité de charge maximum	318 kg
Empattement	1,85 m
Rayon de braquage (extérieur)	2,29 m
Rayon de braquage (intérieur)	0 cm
Garde au sol	10,2 cm
Garde au sol Protections anti-nids de poule déployées	1,9 cm
Poids (le poids des machines varie selon les configurations)	Voir la plaque de numéro de série
Inclinaison admissible	25 %
Bruits aériens Niveau sonore maximum sur des postes de travail fonctionnant normalement (pondéré A)	<70 dB
Source d'alimentation	4 batteries, 6V 225AH
Commandes	proportionnelles
Sortie CA dans la nacelle	standard
Pression hydraulique maximum (fonctions)	241 bars
Dimensions des pneus	15 x 5 x 11 1/4

Dimensions de la nacelle	
Longueur x largeur	2,26 x 1,15 m
Longueur d'extension de la nacelle	99 cm
Vitesses de translation	
Position repliée, maximum	3,5 km/h
Nacelle levée au maximum	1,0 km/h 12,2 m/45,5 s
Informations relatives aux charges au sol	
PNBV + charge autorisée	3 107 kg
Charge d'essieu maximum	1 943 kg
Charge de roue maximum	972 kg
Pression locale par pneu	15,1 kg/cm^2 1 477 kPa
Pression pourvue	11,7 kPa

Remarque : les informations de charge au sol sont approximatives et n'incluent pas les différentes options de configuration. Elles ne doivent être utilisées qu'avec les facteurs de sécurité adéquats.

Distribué par :

Genie North America
Téléphone 425.881.1800
Appel gratuit USA et Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Téléphone +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie Scandinavia
Téléphone +46 31 3409612
Fax +46 31 3409613

Genie China
Téléphone +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie France
Téléphone +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia
Téléphone +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Iberica
Téléphone +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Japan
Téléphone +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Germany
Téléphone +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Korea
Téléphone +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie U.K.
Téléphone +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil
Téléphone +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City
Téléphone +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland
Téléphone +31 10 220 7911
Fax +31 10 220 6642