Genie®
A TEREX BRAND

# Bedienungsanleitung

## GS™-1530/32
## GS™-1930/32
## GS™-2032
## GS™-2632
## GS™-3232
## GS™-2046
## GS™-2646
## GS™-3246
## GS™-4047

CE

mit
Wartungsinformationen

Übersetzung der
Original-Anleitung
Tenth Edition
Second Printing
Part No. 1278042GRGT

# Inhalt

Einleitung ..... 1
Definition der Symbole und Gefahrenzeichen ..... 4
Allgemeine Sicherheitshinweise ..... 6
Persönliche Sicherheit ..... 11
Sicherheit am Arbeitsplatz ..... 12
Legende ..... 20
Steuerung ..... 23
Inspektionen ..... 27
Bedienungsanweisungen ..... 44
Transport- und Hebeanweisungen ..... 54
Wartung ..... 59
Technische Daten ..... 61

Copyright © 1997 Terex Corporation

Zehnte Auflage: Zweiter Druck, Dezember 2017

Genie ist in den USA und vielen anderen Ländern eine eingetragene Marke von Terex South Dakota, Inc. „GS“ ist eine Marke von Terex South Dakota, Inc.

CE Erfüllt die EG-Richtlinie 2006/42/EG
Siehe die EG-Konformitätserklärung

# Einleitung

## Zu diesem Handbuch

Wir bedanken uns, dass Sie sich für eine Maschine von Genie entschieden haben. Wir legen größten Wert darauf, dass die Sicherheit aller Benutzer gewährleistet ist. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Dieses Handbuch enthält Informationen zum Betrieb und zur täglichen Wartung und ist für die Benutzer bzw. das Bedienpersonal einer Maschine von Genie bestimmt.

Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als einen integralen Bestandteil der Maschine, und bewahren Sie sie stets bei der Maschine auf. Richten Sie bitte alle Fragen direkt an Genie.

## Produktkennung

Die Seriennummer der Maschine ist auf dem Typenaufkleber angegeben.

## Beabsichtigter Einsatzzweck

Diese Maschine darf nur dazu verwendet werden, Personen sowie deren Werkzeug und Arbeitsmaterialien anzuheben.

## Mitteilung über wichtige Informationen und Einhaltung von Vorschriften

Die Sicherheit der Gerätebenutzer ist für Genie von größter Wichtigkeit. Genie nutzt verschiedene Mitteilungsformen, um Händlern und Besitzern der Maschinen wichtige Sicherheits- und Produktinformationen mitzuteilen.

Die in diesen Mitteilungen enthaltenen Informationen beziehen sich auf bestimmte Maschinen, die anhand des Modells und der Seriennummer identifiziert werden.

Die Zustellung dieser Mitteilungen erfolgt aufgrund der aktuellsten Angaben zum derzeitigen Besitzer der Maschine und zum für die Maschine zuständigen Händler. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihre Maschine registrieren und gegebenenfalls Ihre Kontaktangaben aktualisieren.

Damit die Sicherheit des Betriebspersonals und der zuverlässige Betrieb der Maschine sichergestellt sind, müssen Sie die in den jeweiligen Mitteilungen aufgeführten Maßnahmen durchführen.

# Einleitung

## Aufnahme von Kontakt zum Hersteller

Es kann erforderlich werden, dass Sie sich direkt an Genie wenden. In diesem Fall benötigen wir genaue Angaben zur Modellnummer und zur Seriennummer Ihrer Maschine sowie Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen. Sie sollten auf jeden Fall in folgenden Situationen Kontakt mit Genie aufnehmen:

Meldung eines Unfalls

Fragen zur Anwendung und Sicherheit des Produkts

Anfragen zur Einhaltung von Normen und zu behördlichen Auflagen

Aktualisierung der Besitzerangaben, insbesondere bei einem Besitzerwechsel oder Änderungen in den Kontaktinformationen. Siehe den nachfolgenden Abschnitt Besitzerwechsel.

## Besitzerwechsel

Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um die Besitzerinformationen zu aktualisieren. Nur so ist sichergestellt, dass Sie wichtige Sicherheits-, Wartungs- und Betriebsinformationen für Ihre Maschine erhalten.

Bitte registrieren Sie Ihre Maschine entweder online unter www.genielift.com oder telefonisch unter +1-800-536-1800 (gebührenfrei in den USA).



## Gefahr

Wenn die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden, kann dies schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle zur Folge haben.

## Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

**1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.**

**Machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.**

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen des Herstellers, das Sicherheitshandbuch, die Bedienungsanleitung und die Maschinenaufschriften.

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers und die Arbeitsplatzvorschriften.

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie alle geltenden behördlichen Bestimmungen.

☑ Sie müssen für die sichere Inbetriebnahme der Maschine entsprechend geschult sein.

# Einleitung

## Instandhaltung aller Sicherheitshinweise

Ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Sicherheitshinweise. Achten Sie jederzeit darauf, dass die Sicherheit des Bedienpersonals gewährleistet ist. Reinigen Sie die Sicherheitshinweise mit einer milden Seifenlösung und Wasser. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten, da dadurch das Material, aus dem die Sicherheitshinweise bestehen, beschädigt werden könnte.

## Gefahreneinstufung

Die Aufschriften auf dieser Maschine weisen Symbole, Farbkodierungen und Signalwörter mit folgender Bedeutung auf:



Symbol für Sicherheitshinweis – wird verwendet, um vor potenzieller Verletzungsgefahr zu warnen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche Verletzungen oder tödliche Unfälle zu vermeiden.









**⚠GEFAHR** Wird verwendet, wenn eine Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führt.

**⚠ACHTUNG** Wird verwendet, wenn eine Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen kann.









**⚠VORSICHT** Wird verwendet, wenn eine Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

**HINWEIS** Wird verwendet, um auf mögliche Sachschäden hinzuweisen.


# Definition der Symbole und Gefahrenzeichen
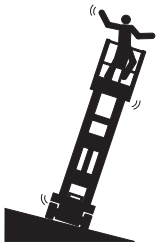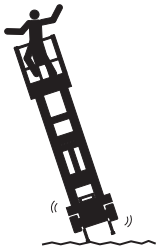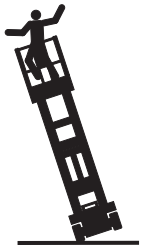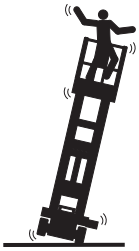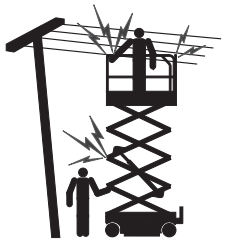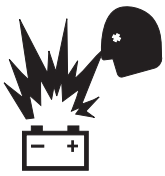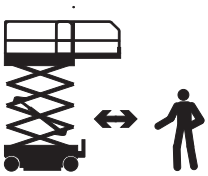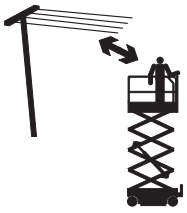
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Bedienungsanleitung lesen |  Wartungshandbuch lesen |  Quetschgefahr |  Quetschgefahr |  Kollisionsgefahr |
|  Kippgefahr |  Kippgefahr |  Kippgefahr |  Kippgefahr |  Todesgefahr durch Stromschlag |
|  Todesgefahr durch Stromschlag |  Explosionsgefahr |  Brandgefahr |  Verätzungsgefahr |  Verletzungsgefahr bei Hautkontakt |
|  Sicherungsarm verwenden |  Abstand zu bewegten Teilen halten |  Abstand zu Abstützungen und Reifen halten |  Maschine auf ebenen Untergrund bewegen |  Fahrgestell-Ablage schließen |
|  Plattform absenken. |  Nicht verwenden, wenn die Maschine mit den Abstützungen nicht waagerecht ausgerichtet werden kann |  Erforderlichen Abstand einhalten |  Zugang nur für geschultes und befugtes Personal |  Bei der Suche nach undichten Stellen Karton oder Papier verwenden |


# Definition der Symbole und Gefahrenzeichen
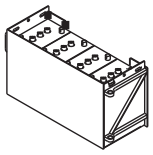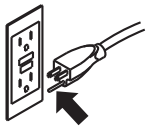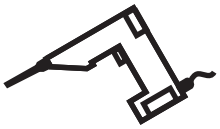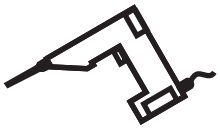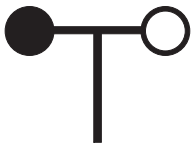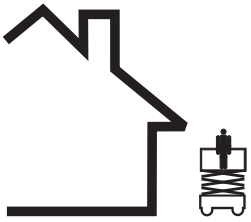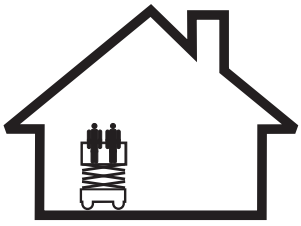
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Die Batterien dienen als Gegengewicht. |  Räder mit Wegrollschutz sichern |  Bremsen lösen |  Nur Schukostecker verwenden |  Beschädigte Drähte und Kabel ersetzen |
|  Radbelastung |  Transportdiagramm |  Befestigen |   Ansatzstelle für Sicherungsleine |  Nicht rauchen |
|  Spannungswerte für Stromversorgung der Plattform |  Druckwerte für Luftleitung der Plattform |  Kraft per Hand |  Windgeschwindigkeit | |
|  Maximale Tragfähigkeit |  Außen |  Innen | | |


# Allgemeine Sicherheitshinweise

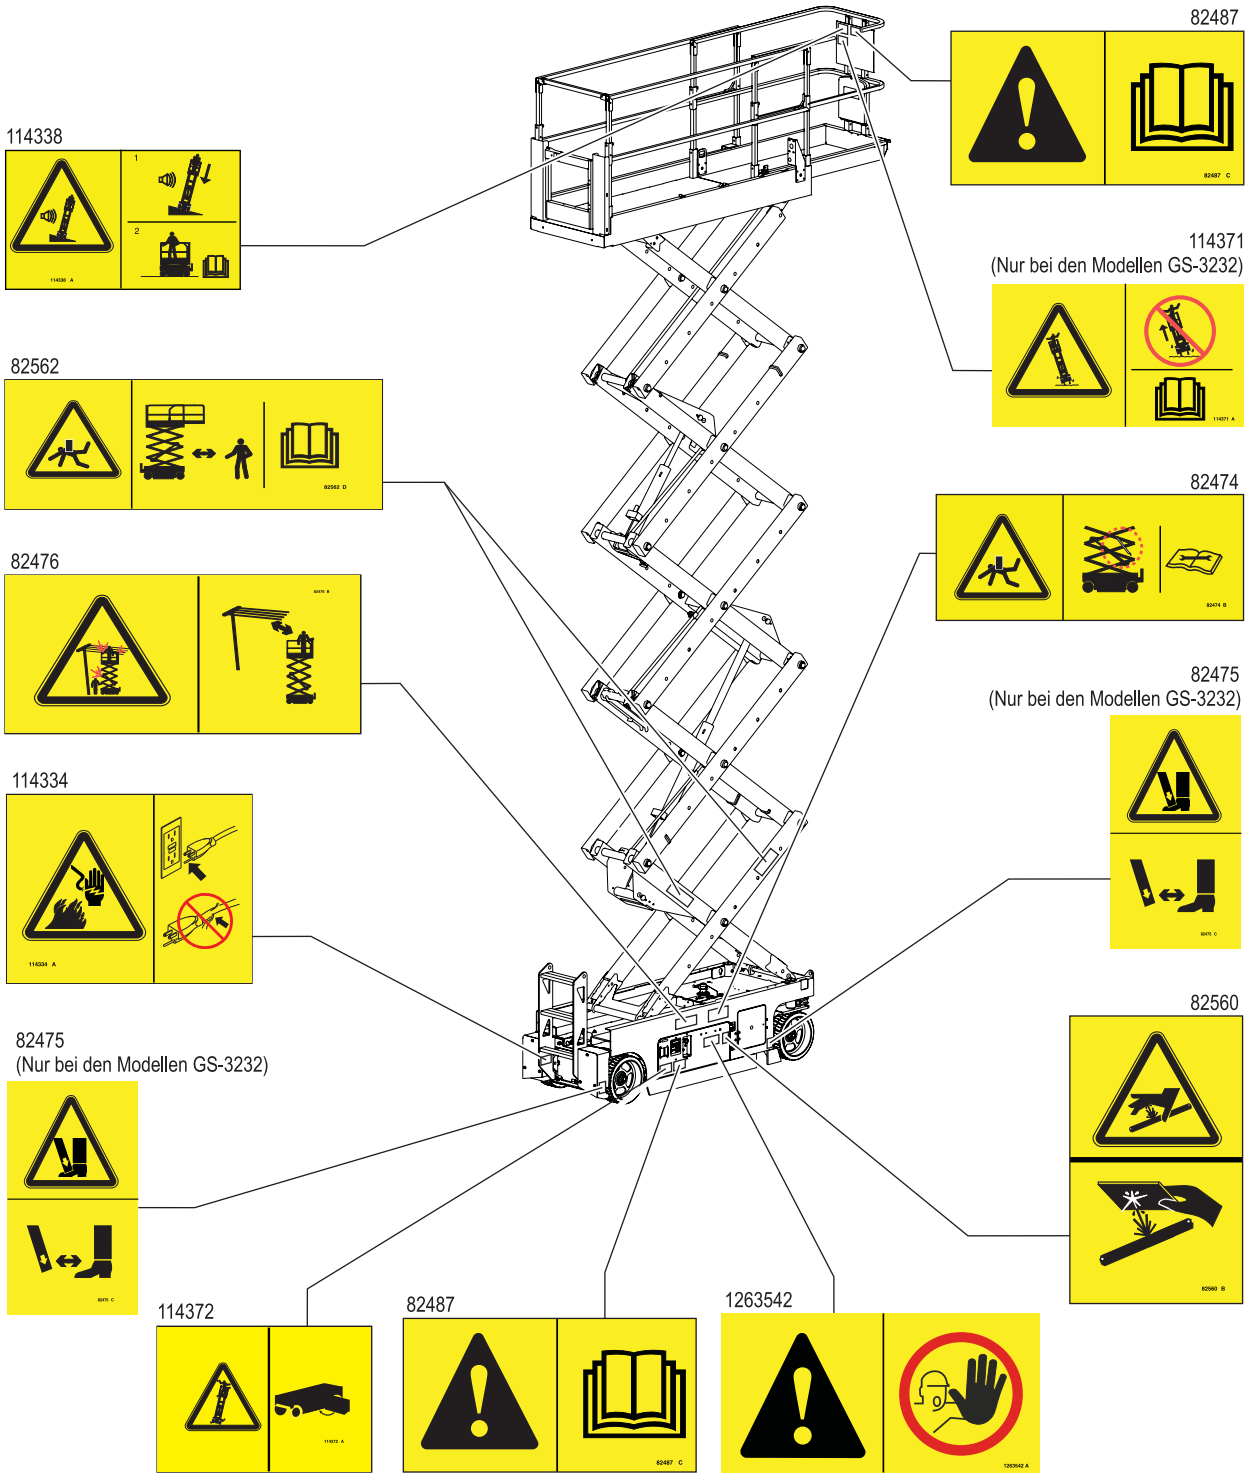


# Allgemeine Sicherheitshinweise

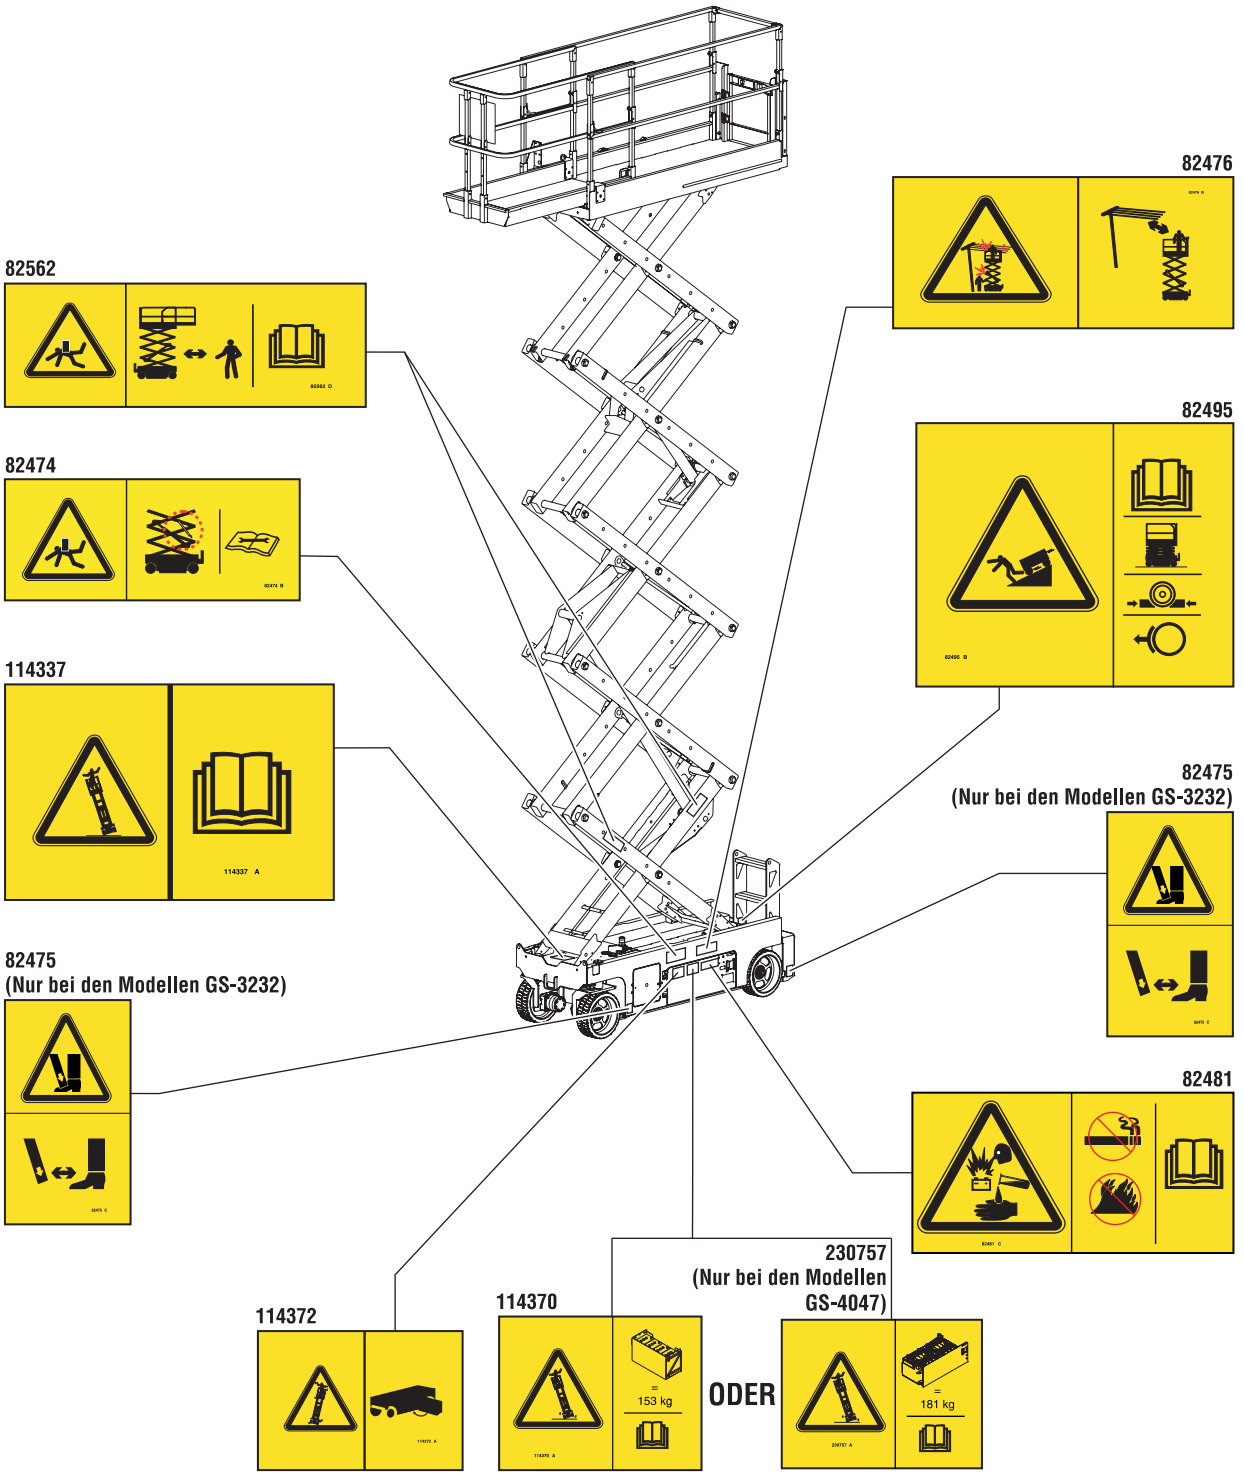

# Allgemeine Sicherheitshinweise

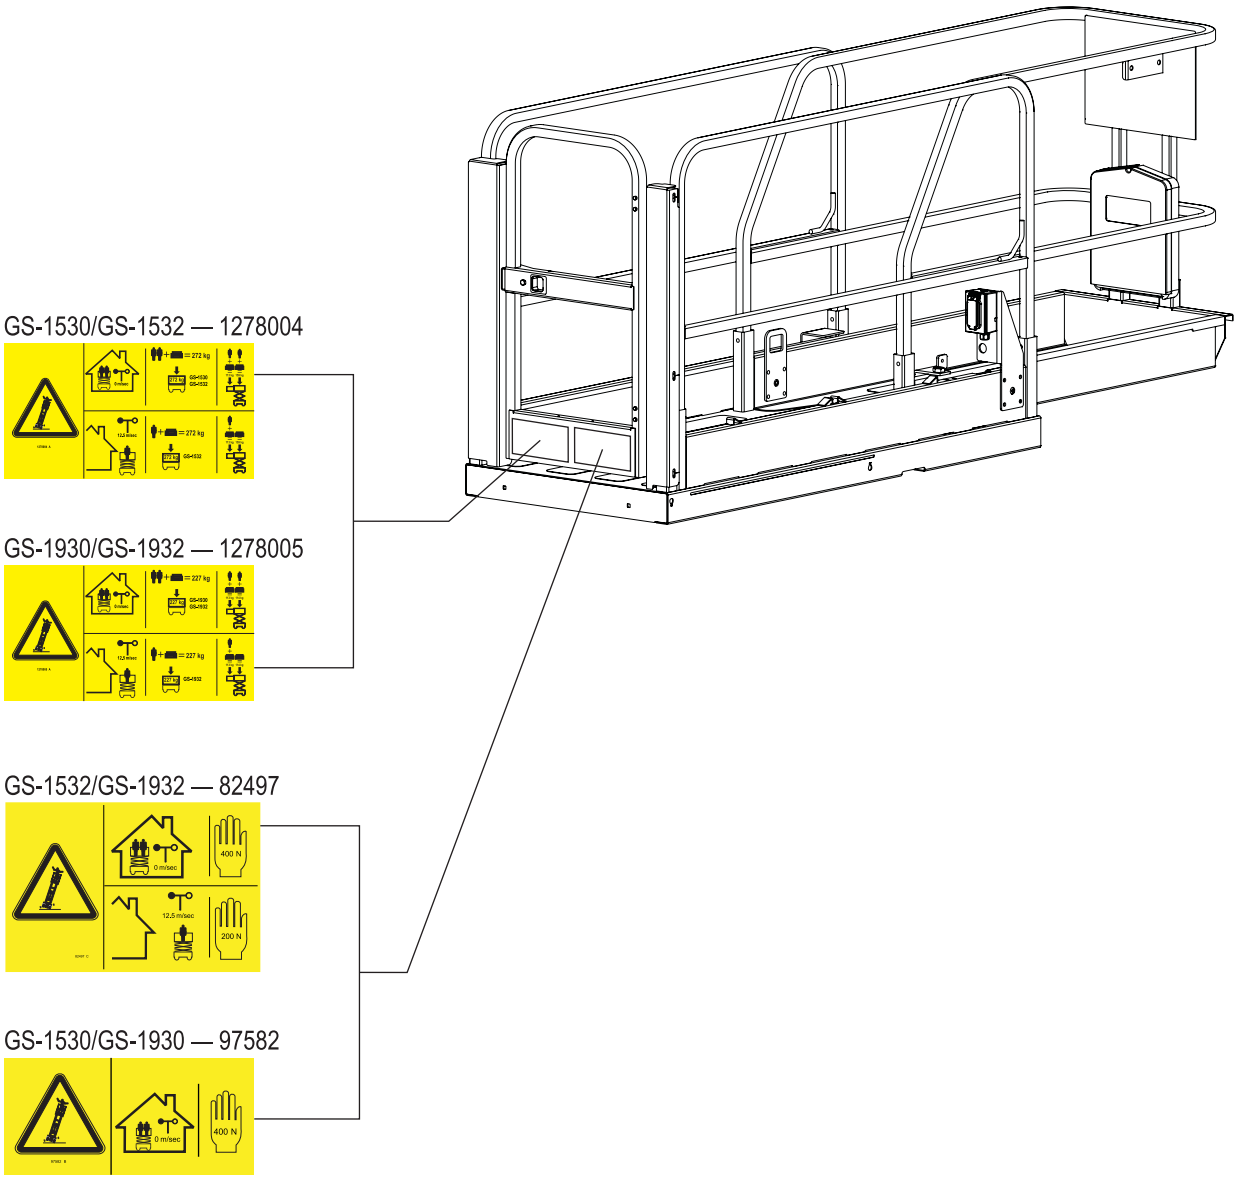


# Allgemeine Sicherheitshinweise

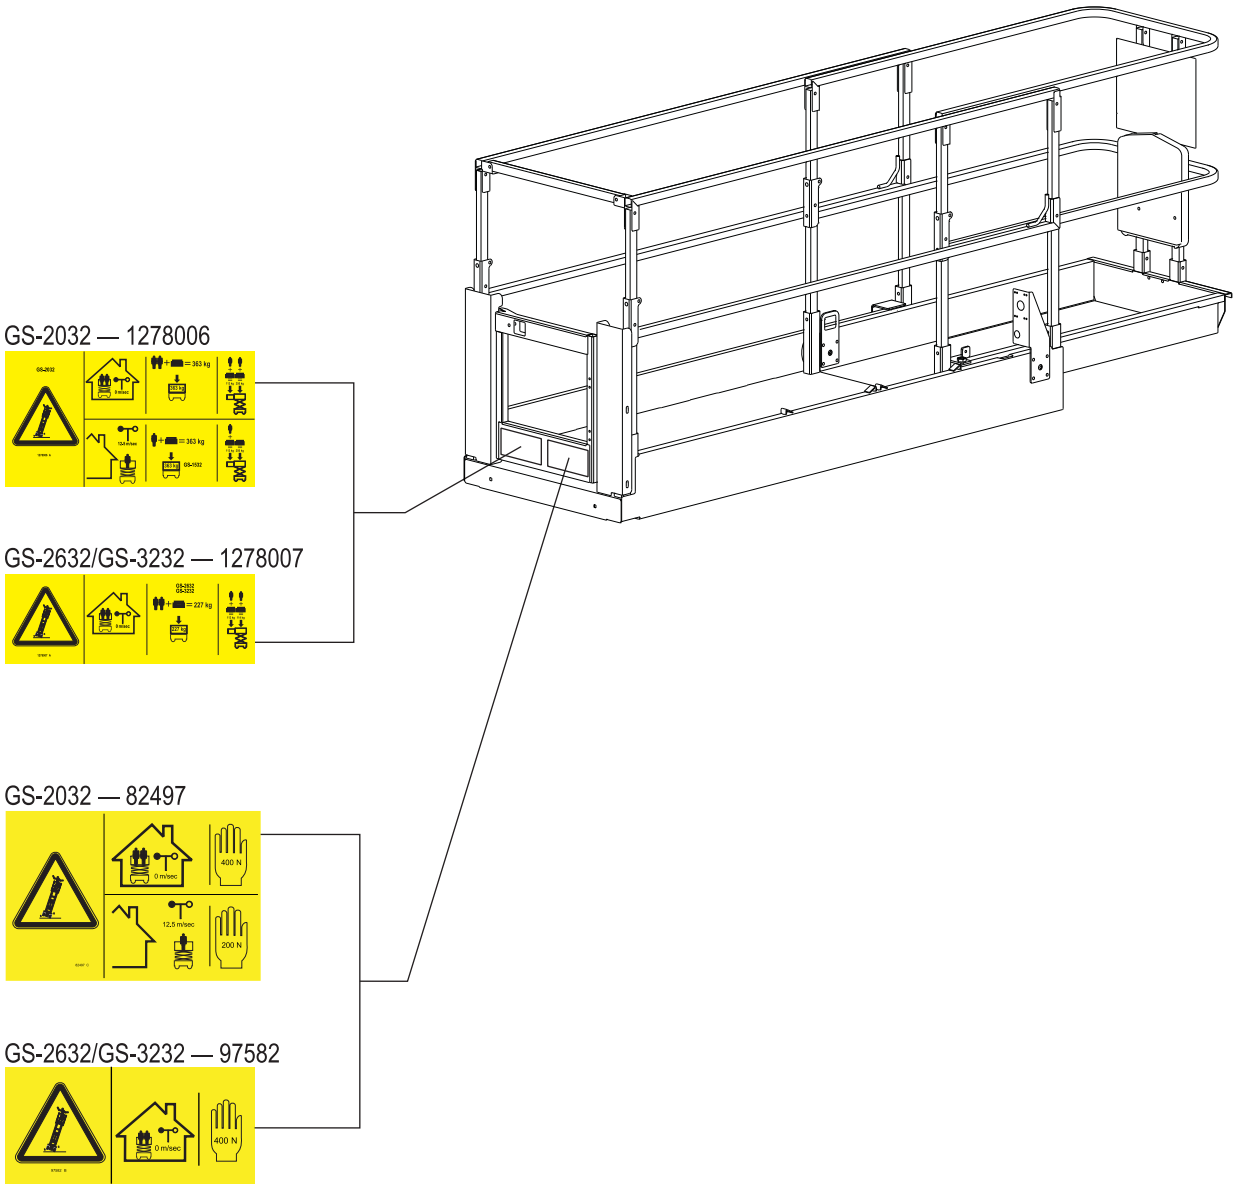


# Allgemeine Sicherheitshinweise


GS-2046 — 1278008

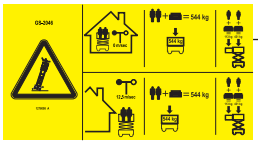

GS-2646 — 1278009

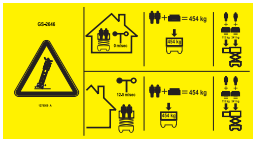

GS-3246 — 1278010

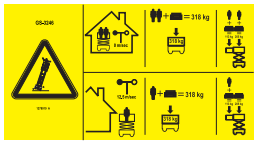


GS-4047 — 1278011



GS-2046/GS-2646 — 82905




GS-3246 — 82497

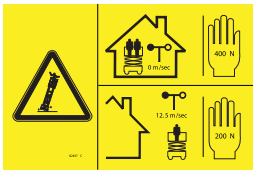

GS-4047 — 230756



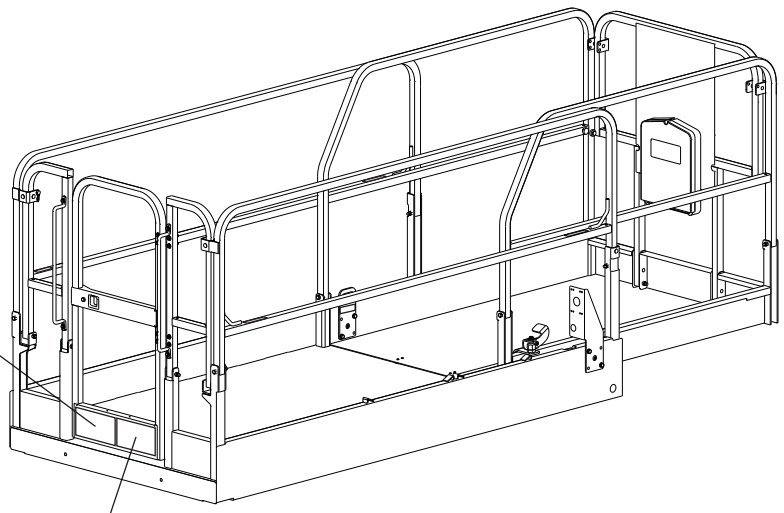

# Persönliche Sicherheit

## Sicherheitsausrüstung

Für den Betrieb dieser Maschine ist keine Sicherheitsausrüstung erforderlich. Wenn Arbeitsplatzvorschriften oder die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers eine Sicherheitsausrüstung erfordern, gilt Folgendes:

Alle Sicherheitsausrüstungen müssen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und gemäß den Herstelleranweisungen überprüft und verwendet werden.

# Sicherheit am Arbeitsplatz

## ⚠ Todesgefahr durch Stromschlag

Diese Maschine ist nicht elektrisch isoliert und bietet keinen Schutz bei Stromkontakt oder in der Nähe zu elektrischem Strom.



Beachten Sie alle behördlichen Vorschriften bezüglich des erforderlichen Mindestabstandes zu elektrischen Leitungen. Es müssen mindestens die in der folgenden Tabelle aufgeführten Abstände eingehalten werden.

| Leitungsspannung | Erforderlicher Abstand |
|---|---|
| 0 bis 50kV | 3,05 m |
| 50 bis 200kV | 4,60 m |
| 200 bis 350kV | 6,10 m |
| 350 bis 500kV | 7,62 m |
| 500 bis 750kV | 10,67 m |
| 750 bis 1 000kV | 13,72 m |

Berücksichtigen Sie dabei Bewegungen der Plattform, das Schwanken oder Durchhängen von Leitungen und starken bzw. böigen Wind.



Halten Sie sich fern von der Maschine, wenn sie Strom führende Leitungen berührt. Personal am Boden oder auf der Plattform darf die Maschine so lange nicht berühren oder in Betrieb nehmen, bis die Strom führenden Leitungen abgeschaltet sind.

Nehmen Sie die Maschine bei Gewitter oder Sturm nicht in Betrieb.

Verwenden Sie die Maschine nicht als Masse bei Schweißarbeiten.

## ⚠ Kippgefahr

Die maximale Plattformkapazität bzw. die maximale Kapazität der Plattformverlängerung darf durch auf der Plattform befindliche Personen, Ausrüstungsgegenstände und Material nicht überschritten werden.

**Maximale Tragfähigkeit**

| | | Plattform ausgefahren | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modell** | **Plattform eingefahren** | **nur Plattform** | **nur Verlängerung** | **Maximale Personenzahl** |
| **GS-1530** | 272 kg | 159 kg | 113 kg | Nur innen – 2 |
| **GS-1532** | 272 kg | 159 kg | 113 kg | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-1930** | 227 kg | 114 kg | 113 kg | Nur innen – 2 |
| **GS-1932** | 227 kg | 114 kg | 113 kg | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-2032** | 363 kg | 250 kg | 113 kg | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-2632** | 227 kg | 114 kg | 113 kg | Nur innen – 2 |
| **GS-3232** | 227 kg | 114 kg | 113 kg | Nur innen – 2 |
| **GS-2046** | 544 kg | 431 kg | 113 kg | Innen/Außen – 2 |
| **GS-2646** | 454 kg | 341 kg | 113 kg | Innen/Außen – 2 |
| **GS-3246** | 318 kg | 205 kg | 113 kg | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-4047** | 350 kg | 237 kg | 113 kg | Nur innen – 3 |

Plattform eingefahren

Plattform ausgefahren



nur Verlängerung nur Plattform

Das Gewicht von Zusatzoptionen und Zubehör (z. B. Plattenträger) wirkt sich auf das Gesamtgewicht der Plattform aus und muss von der Ladekapazität der Plattform abgezogen werden. Beachten Sie die Aufschriften auf den Zusatzoptionen und Zubehörteilen.

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Aufschriften, Anweisungen und Handbücher, die sich auf verwendetes Zubehör beziehen.

# Sicherheit am Arbeitsplatz



Achten Sie beim Anheben der Plattform stets darauf, dass sich die Maschine auf einem festen, ebenen und horizontalen Untergrund befindet.



Überprüfen Sie, ob die Maschine waagerecht steht, und verlassen Sie sich nicht auf den Neigungsalarm. Der Neigungsalarm am Fahrgestell ertönt nur, wenn die Maschine auf einer stark abschüssigen Fläche steht.

Wenn der Neigungsalarm ausgelöst wurde: Senken Sie die Plattform ab. Fahren Sie die Maschine auf einen festen, ebenen und waagerechten Untergrund. Ertönt der Neigungsalarm bei angehobener Plattform, müssen Sie beim Absenken der Plattform äußerst vorsichtig sein.


Fahren Sie bei angehobener Plattform mit einer Geschwindigkeit von maximal 0,8 km/h.

**Außenbetrieb:** Heben Sie die Plattform nicht an, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 12,5 m/s beträgt. Falls die Windgeschwindigkeit bei angehobener Plattform 12,5 m/s überschreitet, muss die Plattform abgesenkt und die Maschine außer Betrieb genommen werden.

**Innenbetrieb:** Beim Anheben der Plattform dürfen die auf der nächsten Seite aufgeführte zulässige Seitenkraft und die maximale Personenzahl nicht überschritten werden.



Nehmen Sie die Maschine bei starkem oder böigem Wind nicht in Betrieb. Die Fläche der Plattform oder der Ladung darf nicht vergrößert werden. Wenn die dem Wind ausgesetzte Fläche vergrößert wird, wird die Stabilität der Maschine beeinträchtigt.

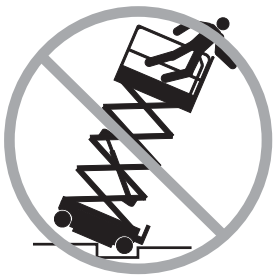

Die Maschine darf nur mit langsamer Geschwindigkeit über unebenes Gelände, Schutt, instabilen oder rutschigen Untergrund sowie in der Nähe von Bodenlöchern und Abhängen gefahren werden. Dabei ist äußerste Vorsicht anzuwenden, und die Plattform muss eingefahren sein.

Fahren Sie bei angehobener Plattform mit der Maschine nicht auf unebenem Gelände, instabilem Untergrund oder in sonstigen Gefahrensituationen.

Verwenden Sie die Maschine nicht als Kran.

Vermeiden Sie es, die Maschine oder andere Gegenstände mit der Plattform zu schieben.

Achten Sie darauf, dass die Plattform keine angrenzenden Objekte berührt.

Binden Sie die Plattform nicht an angrenzenden Objekten fest.

Platzieren Sie keine Lasten außerhalb des Plattformrands.

Verwenden Sie die Maschine nur mit geschlossenen Fahrgestell-Ablagen.

# Sicherheit am Arbeitsplatz



Objekte, die sich außerhalb der Plattform befinden, dürfen nicht zum Heranziehen oder Abstoßen verwendet werden.

**Maximal erlaubte Kraft per Hand –** CE-Modelle

| Modell | Kraft per Hand | Maximale Personenzahl |
|---|---|---|
| **GS-1530** | 400 N | Verwendung nur im Innenbereich – 2 |
| **GS-1532** | 400 N<br>200 N | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-1930** | 400 N | Verwendung nur im Innenbereich – 2 |
| **GS-1932** | 400 N<br>200 N | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-2032** | 400 N<br>200 N | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-2632** | 400 N | Verwendung nur im Innenbereich – 2 |
| **GS-3232** | 400 N | Verwendung nur im Innenbereich – 2 |
| **GS-2046** | 400 N | Innen / Außen – 2 |
| **GS-2646** | 400 N | Innen / Außen – 2 |
| **GS-3246** | 400 N<br>200 N | Innen – 2<br>Außen – 1 |
| **GS-4047** | 400 N | Verwendung nur im Innenbereich – 3 |

Die Begrenzungsschalter dürfen nicht verändert bzw. deaktiviert werden.

Verändern bzw. deaktivieren Sie keine Bestandteile der Maschine, die zur Sicherheit und Stabilität der Maschine beitragen.

Ersetzen Sie niemals Teile, die für die Stabilität der Maschine wichtig sind, durch Teile mit abweichendem Gewicht oder anderen Spezifikationen.

Verwenden Sie niemals Batterien, die weniger wiegen als die Batterien der Originalausstattung. Die Batterien werden als Gegengewicht verwendet und sind daher für die Stabilität der Maschine wesentlich. Das Gewicht jeder Batterie muss 29,5 kg betragen. Ein Batteriefach mit Batterien muss mindestens 152 kg wiegen.

Jede Batterie für die Maschinen des Typs GS-4047 muss 37 kg wiegen. Ein Batteriefach mit Batterien muss mindestens 181 kg wiegen.

Nehmen Sie keinesfalls Veränderungen an der Arbeitsplattform ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vor. Das Anbringen von Halterungen für Werkzeuge oder von anderen Materialien an der Plattform, den Fußbrettern oder den Geländerteilen kann das Gewicht und die Oberfläche der Plattform oder der Ladung vergrößern.

# Sicherheit am Arbeitsplatz



Platzieren bzw. befestigen Sie keine fixen oder überhängenden Lasten auf irgendeinem Teil der Maschine.



Verwenden Sie keine Leitern oder Gerüste auf der Plattform, und stützen Sie Leitern oder Gerüste nicht an der Maschine ab.

Transportieren Sie Werkzeuge und Materialien nur, wenn sie gleichmäßig auf der Plattform verteilt sind und von den Personen auf der Plattform sicher gehandhabt werden können.

Die Maschine darf nicht auf einer beweglichen oder mobilen Fläche oder auf einem Fahrzeug eingesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Reifen in einwandfreiem Zustand, die Kronenmuttern richtig angezogen und die Sicherungsstifte richtig eingesetzt sind.

### Bei Ausstattung mit Abstützungen

Setzen Sie die Maschine nicht auf einem Untergrund ein, wo sie mit den Abstützungen allein nicht waagerecht ausgerichtet werden kann.

Die Abstützungen dürfen nicht justiert werden, solange die Plattform angehoben ist.

Das Fahren mit abgesenkten Abstützungen ist nicht erlaubt.

## ⚠ Quetschgefahr

Halten Sie die Hände und andere Körperteile von den Scheren fern.

Arbeiten Sie nicht unter der Plattform oder an den Scherengliedern, wenn der Sicherungsarm nicht installiert ist.

Gehen Sie überlegt und planmäßig vor, wenn Sie die Maschine von der Bodensteuerung aus bedienen. Zwischen dem Bediener, der Maschine und fixen Gegenständen muss stets ein Sicherheitsabstand eingehalten werden.

# Sicherheit am Arbeitsplatz

## ⚠ Gefahr beim Betrieb in Arbeitsbereichen mit Gefälle

Fahren Sie die Maschine nicht über abschüssiges Gelände mit einem Gefälle in Fahrt- und Querrichtung, das außerhalb des zulässigen Bereichs für die Maschine liegt. Die Angaben zum maximal zulässigen Gefälle gelten für den Betrieb in eingefahrener Position.

| Modell | Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position | Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position |
|---|---|---|
| **GS-1530** | 30% (17°) | 30% (17°) |
| **GS-1532** | 30% (17°) | 30% (17°) |
| **GS-1930** | 25% (14°) | 25% (14°) |
| **GS-1932** | 25% (14°) | 25% (14°) |
| **GS-2032** | 30% (17°) | 30% (17°) |
| **GS-2632** | 25% (14°) | 25% (14°) |
| **GS-3232** | 25% (14°) | 25% (14°) |
| **GS-2046** | 30% (17°) | 30% (17°) |
| **GS-2646** | 30% (17°) | 30% (17°) |
| **GS-3246** | 25% (14°) | 25% (14°) |
| **GS-4047** | 25% (14°) | 25% (14°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

## ⚠ Sturzgefahr

Das Geländer bietet Schutz vor Stürzen. Wenn Arbeitsplatzregelungen oder Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers für die Arbeit auf der Plattform die Verwendung einer Sicherheitsausrüstung erfordern, muss die notwendige Ausrüstung entsprechend den Herstelleranweisungen und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingesetzt werden. Befestigen Sie die Sicherungsleine an der dafür vorgesehenen Verankerung auf der Plattform.



Das Sitzen, Stehen oder Klettern auf dem Plattformgeländer ist zu unterlassen. Achten Sie auf der Plattform stets auf einen festen Stand.



Klettern Sie nicht von der Plattform, wenn sie angehoben ist.

Halten Sie den Plattformboden frei von Schmutz.


Beim Betreten und Verlassen der Plattform muss sich die Maschine in eingefahrener Position befinden.

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, befestigen Sie die Kette vor dem Eingang bzw. schließen Sie das Plattformeinstiegstor.

Nehmen Sie die Maschine erst in Betrieb, wenn die Geländer ordnungsgemäß installiert sind und der Einstieg für den Betrieb gesichert ist.

# Sicherheit am Arbeitsplatz

## ⚠ Kollisionsgefahr

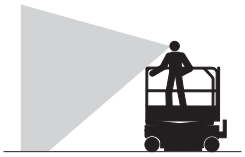

Berücksichtigen Sie beim Fahren oder beim Betrieb die eingeschränkte Sichtweite und tote Winkel.

Beim Bewegen der Maschine muss die Position der ausgefahrenen Plattform genau kontrolliert werden.

Die Maschine muss sich in gesichertem Zustand oder auf einem ebenen und waagerechten Untergrund befinden, bevor die Bremsen gelöst werden.

Das Bedienpersonal muss alle am Arbeitsplatz geltenden firmeninternen und behördlichen Vorschriften für die Verwendung von Schutzvorrichtungen befolgen.



Überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Hindernisse über der Maschine oder sonstige Gefahrenquellen.



Bedenken Sie die mögliche Quetschgefahr, wenn Sie sich am Plattformgeländer festhalten.

Beachten und berücksichtigen Sie bei allen Fahr- und Lenkfunktionen die farbkodierten Richtungspfeile auf der Plattformsteuerung und dem Plattformaufkleber.



Vergewissern Sie sich vor dem Absenken der Plattform, dass sich darunter weder Personen noch Hindernisse befinden.



Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit an die Bodenbeschaffenheit, vorhandene Hindernisse, das Gefälle, den Standort von Personen und andere Faktoren an, die eine Kollisionsgefahr darstellen können.

Betreiben Sie die Maschine nicht im Arbeitsbereich eines Krans oder einer anderen über Kopf beweglichen Anlage, wenn die Steuerung des Krans nicht gesperrt wurde bzw. keine sonstigen Vorkehrungen zur Vermeidung eines Zusammenstoßes getroffen wurden.

Während des Betriebs der Maschine sind rücksichtslose Manöver und Unfug unbedingt zu unterlassen.

# Sicherheit am Arbeitsplatz

## ⚠ Verletzungsgefahr

Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn die Hydraulik- oder Druckluftsysteme undicht sind. Durch ein Hydraulik- oder Druckluftleck kann die Haut angegriffen und/oder verbrannt werden.

Der unsachgemäße Zugriff auf abgedeckte Bauteile führt zu schweren Verletzungen. Alle Arbeiten an abgedeckten Bereichen dürfen nur von geschultem Wartungspersonal ausgeführt werden. Abdeckungen dürfen vom Bediener nur zur Inspektion vor Inbetriebnahme geöffnet werden. Während des Betriebs müssen alle Abdeckungen fest verschlossen bleiben.

## ⚠ Explosions- und Brandgefahr

Die Maschine darf nicht verwendet werden und die Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, wenn sich in der näheren Umgebung entzündliche oder explosive Gase oder Staubpartikel befinden.

## ⚠ Gefahr durch beschädigte Maschine

Verwenden Sie niemals eine beschädigte Maschine oder eine Maschine, die nicht richtig arbeitet.

Führen Sie vor der Inbetriebnahme eine gründliche Inspektion der Maschine durch, und überprüfen Sie vor jeder Arbeitsschicht alle Funktionen. Die Maschine ist im Fall einer Beschädigung oder Fehlfunktion sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Instandhaltungsarbeiten gemäß diesem Handbuch und dem entsprechenden Genie-Wartungshandbuch durchgeführt wurden.

Vergewissern Sie sich, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher vollständig und lesbar sind und sich im Aufbewahrungsfach auf der Maschine befinden.

## ⚠ Gefahr der Beschädigung von Bauteilen

Verwenden Sie kein Ladegerät mit mehr als 24V zum Laden der Batterien.

Verwenden Sie die Maschine nicht als Masse bei Schweißarbeiten.

# Sicherheit am Arbeitsplatz

## ⚠ Batteriesicherheit

### Verätzungsgefahr




Batterien enthalten Säure. Tragen Sie während des Umgangs mit Batterien stets Schutzkleidung und eine Schutzbrille.

Verschütten Sie keine Batteriesäure, und vermeiden Sie den Kontakt damit. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppeltkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

Die Batterien und das Ladegerät müssen während des Ladens vor Wasser und Regen geschützt werden.

### Explosionsgefahr

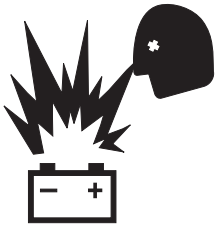





Halten Sie Funken, offene Flammen und brennende Zigaretten von den Batterien fern. Batterien geben ein explosives Gas ab.

Das Batteriefach sollte während des gesamten Ladevorgangs geöffnet bleiben.

Berühren Sie die Batterieklemmen oder Kabelklemmen nicht mit Werkzeugen, die Funken verursachen könnten.

### Gefahr der Beschädigung von Bauteilen

Verwenden Sie kein Ladegerät mit mehr als 24V zum Laden der Batterien.

### Stromschlaggefahr/Verbrennungsgefahr



Schließen Sie das Ladegerät nur an einer geerdeten Schuko-Wechselstromsteckdose an.

Überprüfen Sie die Maschine täglich auf beschädigte Kabel und Drähte. Tauschen Sie beschädigte Teile vor der Inbetriebnahme aus.

Vermeiden Sie einen Stromschlag, der durch das Berühren der Batterieklemmen verursacht werden kann. Legen Sie alle Ringe, Uhren und sonstigen Schmuck ab.

### Kippgefahr

Verwenden Sie niemals Batterien, die weniger wiegen als die Batterien der Originalausstattung. Die Batterien werden als Gegengewicht verwendet und sind daher für die Stabilität der Maschine wesentlich. Jede Batterie muss 29,5 kg wiegen. Ein Batteriefach mit Batterien muss mindestens 152 kg wiegen. Jede Batterie für die Maschinen GS-4047 muss 37 kg wiegen. Ein Batteriefach mit Batterien muss mindestens 181 kg wiegen.

### Gefahr beim Heben

Wenden Sie beim Anheben der Batterien eine sichere Hebemethode an. Unter Umständen sind dazu mehrere Personen erforderlich.

## Sicherung nach jedem Einsatz

1 Wählen Sie einen sicheren Abstellplatz, d.h. eine feste, ebene und waagerechte Fläche ohne Hindernisse und Verkehr.


2 Senken Sie die Plattform ab.

3 Schalten Sie den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schlüssel ab, um die Maschine gegen unbefugte Inbetriebnahme zu sichern.

4 Laden Sie die Batterien auf.

# Legende


**GS-1530**
**GS-1532**
**GS-1930**
**GS-1932**

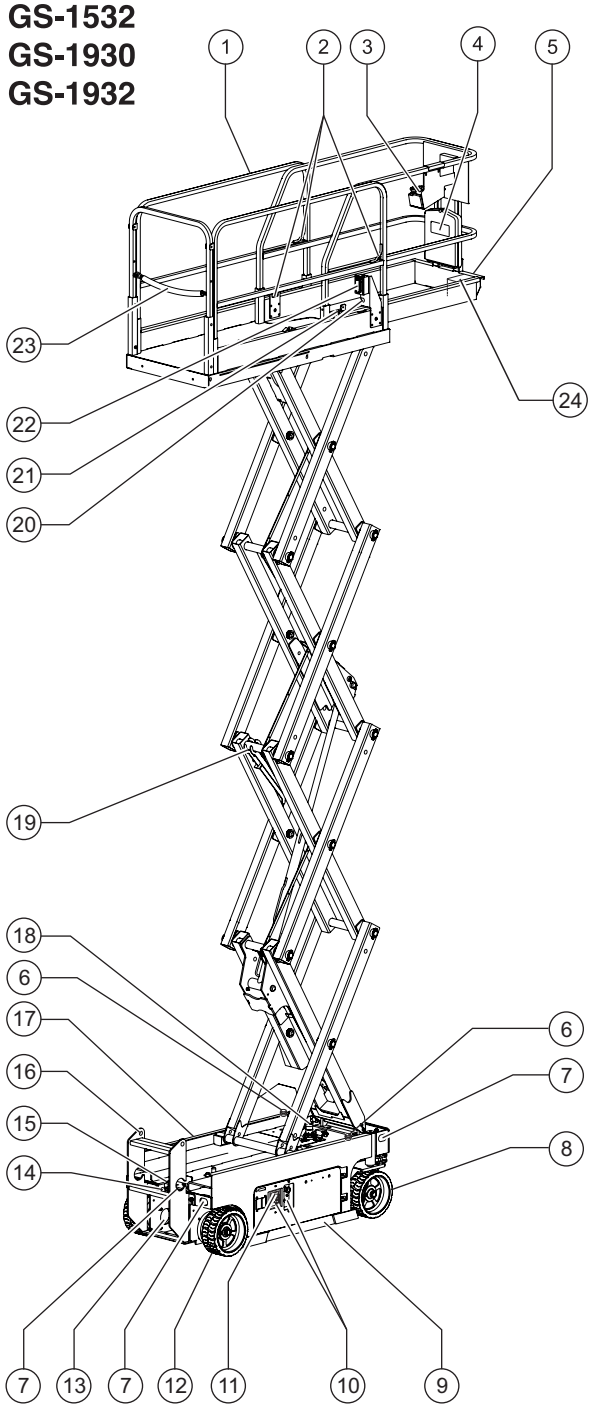


1 Plattform-Schutzgeländer
2 Ansatzstelle für Sicherungsleine
3 Plattformsteuerung
4 Ablagefach für Bedienungsanleitung
5 Plattformverlängerung
6 Blinkendes Licht
7 Transportbefestigung
8 Lenkbares Rad
9 Lochfahrschutz
10 Bodensteuerung
11 LCD-Display
12 Nicht lenkbares Rad
13 Wechselrichter (optional)
14 Pumpe zum Lösen der Bremse
15 Knopf für Notfallfunktion Senken
16 Einstiegsleiter/Transportbefestigung
17 Batterieladegerät (auf der Batterieseite der Maschine)
18 Neigungsalarm
19 Sicherungsarm
20 Druckluftleitung an der Plattform (optional)
21 Auslösepedal der Plattformverlängerung
22 Steckdose mit Schutzschalter
23 Tor oder Kette des Plattformeinstiegs
24 Fußschalter (falls vorhanden)

# Legende


**GS-2032**
**GS-2632**
**GS-3232**

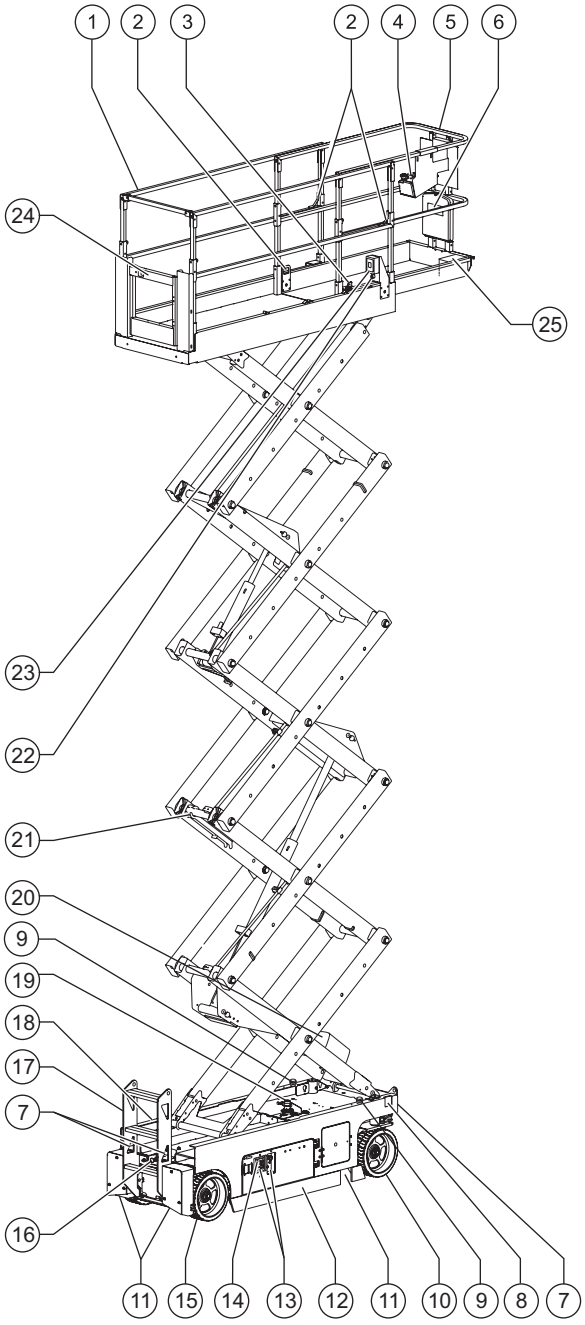


1 Plattform-Schutzgeländer
2 Ansatzstelle für Sicherungsleine
3 Auslösepedal der Plattformverlängerung
4 Plattformsteuerung
5 Plattformverlängerung
6 Ablagefach für Bedienungsanleitung
7 Transportbefestigung
8 Knopf für Notfallfunktion Senken
9 Blinkendes Licht
10 Lenkbares Rad
11 Abstützung
12 Lochfahrschutz
13 Bodensteuerung
14 LCD-Display
15 Nicht lenkbares Rad
16 Pumpe zum Lösen der Bremse
17 Einstiegsleiter/Transportbefestigung
18 Batterieladegerät (auf der Batterieseite der Maschine)
19 Neigungsalarm
20 Wechselrichter (optional)
21 Sicherungsarm
22 Druckluftleitung an der Plattform (optional)
23 Steckdose mit Schutzschalter
24 Tor oder Kette des Plattformeinstiegs
25 Fußschalter (falls vorhanden)


# Legende

**GS-2046**
**GS-2646**
**GS-3246**
**GS-4047**

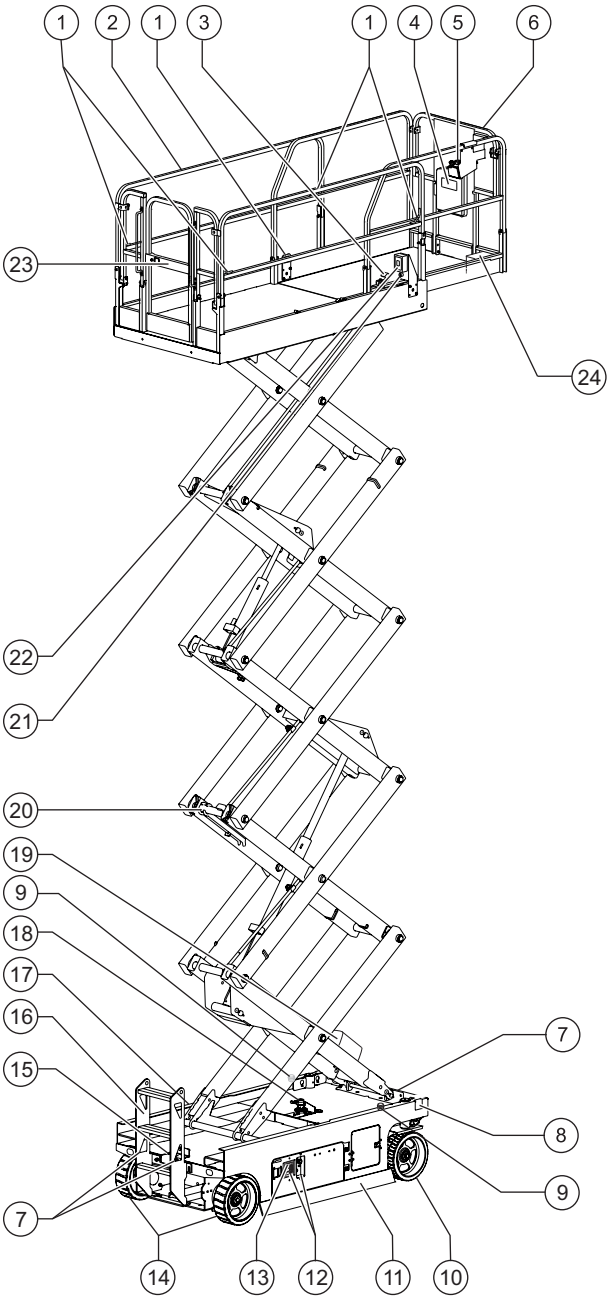


1 Ansatzstelle für Sicherungsleine
2 Plattform-Schutzgeländer
3 Auslösepedal der Plattformverlängerung
4 Ablagefach für Bedienungsanleitung
5 Plattformsteuerung
6 Plattformverlängerung
7 Transportbefestigung
8 Knopf für Notfallfunktion Senken
9 Blinkendes Licht
10 Lenkbares Rad
11 Lochfahrschutz
12 Bodensteuerung
13 LCD-Display
14 Nicht lenkbares Rad
15 Pumpe zum Lösen der Bremse
16 Einstiegsleiter/Transportbefestigung
17 Batterieladegerät (auf der Batterieseite der Maschine)
18 Neigungsalarm
19 Wechselrichter (optional für alle Modelle außer GS-4047)
20 Sicherungsarm
21 Druckluftleitung an der Plattform (optional)
22 Steckdose mit Schutzschalter
23 Tor oder Kette des Plattformeinstiegs
24 Fußschalter (falls vorhanden)

# Steuerung

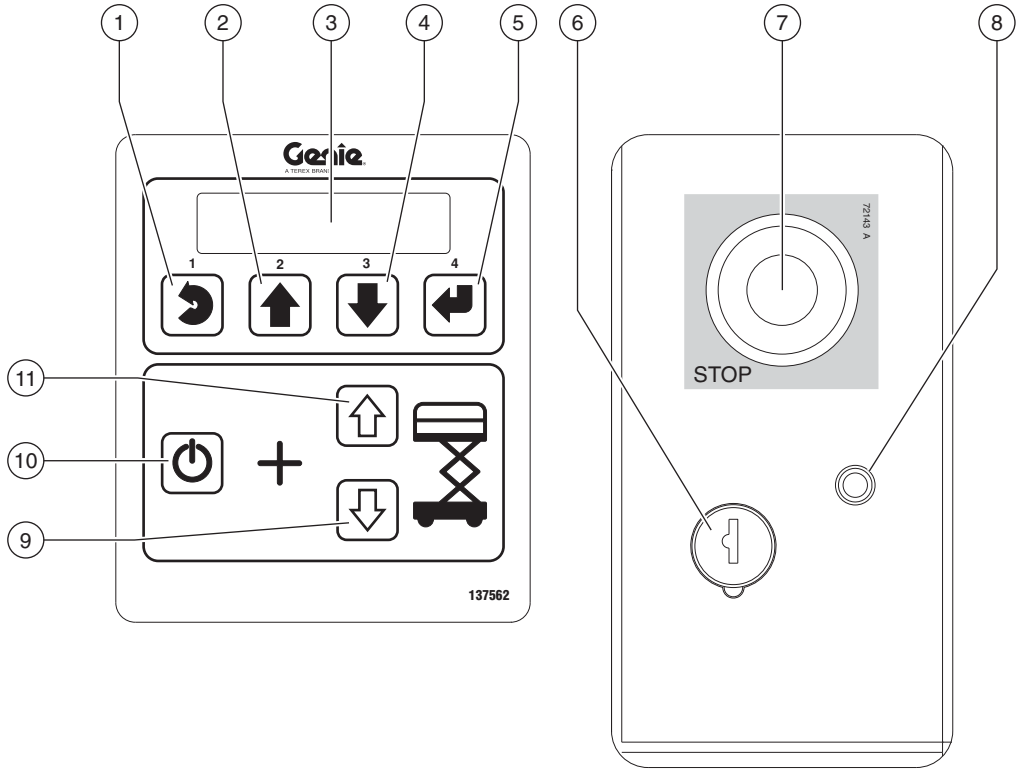


## Bodensteuerpult

1 Menütaster Abbruch
2 Menütaster nach oben
3 LCD-Diagnosedisplay
4 Menütaster nach unten
5 Menütaster Eingabe
6 Schlüsselschalter für Auswahl Plattformsteuerung/Aus/Bodensteuerung

Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Plattform. Danach steht die Plattformsteuerung zur Verfügung. Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung aus. Dadurch wird die Maschine ausgeschaltet. Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Boden. Danach steht die Bodensteuerung zur Verfügung.

7 Roter NOT-AUS-Taster


Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung aus, um alle Funktionen anzuhalten. Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung ein, um die Maschine in Betrieb zu nehmen.

8 7A-Sicherungsautomat für elektrische Stromkreise
9 Taster Plattform senken
10 Totmanntaster Heben

Halten Sie diesen Taster gedrückt, um die Funktion Heben zu aktivieren.

11 Taster Plattform heben

# Steuerung

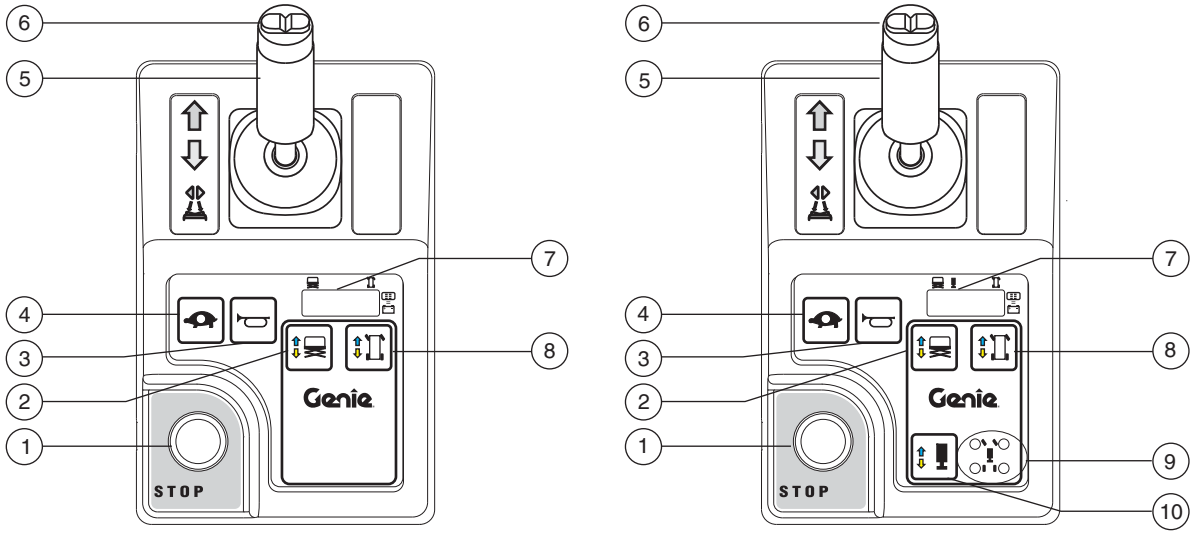



## Plattformsteuerpult

1 Roter NOT-AUS-Taster

Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung aus, um alle Funktionen anzuhalten. Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung ein, um die Maschine in Betrieb zu nehmen.

2 Taster für die Funktion Heben

Drücken Sie diesen Taster, um die Funktion Heben zu aktivieren.

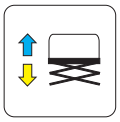

3 Hupentaster

Drücken Sie den Hupentaster, um die Hupe auszulösen. Lassen Sie den Hupentaster wieder los, um den Hupton abzubrechen.



4 Auswahltaster Fahrgeschwindigkeit

Drücken Sie diesen Taster, um die langsame Fahrfunktion zu aktivieren. Die Anzeigelampe leuchtet, wenn die langsame Fahrfunktion ausgewählt ist.



# Steuerung

5 Proportionaler Steuerhebel und Totmannschalter für die Funktionen Fahren, Lenken, Heben und Abstützungen

Funktion Heben: Halten Sie den Totmannschalter gedrückt, um die Funktion Heben am Plattformsteuerhebel zu aktivieren. Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung. Die Plattform wird dadurch angehoben. Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung. Die Plattform wird dadurch abgesenkt. Beim Senken der Plattform sollte der Senkalarm ertönen.

Funktion Fahren: Halten Sie den Totmannschalter gedrückt, um die Funktion Fahren am Plattformsteuerhebel zu aktivieren. Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den blauen Pfeil auf dem Steuerpult angezeigte Richtung. Die Maschine bewegt sich daraufhin in die entsprechende Richtung. Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den gelben Pfeil auf dem Steuerpult angezeigte Richtung. Die Maschine bewegt sich daraufhin in die entsprechende Richtung.

Funktion Abstützungen: Halten Sie den Totmannschalter gedrückt, um die Funktion Abstützungen am Plattformsteuerhebel zu aktivieren. Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung. Die Abstützungen werden eingefahren. Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung. Die Abstützungen werden ausgefahren.

6 Daumenwippschalter für Lenkfunktion

Drücken Sie den Daumenwippschalter auf der linken Seite nach unten. Die Maschine bewegt sich daraufhin in die Richtung, die durch das blaue Dreieck auf dem Plattformsteuerpult angezeigt wird.




Drücken Sie den Daumenwippschalter auf der rechten Seite nach unten. Die Maschine bewegt sich daraufhin in die Richtung, die durch das gelbe Dreieck auf dem Plattformsteuerpult angezeigt wird.



7 LED-Diagnosedisplay, Batterieladestandsanzeige und Hebe-/Fahrmodusanzeige


8 Taster für die Funktion Fahren

Drücken Sie diesen Taster, um die Funktion Fahren zu aktivieren.



# Steuerung


9 Anzeigelampen für Abstützungen

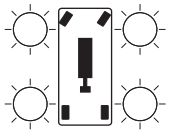

Beim Ausfahren der Abstützungen blinken die Anzeigelampen grün. Sobald eine Abstützung den Boden berührt, leuchtet die entsprechende Anzeigelampe anhaltend grün. Wenn beim Ausfahren der Abstützungen eine Unterbrechung eintritt, blinken die Anzeigelampen grün. Dadurch wird angezeigt, dass die Abstützungen den Boden noch nicht berühren oder dass die Abstützungen noch nicht vollständig ausgefahren wurden. Beim Einfahren der Abstützungen leuchten die Anzeigelampen anhaltend grün. Sobald eine Abstützung vollständig eingefahren wurde, schaltet sich die entsprechende Anzeigelampe aus. Die Anzeigelampen leuchten anhaltend rot. Dadurch wird angezeigt, dass die entsprechende Abstützung den Anschlag erreicht hat.

10 Taster für die Funktion Abstützungen

Drücken Sie diesen Taster, um die Funktion Abstützungen zu aktivieren.



# Inspektionen



## Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

**2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.**

**Machen Sie sich mit der Inspektion vor Inbetriebnahme vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.**

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

## Wichtige Aspekte der Inspektion vor Inbetriebnahme

Der Bediener ist dafür verantwortlich, die Inspektion vor Inbetriebnahme und regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen.

Bei der Inspektion vor Inbetriebnahme handelt es sich um eine Sichtprüfung, die vor jeder Arbeitsschicht vom Bediener auszuführen ist. Bei dieser Inspektion soll festgestellt werden, ob die Maschine offenkundige Fehler aufweist, bevor der Bediener mit den Funktionstests beginnt.

Die Inspektion vor Inbetriebnahme dient auch zur Entscheidung, ob Routinewartungsarbeiten erforderlich sind. Vom Bediener dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.

Gehen Sie nach der Liste auf der nächsten Seite vor, und führen Sie die angegebenen Überprüfungen durch.

Wenn eine Beschädigung oder nicht genehmigte Abweichung vom fabrikneuen Zustand festgestellt wird, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden. Nach der Reparatur muss der Maschinenbediener erneut eine Inspektion vor Inbetriebnahme durchführen, bevor die Funktionstests ausgeführt werden.

Routinemäßige Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Technikern gemäß den Herstellerspezifikationen und den im Aufgabenhandbuch aufgelisteten Erfordernissen auszuführen.

# Inspektionen

## Inspektion vor Inbetriebnahme

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass die Bedienungsanleitung sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher vollständig und lesbar sind und sich im entsprechenden Fach auf der Plattform befinden.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind. Siehe den Abschnitt Inspektionen.
- ❑ Überprüfen Sie das Hydrauliksystem auf Öllecks und korrekten Ölstand. Füllen Sie bei Bedarf Öl nach. Siehe den Abschnitt Wartung.
- ❑ Überprüfen Sie die Batterie auf Lecks und korrekten Säurestand. Füllen Sie bei Bedarf destilliertes Wasser nach. Siehe den Abschnitt Wartung.

Überprüfen Sie folgende Bauteile und Bereiche auf Beschädigungen, nicht genehmigte Modifikationen und falsch eingebaute oder fehlende Teile:

- ❑ Elektrische Bauteile, Drähte und Stromkabel
- ❑ Hydraulikschläuche, Anschlüsse, Zylinder und Steuerblöcke
- ❑ Antriebsmotoren
- ❑ Gleitplatten
- ❑ Reifen und Räder
- ❑ Begrenzungsschalter, Alarmeinrichtungen und Hupe
- ❑ Alarmeinrichtungen und Warnlampen (falls vorhanden)
- ❑ Schrauben, Muttern und sonstige Befestigungselemente
- ❑ Bauteile zum Lösen der Bremse
- ❑ Sicherungsarm
- ❑ Plattformverlängerung
- ❑ Scherenbolzen und Befestigungselemente
- ❑ Joystick Plattformsteuerpult
- ❑ Abstützungsgehäuse und Abstützplatten (falls vorhanden)
- ❑ Batteriesatz und Anschlüsse
- ❑ Antistatikband
- ❑ Tor oder Kette des Plattformeinstiegs
- ❑ Bauteile zur Überwachung der Plattformüberlastung
- ❑ Lochfahrschutz
- ❑ Ansatzstelle für Sicherungsleine

Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf:

- ❑ Risse in Schweißnähten oder Bauteilen
- ❑ Beulen oder Schäden an der Maschine
- ❑ Übermäßige Rostbildung, Korrosion oder Oxidation

- ❑ Stellen Sie sicher, dass alle tragenden und sonstigen wichtigen Bauteile vorhanden sind und alle dazugehörigen Befestigungselemente und Stifte an Ort und Stelle sind und richtig angezogen wurden.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass alle Geländer montiert und die Schrauben angezogen sind.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass die Fahrgestell-Abdeckungen geschlossen und richtig eingerastet und dass die Batterien ordnungsgemäß angeschlossen sind.

Hinweis: Wenn die Plattform zum Inspizieren der Maschine angehoben werden muss, muss der Sicherungsarm installiert sein. Siehe den Abschnitt Bedienungsanweisungen.

# Inspektionen



## Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

**3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.**

**Machen Sie sich mit den Funktionstests vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.**

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

## Wichtige Aspekte der Funktionstests

Die Funktionstests dienen dazu, Fehlfunktionen bereits vor Inbetriebnahme der Maschine festzustellen. Der Bediener muss die Anweisungen Schritt für Schritt befolgen und alle Maschinenfunktionen überprüfen.

Eine Maschine mit Fehlfunktionen darf niemals verwendet werden. Wenn Fehlfunktionen festgestellt werden, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden.

Nach der Reparatur muss der Maschinenbediener erneut eine Inspektion vor Inbetriebnahme und die Funktionstests durchführen, bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen werden kann.

# Inspektionen

## An der Bodensteuerung

1 Wählen Sie ein ebenes, waagerechtes Testgelände mit fester Oberfläche, das ungehindert befahrbar ist.

2 Stellen Sie sicher, dass die Batterien angeschlossen sind.

3 Ziehen Sie die roten NOT-AUS-Taster an der Plattformsteuerung und an der Bodensteuerung in die Stellung ein.

4 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung.


5 Beobachten Sie das LED-Diagnosedisplay auf der Plattformsteuerung.

⊙ Ergebnis: Das LED-Display sollte so aussehen wie in der Abbildung unten.




6 Beobachten Sie das LCD-Diagnosedisplay auf der Bodensteuerung.

⊙ Ergebnis: Auf dem LCD-Display sollten die Modellnummer und der Betriebsstundenzähler angezeigt werden.

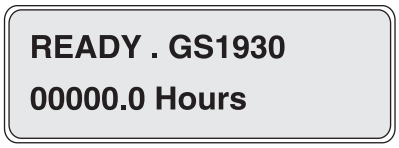


### NOT-AUS-Taster überprüfen

7 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung aus.

⊙ Ergebnis: Es können keine Funktionen angesteuert werden.

8 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung EIN.

### Funktionen Heben/Senken überprüfen

Die Maschine ist sowohl mit Blinkleuchten als auch einer akustischen Alarmfunktion ausgestattet.

Senkalarm: Die Blinkleuchten und der Alarmton werden mit einer Frequenz von 60 Wiederholungen pro Minute aktiviert.

Alarm bei verzögertem Senken: Die Blinkleuchten und der Alarmton werden mit einer Frequenz von 180 Wiederholungen pro Minute aktiviert.

Lochfahrschutz nicht ausgefahren: Die Blinkleuchten und der Alarmton werden mit einer Frequenz von 180 Wiederholungen pro Minute aktiviert.

Maschine nicht waagerecht: Die Blinkleuchten und der Alarmton werden mit einer Frequenz von 180 Wiederholungen pro Minute aktiviert.

Hupe: Ständiges Blinken und anhaltender Ton. Eine Hupe, wie sie in Kraftfahrzeugen üblich ist, steht als Option zur Verfügung.

9 Drücken Sie nicht den Totmanntaster Heben.

10 Drücken Sie den Taster Plattform heben oder Plattform senken.

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben sollte nicht angesteuert werden können.

11 Drücken Sie nicht den Taster Plattform heben oder Plattform senken.

12 Drücken Sie den Totmanntaster Heben.

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben sollte nicht angesteuert werden können.

13 Halten Sie den Totmanntaster Heben gedrückt, und drücken Sie den Taster Plattform heben.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte sich heben.

14 Halten Sie den Totmanntaster Heben gedrückt, und drücken Sie den Taster Plattform senken.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte sich senken. Der Senkalarm sollte beim Senken der Plattform blinken und einen Warnton ausgeben.

Wenn die Plattform gesenkt wird, muss sie ungefähr 2,1 m über dem Boden anhalten. Der verzögerte Senkvorgang löst das Blinken der Leuchten und den Alarmton aus. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter der Plattform befinden. Um mit dem Senken fortzufahren, müssen Sie den Steuerhebel loslassen und anschließend erneut bewegen.

### Notfallfunktion Senken überprüfen

15 Aktivieren Sie die Funktion Heben, indem Sie den Totmanntaster Heben und den Taster Plattform heben drücken. Heben Sie die Plattform ungefähr 60 cm an.

16 **Für GS-1530/32- und GS-1930/32-Modelle**

Ziehen Sie den Knopf für die Notfallfunktion Senken, der sich hinter der Einstiegsleiter befindet.

**Für GS-32, GS-46 und GS-47 Modelle**

Ziehen Sie den Knopf für die Notfallfunktion Senken heraus, der sich am lenkbaren Ende auf der Maschinenseite mit der Bodensteuerung befindet.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte sich senken.Der Senkalarm wird nicht aktiviert.

17 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Plattformsteuerung.

## An der Plattformsteuerung

### NOT-AUS-Taster überprüfen

18 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung in die Stellung AUS.

⊙ Ergebnis: Es können keine Funktionen angesteuert werden.

### Hupe überprüfen

19 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung EIN.

20 Drücken Sie den Hupentaster.

⊙ Ergebnis: Die Hupe sollte ertönen.

### Totmannschalter und Funktionen Heben/Senken überprüfen

21 Der Totmannschalter auf dem Steuerhebel darf nicht gedrückt gehalten werden.

22 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung und dann in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Es können keine Funktionen angesteuert werden.

23 Drücken Sie den Taster für die Funktion Heben.

24 Warten Sie sieben Sekunden, bis die Zeitüberschreitung für die Funktion Heben wirksam wird.

25 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung und dann in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben sollte nicht angesteuert werden können.

26 Drücken Sie den Taster für die Funktion Heben.

# Inspektionen

27 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt. Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung.

Maschinen mit Fußschalter: Halten Sie den Fußschalter und den Totmanntaster auf dem Steuerhebel gleichzeitig gedrückt.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte sich heben.Der Lochfahrschutz wird ausgefahren.

28 Lassen Sie den Steuerhebel los.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte nicht weiter nach oben steigen.

29 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt. Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte sich senken.

### Taster für die Funktion Fahren überprüfen

30 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. 

31 Warten Sie sieben Sekunden, bis die Zeitüberschreitung für die Funktion Fahren wirksam wird.

32 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung und dann in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Es können keine Funktionen angesteuert werden.

### Lenkung überprüfen

Hinweis: Zum Durchführen der Lenk- und Antriebsfunktionstests müssen Sie auf der Plattform mit dem Gesicht zur gelenkten Seite der Maschine stehen.

33 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. 

34 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

35 Drücken Sie den Daumenwippschalter oben auf dem Steuerhebel in die durch das blaue Dreieck auf dem Steuerpult angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die gelenkten Ränder sollten sich in die durch das blaue Dreieck angezeigte Richtung drehen.

36 Drücken Sie den Daumenwippschalter oben auf dem Steuerhebel in die durch das gelbe Dreieck auf dem Steuerpult angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die gelenkten Ränder sollten sich in die durch das gelbe Dreieck angezeigte Richtung drehen.

# Inspektionen

## Fahrverhalten und Bremsen überprüfen

37 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren.



38 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

Maschinen mit Fußschalter: Halten Sie den Fußschalter und den Totmanntaster auf dem Steuerhebel gleichzeitig gedrückt.

39 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil auf dem Steuerpult angezeigte Richtung, bis sich die Maschine zu bewegen beginnt, und bringen Sie dann den Steuerhebel wieder in die Mittelstellung zurück.

⊙ Ergebnis: Die Maschine sollte sich in die durch den blauen Pfeil auf dem Steuerpult angezeigte Richtung bewegen und abrupt stehen bleiben, wenn der Steuerhebel in die Mittelstellung zurückbewegt wird.

40 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den gelben Pfeil auf dem Steuerpult angezeigte Richtung, bis sich die Maschine zu bewegen beginnt, und bringen Sie dann den Steuerhebel wieder in die Mittelstellung zurück.

⊙ Ergebnis: Die Maschine sollte sich in die durch den gelben Pfeil auf dem Steuerpult angezeigte Richtung bewegen und abrupt stehen bleiben, wenn der Steuerhebel in die Mittelstellung zurückbewegt wird.

Hinweis: Die Bremsen müssen in der Lage sein, die Maschine auf jedem Gefälle zu halten, das die Steigfähigkeit der Maschine nicht überschreitet.

## Funktion des Neigungssensors überprüfen

Hinweis: Für den Neigungssensor stehen zwei Testverfahren zur Verfügung. Verfahren 1 ist für Maschinen mit der Software 1256792 Revision K oder niedriger vorgesehen. Verfahren 2 ist für Maschinen mit der Software 1256792 Revision L oder höher vorgesehen.

Drücken Sie die Bildlauftaste an der Bodensteuerung, um die Software-Revisionsstufe anzuzeigen.




Die Software-Revisionsstufe und die Betriebsstundeninformationen werden auf dem LCD-Display der Bodensteuerung angezeigt. Nach 5 Sekunden werden das Maschinenmodell und die Betriebsstundeninformationen auf dem LCD-Display angezeigt.

### Vorgehensweise 1

Hinweis: Diese Prüfung ist über die Plattformsteuerung vom Boden aus durchzuführen. Der Aufenthalt auf der Plattform ist dabei nicht zulässig.

41 Senken Sie die Plattform vollständig ab.

42 Legen Sie etwa 5 x 10 cm dicke Holzblöcke auf einer Seite unter beide Räder, und fahren Sie die Maschine darauf.

43 Heben Sie die Plattform auf ungefähr 2,1 m über dem Boden an.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte sich nicht mehr weiterbewegen. Der Neigungsalarm ertönt und die Leuchten blinken. Auf dem LED-Display der Plattformsteuerung sollte „LL“ angezeigt werden, und auf dem LCD-Display der Bodensteuerung sollte die folgende Meldung erscheinen: „LL: Machine Tilted“ (Maschine schräg).

44 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren.



45 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

# Inspektionen

46 Bewegen Sie den Steuerhebel zuerst in die Richtung des blauen und dann in die Richtung des gelben Pfeils.

⊙ Ergebnis: Die Fahrfunktion sollte in keiner Richtung angesteuert werden können.

47 Senken Sie die Plattform ab, und entfernen Sie beide Holzblöcke.

**Vorgehensweise 2**

48 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung.

49 Drücken Sie die Eingabetaste an der Bodensteuerung. 


⊙ Ergebnis: Das LCD-Display der Bodensteuerung zeigt die Werte x, y für den Neigungssensor an und der Alarm ertönt. Der Neigungssensor arbeitet ordnungsgemäß.

## Fahrgeschwindigkeit bei angehobener Plattform überprüfen

50 Heben Sie die Plattform auf ungefähr 1,2 m über dem Boden an.

51 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. 

52 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt. Bewegen Sie den Steuerhebel langsam bis auf volle Antriebsleistung.

⊙ Ergebnis: Die mit angehobener Plattform maximal erzielbare Fahrgeschwindigkeit sollte 22 cm/s nicht übersteigen.

Falls die Fahrgeschwindigkeit mit angehobener Plattform mehr als 22 cm/s beträgt, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

## Lochfahrschutz prüfen

Hinweis: Der Lochfahrschutz sollte automatisch ausfahren, wenn die Plattform angehoben wird. Durch das Ausfahren des Lochfahrschutzes werden Begrenzungsschalter aktiviert. Dadurch ist es möglich, die Maschine weiterhin zu verwenden. Wenn der Lochfahrschutz nicht ausgefahren wird, ertönt ein Alarm und die Fahr- und Lenkfunktionen der Maschine stehen nicht mehr zur Verfügung.

53 Heben Sie die Plattform an.

⊙ Ergebnis: Wenn sich die Plattform 1,2 m über dem Boden befindet, sollte der Lochfahrschutz ausfahren.

54 Drücken Sie zuerst auf der einen und dann auf der anderen Seite auf den Lochfahrschutz.

⊙ Ergebnis: Der Lochfahrschutz darf sich nicht bewegen.

55 Plattform absenken.

⊙ Ergebnis: Der Lochfahrschutz bewegt sich in die eingefahrene Position zurück.

56 Legen Sie einen etwa 5 x 10 cm dicken Holzblock unter einen Lochfahrschutz.

57 Heben Sie die Plattform an.

⊙ Ergebnis: Bevor die Plattform eine Höhe von 2,1 m über dem Boden erreicht, beginnen die Leuchten zu blinken und der Alarmton ertönt.Auf dem LED-Display der Plattformsteuerung sollte „PHS“ angezeigt werden, und auf dem LCD-Display der Bodensteuerung sollte die folgende Meldung erscheinen: „PHS: Pothole Guard Stuck.“ (Lochfahrschutz klemmt.)

58 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. 

59 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

60 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung und dann in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Maschine sollte sich weder in Vorwärts- noch Rückwärtsrichtung bewegen.

61 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. 

62 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

63 Drücken Sie den Daumenwippschalter oben auf dem Steuerhebel in die Richtung, die durch die blauen und gelben Dreiecke auf dem Steuerpult angezeigt wird.

⊙ Ergebnis: Die lenkbaren Räder sollten sich weder nach links noch nach rechts drehen.

64 Senken Sie die Plattform ab.


65 Entfernen Sie den Holzblock.

### Abstützungsfunktion überprüfen (GS-3232)

66 Heben Sie die Plattform an.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte auf 6,7 m ansteigen und dann anhalten.

67 Senken Sie die Plattform vollständig ab.

68 Drücken Sie den Taster für die Funktion Abstützungen. Unterhalb des Symbols für die Funktion Abstützungen leuchtet nun ein Kreis auf dem LCD-Display. 

Wird der Steuerhebel nicht innerhalb von sieben Sekunden nach dem Drücken des Funktionstasters Abstützungen bewegt, erlischt der Kreis unter dem Symbol für die Funktion Abstützungen wieder, und die Funktion Abstützungen ist danach nicht verfügbar. Drücken Sie den Taster für die Funktion Abstützungen erneut.

69 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

70 Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Abstützungen sollten ausfahren. Während eine Abstützung ausgefahren wird, blinkt die entsprechende Anzeigelampe grün.

71 Halten Sie den Steuerhebel in der durch den gelben Pfeil angezeigten Richtung, bis die Anzeigelampen für alle Abstützungen ununterbrochen grün leuchten und ein langer Piepton an der Plattformsteuerung ertönt. Die Maschine ist nun waagerecht ausgerichtet. Zu diesem Zeitpunkt sind die Fahr- und Steuerfunktionen deaktiviert.

Hinweis: Wenn der Steuerhebel oder der Fußschalter (falls vorhanden) beim Ausfahren zu früh losgelassen wird, blinken die Anzeigelampen für die Abstützungen weiterhin grün. Dadurch wird angezeigt, dass die Abstützungen den Boden noch nicht berühren.

Hinweis: Wenn der Steuerhebel oder der Fußschalter (falls vorhanden) zu früh losgelassen wird, nachdem die Abstützungen den Boden berührt haben, ertönt an der Plattformsteuerung kein langer Piepton und die Anzeigelampen für die Abstützungen leuchten ununterbrochen grün. Wenn kein langer Piepton ertönt und die Anzeigelampen für die Abstützungen ununterbrochen grün leuchten, kann dies darauf hinweisen, dass die Abstützungen nicht vollständig ausgefahren wurden oder die Maschine nicht waagerecht steht.

72 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren.

# Inspektionen

73 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

74 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung und dann in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Maschine darf sich nicht in die durch den blauen und gelben Pfeil angezeigten Richtungen bewegen.

75 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren.

76 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

77 Drücken Sie den Daumenwippschalter oben auf dem Steuerhebel in die Richtung, die durch die blauen und gelben Dreiecke auf dem Steuerpult angezeigt wird.

⊙ Ergebnis: Die gelenkten Räder sollten sich nicht in die durch das blaue und gelbe Dreieck angezeigten Richtungen drehen.

78 Heben Sie die Plattform an.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte auf 9,8 m ansteigen und dann anhalten.

79 Senken Sie die Plattform vollständig ab.

80 Drücken Sie den Taster für die Funktion Abstützungen.

81 Warten Sie sieben Sekunden, bis die Zeitüberschreitung für die Funktion Abstützungen wirksam wird.

82 Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung und dann in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Abstützungen sollten nicht einfahren.

83 Drücken Sie den Taster für die Funktion Abstützungen.

84 Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung.

⊙ Ergebnis: Die Abstützungen sollten einfahren. Während eine Abstützung eingefahren wird, leuchtet die entsprechende Anzeigelampe grün.

85 Halten Sie den Steuerhebel und den Fußschalter (falls vorhanden) gedrückt, bis die Abstützungen vollständig eingefahren sind. Lassen Sie den Steuerhebel los, wenn die Anzeigelampen für alle Abstützungen erloschen sind. Alle Funktionen stehen nun wieder zur Verfügung.

Hinweis: Wenn der Steuerhebel oder der Fußschalter (falls vorhanden) beim Einfahren zu früh losgelassen wird, blinken die Anzeigelampen für die Abstützungen grün. Dadurch wird angezeigt, dass die Abstützungen noch nicht vollständig eingefahren sind.

# Inspektionen



## Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

**4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.**

**Sie müssen mit den einzelnen Schritten der Arbeitsplatzinspektion vertraut sein, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.**

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

## Wichtige Aspekte der Inspektion des Arbeitsplatzes

Die Inspektion des Arbeitsplatzes hilft dem Bediener festzustellen, ob der Arbeitsplatz für den sicheren Betrieb der Maschine geeignet ist. Die Inspektion muss vom Bediener durchgeführt werden, bevor die Maschine an den Arbeitsplatz gebracht wird.

Der Bediener ist dafür verantwortlich, sich über die Hinweise auf Arbeitsplatzgefahren zu informieren. Diese Gefahrenpunkte sind beim Bewegen, Einrichten und Betrieb der Maschine zu vermeiden.

## Inspektion des Arbeitsplatzes

Die folgenden Gefahrenquellen müssen vermieden werden:

- ❑ Abhänge oder Schlaglöcher
- ❑ Schwellen, Hindernisse am Boden oder Schutt
- ❑ Abschüssiges Gelände
- ❑ Instabiler oder rutschiger Untergrund
- ❑ Hoch liegende Hindernisse und Hochspannungsleitungen
- ❑ Gefährliche Standorte
- ❑ Zum Tragen der Maschinenlast ungeeignete Flächen
- ❑ Widrige Wind- und Wetterbedingungen
- ❑ Anwesenheit von unbefugtem Personal
- ❑ Sonstige mögliche Gefahrenquellen

# Inspektionen

## Inspektion von Aufschriften an den Modellen GS-1530, GS-1532, GS-1930 und GS-1932


Verwenden Sie die Abbildungen auf der nächsten Seite, um festzustellen, ob alle Aufschriften lesbar und vorhanden sind.

Die nachstehende Liste enthält die erforderliche Anzahl und eine Beschreibung aller Aufschriften.

| Teile-Nr. | Legende – Aufschriften | Menge |
|---|---|---|
| 28174 | Aufkleber – Strom zur Plattform, 230V | 2 |
| 28235 | Aufkleber – Strom zur Plattform, 115V | 2 |
| 40434 | Aufkleber – Anschlagstelle für Sicherheitsleine | 3 |
| 43618 | Aufkleber – Richtungspfeile | 2 |
| 43658 | Aufkleber – Strom zum Ladegerät, 230V | 1 |
| 44980 | Aufkleber – Strom zum Ladegerät, 115V | 1 |
| 44981 | Aufkleber – Druckluftleitung zur Plattform, 7,58 bar | 2 |
| 52475 | Aufkleber – Transportbefestigung | 5 |
| 62053 | Kosmetisch – Genie GS-1530 | 2 |
| 62054 | Kosmetisch – Genie GS-1930 | 2 |
| 72086 | Aufkleber – Hebepunkt | 4 |
| 72143 | Aufkleber – NOT-AUS | 1 |
| 82287 | Kosmetisch – Genie GS-1932 | 2 |
| 82474 | Aufkleber – Wegrollschutz verwenden | 2 |
| 82476 | Aufkleber – Stromschlaggefahr | 2 |
| 82481 | Aufkleber – Batterie-/Ladegerätsicherheit | 1 |
| 82482 | Aufkleber – Notfallfunktion Senken | 1 |
| 82487 | Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen | 2 |
| 82495 | Aufkleber – Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen zum Lösen der Bremse | 1 |
| 82497 | Aufkleber – Kraft per Hand, 200 N Außenbereich/400 N Innenbereich, GS-1532 und GS-1932 | 1 |
| 82560 | Aufkleber – Verletzungsgefahr bei Hautkontakt | 1 |
| 82562 | Aufkleber – Quetschgefahr | 4 |
| 82568 | Kosmetisch – Genie GS-1532 | 2 |
| 82570 | Aufkleber – Radbelastung, GS-1530 und GS-1532 | 4 |
| 82571 | Aufkleber – Radbelastung, GS-1930 und GS-1932 | 4 |
| 97582 | Aufkleber – Kraft per Hand, 400 N, Einsatz nur im Innenbereich, GS-1530 und GS-1930 | 1 |
| 97719 | Aufkleber – Sicherungsarm | 1 |
| 114334 | Aufkleber – Stromschlaggefahr, Stecker | 1 |
| 114337 | Aufkleber – Kippgefahr, Begrenzungsschalter | 1 |
| 114338 | Aufkleber – Kippgefahr, Neigungsalarm | 1 |
| 114361 | Aufkleber – Transportdiagramm | 2 |
| 114370 | Aufkleber – Kippgefahr, Batterien | 1 |
| 114372 | Aufkleber – Kippgefahr, Offene Ablagen | 2 |
| 137605 | Aufkleber – NOT-AUS, Plattformsteuerung | 1 |
| 137656 | Aufkleber – Fahr-/Lenkrichtung, Plattformsteuerung | 1 |
| 1256702 | Overlay – Plattformsteuerpult | 1 |
| 1257923 | Aufkleber – Smartlink | 2 |
| 1263542 | Aufkleber – Fachzugang | 1 |
| 1265361 | Aufkleber – Batterieladestandsanzeige | 1 |
| 1272242 | Aufkleber – Maschinenzulassung/ Besitzerwechsel | 1 |
| 1278004 | Anweisungen – Maximale Tragfähigkeit, 272 kg, GS-1530 und GS-1532 | 1 |
| 1278005 | Anweisungen – Maximale Tragfähigkeit, 227 kg, GS-1930 und GS-1932 | 1 |
| T112804 | Aufkleber – Bodensteuerpult | 1 |

* Je nach Modell, Option und Konfiguration sind unterschiedliche Aufschriften vorhanden.

# Inspektionen

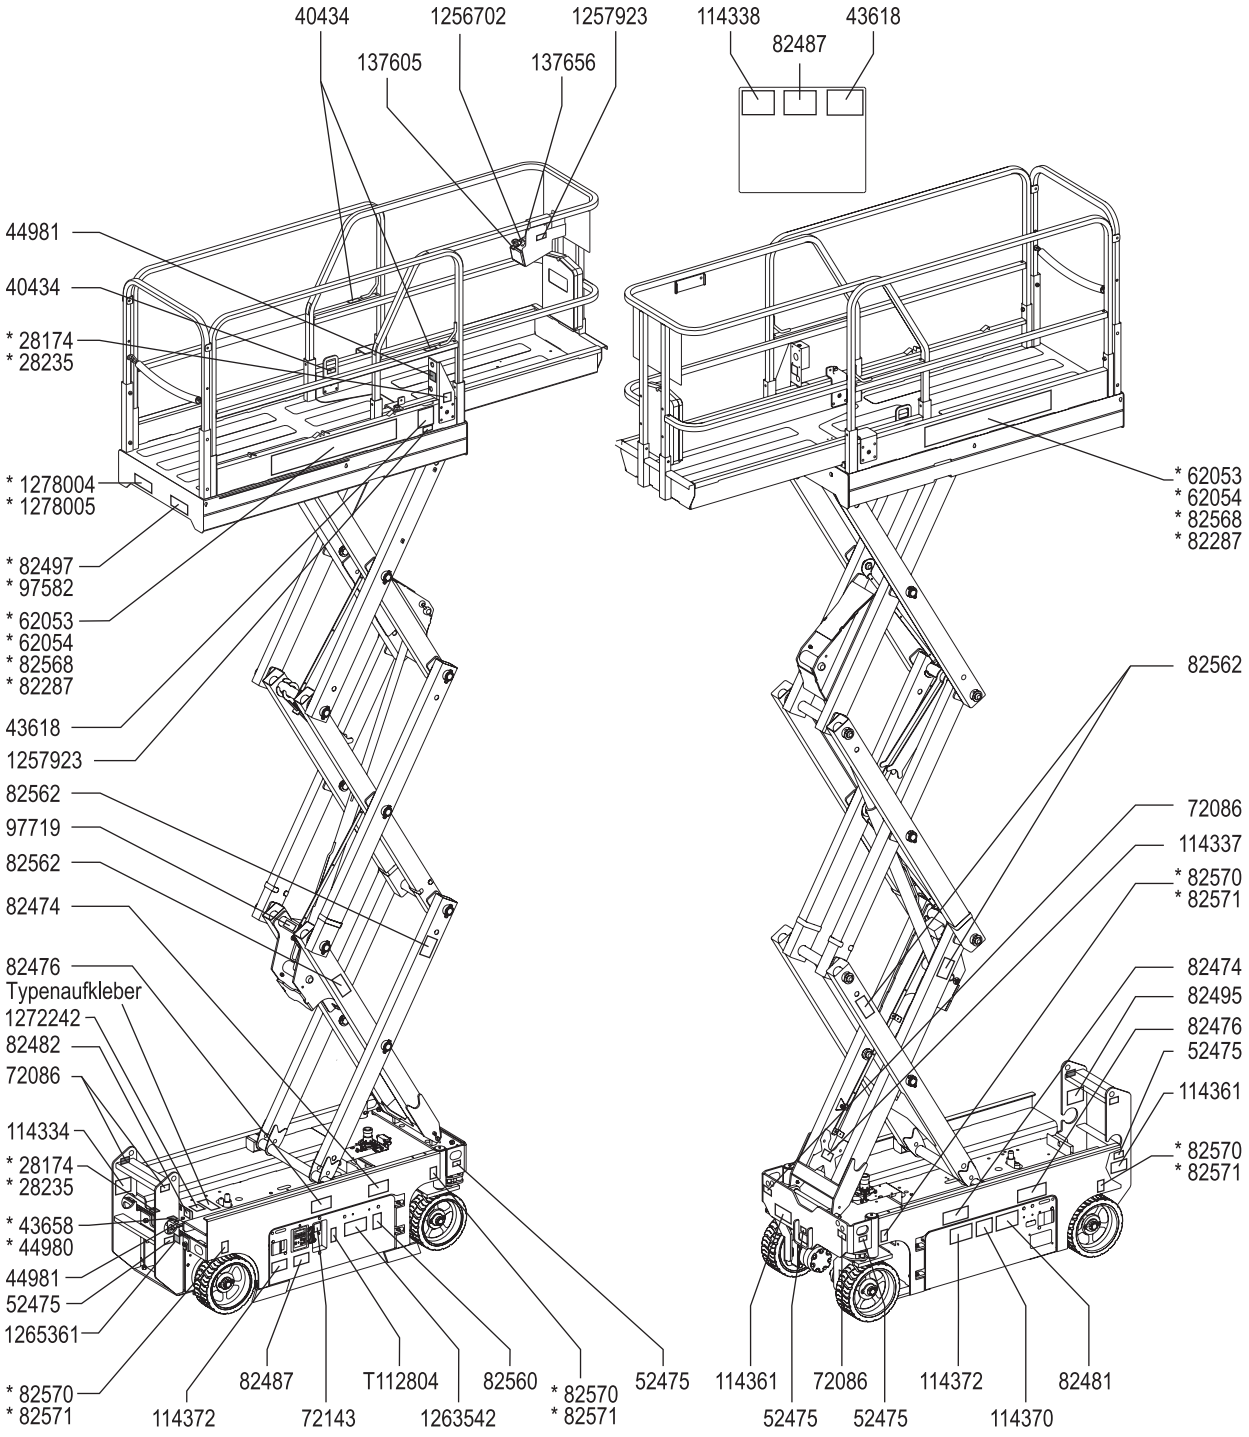

# Inspektionen

## Inspektion von Aufschriften an den Modellen GS-2032, GS-2632 und GS-3232


Verwenden Sie die Abbildungen auf der nächsten Seite, um festzustellen, ob alle Aufschriften lesbar und vorhanden sind.

Die nachstehende Liste enthält die erforderliche Anzahl und eine Beschreibung aller Aufschriften.

| Teile-Nr. | Legende – Aufschriften | Menge |
|---|---|---|
| 28174 | Aufkleber – Strom zur Plattform, 230V | 2 |
| 28235 | Aufkleber – Strom zur Plattform, 115V | 2 |
| 40434 | Aufkleber – Anschlagstelle für Sicherheitsleine | 3 |
| 43618 | Aufkleber – Richtungspfeile | 2 |
| 43658 | Aufkleber – Strom zum Ladegerät, 230V | 1 |
| 44980 | Aufkleber – Strom zum Ladegerät, 115V | 1 |
| 44981 | Aufkleber – Druckluftleitung zur Plattform, 7,58 bar | 2 |
| 52475 | Aufkleber – Transportbefestigung | 3 |
| 62055 | Kosmetisch – Genie GS-2032 | 2 |
| 72086 | Aufkleber – Hebepunkt | 4 |
| 72143 | Aufkleber – NOT-AUS | 1 |
| 72973 | Kosmetisch – Genie GS-2632 | 2 |
| 82474 | Aufkleber – Wegrollschutz verwenden | 2 |
| 82475 | Aufkleber – Quetschgefahr, Abstützungen (nur GS-3232) | 4 |
| 82476 | Aufkleber – Stromschlaggefahr | 2 |
| 82481 | Aufkleber – Batterie-/Ladegerätsicherheit | 1 |
| 82482 | Aufkleber – Notfallfunktion Senken | 1 |
| 82487 | Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen | 2 |
| 82495 | Aufkleber – Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen zum Lösen der Bremse | 1 |
| 82497 | Aufkleber – Kraft per Hand, 200 N Außenbereich/400 N Innenbereich, GS-2032 | 1 |
| 82560 | Aufkleber – Verletzungsgefahr bei Hautkontakt | 1 |
| 82562 | Aufkleber – Quetschgefahr | 4 |
| 97582 | Aufkleber – Kraft per Hand, 400 N, Einsatz nur im Innenbereich, GS-2632 und GS-3232 | 1 |
| 97692 | Aufkleber – Radbelastung, GS-2032 | 4 |
| 97693 | Aufkleber – Radbelastung, GS-2632 | 4 |
| 97719 | Aufkleber – Sicherungsarm | 1 |
| 114324 | Kosmetisch – Genie GS-3232 | 2 |
| 114334 | Aufkleber – Stromschlaggefahr, Stecker | 1 |
| 114337 | Aufkleber – Kippgefahr, Begrenzungsschalter | 1 |
| 114338 | Aufkleber – Kippgefahr, Neigungsalarm | 1 |
| 114361 | Aufkleber – Transportdiagramm | 2 |
| 114362 | Aufkleber – Radbelastung, GS-3232 | 4 |
| 114370 | Aufkleber – Kippgefahr, Batterien | 1 |
| 114371 | Aufkleber – Abstützungssicherheit (nur GS-3232) | 1 |
| 114372 | Aufkleber – Kippgefahr, Offene Ablagen | 2 |
| 133531 | Aufkleber – Abstützungsbelastung, GS-3232 | 4 |
| 137605 | Aufkleber – NOT-AUS, Plattformsteuerung | 1 |
| 137656 | Aufkleber – Fahr-/Lenkrichtung, Plattformsteuerung | 1 |
| 1256702 | Overlay – Plattformsteuerpult | 1 |
| 1256704 | Overlay – Plattformsteuerungspult mit Abstützungsfunktion | 1 |
| 1257923 | Aufkleber – Smartlink | 2 |
| 1263542 | Aufkleber – Fachzugang | 1 |
| 1265361 | Aufkleber – Batterieladestandsanzeige | 1 |
| 1272242 | Aufkleber – Maschinenzulassung/ Besitzerwechsel | 1 |
| 1278006 | Aufkleber – Maximale Tragfähigkeit, 363 kg, GS-2032 | 1 |
| 1278007 | Aufkleber – Maximale Tragfähigkeit, 227 kg, GS-2632 und GS-3232 | 1 |
| T112804 | Aufkleber – Bodensteuerpult | 1 |

* Je nach Modell, Option und Konfiguration sind unterschiedliche Aufschriften vorhanden.

# Inspektionen

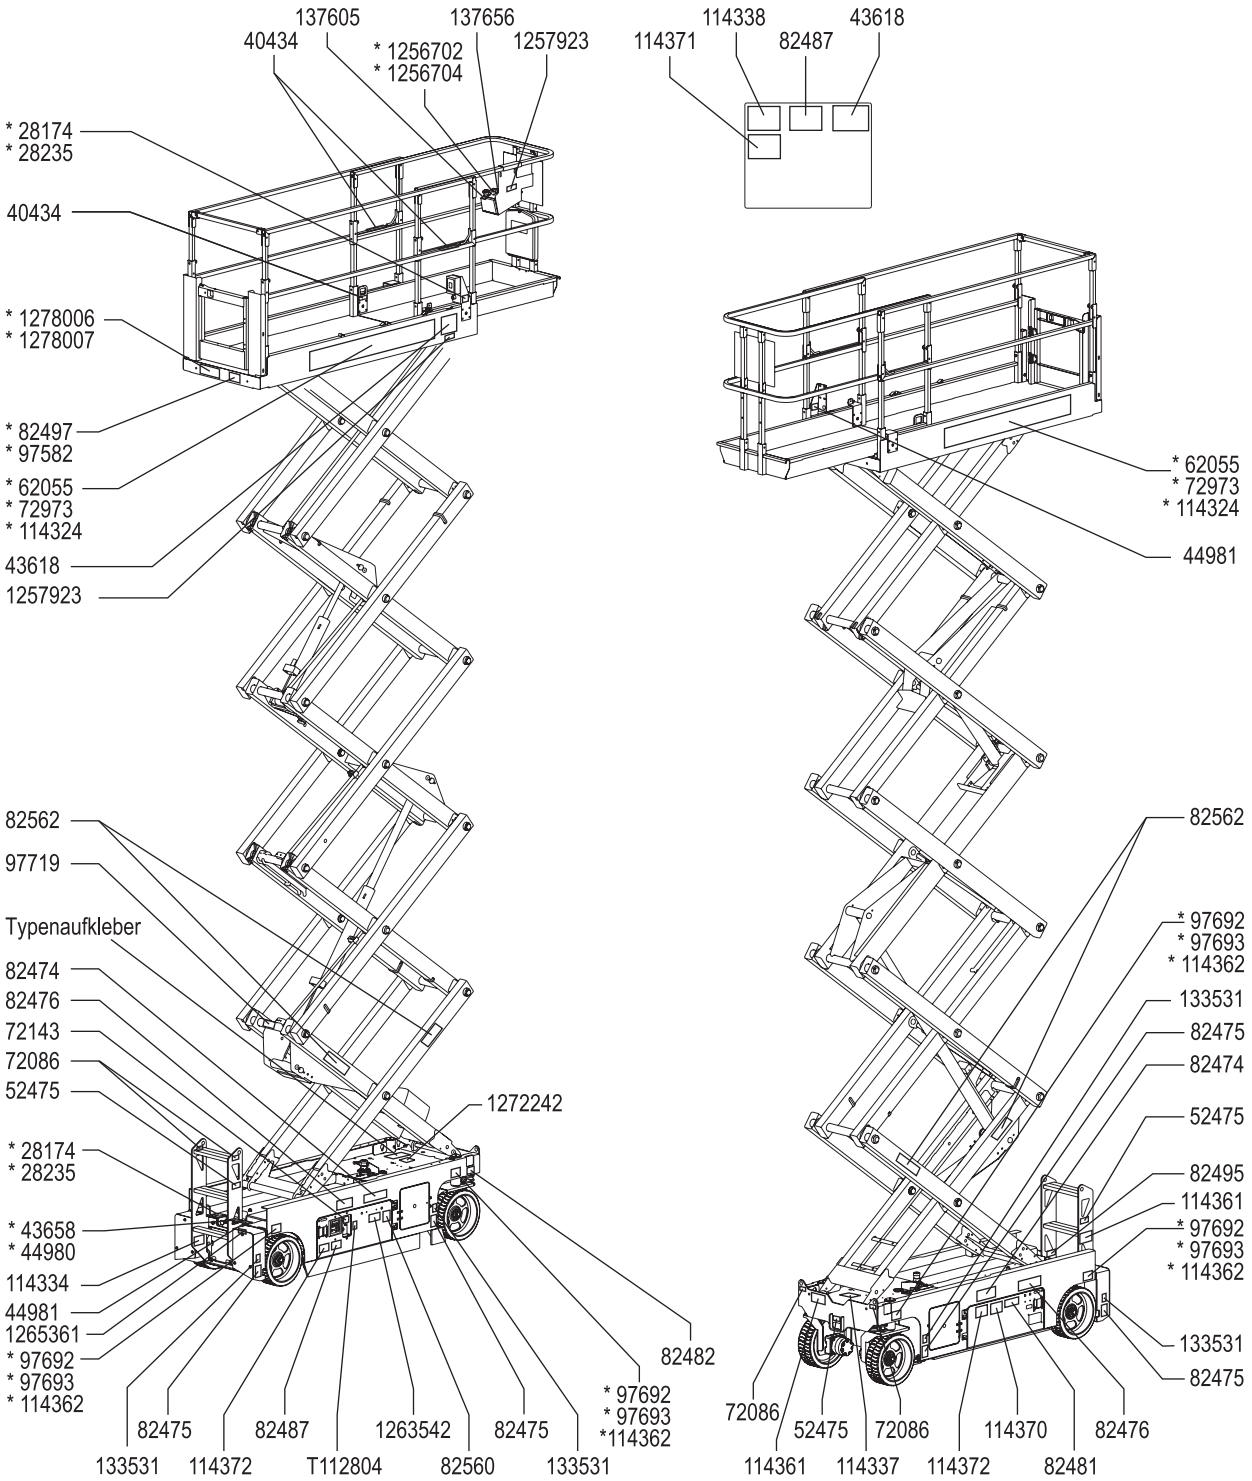

# Inspektionen

## Inspektion von Aufschriften an den Modellen GS-2046, GS-2646, GS-3246 und GS-4047


Verwenden Sie die Abbildungen auf der nächsten Seite, um festzustellen, ob alle Aufschriften lesbar und vorhanden sind.

Die nachstehende Liste enthält die erforderliche Anzahl und eine Beschreibung aller Aufschriften.

| Teile-Nr. | Legende – Aufschriften | Menge |
|---|---|---|
| 28174 | Aufkleber – Strom zur Plattform, 230V | 2 |
| 28235 | Aufkleber – Strom zur Plattform, 115V | 2 |
| 40434 | Aufkleber – Anschlagstelle für Sicherheitsleine | 5 |
| 43618 | Aufkleber – Richtungspfeile | 2 |
| 43658 | Aufkleber – Strom zum Ladegerät, 230V | 1 |
| 44980 | Aufkleber – Strom zum Ladegerät, 115V | 1 |
| 44981 | Aufkleber – Druckluftleitung zur Plattform, 7,58 bar | 2 |
| 52475 | Aufkleber – Transportbefestigung | 7 |
| 62056 | Kosmetisch – Genie GS-2046 | 2 |
| 62057 | Kosmetisch – Genie GS-2646 | 2 |
| 62058 | Kosmetisch – Genie GS-3246 | 2 |
| 72086 | Aufkleber – Hebepunkt | 4 |
| 72143 | Aufkleber – NOT-AUS | 1 |
| 82474 | Aufkleber – Wegrollschutz verwenden | 2 |
| 82476 | Aufkleber – Stromschlaggefahr | 2 |
| 82481 | Aufkleber – Batterie-/Ladegerätsicherheit | 1 |
| 82482 | Aufkleber – Notfallfunktion Senken | 1 |
| 82487 | Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen | 2 |
| 82495 | Aufkleber – Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen zum Lösen der Bremse | 1 |
| 82497 | Aufkleber – Kraft per Hand, 200 N Außenbereich/400 N Innenbereich, GS-3246 | 1 |
| 82560 | Aufkleber – Verletzungsgefahr bei Hautkontakt | 1 |
| 82562 | Aufkleber – Quetschgefahr | 4 |
| 82703 | Aufkleber – Radbelastung, GS-2046 | 4 |
| 82704 | Aufkleber – Radbelastung, GS-2646 | 4 |
| 82705 | Aufkleber – Radbelastung, GS-3246 | 4 |
| 82905 | Aufkleber – Kraft per Hand, 400 N, GS-2046 und GS-2646 | 1 |
| 97719 | Aufkleber – Sicherungsarm | 1 |
| 114334 | Aufkleber – Stromschlaggefahr, Stecker | 1 |
| 114337 | Aufkleber – Kippgefahr, Begrenzungsschalter | 1 |
| 114338 | Aufkleber – Kippgefahr, Neigungsalarm | 1 |
| 114361 | Aufkleber – Transportdiagramm | 2 |
| 114370 | Aufkleber – Kippgefahr, Batterien, GS-2046, GS-2646 und GS-3246 | 1 |
| 114372 | Aufkleber – Kippgefahr, Offene Ablagen | 2 |
| 137605 | Aufkleber – NOT-AUS, Plattformsteuerung | 1 |
| 137656 | Aufkleber – Fahr-/Lenkrichtung, Plattformsteuerung | 1 |
| 230620 | Kosmetisch – Genie GS-4047 | 2 |
| 230756 | Aufkleber – Kraft per Hand, 400 N, nur im Innenbereich, GS-4047 | 1 |
| 230757 | Aufkleber – Kippgefahr, Batterien, GS-4047 | 1 |
| 230758 | Aufkleber – Radbelastung, GS-4047 | 4 |
| 1256702 | Overlay – Plattformsteuerpult | 1 |
| 1257923 | Aufkleber – Smartlink | 2 |
| 1263542 | Aufkleber – Fachzugang | 1 |
| 1265361 | Aufkleber – Batterieladestandsanzeige | 1 |
| 1272242 | Aufkleber – Maschinenzulassung/ Besitzerwechsel | 1 |
| 1278008 | Aufkleber – Maximale Tragfähigkeit, 544 kg, GS-2046 | 1 |
| 1278009 | Aufkleber – Maximale Tragfähigkeit, 454 kg, GS-2646 | 1 |
| 1278010 | Aufkleber – Maximale Tragfähigkeit, 318 kg, GS-3246 | 1 |
| 1278011 | Aufkleber – Maximale Tragfähigkeit, 350 kg, GS-4047 | 1 |
| T112804 | Aufkleber – Bodensteuerpult | 1 |

* Je nach Modell, Option und Konfiguration sind unterschiedliche Aufschriften vorhanden.

# Inspektionen

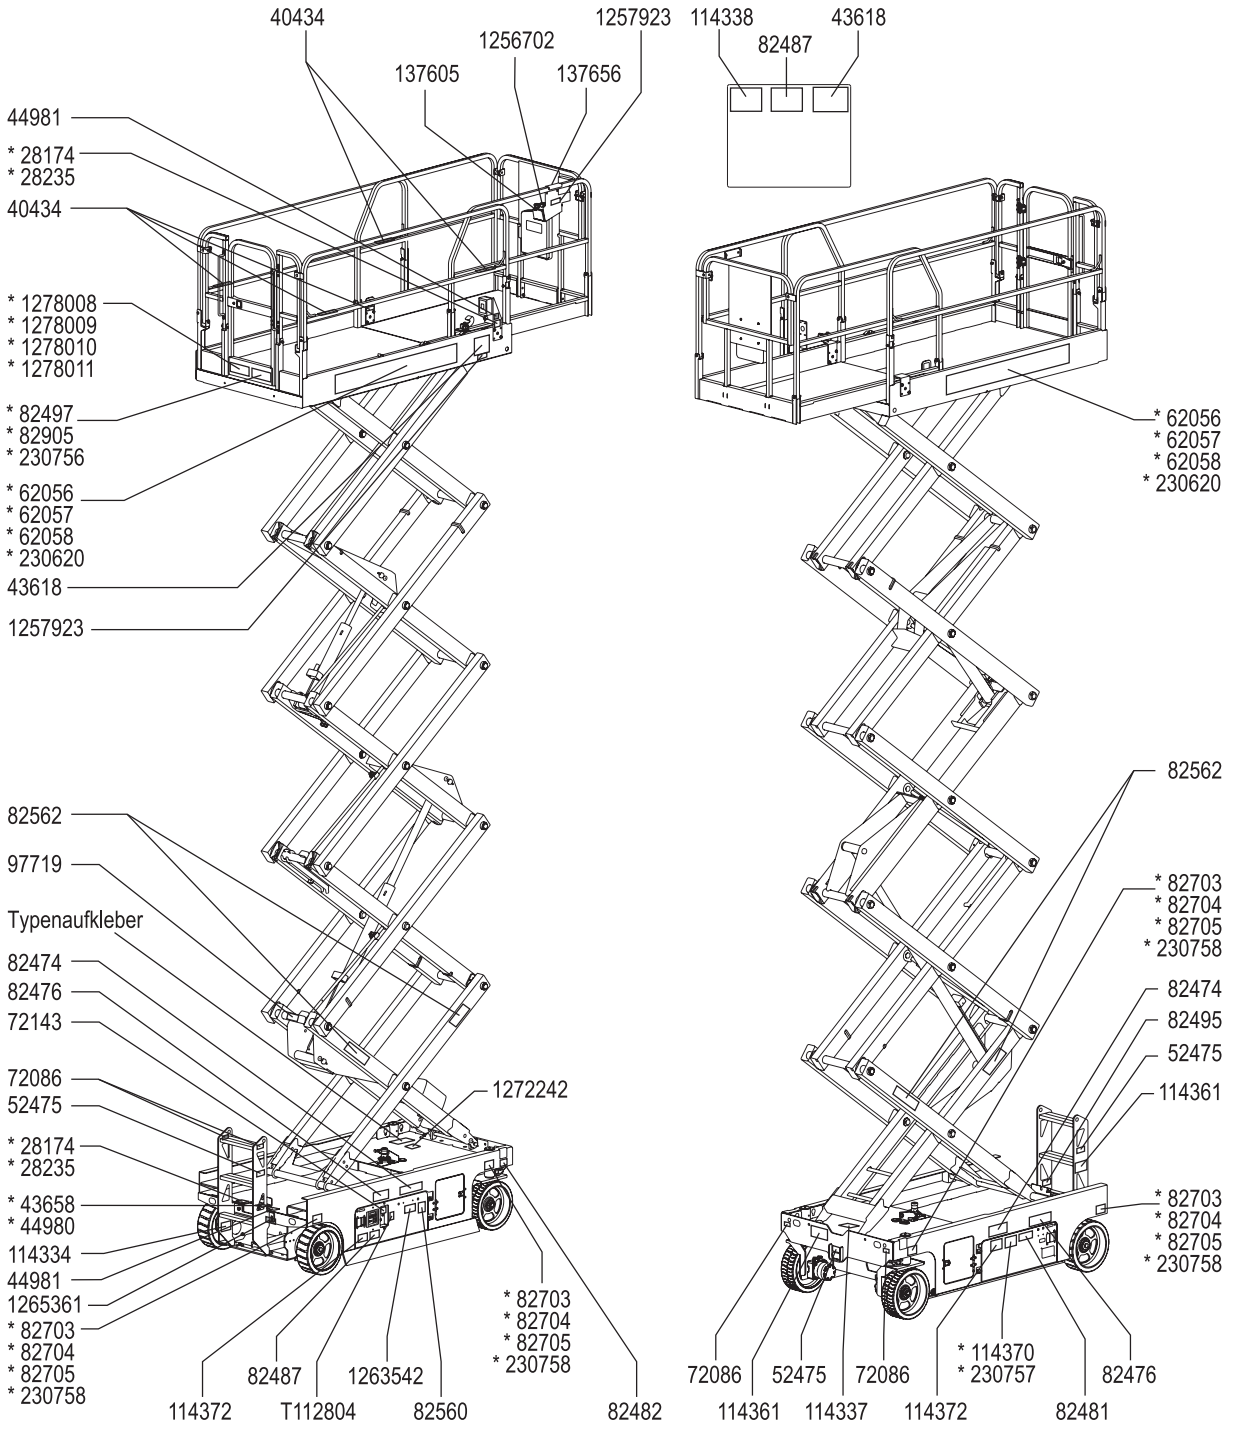

# Bedienungsanweisungen



## Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

**5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.**

## Grundsätzliches

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen für jeden Bereich des Maschinenbetriebs. Der Bediener ist für die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und der Anweisungen in der Bedienungsanleitung und den Sicherheits- und Aufgabenhandbüchern verantwortlich.

Die Verwendung der Maschine für andere Zwecke als zum Heben von Personen mit deren Werkzeug und Material ist unsicher und gefährlich.

Nur geschultes und befugtes Personal darf diese Maschine in Betrieb nehmen. Wird die Maschine innerhalb einer Schicht zu verschiedenen Zeiten von mehreren Bedienern verwendet, müssen alle Bediener entsprechend geschult sein. Von allen Bedienern wird erwartet, dass sie alle Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung und den Sicherheits- und Aufgabenhandbüchern befolgen. Das bedeutet, dass jeder neue Bediener vor Benutzung der Maschine eine Inspektion vor Inbetriebnahme, Funktionstests und eine Inspektion des Arbeitsplatzes durchführen muss.

# Bedienungsanweisungen

## NOT-AUS

Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung oder der Plattformsteuerung in die Stellung aus, um sämtliche Funktionen auszuschalten.

Sollte eine Funktion weiterhin in Betrieb bleiben, obwohl einer der beiden NOT-AUS-Taster gedrückt wurde, ist diese Fehlfunktion zu beheben.

## Notfallfunktion Senken

1 Ziehen Sie den Knopf für die Notfallfunktion Senken heraus, um die Plattform abzusenken.

## Betrieb vom Boden aus

1 Stellen Sie sicher, dass der Batteriesatz angeschlossen ist, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

2 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung.

3 Ziehen Sie die roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung und der Plattformsteuerung in die Stellung EIN.

### Plattform positionieren

1 Halten Sie am Steuerpult den Totmanntaster Heben gedrückt.

2 Drücken Sie den Taster Plattform heben oder Plattform senken.

Von der Bodensteuerung aus sind die Fahr- und Lenkfunktionen nicht ansteuerbar.

## Bedienung von der Plattform aus

1 Stellen Sie sicher, dass der Batteriesatz angeschlossen ist, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

2 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Plattformsteuerung.

3 Ziehen Sie die roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung und der Plattformsteuerung in die Stellung EIN.

### Plattform positionieren

1 Drücken Sie den Taster für die Funktion Heben. Unterhalb des Symbols für die Funktion Heben leuchtet nun ein Kreis auf dem LCD-Display.



Wird der Steuerhebel nicht innerhalb von sieben Sekunden nach dem Drücken des Funktionstasters Heben bewegt, erlischt der Kreis unter dem Symbol für die Funktion Heben wieder, und die Funktion Heben ist danach nicht verfügbar. Drücken Sie den Taster für die Funktion Heben erneut.

2 Halten Sie den Totmannschalter am Steuerhebel gedrückt.

3 Maschinen mit Fußschalter: Halten Sie den Fußschalter und den Totmanntaster auf dem Steuerhebel gleichzeitig gedrückt.


4 Bewegen Sie den Steuerhebel gemäß den Markierungen auf dem Steuerpult.

# Bedienungsanweisungen

### Abstützungen positionieren (GS-3232-Modelle)

Abstützungen ausfahren:

1 Drücken Sie den Taster für die Funktion Abstützungen. Unterhalb des Symbols für die Funktion Abstützungen leuchtet nun ein Kreis auf dem LCD-Display.



2 Maschinen mit Fußschalter: Halten Sie den Fußschalter und den Totmanntaster auf dem Steuerhebel gleichzeitig gedrückt.

3 Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den gelben Pfeil angezeigte Richtung.

Die Abstützungen beginnen auszufahren. Die Anzeigelampen für die einzelnen Abstützungen leuchten ununterbrochen grün, wenn die jeweilige Abstützung den Boden berührt. Bewegen Sie den Steuerhebel, bis die Anzeigelampe Heben grün leuchtet und ein Signalton zu hören ist. Die Maschine ist nun waagerecht ausgerichtet. Wenn die Fehlerwarnlampe rot leuchtet, sind die Funktionen Heben/Senken und Fahren deaktiviert. Die Fehlerwarnlampe für die Funktion Heben leuchtet rot, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:


- Die Plattform wird auf 6,7 m angehoben, und die Abstützungen sind nicht ausgefahren.
- Nicht alle Abstützungen haben Bodenkontakt.
- Alle vier Abstützungen haben Bodenkontakt, aber die Maschine ist nicht waagerecht ausgerichtet.
- Fehlercode.

Hinweis: Wenn der Totmanntaster Abstützungen und der Taster Abstützungen ausfahren während des Ausfahrens zu früh losgelassen werden, blinken die Anzeigelampen für die Abstützungen weiterhin grün. Dadurch wird angezeigt, dass die Abstützungen den Boden noch nicht berühren.

Hinweis: Wenn die Anzeigelampen für die Abstützungen anhaltend grün leuchten und an der Plattformsteuerung kein langer Alarmpiepton ertönt, steht die Maschine unter Umständen nicht waagerecht oder die Abstützungen sind nicht vollständig ausgefahren.

Abstützungen einfahren:

1 Drücken Sie den Taster für die Funktion Abstützungen.



2 Maschinen mit Fußschalter: Halten Sie den Fußschalter und den Totmanntaster auf dem Steuerhebel gleichzeitig gedrückt.

3 Bewegen Sie den Steuerhebel in die durch den blauen Pfeil angezeigte Richtung.

Lassen Sie den Steuerhebel los, sobald die Abstützungen den Boden nicht mehr berühren. Nach ungefähr 5 Sekunden erlöschen die Anzeigelampen für die Abstützungen. Alle Funktionen stehen nun wieder zur Verfügung.

Hinweis: Wenn der Totmanntaster Abstützungen und der Taster Abstützungen einfahren während des Einfahrens zu früh losgelassen werden, blinken die Anzeigelampen für die Abstützungen grün. Dadurch wird angezeigt, dass die Abstützungen nicht vollständig eingefahren wurden.

### Lenken

1 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. Unterhalb des Symbols für die Funktion Fahren leuchtet nun ein Kreis auf dem LCD-Display.

Wird der Steuerhebel nicht innerhalb von sieben Sekunden nach dem Drücken des Tasters für die Funktion Fahren bewegt, erlischt der Kreis unter dem Symbol für die Funktion Fahren, und die Funktion Fahren ist danach nicht verfügbar. Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren erneut.

2 Halten Sie den Fußschalter gedrückt (falls vorhanden).

3 Drehen Sie die lenkbaren Räder mit dem auf dem Steuerhebel befindlichen Daumenwippschalter in die gewünschte Richtung.



# Bedienungsanweisungen

## Fahren

1 Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren. Unterhalb des Symbols für die Funktion Fahren leuchtet nun ein Kreis auf dem LCD-Display.

Wird der Steuerhebel nicht innerhalb von sieben Sekunden nach dem Drücken des Tasters für die Funktion Fahren bewegt, erlischt der Kreis unter dem Symbol für die Funktion Fahren, und die Funktion Fahren ist danach nicht verfügbar. Drücken Sie den Taster für die Funktion Fahren erneut.

2 Maschinen mit Fußschalter: Halten Sie den Fußschalter und den Totmanntaster auf dem Steuerhebel gleichzeitig gedrückt.

3 Geschwindigkeit erhöhen: Bewegen Sie den Steuerhebel langsam aus der Mittelstellung.

Geschwindigkeit verringern: Bewegen Sie den Steuerhebel langsam in Richtung Mittelstellung.

Anhalten: Bringen Sie den Steuerhebel wieder in die Mittelstellung, oder lassen Sie den Totmannschalter los.

Verwenden Sie die farbkodierten Richtungspfeile an der Plattformsteuerung und auf der Plattform, um die Richtung festzustellen, in die die Maschine fahren wird.

Bei angehobener Plattform kann die Maschine nur mit verminderter Fahrgeschwindigkeit bewegt werden.

Der Zustand der Batterien wirkt sich auf die Maschinenleistung aus. Die Fahrgeschwindigkeit der Maschine und die Geschwindigkeit der Funktionen werden reduziert, wenn die Batterieladestandsanzeige blinkt.

## Fahrgeschwindigkeit auswählen

In der eingefahrenen Position können zwei verschiedene Fahrgeschwindigkeitsmodi mithilfe der Steuerelemente zum Fahren aktiviert werden. Wenn die Leuchtanzeige für den Fahrgeschwindigkeitstaster leuchtet, ist der langsame Fahrgeschwindigkeitsmodus aktiviert. Wenn die Leuchtanzeige für den Fahrgeschwindigkeitstaster ausgeschaltet ist, ist der schnelle Fahrgeschwindigkeitsmodus aktiviert.

Drücken Sie den Fahrgeschwindigkeitstaster, um die gewünschte Fahrgeschwindigkeit auszuwählen.



Hinweis: Wenn die Plattform angehoben ist, leuchtet die Leuchtanzeige für den Fahrgeschwindigkeitstaster ununterbrochen und weist so darauf hin, dass die Fahrgeschwindigkeit bei angehobener Plattform beschränkt ist.

# Bedienungsanweisungen

## ⚠ Auf abschüssigem Gelände fahren

Stellen Sie fest, für welches Gefälle (in Fahrt- und Querrichtung) die Maschine zugelassen ist, und bestimmen Sie das vorhandene Gefälle.

**Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position:**



| | | |
|---|---|---|
| GS-1530, GS-1532, GS-2032, GS-2046 und GS-2646 | 30% | 17° |
| GS-1930, GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-3246 und GS-4047 | 25% | 14° |

**Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position:**



| | | |
|---|---|---|
| GS-1530, GS-1532, GS-2032, GS-2046 und GS-2646 | 30% | 17° |
| GS-1930, GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-3246 und GS-4047 | 25% | 14° |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

Drücken Sie den Fahrgeschwindigkeitstaster, um den schnellen Fahrgeschwindigkeitsmodus zu aktivieren.

**Gefälle bestimmen:**

Messen Sie das Gefälle mit einem digitalen Neigungsmesser, ODER wenden Sie das nachfolgend beschriebene Verfahren an.

Sie benötigen dazu die folgenden Gegenstände:

- Wasserwaage
- gerades Stück Holz von mindestens 1 m Länge
- Messband


Legen Sie das Holzstück auf die abschüssige Fläche.

Legen Sie die Wasserwaage auf das abwärts gerichtete Ende des Holzstücks, und heben Sie das Holzstück an diesem Ende an, bis es sich in waagerechter Position befindet.

Halten Sie das Holzstück in waagerechter Position, und messen Sie den vertikalen Abstand zwischen der Unterseite des Holzstücks und dem Boden.

Teilen Sie den gemessenen Abstand (Höhe) durch die Länge des Holzstücks (Länge), und multiplizieren Sie den Wert mit 100.

Beispiel:

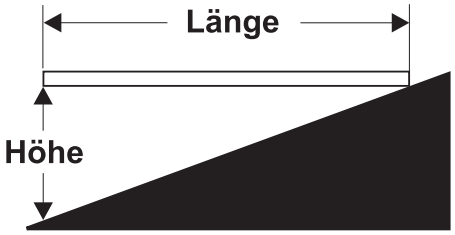


Holzstück = 3,6 m

Länge = 3,6 m

Höhe = 0,3 m

0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% Gefälle

Wenn das Gefälle bzw. Quergefälle die zulässige Neigung überschreitet, muss die Maschine mit einer Winde gesichert oder auf andere Weise über das abschüssige Gelände transportiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Transport- und Hebeanweisungen.

# Bedienungsanweisungen

### Betriebscodes

Wenn auf dem LED-Display der Plattformsteuerung oder auf dem LCD-Diagnosedisplay der Bodensteuerung ein Betriebscode wie z. B. „LL“ angezeigt wird, muss der entsprechende Fehler repariert oder beseitigt werden, bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird. Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster, und ziehen Sie ihn wieder heraus, um das System zurückzusetzen.




LED-Display




LCD-Display

| Betriebscodes | |
|---|---|
| **Code** | **Zustand** |
| LL | Nicht horizontal |
| OL | Plattform überlastet |
| CH | Betrieb im Fahrgestellmodus |
| PHS | Lochfahrschutz klemmt |
| Nd | Keine Fahrfunktion (optional) |
| Ld | Hebefunktion deaktiviert (nur GS-3232) |

Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Wartungshandbuch von Genie. Ein Code und eine Codebeschreibung erscheinen auch auf dem LCD-Display der Bodensteuerung.


## Überlastung der Plattform

Wenn auf dem LED-Diagnosedisplay der Plattformsteuerung der Code „OL“ blinkt und auf dem LCD-Diagnosedisplay der Bodensteuerung die Meldung „OL: Platform Overloaded“ (Plattform Ueberlastet) angezeigt wird, ist die Plattform überlastet, und es können keine Funktionen ausgeführt werden. Ein Alarm wird ausgelöst.

1 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung aus.

2 Reduzieren Sie das Gewicht auf der Plattform.

3 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung ein.

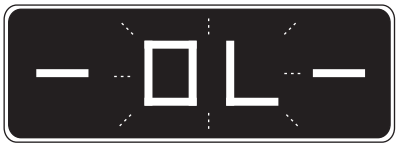


LED-Display




LCD-Display

Beim Anheben oder Absenken der Plattform wird in der Nähe der maximalen Höhe ein Selbsttest durchgeführt. Unter Umständen bleibt dabei die Maschine stehen, und ein Alarmton ertönt. Wenn die Maschine nicht überlastet ist, wird danach der Normalbetrieb wieder fortgesetzt.

## Wiederherstellung bei Überlastung

Wenn auf dem LCD-Diagnosedisplay der Bodensteuerung „Overload Recovery“ (Wiederherstellung bei Überlastung) angezeigt wird, wurde die Notfallfunktion Senken aktiviert, während die Plattform überlastet war. Das entsprechende Genie-Wartungshandbuch enthält weitere Informationen zum Zurücksetzen dieser Meldung.

# Bedienungsanweisungen

## Bedienung von der Bodensteuerung mit Steuergerät


Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand zwischen dem Bediener, der Maschine und fixen Gegenständen ein.

Berücksichtigen Sie die Fahrtrichtung der Maschine, wenn Sie das Steuergerät benutzen.

## Batterieladestandsanzeige

Lesen Sie den Batterieladestand auf dem LED-Diagnosedisplay ab.

Hinweis: Wenn der blinkende Code „LO“ auf dem LED-Display der Plattformsteuerung erscheint, muss die Maschine außer Betrieb genommen und aufgeladen werden. Anderenfalls stehen keine Maschinenfunktionen mehr zur Verfügung.

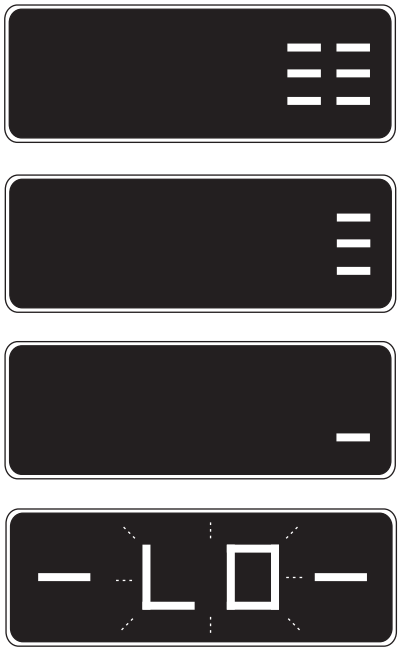


Voll aufgeladen

Halb aufgeladen

Schwach aufgeladen

LO blinkt

# Bedienungsanweisungen

## Verwendung des Sicherungsarms

1 Heben Sie die Plattform auf ungefähr 2,4 m über dem Boden an.

2 Drehen Sie den Sicherungsarm von der Maschine weg, und lassen Sie ihn herunterhängen.

3 Senken Sie die Plattform ab, bis der Sicherungsarm fest auf dem Scherenglied ruht. Halten Sie beim Senken der Plattform ausreichenden Abstand zum Sicherungsarm.

## Zusammenklappen der Geländer

### GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-1932, GS-2032, GS-2632 und GS-3232 (falls vorhanden)

Das Geländersystem der Plattform besteht aus einem zusammenklappbaren Geländerabschnitt für die Plattformverlängerung und einem Abschnitt für den Hauptbereich der Plattform. Alle Abschnitte sind durch vier Drahtstiftverschlüsse gesichert.

1 Senken Sie die Plattform vollständig ab, und fahren Sie die Plattformverlängerung ein.

2 Nehmen Sie die Plattformsteuerung ab.

⚠ Sturzgefahr. Gehen Sie beim Einklappen der Geländer vorsichtig vor, und achten Sie auf einen sicheren Stand auf der Plattform.

3 Stellen Sie sich auf die Plattform, und ziehen Sie die beiden Sperrstifte für die Plattformverlängerung heraus.

⚠ Halten Sie die Hände von allen Stellen fern, an denen Quetschgefahr besteht.

4 Beginnen Sie in der Mitte der Geländervorrichtung für die Plattformverlängerung, und klappen Sie das Geländer für die Verlängerung in Richtung auf das hintere Ende der Maschine zusammen.

5 Ziehen Sie die beiden Sperrstifte für die Hauptplattform im hinteren Bereich der Hauptplattform heraus.

⚠ Halten Sie die Hände von allen Stellen fern, an denen Quetschgefahr besteht.

6 Beginnen Sie in der Mitte der Maschine, und klappen Sie die Geländervorrichtung für die Hauptplattform in Richtung auf das vordere Ende der Maschine zusammen.

7 Nehmen Sie den Sperrstift aus der Schwingstange am Einstieg heraus. Heben Sie die Schwingstange am Einstieg an, und treten Sie auf die andere Seite. Senken Sie danach die Schwingstange wieder ab, und setzen Sie den Sperrstift wieder ein.

8 Öffnen Sie vorsichtig das Einstiegstor und verlassen Sie die Plattform.

9 Setzen Sie die vier herausgenommenen Sperrstifte wieder in ihre Halterungen am Seitengeländer ein.

Hinweis: Sie erleichtern sich das Herausziehen oder Einsetzen der Drahtstiftverschlüsse, indem Sie am Geländer ziehen oder gegen das Geländer drücken, um so die Gummistoßleisten zusammenzudrücken.

# Bedienungsanweisungen

### GS-2046, GS-2646, GS-3246 und GS-4047

Das Plattformgeländersystem besteht aus drei zusammenklappbaren Geländerabschnitten für die Plattformverlängerung und drei Abschnitten für den Hauptbereich der Plattform. Alle sechs Abschnitte sind durch vier Drahtstiftverschlüsse gesichert.

1 Senken Sie die Plattform vollständig ab, und fahren Sie die Plattformverlängerung ein.

2 Nehmen Sie die Plattformsteuerung ab.

3 Stellen Sie sich auf die Plattform und ziehen Sie die beiden vorderen Drahtstiftverschlüsse heraus.

4 Klappen Sie die vordere Geländereinheit zusammen. Halten Sie die Hände von allen Stellen fern, an denen Quetschgefahr besteht.

5 Setzen Sie die beiden herausgenommenen Stifte wieder in ihre Halterungen am Seitengeländer ein.

6 Klappen Sie die seitlichen Geländereinheiten nach unten. Halten Sie die Hände von allen Stellen fern, an denen Quetschgefahr besteht.

7 Ziehen Sie die beiden Drahtstiftverschlüsse im hinteren Bereich der Hauptplattform heraus.

8 Öffnen Sie vorsichtig das Einstiegstor und stellen Sie sich auf den Boden.

9 Klappen Sie das hintere Einstiegstor und die seitlichen Einstiegsgeländer als komplette Einheit zusammen. Halten Sie die Hände von allen Stellen fern, an denen Quetschgefahr besteht.

10 Klappen Sie die linken und rechten Seitengeländer zusammen. Halten Sie die Hände von allen Stellen fern, an denen Quetschgefahr besteht.

11 Setzen Sie die beiden herausgenommenen Stifte wieder in ihre Halterungen am Seitengeländer ein.

## Hochklappen der Geländer

Befolgen Sie die Anweisungen für das Herunterklappen in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass alle Sperrstifte vorhanden und richtig eingesetzt sind.

## Nach jedem Einsatz

1 Wählen Sie einen sicheren Abstellplatz, d.h. eine feste, ebene und waagerechte Fläche ohne Hindernisse und Verkehr.

2 Senken Sie die Plattform ab.

3 Schalten Sie den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schlüssel ab, um die Maschine gegen unbefugte Inbetriebnahme zu sichern.

4 Laden Sie die Batterien auf.

# Bedienungsanweisungen



## Anweisungen für Batterie und Ladegerät

## Bitte beachten und befolgen:

☑ Verwenden Sie keine externen Ladegeräte oder Zusatzbatterien.

☑ Laden Sie die Batterie in einer gut belüfteten Umgebung auf.

☑ Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Gerät angegebene Netzspannung an.

☑ Verwenden Sie nur von Genie genehmigte Batterien und Ladegeräte.

## Batterie laden

1 Achten Sie darauf, dass die Batterien angeschlossen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2 Öffnen Sie das Batteriefach. Das Fach sollte während des gesamten Ladevorgangs geöffnet bleiben.

### Wartungsfreie Batterien

1 Schließen Sie das Ladegerät an einer Schuko-Wechselstromsteckdose an.

2 Das Ladegerät zeigt an, wann die Batterie voll aufgeladen ist.

### Reguläre Batterien

1 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab, und überprüfen Sie den Säurestand der Batterie. Füllen Sie gegebenenfalls etwas destilliertes Wasser nach, damit die Platten bedeckt sind. Füllen Sie vor dem Ladevorgang nicht zu viel Wasser nach.

2 Setzen Sie die Batteriezellendeckel wieder auf.

3 Schließen Sie das Ladegerät an einer Schuko-Wechselstromsteckdose an.

4 Das Ladegerät zeigt an, wann die Batterie voll aufgeladen ist.

5 Überprüfen Sie den Säurestand der Batterie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Füllen Sie die Batterie bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens mit destilliertem Wasser auf. Nicht überfüllen.

## Anweisung zum Füllen und Laden von Trockenbatterien

1 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab, und entfernen Sie die Plastikdichtung von den Batteriezellenöffnungen.

2 Füllen Sie jede Zelle mit Batteriesäure (Elektrolyt) auf, bis die Platten bedeckt sind.

Füllen Sie erst nach Abschluss des Ladevorgangs bis zum Maximum nach. Bei Überfüllung kann die Batteriesäure während des Ladevorgangs auslaufen. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppeltkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

3 Setzen Sie die Batteriezellendeckel auf.

4 Laden Sie die Batterie auf.

5 Überprüfen Sie den Säurestand der Batterie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Füllen Sie die Batterie bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens mit destilliertem Wasser auf. Nicht überfüllen.

# Transport- und Hebeanweisungen



## Bitte beachten und befolgen:

- ☑ Diese Sicherheitsinformationen enthalten Empfehlungen von Genie. Die Fahrer sind für die Sicherung der Maschinen und die Auswahl des geeigneten Anhängers gemäß den Richtlinien des US-amerikanischen Verkehrsministeriums, anderen vor Ort geltenden Richtlinien bzw. den Firmenrichtlinien verantwortlich.
- ☑ Genie-Kunden, die ein Hebegerät oder Genie-Produkt in einem Container transportieren möchten, sollten sich für den internationalen Versand an einen qualifizierten Spediteur wenden, der über umfangreiche Erfahrungen beim Vorbereiten, Verladen und Sichern von Bau- und Hebegeräten für den Versand verfügt.
- ☑ Das Gerät darf nur von qualifizierten Fachkräften auf einen Lastwagen aufgeladen bzw. von einem Lastwagen abgeladen werden.
- ☑ Das Transportfahrzeug muss auf einer ebenen und waagerechten Fläche geparkt sein.
- ☑ Das Transportfahrzeug muss ausreichend gesichert sein, um ein Wegrollen während des Aufladens der Maschine zu verhindern.
- ☑ Stellen Sie sicher, dass die Ladekapazität des Fahrzeugs sowie die Ladeflächen, Ketten und Gurte dem Gewicht der Maschine angemessen sind. Genie-Hebegeräte sind im Verhältnis zu ihrer Größe sehr schwer. Das Gewicht der Maschine ist auf dem Typenaufkleber angegeben.
- ☑ Die Maschine muss sich in gesichertem Zustand oder auf einem ebenen und waagerechten Untergrund befinden, bevor die Bremsen gelöst werden.
- ☑ Lassen Sie das Geländer nicht fallen, wenn Sie die Sperrstifte entfernen. Halten Sie das Geländer gut fest, wenn Sie es absenken.
- ☑ Fahren Sie die Maschine nicht über abschüssiges Gelände mit einem Gefälle oder einer Steigung in Fahrt- und Querrichtung außerhalb des zulässigen Bereichs. Weitere Informationen finden Sie unter „Auf abschüssigem Gelände fahren“ im Abschnitt mit den Bedienungsanweisungen.
- ☑ Wenn die Neigung der Ladefläche des Transportfahrzeugs den für die Maschine zulässigen Neigungsbereich überschreitet, muss die Maschine mithilfe einer Winde wie im Abschnitt über das Lösen der Bremse beschrieben auf- und abgeladen werden.

# Transport- und Hebeanweisungen

## Bremse lösen

1 Verwenden Sie einen Wegrollschutz an den Rädern, um ein Wegrollen der Maschine zu verhindern.



2 Vergewissern Sie sich, dass das Windenseil sicher an den Befestigungspunkten des Fahrgestells fixiert und der Weg frei von Hindernissen ist.

3 Drücken Sie den schwarzen Knopf zum Lösen der Bremse, um das Bremsventil zu öffnen.



4 Pumpen Sie mit dem roten Pumpenknopf zum Lösen der Bremse.

Nachdem die Maschine aufgeladen wurde:

1 Verwenden Sie einen Wegrollschutz an den Rädern, um ein Wegrollen der Maschine zu verhindern.

2 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster sowohl an der Boden- als auch der Plattformsteuerung in die Position ein.

3 Halten Sie den Totmannschalter Fahr-/Lenkfunktionen am Steuerhebel gedrückt. Bewegen Sie den Steuerhebel aus der Mittelstellung, und lassen Sie ihn sofort wieder los, um die Bremsen wieder festzustellen.

4 Drücken Sie die roten NOT-AUS-Taster an der Boden- und der Plattformsteuerung in die Stellung aus.

Das Schleppen der Maschinen GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-1932, GS-2032, GS-2632, GS-3232, GS-2046, GS-2646, GS-3246 und GS-4047 von Genie wird nicht empfohlen. Wenn eine Maschine geschleppt werden muss, darf die Geschwindigkeit 3,2 km/h nicht überschreiten.

# Transport- und Hebeanweisungen

## Transportsicherung auf einem Lastkraftwagen oder Anhänger

Bei jedem Transport der Maschine muss die Verlängerungssicherung arretiert werden.


Schalten Sie vor dem Transport den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schlüssel ab.


Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.


Verwenden Sie Ketten oder Gurte mit ausreichendem Lastvermögen.

Verwenden Sie mindestens 2 Ketten oder Gurte.


Bringen Sie alle Gurte und Ketten so an, dass Beschädigungen vermieden werden.

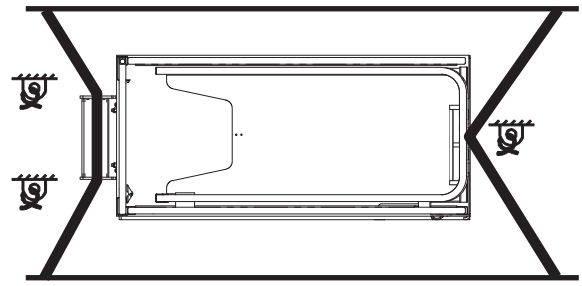

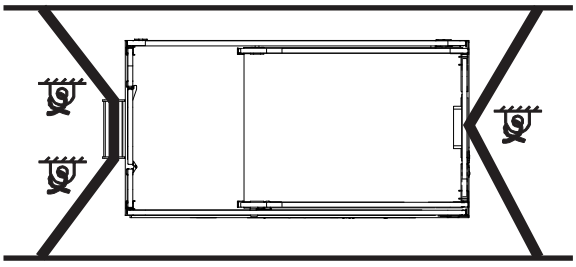

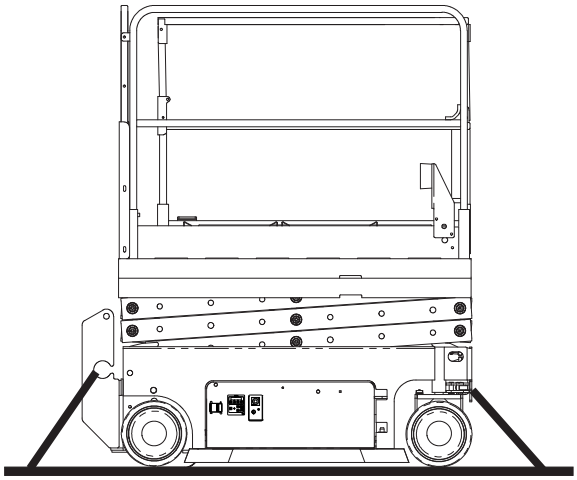

**GS-1530 GS-1930**
**GS-1532 GS-1932**

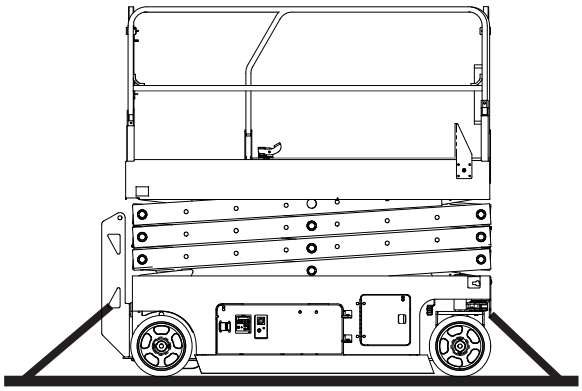

**GS-2032 GS-2046**
**GS-2632 GS-2646**
**GS-3232 GS-3246**
**GS-4047**

# Transport- und Hebeanweisungen

## Bitte beachten und befolgen:


- ☑ Die Maschine darf nur von qualifizierten Mechanikern befestigt und angehoben werden.
- ☑ Die Maschine darf nur von qualifiziertem Personal mit einem Gabelstapler angehoben werden.
- ☑ Stellen Sie sicher, dass die Ladekapazität des Krans, die Ladeflächen und die Gurte oder Leinen ausreichend bemessen sind, um dem Gewicht der Maschine standzuhalten. Das Gewicht der Maschine ist auf dem Typenaufkleber angegeben.

## Anheben der Maschine mit einem Gabelstapler

Vergewissern Sie sich, dass die Plattformverlängerung, die Steuerung und alle Bauteilablagen gesichert sind. Entfernen Sie alle losen Teile von der Maschine.

Senken Sie die Plattform vollständig ab. Die Plattform muss bei allen Lade- und Transportvorgängen abgesenkt sein.

Verwenden Sie die Gabeltaschen auf beiden Seiten der Leiter.

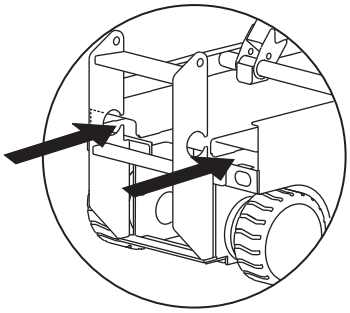

Positionieren Sie die Gabeln des Gabelstaplers vor den Gabeltaschen.

Fahren Sie vorwärts, und fahren Sie die Gabeln so weit wie möglich unter die Maschine.

Heben Sie die Maschine 0,4 m an, und kippen Sie dann die Gabeln geringfügig nach hinten, damit die Maschine sicher auf den Gabeln sitzt.

Achten Sie darauf, dass sich die Maschine beim Absenken der Gabeln in waagerechter Position befindet.

**HINWEIS** Seitliches Anheben der Maschine kann zu Schäden an den Bauteilen führen.

# Transport- und Hebeanweisungen

## Hebeanweisungen

Senken Sie die Plattform vollständig ab. Vergewissern Sie sich, dass die Plattformverlängerung, die Steuerung und alle Bauteilablagen gesichert sind.Entfernen Sie alle losen Teile von der Maschine.


Bestimmen Sie mithilfe der Tabelle und der Abbildung auf dieser Seite den Schwerpunkt der Maschine.


Befestigen Sie die Ketten und Gurte nur an den gekennzeichneten Hebepunkten der Maschine. Hierzu stehen zwei 2,5 cm große Löcher auf der Maschinenvorderseite und zwei weitere Löcher in der Leiter zur Verfügung.

Legen Sie alle Ketten und Gurte so an, dass Beschädigungen der Maschine vermieden werden und die Maschine waagerecht gehalten wird.

**Schwerpunkttabelle**

| Modell | x-Achse | y-Achse |
|---|---|---|
| **GS-1530** | 49,8 cm | 47,2 cm |
| **GS-1532** | 49,8 cm | 47,2 cm |
| **GS-1930** | 50,8 cm | 49,5 cm |
| **GS-1932** | 50,8 cm | 49,5 cm |
| **GS-2032** | 80,9 cm | 53,9 cm |
| **GS-2632** | 82,2 cm | 59,3 cm |
| **GS-3232** | 78,7 cm | 67,3 cm |
| **GS-2046** | 82,7 cm | 56,8 cm |
| **GS-2646** | 88,2 cm | 56,4 cm |
| **GS-3246** | 83,7 cm | 59,9 cm |
| **GS-4047** | 85,8 cm | 51,5 cm |

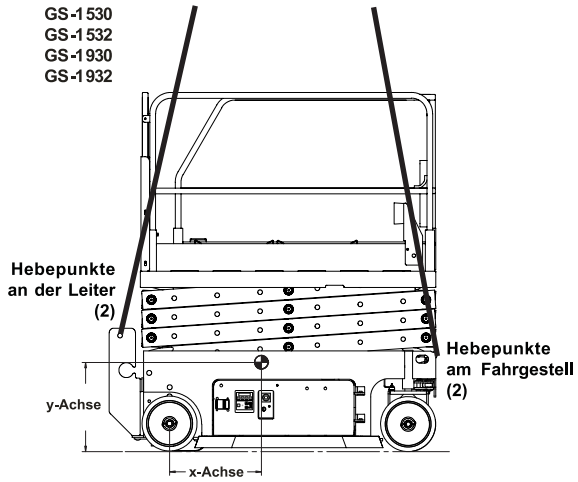
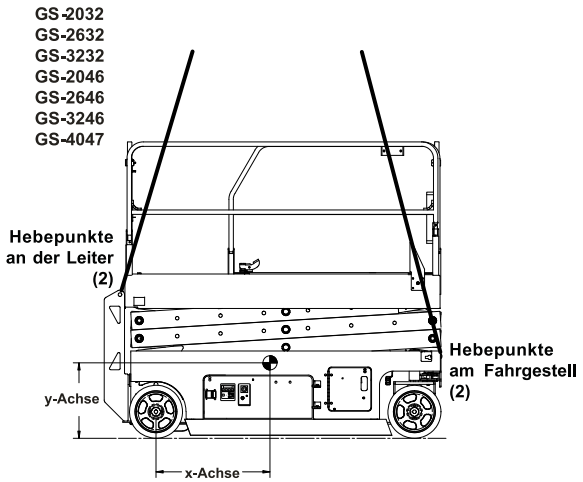
# Wartung



## Bitte beachten und befolgen:

☑ Vom Bediener dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.

☑ Routinemäßige Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Technikern gemäß den Herstellerspezifikationen und den im Aufgabenhandbuch aufgelisteten Erfordernissen auszuführen.

☑ Bei der Entsorgung des Materials müssen alle behördlichen Vorschriften eingehalten werden.

☑ Verwenden Sie nur von Genie genehmigte Ersatzteile.

## Legende – Wartungssymbole

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um den Zweck der Anweisungen zu verdeutlichen. Die Symbole, die unter Umständen am Anfang einer Wartungsanweisung angezeigt werden, haben folgende Bedeutung:



Für diese Arbeiten werden Werkzeuge benötigt.



Für diese Arbeiten werden Neuteile benötigt.

## Hydraulikölstand überprüfen



Für den Maschinenbetrieb ist es unbedingt erforderlich, dass das Hydrauliköl auf angemessenem Stand gehalten wird. Ein falscher Hydraulikölstand kann zur Beschädigung von Bauteilen des Hydrauliksystems führen. Tägliche Kontrolle ermöglicht es dem Bedienpersonal, eine Änderung des Ölstands festzustellen, was auf Probleme im Hydrauliksystem hindeutet.

1 Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf ebenem und festem Untergrund ohne Hindernisse steht und dass die Plattform vollständig eingefahren ist.

2 Überprüfen Sie den Hydraulikölstand des Hydraulikötanks.

⊙ Ergebnis: Der Hydraulikölstand sollte sich zwischen den Markierungen ADD (hinzufügen) und FULL (voll) am Tank befinden.

3 Füllen Sie bei Bedarf Öl nach. Nicht überfüllen.

| **Technische Daten – Hydrauliköl** | |
|---|---|
| Typ des Hydrauliköls | Chevron Rando HD oder gleichwertiges Öl |

# Wartung

## Batterien überprüfen

Für den sicheren Maschinenbetrieb und eine adäquate Maschinenleistung ist es sehr wichtig, dass sich die Batterien in gutem Zustand befinden. Ein falscher Flüssigkeitsstand oder beschädigte Kabel und Anschlüsse können gefährliche Zustände zur Folge haben oder Maschinenteile beschädigen.

⚠ Todesgefahr durch Stromschlag. Der Kontakt mit Strom führenden Stromkreisen kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen. Legen Sie alle Ringe, Uhren und sonstigen Schmuck ab.

⚠ Verletzungsgefahr. Batterien enthalten Säure. Verschütten Sie keine Batteriesäure, und vermeiden Sie den Kontakt damit. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppeltkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

Hinweis: Diese Prüfung ist nach dem vollständigen Aufladen der Batterien durchzuführen.

1 Tragen Sie Schutzkleidung und eine Schutzbrille.

2 Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse des Batteriekabels fest sitzen und nicht korrodiert sind.

3 Stellen Sie sicher, dass die Niederhalteklammern der Batterie vorhanden und eingerastet sind.

Hinweis: Die Verwendung von Polschutzkappen und Korrosionsschutzmitteln hilft, die Korrosion von Batterieklemmen und Kabeln zu vermeiden.

## Vorgesehene Wartungsarbeiten

Die vierteljährlich, jährlich und alle zwei Jahre auszuführenden Wartungsarbeiten dürfen nur von den für die Arbeiten an dieser Maschine ausgebildeten Personen und gemäß den Anweisungen im Wartungshandbuch dieser Maschine durchgeführt werden.

Bei Maschinen, die länger als drei Monate außer Betrieb waren, muss die vierteljährliche Wartung ausgeführt werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden dürfen.

# Technische Daten

| Modell | GS-1530 und GS-1532 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 6,57 m |
| Maximale Plattformhöhe | 4,57 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 206 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 97 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | |
| GS-1530 | 76 cm |
| GS-1532 | 81 cm |
| Länge, eingefahren | 183 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 272 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 164 x 75 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 272 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 159 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| GS-1530 Nur innen | 0 m/s |
| GS-1532 Außen | 12,5 m/s |
| Radstand | 132 cm |
| Wenderadius (außen) | 155 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 6,1 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 1,9 cm |
| Gewicht | |
| GS-1530 | 1 257 kg |
| GS-1532 | 1 269 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 12 x 4,5 x 8 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |
| Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken. | |
| **Fahrgeschwindigkeiten** | |
| Eingefahren, maximal | 4,0 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,5 m/55 s |
| **Informationen zur Bodenbelastung, GS-1530** | |
| Maximale Reifenbelastung | 546 kg |
| Reifenkontaktdruck | 9,40 $kg/cm^2$<br>921 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 216 $kg/m^2$<br>11,92 kPa |
| **Informationen zur Bodenbelastung, GS-1532** | |
| Maximale Reifenbelastung | 547 kg |
| Reifenkontaktdruck | 9,43 $kg/cm^2$<br>924 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 142 $kg/m^2$<br>11,2 kPa |
| Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden. | |
| Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten. | |

# Technische Daten

| Modell | GS-1930 und GS-1932 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 7,79 m |
| Maximale Plattformhöhe | 5,79 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 210 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 100 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | |
| GS-1930 | 76 cm |
| GS-1932 | 81 cm |
| Länge, eingefahren | 183 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 272 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 164 x 75 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 114 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| GS-1930 Nur innen | 0 m/s |
| GS-1932 Außen | 12,5 m/s |
| Radstand | 132 cm |
| Wenderadius (außen) | 155 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 6,1 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 1,9 cm |
| Gewicht | |
| GS-1930 | 1 476 kg |
| GS-1932 | 1 503 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 12 x 4,5 x 8 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken. | |
| **Fahrgeschwindigkeiten** | |
| Eingefahren, maximal | 4,0 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,5 m/55 s |
| **Informationen zur Bodenbelastung, GS-1930** | |
| Maximale Reifenbelastung | 600 kg |
| Reifenkontaktdruck | 10,35 $kg/cm^2$<br>1 014 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 391 $kg/m^2$<br>13,65 kPa |
| **Informationen zur Bodenbelastung, GS-1932** | |
| Maximale Reifenbelastung | 600 kg |
| Reifenkontaktdruck | 10,35 $kg/cm^2$<br>1 014 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 313 $kg/m^2$<br>12,88 kPa |
| Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden. | |
| Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten. | |

# Technische Daten

| Modell | GS-2032 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 7,92 m |
| Maximale Plattformhöhe | 5,92 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 212 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 103 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 81 cm |
| Länge, eingefahren | 244 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 333 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 81 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 363 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 250 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Nur innen | 0 m/s |
| Außen | 12,5 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 212 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 8,9 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 2,2 cm |
| Gewicht | 2 012 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,2 m/54 s |

| Informationen zur Bodenbelastung, GS-2032 | |
|---|---|
| Maximale Reifenbelastung | 802 kg |
| Reifenkontaktdruck | 8,29 $kg/cm^2$<br>813 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 306 $kg/m^2$<br>12,81 kPa |

Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

# Technische Daten

| Modell | GS-2632 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 9,93 m |
| Maximale Plattformhöhe | 7,93 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 225 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 116 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 81 cm |
| Länge, eingefahren | 244 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 333 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 81 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 114 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Nur innen | 0 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 212 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 8,9 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 2,2 cm |
| Gewicht | 1 959 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken. | |
| **Fahrgeschwindigkeiten** | |
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,2 m/54 s |
| **Informationen zur Bodenbelastung, GS-2632** | |
| Maximale Reifenbelastung | 830 kg |
| Reifenkontaktdruck | 8,58 $kg/cm^2$<br>841 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 203 $kg/m^2$<br>11,80 kPa |
| Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden. | |
| Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten. | |

# Technische Daten

| Modell | GS-3232 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 11,75 m |
| Arbeitshöhe, fahrbar | 9,75 m |
| Maximale Plattformhöhe | 9,5 m |
| Plattformhöhe, fahrbar | 6,7 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 238 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 129 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 81 cm |
| Länge, eingefahren | 244 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 333 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 81 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 114 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Nur innen | 0 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 212 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 8,9 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 2,2 cm |
| Gewicht | 2 352 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,2 m/54 s |

| Informationen zur Bodenbelastung, GS-3232 | |
|---|---|
| Maximale Reifenbelastung | 771 kg |
| Reifenkontaktdruck | 7,98 $kg/cm^2$<br>781 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 420 $kg/m^2$<br>13,92 kPa |

Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

# Technische Daten

| Modell | GS-2046 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 8,1 m |
| Maximale Plattformhöhe | 6,1 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 213 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 104 cm |
| Höhe, vollständig eingefahren, Geländer eingeklappt | 156 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 116 cm |
| Länge, eingefahren | 244 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 333 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 116 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 544 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 431 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Innen | 0 m/s |
| Außen | 12,5 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 229 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 9,5 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 1,9 cm |
| Gewicht | 1 945 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,2 m/54 s |

| Informationen zur Bodenbelastung, GS-2046 | |
|---|---|
| Maximale Reifenbelastung | 964 kg |
| Reifenkontaktdruck | 9,97 $kg/cm^2$<br>977 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 953 $kg/m^2$<br>9,35 kPa |

Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

# Technische Daten

| Modell | GS-2646 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 9,77 m |
| Maximale Plattformhöhe | 7,77 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 225 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 116 cm |
| Höhe, vollständig eingefahren, Geländer eingeklappt | 168 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 116 cm |
| Länge, eingefahren | 244 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 333 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 116 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 454 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 341 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Innen | 0 m/s |
| Außen | 12,5 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 229 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 9,5 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 1,9 cm |
| Gewicht | 2 412 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 30% (17°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,2 m/54 s |

| Informationen zur Bodenbelastung, GS-2646 | |
|---|---|
| Maximale Reifenbelastung | 1 136 kg |
| Reifenkontaktdruck | 11,75 $kg/cm^2$<br>1 152 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 097 $kg/m^2$<br>10,76 kPa |

Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

# Technische Daten

| Modell | GS-3246 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 11,75 m |
| Maximale Plattformhöhe | 9,75 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 238 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 129 cm |
| Höhe, vollständig eingefahren, Geländer eingeklappt | 181 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 116 cm |
| Länge, eingefahren | 244 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 333 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 116 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 318 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 205 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Innen | 0 m/s |
| Außen | 12,5 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 229 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 9,5 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 1,9 cm |
| Gewicht | 2 781 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 6V, 225AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12,2 m/54 s |

| Informationen zur Bodenbelastung, GS-3246 | |
|---|---|
| Maximale Reifenbelastung | 1 183 kg |
| Reifenkontaktdruck | 12,24 $kg/cm^2$<br>1 199 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 186 $kg/m^2$<br>11,63 kPa |

Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

# Technische Daten

| Modell | GS-4047 |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 13,7 m |
| Maximale Plattformhöhe | 11,7 m |
| Höhe, vollständig eingefahren | 254 cm |
| Plattformhöhe, vollständig eingefahren | 143 cm |
| Höhe, vollständig eingefahren, Geländer eingeklappt | 195 cm |
| Höhe, Geländer | 109 cm |
| Breite | 119 cm |
| Länge, eingefahren | 248 cm |
| Länge, Plattform ausgefahren | 338 cm |
| Länge der Plattformverlängerung | 89 cm |
| Plattformabmessungen (Länge x Breite) | 226 x 116 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 350 kg |
| Plattformverlängerung ausgefahren | |
| Nur Plattform | 237 kg |
| Nur Plattformverlängerung | 113 kg |
| Maximale Windgeschwindigkeit | |
| Nur innen | 0 m/s |
| Radstand | 185 cm |
| Wenderadius (außen) | 231 cm |
| Wenderadius (innen) | 0 cm |
| Bodenfreiheit | 9,5 cm |
| Bodenfreiheit Lochfahrschutz ausgefahren | 1,9 cm |
| Gewicht | 3 221 kg |
| (Das Maschinengewicht hängt von der Konfiguration ab. Das genaue Gewicht ist auf dem Typenaufkleber angegeben.) | |
| Antrieb | 4 Batterien, 12V 150AH |
| Systemspannung | 24V |
| Wechselstromsteckdose auf der Plattform | Standard |
| Maximaler hydraulischer Druck (Funktionen) | 241 bar |
| Reifengröße | 15 x 5 x 11,25 Zoll |
| Der Vibrationswert, dem Hand und Arm ausgesetzt sind, ist nicht höher als 2,5 $m/s^2$. | |
| Der höchste quadratische Mittelwert der gewichteten Beschleunigung, der der Körper ausgesetzt ist, ist nicht höher als 0,5 $m/s^2$. | |

| Betriebstemperatur | |
|---|---|
| Minimum | -29 °C |
| Maximul | 66 °C |
| **Lärmemission** | |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation am Boden | <70 dBA |
| Schalldruckpegel an der Arbeitsstation auf der Plattform | <70 dBA |
| **Maximal zulässiges Gefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |
| **Maximal zulässiges Quergefälle, eingefahrene Position** | 25% (14°) |

Hinweis: Die Angaben für das zulässige Gefälle setzen voraus, dass sich nur eine Person auf der Plattform befindet und dass die Bodenbeschaffenheit und Reifenhaftung für den Betrieb angemessen sind. Zusätzliches Gewicht auf der Plattform kann das zulässige Gefälle weiter einschränken.

| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Eingefahren, maximal | 3,2 km/h |
| Plattform angehoben, maximal | 0,8 km/h<br>12 m/71 s |

| Informationen zur Bodenbelastung, GS-4047 | |
|---|---|
| Maximale Reifenbelastung | 1 289 kg |
| Reifenkontaktdruck | 13,33 $kg/cm^2$<br>1 306 kPa |
| Gesamtbelastungsdruck | 1 338 $kg/m^2$<br>13,12 kPa |

Hinweis: Die Informationen zur Bodenbelastung sind ungefähre Angaben und berücksichtigen nicht die verschiedenen optionalen Maschinenkonfigurationen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

Vertrieb:

www.genielift.com