A TEREX BRAND

# Beilage zum Bedienerhandbuch

## Lift Tools Access Deck

Übersetzung der
Original-Anleitung
First Edition
Third Printing
Part No. 1292178GRGT

# Einleitung

## Wichtig

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Diese Maschine darf nur von geschultem und befugtem Personal in Betrieb genommen werden. Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als einen integralen Bestandteil der Maschine, und bewahren Sie sie stets bei der Maschine auf. Richten Sie bitte alle Fragen direkt an uns.

## So erreichen Sie uns:

Internet: www.genielift.com

E-Mail: awp.techpub@terex.com

Copyright © 2018 Terex Corporation

Erste Auflage: Dritter Druck, Februar 2020

Genie ist in den USA und vielen anderen Ländern eine eingetragene Marke von Terex South Dakota, Inc. „S“, „Z“ und „XC“ sind Marken von Terex South Dakota, Inc.

Diese Maschinen entsprechen der Norm
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

# Einleitung

## Genehmigte Modelle (6 ft/1,8 m und 8 ft/2,4 m)

| Modell | Seriennummer |
|---|---|
| S®-40/45 | ab S4016H-22550 |
| S®-40/45 XC | ab S40XCH-101 |
| S®-40/45 TRAX | ab S4016H-22550 |
| S®-60/65 | ab S60H-36659 |
| S®-60/65 XC | ab S60XCH-45001 |
| S®-60 X | ab S60H-36659 |
| S®-60 HC | ab S60H-36659 |
| S®-60/65 TX | ab S60H-36659 |
| S®-80/85 | ab S85H-13582 |
| S®-80 X | ab S85H-13582 |
| S®-80/85 XC | ab S80XCH-101 |
| S®-100 | ab S100D-1672 |
| S®-105 | ab S105D-1665 |
| S®-120 | ab S120D-1705 |
| S®-125 | ab S125D-1660 |
| S®-100 HD | ab S100D-1672 |
| S®-120 HD | ab S120D-1705 |
| SX™-105 XC | ab SX105D-174 |
| SX™-135 XC | ab SX135H-127 |
| SX™-125 XC | ab SX125D-101 |
| SX™-150 | ab SX150H-201 |
| SX™-180 | ab SX180H-365 |
| Z®-45 XC ** | ab Z4525XCM-101 |
| Z®-45/25 ** | ab Z4525N-57509 |
| Z®-45/25J ** | ab Z4525N-57509 |
| Z®-45/25J RT ** | ab Z4525N-57509 |
| Z®-45/25 RT ** | ab Z4525N-57509 |
| Z®-60/34 | ab Z60H-746 |
| Z-60/37 | ab Z60H-746 |
| Z-62 | ab Z62H-3077 |
| Z®-80 | ab Z80H-6076 |
| Z®-135 | ab ZX135H-2889 |
| ZX®-135 | ab ZX135H-2889 |

** Gilt nur für das 6 ft/1,8 m große Access Deck.

**⚠ACHTUNG** Das Access Deck-System darf nur an Genie-Auslegern der dafür vorgesehenen Modelle installiert werden.

**⚠ACHTUNG** Das Access Deck darf nur an den mittleren Geländerstangen der Plattform montiert werden. Das Access Deck darf unter keinen Umständen an der oberen Geländerstange montiert werden.

**⚠ACHTUNG** Während das Access Deck benutzt wird, darf der Ausleger nicht bedient werden.

# Einleitung

## Anleitung für Genie-Ausleger mit Eigenantrieb und Lift Tools Access Deck

Arbeitsplattformen, die mithilfe eines Auslegers Arbeiten in der Höhe ermöglichen, dürfen nur zum Anheben von Personen, deren Werkzeug und Arbeitsmaterialien verwendet werden. Wenn der Zugang über die Plattform eingeschränkt ist und die normale Arbeitshöhe nicht ausreicht, kann mit dem Access Deck eine erhöhte Arbeitsfläche über dem Plattformboden hergestellt werden, die Zugang zu höher gelegenen Arbeitsbereichen ermöglicht.

**Dieses Handbuch enthält eine Anleitung für die Verwendung des Access Deck für die von Genie angebotenen Ausleger mit Eigenantrieb.**

## Definitionen

### Qualifizierte Person

Als „qualifizierte Person“ gilt jede Person, die aufgrund eines anerkannten Ausbildungsabschlusses, Zertifikats oder ihres professionellen Status bzw. aufgrund umfassender Kenntnisse, Schulungen und Erfahrungen nachweislich in der Lage ist, Probleme in Zusammenhang mit der jeweiligen Aufgabe, den anstehenden Arbeiten oder dem jeweiligen Projekt zu lösen.

### Für die Verwendung der Genie-Ausleger mit Eigenantrieb gelten die folgenden Richtlinien:

1 Der Eigentümer/Arbeitgeber/Benutzer/Bediener des Auslegers ist für die Bereitstellung einer Absturzsicherung für den Bediener des Auslegers verantwortlich.

2 Der Arbeitsbereich und das Access Deck-System müssen von einer „qualifizierten Person“, die mit den Vorschriften und Systemen für die Absturzsicherung vertraut ist, so vorbereitet werden, dass die Sicherheit der Arbeitskräfte gewährleistet ist.

3 Die Ausleger von Genie wurden auf ebenem Untergrund auf ihre Stabilität bei Belastung der Plattform mit der Nennlast getestet. Das Gesamtgewicht auf dem Access Deck darf nicht mehr als 300 lb/136 kg betragen.

Hinweis: Die Traglast der verwendeten Plattform reduziert sich um das Gewicht des Access Deck.

| | |
|---|---|
| Access Deck für 8 ft/2,4 m große Platform | 36 lb/16 kg |
| Access Deck für 6 ft/1,8 m große Platform | 29 lb/13 kg |

4 Die Befestigung und Verwendung des Access Deck muss vom Eigentümer des Geräts bestätigt und genehmigt werden.

5 Der Eigentümer des Geräts bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Verwendung des Access Deck eine Gefahrenanalyse durchzuführen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Ausrüstung die wesentlichen Unfallschutz- und Sicherheitsanforderungen erfüllt, die für den jeweiligen Arbeitsplatz gelten, und dass die Verwendung der Ausrüstung allen geltenden lokalen, regionalen und staatlichen Vorschriften, Anordnungen und Normen entspricht.

6 Bei Verwendung des Access Deck muss der Ausleger auf festem, ebenem Untergrund aufgestellt sein.

7 Es muss sich eine in der Bedienung des Genie-Auslegers geschulte Person am Boden in der Nähe der Bodensteuerung der Maschine aufhalten, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern und zu gewährleisten, dass die Maschine während des Einsatzes des Access Deck nicht betrieben wird.

# Einleitung

## Von Eigentümer/Arbeitgeber/Benutzer/ Bediener zu erfüllende Voraussetzungen:

### Von Eigentümer/Arbeitgeber/Benutzer/ Bediener zu erfüllende Voraussetzungen:

1 Bediener müssen im sicheren Umgang mit der Maschine geschult sein, die entsprechenden Qualifikationen aufweisen und mit dem jeweiligen Gerätemodell von Genie vertraut sein. Insbesondere müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie müssen mit den Bediener- und Sicherheitshandbüchern für die Maschine sowie allen Aufschriften und Warnhinweisen vertraut sein und die Anweisungen befolgen.
- Sie müssen mit allen Steuerfunktionen vertraut sein.
- Sie müssen alle Sicherheitsvorkehrungen für die jeweilige Maschine und die Verwendung dieser Sicherheitsvorkehrungen kennen und verstehen, wie sie genutzt werden.
- Sie müssen darüber unterrichtet worden sein, wie Gefahrensituationen vermieden werden.

2 Sie müssen alle einschlägigen Vorschriften und Regeln einhalten, die am Arbeitsplatz, auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene gelten, und alle Standardmaßnahmen für den Einsatz der Maschine durchführen.

3 Der Zustand und die Konfiguration der Maschine muss für die Arbeitsbedingungen angemessen sein.

In Anbetracht der von Genie bereitgestellten Anleitung erklären sich der Eigentümer, Arbeitgeber, Benutzer und Bediener hiermit in Zusammenhang mit der Verwendung der Maschine damit einverstanden, Terex USA und seine Mutter- und Tochtergesellschaften gegenüber allen Haftungsverpflichtungen, Forderungen, Klagen, Verlusten, Kosten und Anwaltsgebühren schad- und klaglos zu halten, die sich aus fahrlässigem Verhalten oder Unterlassungen beim Betrieb der Maschine ergeben, dadurch verursacht werden bzw. darauf zurückzuführen sind oder durch die Nichteinhaltung der Kriterien, die in diesem Handbuch für den Einsatz des Auslegers in Verbindung mit einem Access Deck angegeben sind, und die Nichteinhaltung der im Bedienerhandbuch aufgeführten Sicherheitsvorschriften und Bedienungsanweisungen entstehen. **Durch die Verwendung des Auslegers mit einem Access Deck erklären Sie sich damit einverstanden, die hier beschriebenen Anforderungen einzuhalten und den Haftungsausschluss zu akzeptieren. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Maschine nicht in der beabsichtigten Weise verwenden.**

# Einleitung

## Gefahr


Wenn die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden, kann dies schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle zur Folge haben.

### Hinweis

Das Lift Tools™ Access Deck erfüllt die Anforderungen für ANSI/CSA-Märkte. In allen anderen Marktregionen ist die Verwendung untersagt.

Das Access Deck darf nur auf den folgenden 6 ft/1,8 m und 8 ft/2,4 m großen Arbeitsplattformen verwendet werden, die mithilfe eines Auslegers von Genie für Arbeiten in der Höhe vorgesehen sind:


- Plattformen mit seitlichem Schwingtor und drei Schiebestangen in der Mitte.

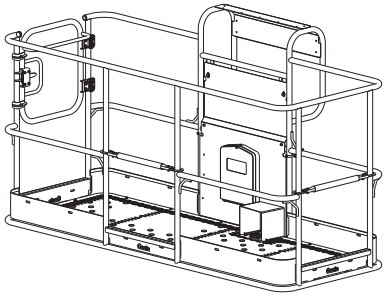

- Plattformen mit drei Einstiegsoptionen

  Hinweis: 8-ft/2,4 m Plattformen mit drei Einstiegsoptionen mit drei Schiebestangen in der Mitte.

  6-ft/1,8 m Plattformen mit drei Einstiegsoptionen sind nicht erlaubt.

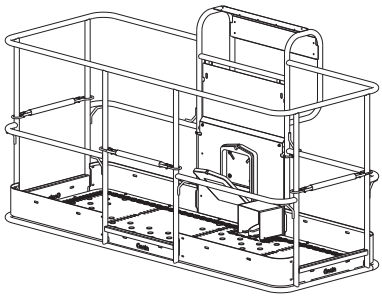

Für alle anderen Plattformen ist die Verwendung untersagt.

# Einleitung

**⚠GEFAHR** Die Verwendung des Access Deck in Verbindung mit den unten aufgeführten Optionen führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.


Das Access Deck kann auf Plattformen mit den folgenden Ausrüstungsteilen nicht korrekt installiert werden:

- ⚠ Plattenträger (Option)
- ⚠ Schwingtor in der Mitte (Option)
- ⚠ Auffangankersystem (Traveling Fall Arrest Anchor System)
- ⚠ Halbes Netz (Option)
- ⚠ Volles Netz (Option)
- ⚠ Flugzeugschutz (Option)

**⚠GEFAHR** Die Verwendung des Access Deck in Verbindung mit den unten aufgeführten Optionen führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen.

Das Access Deck darf nicht auf Plattformen verwendet werden, die mit den folgenden Ausrüstungsteilen ausgestattet sind:

- ⚠ Plattformen mit Einstieg auf der Vorderseite und einer Schiebestange in der Mitte

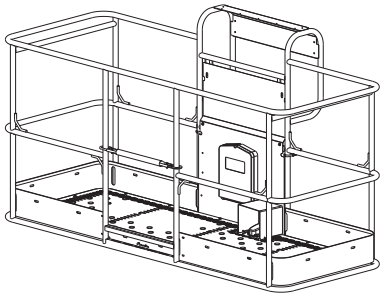

## ⚠ Lift Tools™ Access Deck – Sicherheitsvorkehrungen

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für den Access Deck.

Die zulässige Nennlast der Plattform darf nicht überschritten werden. Das Gewicht der Access Deck-Einheit muss bei der Bestimmung der Gesamtlast auf der Plattform berücksichtigt werden.

| | |
|---|---|
| Access Deck für 8 ft/2,4 m große Platform | 36 lb/16 kg |
| Access Deck für 6 ft/1,8 m große Platform | 29 lb/13 kg |

Die Access Deck-Einheit und der Griff müssen zusammen installiert werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Access Deck sicher installiert ist. Der Klappgriff darf nur zum Festhalten verwendet werden, um das Gleichgewicht beizubehalten.

Wenn das Access Deck installiert ist, muss das vorliegende Handbuch stets auf der Maschine verfügbar sein.

Das Access Deck kann beim Transport an der Mittelstange befestigt sein, sofern alle Sperrmechanismen betätigt wurden und eine sichere Verbindung mit der Plattform gewährleistet ist. Beim Transport muss darauf geachtet werden, dass sich die Plattform immer parallel zum Boden befindet.

**⚠VORSICHT** Das Access Deck darf nicht verwendet werden, wenn sich Eis, Schmiermittel oder Schmutz auf der Mittelstange befinden.

**⚠GEFAHR** Der Ausleger darf nicht betrieben werden, wenn der Bediener mit dem Anker verbunden ist und auf dem Access Deck steht.

# Einleitung

## Definition der Symbole und Warnhinweise





Das Access Deck wiegt:

8 ft/2,4 m: 36 lb/16 kg


6 ft/1,8 m: 29 lb/13 kg




Lesen Sie die Zusatzinformationen, Teile-Nr. 1292178.

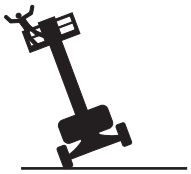

Kippgefahr



Maximale Tragfähigkeit 300 lb/136 kg.

## Inspektion vor Inbetriebnahme

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass das Bedienerhandbuch sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher und alle erforderlichen Zusatzinformationen vollständig und lesbar sind und sich im entsprechenden Fach auf der Plattform befinden.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Überprüfen Sie das Access Deck auf Beschädigungen oder Verschleiß, falsch eingebaute, lose oder fehlende Teile und nicht genehmigte Modifikationen.

- ☐ Schrauben, Muttern und sonstige Befestigungselemente
- ☐ Risse in Schweißnähten oder Bauteilen
- ☐ Dellen oder Schäden am Access Deck
- ☐ Überprüfen Sie die Montagestelle an der Plattform. Die Montagestelle darf keine Schäden aufweisen und muss frei von Schmutz, Eis, Öl oder schmierigen Substanzen sein.

# Einleitung

## Inspektion der Aufschriften

Überprüfen Sie bei der Inspektion, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind. Die Aufschriften unterscheiden sich je nach Maschinenkonfiguration.

**Access Deck – 8 ft/2,4 m**

| Teile-Nr. | Legende – Aufschriften | Menge |
|---|---|---|
| 1281174GT | Aufschrift, Sicherungsleine, Auffangsystem/Absturzschutz | 8 |
| 1292288GT | Aufschrift, Max. Kapazität, Text, Access Deck (8 ft/2,4 m) | 1 |
| 1292288FRGT | Aufschrift, Max. Kapazität, Text, Access Deck (8 ft/2,4 m) | 1 |

**Access Deck – 6 ft/1,8 m**


| Teile-Nr. | Legende – Aufschriften | Menge |
|---|---|---|
| 1281174GT | Aufschrift, Sicherungsleine, Auffangsystem/Absturzschutz | 8 |
| 1293709GT | Aufschrift, Max. Kapazität, Text, Access Deck (6 ft/1,8 m) | 1 |
| 1293709FRGT | Aufschrift, Max. Kapazität, Text, Access Deck (6 ft/1,8 m) | 1 |

# Bedienungsanweisungen

### Lift Tools™ Access Deck – Betrieb

1 Stellen Sie sicher, dass die Installationsanweisungen für das Access Deck befolgt wurden und dass das Access Deck und der Griff mithilfe von Sperrstiften sicher am Plattformgeländer befestigt sind.

**⚠ACHTUNG** Kippgefahr Das Gewicht des Access Deck wirkt sich auf die Traglast der Plattform aus und muss bei der Ermittlung der Gesamtlast auf der Plattform berücksichtigt werden.

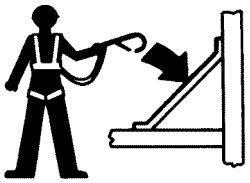

Personen auf der Arbeitsbühne müssen Sicherheitsgurte bzw. die den behördlichen Bestimmungen entsprechende Ausrüstung tragen. Befestigen Sie die Sicherungsleine an der dafür vorgesehenen Verankerung auf der Plattform. Die Sicherungsleine (Länge: 6 ft/183 cm) muss in der Länge anpassbar sein.



Das Sitzen, Stehen oder Klettern auf dem Plattformgeländer und dem Trittbrett am Access Deck ist nicht zulässig. Achten Sie auf der Plattform und auf dem Access Deck stets auf einen festen Stand.

2 Ziehen Sie den Sperrstift auf der rechten Seite der Stufe des Access Deck heraus, und klappen Sie die Stufe herunter.

3 Drehen Sie den Griff nach oben in die senkrechte Position. Sichern Sie den Griff mit einem Sperrstift 3/8 Zoll (9,5 mm) an der Griffeinheit.

## Jährliche Wartung

Inspizieren Sie die Einheit auf fehlende oder lose Komponenten.

Überprüfen Sie, ob alle Befestigungselemente fest angezogen sind.

Inspizieren Sie alle Komponenten auf Schäden oder Abnutzung. Überprüfen Sie alle Teile auf Risse, Knickstellen und Korrosion.

Prüfen Sie alle Schweißnähte auf Risse.

Stellen Sie sicher, dass sich das Access Deck ungehindert um den rechten Gleitplattenschlitz an der mittleren Geländerstange drehen kann.

Stellen Sie sicher, dass der Sperrnocken mit einem hörbaren Klicken an der mittleren Geländerstange einrastet und vollständig mit dem Zugstift am Deck arretiert ist.

Stellen Sie sicher, dass der Zugstift an der Stufe sowohl in der offenen als auch der geschlossenen Position mit einem hörbaren Klicken einrastet.

Stellen Sie sicher, dass sich der Zugstift ungehindert um den Schulterbolzen drehen kann.

Überprüfen Sie den Rastbolzen, und sperren Sie den Griff in beiden Positionen (oben und unten).

## Inspektion nach einem Sturz

Hinweis: Nach dem Sturz eines Bedieners müssen das Access Deck und der Genie-Ausleger sofort außer Betrieb genommen und von einer „qualifizierten Person“ inspiziert werden. Wenn die unten aufgeführten Inspektionsmaßnahmen durchgeführt wurden, ohne dass dabei Beanstandungen am Access Deck und am Genie-Ausleger festgestellt wurden, können das Access Deck und der Genie-Ausleger wieder in Betrieb genommen werden.

Inspizieren Sie alle strukturellen Komponenten des Access Deck und des Genie-Auslegers. Ersetzen Sie alle verbogenen oder beschädigten Komponenten. Ersetzen Sie alle Komponenten mit Rissen in den Schweißnähten. Ersetzen Sie alle Befestigungselemente für das Access Deck.

Führen Sie die jährlichen Wartungsmaßnahmen für das Access Deck durch.

Inspizieren Sie das Access Deck und den Genie-Ausleger vor der Inbetriebnahme.

# Installationshinweise



## Bitte beachten und befolgen:

☑ Diese Schritte müssen von einer Person durchgeführt werden, die dazu befugt ist, das Access Deck zu installieren.

☑ Im Fall einer Beschädigung oder Fehlfunktion muss der Betrieb der Maschine sofort eingestellt werden, und die Maschine muss entsprechend gekennzeichnet werden.

☑ Jede Beschädigung oder Fehlfunktion der Maschine ist zu beheben, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird.

## Vor der Installation

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung von Genie einschließlich aller Beilagen.

☑ Legen Sie sämtliche benötigten Werkzeuge und Bauteile bereit.

☑ Lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig durch, und halten Sie sich an die Anweisungen.

**Hinweis: Die Abbildung auf der Seite „Installationshinweise“ illustriert, wie die Montage durchgeführt wird.**

## Inhalt des Bausatzes 1293700GT (6 ft/1,8 m Plattform)

| Beschreibung | Genie-Teilenummer | Anzahl |
|---|---|---|
| (1) Bedienungsanleitung, Zusatzinformationen | 1292178GT | 1 |
| (2) Aufschrift, Maximale Traglast, Text | 1293709GT | 2 |
| (3) Aufschrift, Maximale Traglast, Text (FR) | 1293709FRGT | 2 |
| (4) Aufschrift, Kosmetisch, Lift Tools Access Deck | 1292296GT | 1 |
| (5) Baugruppe, Deck | - | 1 |
| (6) Baugruppe, Griff | - | 1 |
| (7) Bügelschraube, 1,5 x 3/8 | - | 2 |
| (8) Selbstsichernde Flanschmutter, 3/8-16 | - | 4 |
| (9) Stoßleiste, Gummi, 5/16-18 | - | 1 |
| (10) Mutter, 5/16-18 | - | 1 |
| (11) Selbstsichernde Flanschmutter, 5/16-18 | - | 1 |

## Inhalt des Bausatzes 1291798GT (8 ft/2,4 m Plattform)

| Beschreibung | Genie-Teilenummer | Anzahl |
|---|---|---|
| (1) Bedienungsanleitung, Zusatzinformationen | 1292178GT | 1 |
| (2) Aufschrift, Maximale Traglast, Text | 1292288GT | 2 |
| (3) Aufschrift, Maximale Traglast, Text (FR) | 1292288FRGT | 2 |
| (4) Aufschrift, Kosmetisch, Lift Tools Access Deck | 1292296GT | 1 |
| (5) Baugruppe, Deck | - | 1 |
| (6) Baugruppe, Griff | - | 1 |
| (7) Bügelschraube, 1,5 x 3/8 | - | 2 |
| (8) Selbstsichernde Flanschmutter, 3/8-16 | - | 4 |
| (9) Stoßleiste, Gummi, 5/16-18 | - | 1 |
| (10) Mutter, 5/16-18 | - | 1 |
| (11) Selbstsichernde Flanschmutter, 5/16-18 | - | 1 |

# Installationshinweise

### Deck-Installation

Hinweis: Die Deck-Einheit kann nur an den mittleren Geländerstangen der Plattform montiert werden.

1 Schieben Sie die rechte Seite der Deck-Einheit gegen die mittlere Geländerstange der Plattform, sodass sie vollständig an der Stange anliegt (siehe Abbildung auf der nächsten Seite).

2 Ziehen Sie den Sperrstift auf der linken Seite der Deck-Einheit heraus, um den Sperrnocken freizugeben.

3 Senken Sie die Deck-Einheit auf der linken Seite auf die mittlere Geländerstange ab, bis der Sperrnocken vollständig einrastet.

Hinweis: Der Sperrstift ist vollständig eingerastet, wenn ein deutliches Klicken zu hören ist.

4 Drücken Sie die Deck-Einheit gegen die vertikale Stange, und bringen Sie den Sicherungsbügel und den Rastbolzen an.

5 Ziehen Sie den Sperrstift heraus, und drehen Sie die Stufe ganz nach unten.

Hinweis: Der Sperrstift ist vollständig eingerastet, wenn ein deutliches Klicken zu hören ist.

### Installation des Griffs

Hinweis: Die Griff-Einheit muss in der Nähe des Access Deck angebracht werden und jederzeit erreichbar sein, wenn das Access Deck an der Plattform befestigt ist.

1 Befestigen Sie die Griff-Einheit mithilfe der Bügelschrauben und der selbstsichernden Flanschmuttern (3/8-16) am Plattformgeländer. Nicht zu fest anziehen.


2 Installieren Sie die Mutter (5/16-18) auf der Gummistoßleiste. Installieren Sie die Stoßleisten-Einheit in der Griffform und sichern Sie sie mit der selbstsichernden Flanschmutter (5/16-18). T-Stück noch nicht festziehen.

3 Drehen Sie den Griff nach oben in die senkrechte Position. Sichern Sie den Griff mit einem Sperrstift 3/8 Zoll (9,5 mm) an der Griffeinheit.

4 Richten Sie die Mutter auf der Innenseite der Gummistoßleiste so aus, dass die Stoßleiste fest am Griff anliegt. Ziehen Sie die selbstsichernde Mutter (5/16-18) an.

5 Legen Sie die Beilage zum Bedienerhandbuch in das Aufbewahrungsfach für das Bedienerhandbuch auf der Plattform.

# Installationshinweise

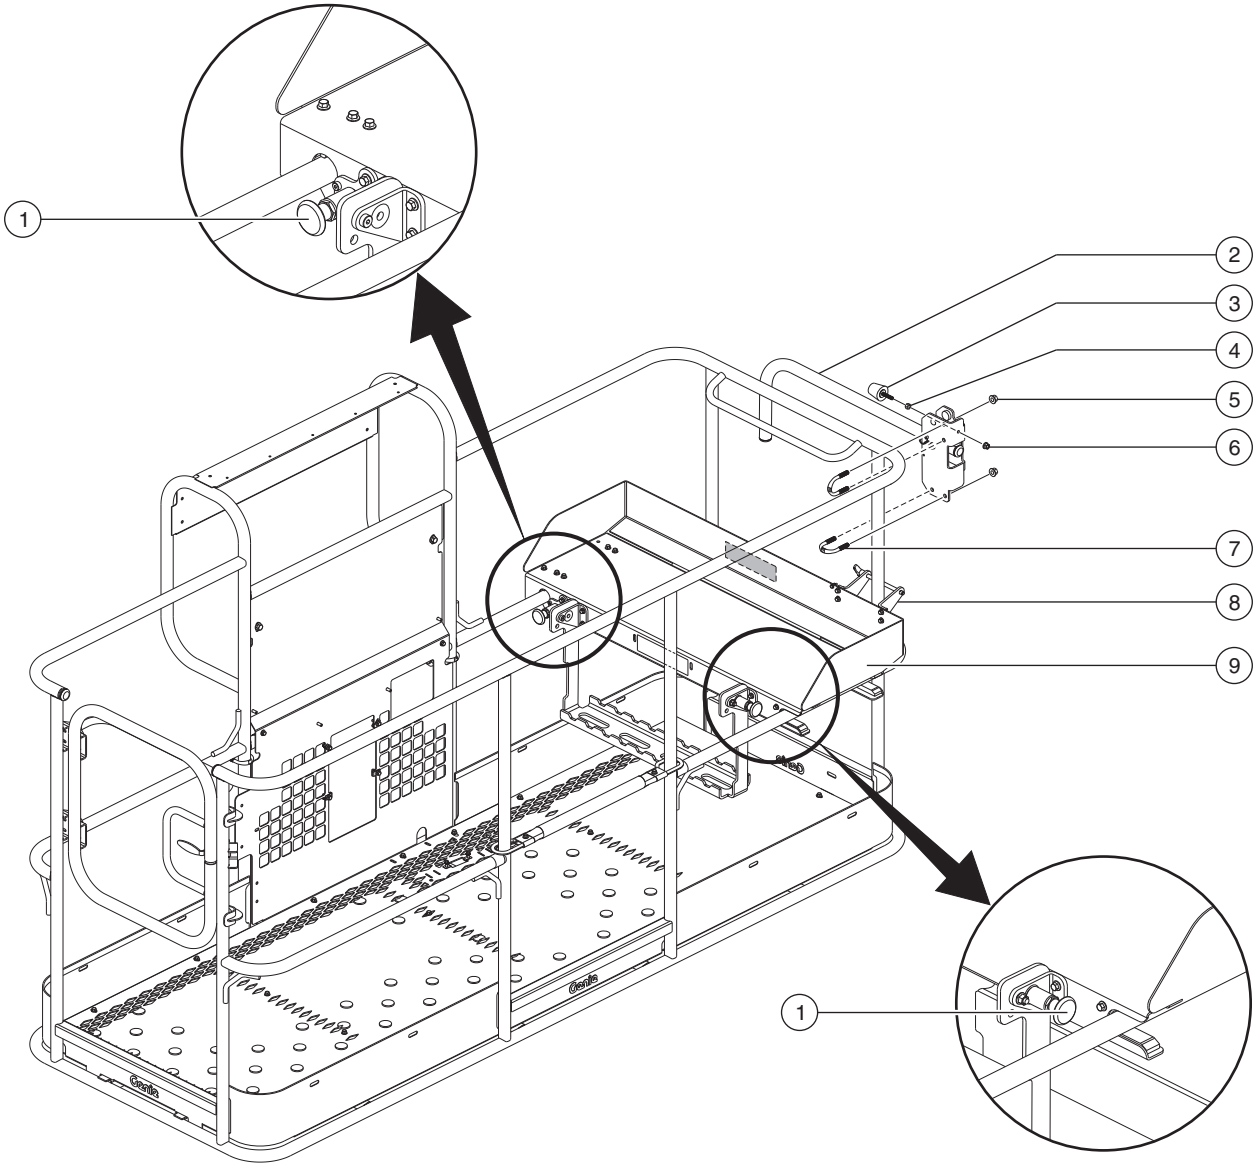


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sperrstift | 5 | Selbstsichernde Flanschmutter, 5/16-18 |
| 2 | Baugruppe, Griff | 6 | Bügelschraube |
| 3 | Stoßleiste | 7 | Bügelschraube, 3/8-16 |
| 4 | Mutter, 5/16-18 | 8 | Sperrstift für senkrechte Geländerstange |
| 5 | Selbstsichernde Flanschmutter, 3/8-16 | 9 | Baugruppe, Deck |

Vertrieb:

www.genielift.com