Genie
A TEREX BRAND

Beilage zum Bedienerhandbuch

Exiting a Mobile Elevated Work Platform

Übersetzung der Original-Anleitung
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1326964GRGT

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

So erreichen Sie uns:

https://www.genielift.com/region-selector

Zusätzliche Sprachen, in denen diese Zusatzinformationen verfügbar sind:

- Gehen Sie zu https://www.genielift.com https://www.genielift.com/en/support/manuals
- Klicken Sie auf die Links, um auf die Bedienungsanleitungen zuzugreifen
- Wählen Sie Ihre Sprache aus
- Wählen Sie die gewünschten Zusatzinformationen aus

Inhalt

Einleitung 1
Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform . 7

Copyright © 2024 Terex Corporation

Erste Auflage: Vierter Druck, Mai 2025

Genie, „S“ und „Z“ sind eingetragene Marken von Terex South Dakota, Inc. in den USA und vielen anderen Ländern.

Diese Maschinen entsprechen der Norm

CE – EG-Richtlinie 2006/42/EG

UK CA – Vorschriften für die Bereitstellung von Maschinen (Sicherheitsvorschriften) 2008

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Einleitung

Genehmigtes Modell

Für die ANSI- AUS-, und CSA-Märkte genehmigte Modelle, ab Baujahr 2003:

Z®-30/20N	S®-45 HF
Z®-30/20N RJ	S®-60
Z®-3422 DC	S®-65
Z®-3422 IC	S®-60 TRAX
Z®-34/22N	S®-65 TRAX
Z®-40/23N	S®-60 HF
Z®-40/23N RJ	S®-65 HF
Z®-45/25	S®-60 XC
Z®-45 DC	S®-65 XC
Z®-45/25 RT	S®-60 DC
Z®-45/25J RT	S®-60 FE
Z®-45 XC	S®-60J
Z®-45 HF	S®-80J
Z®-45 FE	S®-80
Z®-51/30	S®-85
Z®-60 DC	S®-80 XC
Z®-60 FE	S®-85 XC
Z®-60/34	S®-100
Z®-62/40	S®-105
Z®-80/60	S®-120
Z®-135/70	S®-125
ZX®-135/70	SX™-105 XC
S®-40 XC	SX™-125 XC
S®-45 XC	SX™-150
S®-40 TRAX	SX™-180
S®-45 TRAX	SX™-135 XC
S®-40 HF	

Genehmigtes Modell

Für die ANSI-, CSA-, AUS- und CE-Märkte genehmigte Modelle, ab Baujahr 2021:

GS™-1330	GS™-2669 DC
GS™-1530	GS™-2669 RT
GS™-1432	GS™-2669 BE
GS™-1532	GS™-3369 DC
GS™-1932	GS™-3369 RT
GS™-2032	GS™-3369 BE
GS™-2632	GS™-4069 DC
GS™-3232	GS™-4069 RT
GS™-2046	GS™-4069 BE
GS™-2646	GS™-3384
GS™-3246	GS™-3390
GS™-4046	GS™-4390
GS™-4047	GS™-5390
GS™-4655	

Genehmigtes Modell

Für die CE- und UKCA-Märkte genehmigte Modelle, ab Baujahr 2023:

GS™-2669 DC	GS™-3369
GS™-3369 DC	GS™-4369
GS™-4069 DC	GS™-5369
GS™-2669 RT	
GS™-3369 RT	
GS™-4069 RT	

Für die CE- und UKCA-Märkte genehmigte Modelle, ab Baujahr 2024:

GS™-1432m	GS™-2646 E-Antrieb
GS™-1932m	GS™-3246 E-Antrieb
GS™-1932 E-Antrieb	GS™-4046 E-Antrieb
GS™-2632 E-Antrieb	
GS™-3232 E-Antrieb	

Einleitung

Für die CE- und UKCA-Märkte genehmigte Modelle:

Modelle	Zertifikate	Baujahre
Diese beiden speziellen Zertifikate gelten für alle unten aufgeführten Modelle bei Arbeiten außerhalb der Plattform an erhöhten Einsatzorten:	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	DK-MAC000140 i01	2003 - 2026
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	UK-MAC000139 i01	2021 - 2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13332/PAC	2003 - 2008
	CE10/13463/PAC	2009 - 2014
	CE15/13612/PAC	2015 - 2020
	KCEC4502	2020 - 2025
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4502	2021 - 2025
Z®-45 XC	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13712/PAC	2017 - 2022
	KCEC4519	2020 - 2022
	DK-MAC000167 i01	2022 bis 2023
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4519	2021 bis 2022
	UK-MAC000166 i01	2022 bis 2023
Z®-45 DC Z®-45 FE	**EC- Zertifikate**	**Baujahre**
	KCEC4345	2020 - 2025
	DK-MAC000198 i01	2024 - 2029
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4345	2021 - 2025
	UK-MAC000199 i01	2024 - 2029
Z®-51/30J RT	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13399/PAC	2005 - 2010
	CE10/13466/PAC	2009 - 2014
	CE15/13611/PAC	2015 - 2020
	KCEC4501	2020 - 2025
	01/205/1006/23	2023 - 2028
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	01/205U/1006/23	2023 - 2028
	AVUK4501	2021 - 2025

Modelle	Zertifikate	Baujahre
Z®-60/34	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13331/PAC	2003 - 2008
	CE10/13473/PAC	2009 - 2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13689/PAC	2016 - 2021
	KCEC4514	2020 - 2026
	DK-MAC000145 i01	2023 - 2028
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	UK-MAC000144 i01	2023 - 2028
	AVUK4514	2021 - 2026
Z®-62/40	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13602/PAC	2014 - 2019
	KCEC4492	2020 - 2024
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4492	2021 - 2024
Z®-80/60	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13330/PAC	2004 - 2009
	CE10/13515/PAC	2010 - 2015
	CE15/13618/PAC	2015 bis 2020
	KCEC4507	2020 - 2025
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4507	2021 - 2025
Z®-135/70	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13378/PAC	2005 - 2010
	CE10/13513/PAC	2010 - 2015
ZX®-135/70	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13620/PAC	2015 - 2020
	KCEC4509	2022 - 2025
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4509	2021 - 2025

Einleitung

Modelle	Zertifikate	Baujahre
S®-40, S®-45	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13328/PAC	2003 - 2009
	CE6/13329/PAC	2003 - 2009
	CE10/13474/PAC	2009 - 2014
	CE15/13603/PAC	2014 - 2019
	KCEC4493	2020 - 2024
S®-40 XC, S®-45 XC	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4523	2021 - 2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4523	2021 - 2024
S®-60, S®-65	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13320/PAC	2003 - 2008
	CE10/13461/PAC	2009 - 2014
	CE10/13461/PAC	2014 - 2015
	CE15/13613/PAC	2015 - 2020
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	KCEC4521	2020 - 2023
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-65 XC	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13725/PAC	2018 - 2023
	KCEC4521	2020 - 2023
	DK-MAC000155 i01	2023 - 2028
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4521	2021 - 2023
	UK-MAC000154 i01	2023 - 2028

Modelle	Zertifikate	Baujahre
S®-60 DC, S®-60 FE	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	KCEC4716	2021 - 2026
	DK-MAC000196 i01	2024 - 2029
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4716	2021 - 2026
	UK-MAC000197 i01	2024 - 2029
S®-60J	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	KCEC4373	2020 - 2025
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4373	2021 - 2025
S®-80J	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	KCEC4385	2021 - 2026
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4385	2021 - 2026
S®-80, S®-85	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13327/PAC	2003 - 2008
	CE6/13446/PAC	2009 - 2014
	CE10/13512/PAC	2010 - 2015
	CE15/13607/PAC	2014 - 2019
S®-80 XC, S®-85 XC	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13717/PAC	2017 - 2022
	KCEC4520	2020 - 2022
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4520	2021 - 2022
S®-100, S®-105	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025

Einleitung

Modelle	Zertifikate	Baujahre
S®-120, S®-125	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13705/PAC	2016 - 2021
	KCEC4516	2021 - 2026
	01/205/1031/24	2024 - 2029
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4516	2021 - 2026
	001/205U/1031/24	2024 - 2029
SX™-135 XC	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13704/PAC	2016 - 2021
	KCEC4515	2020 - 2021
SX™-150	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE15/13669/PAC	2015 - 2020
	KCEC4512	2020 - 2025
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4512	2021 - 2025
SX™-180	**EC Zertifikate**	**Baujahre**
	CE10/13597/PAC	2014 - 2015
	CE15/13617/PAC	2015 - 2020
	KCEC4506	2020 - 2025
	UKCA Zertifikate	**Baujahre**
	AVUK4506	2021 - 2025

Einleitung

Das Verlassen der Plattform an erhöhten Einsatzorten ist für die unten aufgeführten, genehmigten Genie-Modelle durch die EC- und UKCA-Prüfzertifikate abgedeckt.

Modelle	Zertifikate
S®-40 XC S®-45 XC S®-40 TraX S®-45 TraX S®-40 HF S®-45 HF	**EC Zertifikate**
	DK-MAC000157 i01
	UKCA Zertifikate
	UK-MAC000156 i01
S®-60J	**EC Zertifikate**
	DK-MAC000188 i01
	UKCA Zertifikate
	UK-MAC000189 i01
S®-65 XC S®-65 TraX S®-65 HF	**EC Zertifikate**
	DK-MAC000155 i01
	UKCA Zertifikate
	UK-MAC000154 i01
S®-80J	**EC Zertifikate**
	DK-MAC000159 i01
	UKCA Zertifikate
	UK-MAC000158 i01
S®-80 XC S®-85 XC	**EC Zertifikate**
	1370-160R-IX-0004-12-2022
	UKCA Zertifikate
	UKCA-0041-TRX-2023-001
SX™-135 XC	**EC Zertifikate**
	1370-160R-IX-0001-02-2022
	UKCA Zertifikate
	0041-MR-TER-2025-001-GBR
Z®-30/20N Z®-30/20N RJ	**EC Zertifikate**
	01/205/1002/23
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1002/23
Z®-34/22 DC Z®-34/22 IC Z®-34/22N	**EC Zertifikate**
	01/205/1003/23
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1003/23

Modelle	Zertifikate
Z®-45 XC	**EC Zertifikate**
	01/205/1005/23
	DK-MAC000167
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1005/23
	UK-MAC000166
Z®-51/30J RT	**EC Zertifikate**
	01/205/1006/23
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1006/23
Z®-60 DC Z®-60 FE	**EC Zertifikate**
	DK-MAC000145 i01
	UKCA Zertifikate
	UK-MAC000144 i01
Z®-62/40	**EC Zertifikate**
	DK-MAC000161 i01
	UKCA Zertifikate
	UK-MAC000160 i01
Z®-80/60	**EC Zertifikate**
	1370-160R-IX-0005-07-2023
	UKCA Zertifikate
	UKCA-0041-TER-001-23-GBR
ZX®-135/70	**EC Zertifikate**
	01/205/1040/24
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1040/24
SX™-150	**EC Zertifikate**
	01/205/1038/24
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1038/24
SX™-180	**EC- Zertifikate**
	01/205/1039/24
	UKCA Zertifikate
	01/205U/1039/24

Einleitung

Hintergrund

Ausleger und Scherenarbeitsbühnen werden eingesetzt, um Personal das Arbeiten an erhöhten Einsatzorten zu ermöglichen. In vielen Teilen der Welt ist zusätzlich zu Plattformgeländern die Nutzung einer speziellen Absturzsicherung behördlich vorgeschrieben. Zum Schutz gegen Stürze kann sowohl eine Absturzsicherung als auch ein Auffangsystem verwendet werden. Die Entscheidung, ob eine Absturzsicherung oder ein Auffangsystem verwendet wird, hängt von der jeweiligen Arbeitssituation beim Aufenthalt auf der Plattform ab.

Definitionen

Absturzsicherung

Absturzsicherungen verhindern, dass ein Arbeiter bei der Ausführung von Arbeitsaufgaben einer Sturzgefahr ausgesetzt ist. Wenn der Mitarbeiter durch eine Absturzsicherung geschützt ist, kann entweder ein Körpergürtel oder ein Auffang- und Haltegurt verwendet werden. Bei Verwendung einer Absturzsicherung auf einer mobilen Genie-Hubarbeitsbühne muss der Arbeitgeber/Benutzer/Bediener dafür sorgen, dass die Sicherungsleine und der Anker so angebracht sind, dass der Bediener nicht Gefahr läuft, von der Plattform zu fallen.

Auffangsysteme

Ein System, das Stürze auf kontrollierte Weise abfängt, gilt als Auffangsystem. Bei Verwendung eines Auffangsystems ist der Einsatz eines Körpergürtels untersagt. Stattdessen muss ein Ganzkörpergurt mit Sicherungsseil verwendet werden, wodurch bewirkt wird, dass die Sturzstrecke und die auf den Körper beim Abbremsen des Sturzes einwirkenden Kräfte eingeschränkt sind. Die in Auffangsystemen verwendeten Sicherungsseile weisen in der Regel einen schockdämpfenden Bereich auf oder sind mit einem selbstaufrollenden Rettungs-/Sicherungsmechanismus ausgestattet.

Selbstaufrollendes Rettungs-/Sicherungsseil

Eine Dämpfungsvorrichtung, die ein auf einer Trommel aufgewickeltes Sicherungsseil enthält, das langsam aus der Trommel abgerollt oder in die Trommel aufgerollt werden kann. Bei normalen Bewegungen des Arbeiters bewirkt die Trommel eine geringe Zugkraft, blockiert aber bei einem Sturz sofort und verhindert dadurch ein längeres Abstürzen. Die Verwendung eines selbstaufrollenden Rettungs-/Sicherungsseils als Auffangseil ist auf erhöhten Arbeitsplattformen am Ende eines Auslegers erlaubt.

Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform

Gemäß der Vereinbarung und den Bestimmungen und Bedingungen dieses Abschnitts erteilen Terex USA und Terex Global GmbH einem Bediener/Mitarbeiter die Genehmigung, eine erhöhte Plattform unter den nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen zu verlassen.

⚠ACHTUNG Die Nichteinhaltung aller in diesem Abschnitt, in der jeweiligen Bedienungsanleitung und im entsprechenden Sicherheits- bzw. Fahrzeughandbuch aufgeführten Beschränkungen, Anweisungen und Warnhinweise kann zu tödlichen Unfällen oder schweren Verletzungen führen.

Beschreibung der Nutzungsweise:

Ein Bediener/Mitarbeiter beabsichtigt, von einer erhöhten Arbeitsplattform auf eine andere Standfläche oder eine angrenzende Vorrichtung zu wechseln, die Verbindung zur Plattform zu lösen und sich zu einem anderen Arbeitsbereich zu bewegen.

Von Eigentümer/Arbeitgeber/Benutzer/ Bediener zu erfüllende Voraussetzungen:

1 Eine Kopie dieser Zusatzinformationen muss zusammen mit der Bedienungsanleitung in einem wetterfesten, auf der Maschine befindlichen Behälter untergebracht sein.

2 Bediener müssen in der sicheren Bedienung der Maschine geschult sein, die entsprechenden Qualifikationen aufweisen und mit dem jeweiligen Gerätemodell von Genie vertraut sein. Insbesondere müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie müssen mit der Bedienungsanleitung und dem Sicherheitshandbuch für die Maschine vertraut sein und alle Anweisungen befolgen.
- Sie müssen alle Steuerfunktionen, Aufschriften und Warnhinweise verstehen.
- Sie müssen alle Sicherheitsvorkehrungen für die jeweilige Maschine und die Verwendung dieser Sicherheitsvorkehrungen kennen und verstehen, wie sie genutzt werden.
- Sie müssen in die speziellen Gefahren in Zusammenhang mit der Verwendung der Maschine von Genie für diese Vorgehensweise eingewiesen werden und alle diesbezüglichen Hilfsmittel, einschließlich der vom Benutzer/Arbeitgeber bereitgestellten Hilfsmittel, zur Abwendung von Gefahren nutzen.

Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform

3 Der Benutzer/Arbeitgeber und der Bediener müssen alle einschlägigen Vorschriften und Regeln einhalten, die am Arbeitsplatz, auf lokaler, regionaler oder staatlicher Ebene gelten, und alle Standardmaßnahmen für den Einsatz der Maschine mit allen gegebenenfalls vorgenommenen Modifikationen durchführen.

4 Der Zustand und die Konfiguration der Maschine von Genie muss für die Arbeitsbedingungen angemessen sein.

5 Der Einsatz der Maschine von Genie außerhalb der beabsichtigten Verwendungsweise und über die hier aufgeführten Verwendungskriterien hinaus ist nicht erlaubt.

6 Die Maschine von Genie muss unter Beachtung aller Beschränkungen, Anweisungen und Warnhinweise, die in diesem Abschnitt bzw. dieser Anleitung, in der Bedienungsanleitung sowie in den Aufschriften und Aufgaben- und Sicherheitshandbüchern auf der Maschine enthalten sind, bedient werden.

7 Die Bediener müssen bei der Arbeit mit der Maschine von Genie und beim Verlassen und Betreten einer erhöhten Plattform alle für den jeweiligen Arbeitsplatz geltenden sowie alle örtlichen, regionalen und staatlichen Regeln, Vorschriften und Standards sowie die Anforderungen des Herstellers für die Verwendung von Ausrüstung zum Schutz vor Stürzen einhalten.

8 Während des Aufenthalts auf der Plattform ist grundsätzlich immer die Verwendung eines *Ganzkörpergurts und eines Sicherungsseils notwendig.

9 Wenn ein selbstaufrollendes/fixiertes oder verstellbares Sicherungsseil beim Verlassen der Plattform verwendet wird, muss die Vorrichtung Stürze auf eine Sturzstrecke von maximal 6 ft/1,8 m beschränken. In einigen Regionen der Welt kann die Sturzstrecke auf 6,6 ft/2 m beschränkt sein.

10 Die Maschine von Genie muss sich auf einem festen, ebenen Untergrund befinden, der dem vollen Gewicht der Maschine vor dem Anheben und während des Betriebs standhalten kann.


11 Die Bediener dürfen die Genie-Plattformen nur über den mittleren Schiebestangeneinstieg oder die Plattformtür betreten und verlassen. Die Bediener dürfen nicht über das Plattformgeländer klettern, wenn sie die Plattform betreten oder verlassen möchten.

12 Arbeitgeber und Bediener müssen beachten und darauf vorbereitet sein, dass sich die Plattform beim Verlassen oder Betreten in angehobenem Zustand möglicherweise in vertikaler und horizontaler Richtung bewegt.

13 Vor dem Umsteigen von der Plattform auf eine andere Standfläche muss sichergestellt sein, dass die Standfläche dem Gewicht aller betretenden Bediener sowie ihrer Werkzeuge und Ausrüstung standhalten kann.


Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform

14 Modelle mit Ausleger: Der Einstieg der Auslegerplattform muss so nah wie möglich über der zu betretenden Fläche und in einem Abstand von nicht mehr als 6 in/15 cm positioniert werden.**

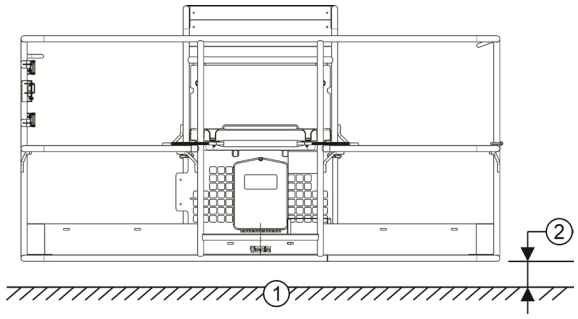


1 Darunter befindliche Standfläche
2 Distanz: 6 in/15 cm

Wenn es nicht möglich ist, den Einstieg der Auslegerplattform direkt über der zu betretenden Fläche zu positionieren, muss er so nah wie möglich an der zu betretenden Fläche und in einem Abstand von nicht mehr als 6 in/15 cm positioniert werden.**

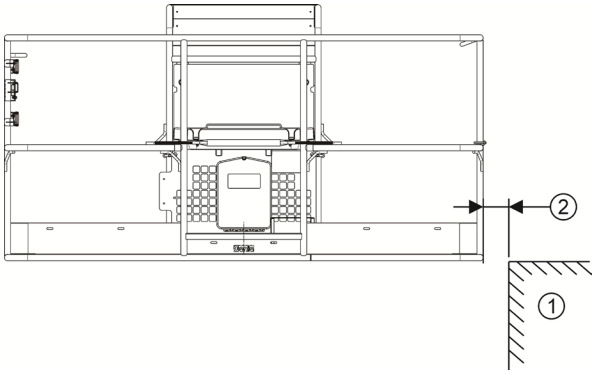


1 Angrenzende Standfläche
2 Distanz: 6 in/15 cm

Scherenarbeitsbühnen: Der Plattformeinstieg der Scherenarbeitsbühne muss vor dem Betreten und Verlassen der Plattform so nah wie möglich an der zu betretenden Fläche und in einem Abstand von nicht mehr als 12 in/30 cm positioniert werden.

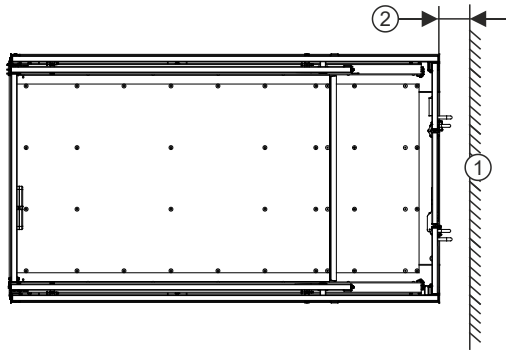

1 Standfläche
2 Abstand von 12 in/30 cm

Wenn es nicht möglich ist, den Plattformeinstieg der Scherenarbeitsbühne direkt über der zu betretenden Fläche zu positionieren, muss er so nah wie möglich an der zu betretenden Fläche und in einem Abstand von nicht mehr als 12 in/30 cm positioniert werden.**

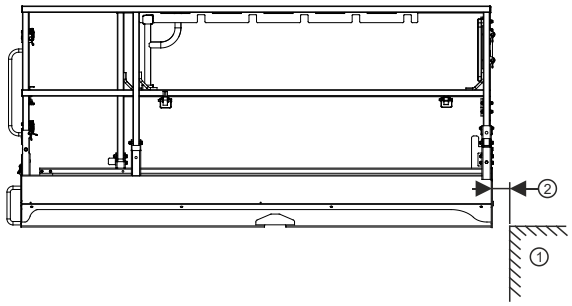

1 Angrenzende Standfläche
2 Abstand von 12 in/30 cm

** Gilt nur in einigen Ländern/Regionen: Die staatlichen, regionalen, lokalen und am Arbeitsplatz geltenden Vorschriften oder Compliance-Regeln für den jeweiligen Einsatzort müssen beachtet werden.

Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform

15 Modelle mit Ausleger: Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 20 mph/32 km/h sollten Bediener die Auslegerplattform nicht verlassen.

Bei für den Außenbetrieb zugelassenen Scherenarbeitsbühnen sollten Bediener die Plattform bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 15 mph/24 km/h nicht verlassen.

16 Für mögliche Notfälle beim Arbeiten in der Höhe muss ein Notfallplan vorhanden sein.

***Genehmigt: Die staatlichen, regionalen, lokalen und am Arbeitsplatz geltenden Vorschriften oder Regeln für den jeweiligen Einsatzort werden erfüllt.**

In Anbetracht der von Genie unterbreiteten Vorgaben erklären sich der Eigentümer, Arbeitgeber, Benutzer und Bediener hiermit in Zusammenhang mit der Verwendung der Maschine damit einverstanden, Terex USA, Terex Global GmbH und alle dazugehörigen Mutter- und Tochtergesellschaften gegenüber allen Haftungsverpflichtungen, Forderungen, Klagen, Verlusten, Kosten und Rechtskosten schad- und klaglos zu halten, insoweit sich diese aus der genehmigten Verwendungsweise, nachlässigem Verhalten oder Unterlassungen beim Betrieb der Maschine von Genie ergeben, dadurch verursacht werden oder darauf zurückzuführen sind. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf die Nichteinhaltung der Kriterien, die in dieser Bedienungsanleitung für die Verwendung der Maschine dargelegt sind, und die Nichteinhaltung der im Bedienerhandbuch aufgeführten Sicherheitsregeln und Bedienungsanweisungen.

WENN SIE MIT DEM BETRIEB DER MASCHINE FORTFAHREN, ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIE HIER BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN EINZUHALTEN UND DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS ZU AKZEPTIEREN. WENN SIE DAMIT NICHT EINVERSTANDEN SIND, DÜRFEN SIE DIE MASCHINE NICHT IN DER BEABSICHTIGTEN WEISE VERWENDEN.

Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform

Zusätzliche Anforderungen: Gewährleistung einer 100%igen Absicherung auf einer zulässigen Standfläche oder einer in der Nähe befindlichen Vorrichtung

1 Bediener/Mitarbeiter müssen zu allen Zeiten eine genehmigte* Fallschutzausrüstung tragen und ein Sicherungsseil verwenden, das beim Verlassen und Betreten der Plattform 100%ige Absicherung ermöglicht. Bediener müssen ein Sicherungsseil mit einer genehmigten* Ankerstelle auf der zu betretenden Standfläche verbinden, bevor das primäre Sicherungsseil vom Plattformanker abgetrennt wird.

   Hinweis: Bediener/Mitarbeiter dürfen die Plattform nur dann mit angelegtem primären Sicherungsseil verlassen, wenn sie beabsichtigen, ein anderes Sicherungsseil an der zu betretenden Standfläche zu befestigen.

2 Der Bediener/Mitarbeiter muss beim Verlassen der Plattform darauf achten, dass 100%ige Absicherung an einer genehmigten* Ankerstelle gewährleistet ist, und/oder auf eine zulässige Standfläche umsteigen, die über genehmigte* Fallschutzvorrichtungen (Geländer) verfügt.

3 Bei der Rückkehr auf die Plattform muss durch Anbringen eines Sicherungsseils am Plattformanker 100%ige Absicherung gewährleistet sein, bevor das andere Sicherungsseil vom bisherigen Anker auf der Standfläche abgetrennt wird. Die Maschine von Genie darf nicht betrieben werden, solange ein Sicherungsseil mit dem Anker auf der angrenzenden Standfläche verbunden ist.

4 Der Standort der Maschine von Genie sollte auf angemessene Weise abgesperrt werden, um unbeteiligte Personen sowie den Verkehr in der Nähe auf den beschränkten Zugang zum Arbeitsbereich hinzuweisen.

***Genehmigt: Die staatlichen, regionalen, lokalen und am Arbeitsplatz geltenden Vorschriften oder Regeln für den jeweiligen Einsatzort werden erfüllt.**

In Anbetracht der von Genie unterbreiteten Vorgaben erklären sich der Eigentümer, Arbeitgeber, Benutzer und Bediener hiermit in Zusammenhang mit der Verwendung der Maschine damit einverstanden, Terex USA, Terex Global GmbH und alle dazugehörigen Mutter- und Tochtergesellschaften gegenüber allen Haftungsverpflichtungen, Forderungen, Klagen, Verlusten, Kosten und Rechtskosten schad- und klaglos zu halten, insoweit sich diese aus der genehmigten Verwendungsweise, nachlässigem Verhalten oder Unterlassungen beim Betrieb der Maschine von Genie ergeben, dadurch verursacht werden oder darauf zurückzuführen sind. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf die Nichteinhaltung der Kriterien, die in dieser Bedienungsanleitung für die Verwendung der Maschine dargelegt sind, und die Nichteinhaltung der im Bedienerhandbuch aufgeführten Sicherheitsregeln und Bedienungsanweisungen.

WENN SIE MIT DEM BETRIEB DER MASCHINE FORTFAHREN, ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DIE HIER BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN EINZUHALTEN UND DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS ZU AKZEPTIEREN. WENN SIE DAMIT NICHT EINVERSTANDEN SIND, DÜRFEN SIE DIE MASCHINE NICHT IN DER BEABSICHTIGTEN WEISE VERWENDEN.

Verlassen einer mobilen, erhöhten Arbeitsplattform

Zusätzliche Anforderungen – Verwenden der Genie-Auslegerplattform als Absturzsicherung

1 Eine im Betrieb der Maschine geschulte Person sollte sich am Boden in der Nähe der Maschine von Genie aufhalten, um die unbefugte Nutzung zu verhindern.

2 Die zu betretende Standfläche darf nicht mehr als 18 Grad Neigung aufweisen.

3 Der Ausleger darf nicht betrieben werden, wenn ein Bediener/Mitarbeiter mit dem Anker verbunden ist und die Plattform verlassen hat.

4 Für mögliche Notfälle beim Arbeiten in der Höhe muss ein Notfallplan vorhanden sein.

Vertrieb:

www.genielift.com