Genie
A TEREX BRAND

Beilage zum Bedienerhandbuch

Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

Übersetzung der
Original-Anleitung
Second Edition
First Printing
Part No. 1328644GRGT

Einleitung

Wichtig

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Diese Maschine darf nur von geschultem und befugtem Personal in Betrieb genommen werden. Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als einen integralen Bestandteil der Maschine, und bewahren Sie sie stets bei der Maschine auf. Richten Sie bitte alle Fragen direkt an uns.

So erreichen Sie uns:

Internet: www.genielift.com

E-Mail: awp.techpub@terex.com

Genehmigte Modelle

Das Lift Tools™ Access Deck für Scherenarbeitsbühnen darf nur mit den folgenden mobilen Scherenarbeitsbühnen von Genie verwendet werden:

Modell	Seriennummer
GS™-1932 (D)	von GS32D-25101
GS™-2632	von GS32D-25101
GS™-3232	von GS32D-25101

Hinweis: GS™-1932 wird an zwei Produktionsstätten hergestellt, (P) und (D). Anhand der Seriennummer Ihres Geräts können Sie den Code der D-Produktionsstätte für das zugelassene Modell ermitteln.

⚠ACHTUNG Das Access Deck-System darf nur an Genie-Auslegern der dafür vorgesehenen Modelle installiert werden.

Copyright © 2019 Terex Corporation

Zweite Auflage: Erster Druck, November 2024

Genie ist in den USA und vielen anderen Ländern eine eingetragene Marke von Terex South Dakota, Inc. „GS“ ist eine Marke von Terex South Dakota, Inc.

Diese Maschinen entsprechen der Norm
ANSI/SIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

AUS 1418.10

CE Erfüllt die EG-Richtlinie 2006/42/EG
Siehe die EG-Konformitätserklärung

UKCA Vorschriften für die Bereitstellung von Maschinen (Sicherheitsvorschriften) 2008

Einleitung

Anleitung für Genie-Scherenarbeitsbühnen mit Eigenantrieb und Lift Tools™ Access Deck

Arbeitsplattformen, die mithilfe einer Scherenarbeitsbühne Arbeiten in der Höhe ermöglichen, dürfen nur zum Anheben von Personen, deren Werkzeug und Arbeitsmaterialien verwendet werden. Wenn der Zugang über die Plattform eingeschränkt ist und die normale Arbeitshöhe nicht ausreicht, kann mit dem Access Deck eine erhöhte Arbeitsfläche über dem Plattformboden hergestellt werden, die Zugang zu höher gelegenen Arbeitsbereichen ermöglicht.

Dieses Handbuch enthält eine Anleitung für die Verwendung des Access Deck für die von Genie angebotenen Scherenarbeitsbühnen mit Eigenantrieb.

Definitionen

Qualifizierte Person

Als „qualifizierte Person“ gilt jede Person, die aufgrund eines anerkannten Ausbildungsabschlusses, Zertifikats oder ihres professionellen Status bzw. aufgrund umfassender Kenntnisse, Schulungen und Erfahrungen nachweislich in der Lage ist, Probleme in Zusammenhang mit der jeweiligen Aufgabe, den anstehenden Arbeiten oder dem jeweiligen Projekt zu lösen.

Absturzsicherung

Absturzsicherungen verhindern, dass ein Arbeiter bei der Ausführung von Arbeitsaufgaben einer Absturzgefahr ausgesetzt ist. Wenn der Mitarbeiter durch eine Absturzsicherung geschützt ist, kann entweder ein Körpergürtel oder ein Auffang- und Haltegurt verwendet werden. Bei Verwendung einer Absturzsicherung auf einer mobilen Scherenarbeitsbühne muss der Arbeitgeber/Benutzer/Bediener dafür sorgen, dass die Sicherungsleine und der Anker so angebracht sind, dass der Bediener nicht Gefahr läuft, von der Plattform zu fallen.

Auffangsysteme

Ein System, das Stürze auf kontrollierte Weise abfängt, gilt als Auffangsystem. Bei Verwendung eines Auffangsystems ist der Einsatz eines Körpergürtels untersagt. Stattdessen muss ein Ganzkörpergurt mit Sicherungsleine verwendet werden, wodurch bewirkt wird, dass die Sturzstrecke und die auf den Körper beim Abbremsen des Sturzes einwirkenden Kräfte eingeschränkt sind. Die in Auffangsystemen verwendeten Sicherungsseile weisen in der Regel einen schockdämpfenden Bereich auf oder sind mit einem selbstaufrollenden Rettungs-/Sicherungsmechanismus ausgestattet.

Selbstaufrollendes Rettungs-/Sicherungsseil

Eine Dämpfungsvorrichtung, die ein auf einer Trommel aufgewickeltes Sicherungsseil enthält, das langsam aus der Trommel abgerollt oder in die Trommel aufgerollt werden kann. Bei normalen Bewegungen des Arbeiters bewirkt die Trommel eine geringe Zugkraft, blockiert aber bei einem Sturz sofort und verhindert dadurch ein längeres Abstürzen. Die Verwendung eines selbstaufrollenden Rettungs-/Sicherungsseils als Auffangseil ist auf erhöhten Scherenarbeitsplattformen erlaubt. Wenn ein selbstaufrollendes Rettungs-/Sicherungsseil beim Verlassen der Plattform verwendet wird, muss die Vorrichtung Stürze auf eine Sturzstecke von maximal 6 Fuß/1,8 m beschränken. In einigen Regionen kann dieser Wert auch 6,6 Fuß/2 m betragen.

Einleitung

Für die Verwendung der Genie-Scherenarbeitsbühnen mit Eigenantrieb gelten die folgenden Richtlinien:

1 Der Eigentümer/Arbeitgeber/Benutzer/Bediener der Scherenarbeitsbühne ist für die Bereitstellung einer Absturzsicherung für den Bediener der Arbeitsbühne verantwortlich.

2 Der Arbeitsbereich und das Access Deck-System müssen von einer „qualifizierten Person“, die mit den Vorschriften und Systemen für die Absturzsicherung vertraut ist, so vorbereitet werden, dass die Sicherheit der Arbeitskräfte gewährleistet ist.

3 Alle örtlich geltenden und behördlichen Vorschriften müssen eingehalten werden.

4 Der Benutzer muss bei Verwendung des Access Deck eine Absturzsicherung mit einer maximalen Auffangkraft von 1 349 lb/6 kN verwenden. In einigen Regionen kann der maximale Wert auch 1 798 lb/8 kN betragen.

5 Das Auffangsystem darf keinen freien Fall mit einer Sturzlänge von mehr als 6 Fuß/2m erlauben. In einigen Regionen kann dieser Wert 6,6 Fuß/2 m betragen.

6 Es darf sich nur jeweils eine Person auf dem Access Deck aufhalten, die über eine der genehmigten Ansatzstellen für das Sicherungsseil abgesichert ist.

7 Die Scherenarbeitsbühnen von Genie wurden auf ebenem Untergrund mit der maximalen Plattformtragfähigkeit auf ihre Stabilität getestet. Die maximale Tragfähigkeit der Plattformverlängerung ist bei allen Modellen von Scherenarbeitsbühnen weiterhin 250 lb/113 kg.

Hinweis: Die Traglast der verwendeten Plattform reduziert sich um das Gewicht des Access Deck.

GS™-1932 (D), GS™-2632, GS™-3232	32 lb/15 kg

8 Die Befestigung und Verwendung des Access Deck muss vom Eigentümer des Geräts bestätigt und genehmigt werden.

9 Der Eigentümer des Geräts bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Verwendung des Access Deck eine Gefahrenanalyse durchzuführen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Ausrüstung die wesentlichen Unfallschutz- und Sicherheitsanforderungen erfüllt, die für den jeweiligen Arbeitsplatz gelten, und dass die Verwendung der Ausrüstung allen geltenden lokalen, regionalen und staatlichen Vorschriften, Anordnungen und Normen entspricht.

10 Bei Verwendung des Access Deck muss die Genie-Scherenarbeitsbühne auf festem, ebenem Untergrund aufgestellt sein.

⚠ACHTUNG Die Nichteinhaltung aller in diesem Abschnitt, in der jeweiligen Bedienungsanleitung und im entsprechenden Sicherheits- bzw. Fahrzeughandbuch aufgeführten Beschränkungen, Anweisungen und Warnhinweise kann zu tödlichen Unfällen oder schweren Verletzungen führen.

Einleitung

Beschreibung der Nutzungsweise

Wenn die normale Arbeitshöhe für den Bediener/Mitarbeiter nicht ausreicht, kann mit dem Access Deck eine erhöhte Arbeitsfläche über dem Boden der Hauptplattform hergestellt werden.

Von Eigentümer/Arbeitgeber/Benutzer/ Bediener zu erfüllende Voraussetzungen:

1 Ein Exemplar dieser Beilage muss zusammen mit der Bedienungsanleitung in dem wetterfesten Fach auf der Maschine aufbewahrt werden.

2 Bediener müssen im sicheren Umgang mit der Maschine geschult sein, die entsprechenden Qualifikationen aufweisen und mit dem jeweiligen Gerätemodell von Genie vertraut sein. Insbesondere müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie müssen mit den Bediener- und Sicherheitshandbüchern für die Maschine sowie allen Aufschriften und Warnhinweisen vertraut sein und die Anweisungen befolgen.
- Sie müssen mit allen Steuerfunktionen vertraut sein.
- Sie müssen alle Sicherheitsvorkehrungen für die jeweilige Maschine und die Verwendung dieser Sicherheitsvorkehrungen kennen und verstehen, wie sie genutzt werden.
- Sie müssen darüber unterrichtet worden sein, wie Gefahrensituationen vermieden werden.

3 Sie müssen alle einschlägigen Vorschriften und Regeln einhalten, die am Arbeitsplatz, auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene gelten, und alle Standardmaßnahmen für den Einsatz der Maschine durchführen.

4 Der Zustand und die Konfiguration der Maschine muss für die Arbeitsbedingungen angemessen sein.

In Anbetracht der von Genie bereitgestellten Anleitung erklären sich der Eigentümer, Arbeitgeber, Benutzer und Bediener hiermit in Zusammenhang mit der Verwendung der Maschine damit einverstanden, Terex USA, Terex Global GmbH und seine Mutter- und Tochtergesellschaften gegenüber allen Haftungsverpflichtungen, Forderungen, Klagen, Verlusten, Kosten und Anwaltsgebühren schad- und klaglos zu halten, die sich aus fahrlässigem Verhalten oder Unterlassungen beim Betrieb der Maschine ergeben, dadurch verursacht werden bzw. darauf zurückzuführen sind oder durch die Nichteinhaltung der Kriterien, die in diesem Handbuch für den Einsatz der Scherenarbeitsbühne in Verbindung mit einem Access Deck angegeben sind, und die Nichteinhaltung der im Bedienerhandbuch aufgeführten Sicherheitsvorschriften und Bedienungsanweisungen entstehen. **Durch die Verwendung einer Scherenarbeitsbühne mit einem Access Deck erklären Sie sich damit einverstanden, die hier beschriebenen Anforderungen einzuhalten und den Haftungsausschluss zu akzeptieren. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Maschine nicht in der beabsichtigten Weise verwenden.**

Einleitung



Gefahr

Wenn die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden, kann dies schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle zur Folge haben.

Hinweis:

Das Lift Tools™ Access Deck erfüllt die Anforderungen für ANSI-, CSA-, AUS-, CE- und UKCA-Märkte. In allen anderen Marktregionen ist die Verwendung untersagt.

Das Lift Tools™ Access Deck für Scherenarbeitsbühnen darf nur mit den genehmigten Modellen mobiler Scherenarbeitsbühnen von Genie verwendet werden. Für alle anderen Plattformen ist die Verwendung untersagt.

Entsprechende Informationen finden Sie in der Liste genehmigter Modelle.

Einleitung

⚠ Sicherheitshinweise für das Lift Tools™ Access Deck für Scherenarbeitsbühnen

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für den Access Deck.

Die zulässige Nennlast der Plattform darf nicht überschritten werden. Das Gewicht der Access Deck-Einheit muss bei der Bestimmung der Gesamtlast auf der Plattform berücksichtigt werden.

GS™-1932 (D) GS™-2632 GS™-3232	32 lbs/15 kg

Vergewissern Sie sich, dass das Access Deck sicher installiert ist. Verwenden Sie nur den Klappgriff, um das Gleichgewicht zu behalten.

Wenn das Access Deck installiert ist, muss das vorliegende Handbuch als integraler Bestandteil der Maschine stets auf der Maschine verfügbar sein.

Das Access Deck kann beim Transport an der Mittelstange befestigt sein, sofern alle Sperrmechanismen betätigt wurden und eine sichere Verbindung mit der Plattform gewährleistet ist.

Das Access Deck-System darf nur an Genie-Auslegern der dafür vorgesehenen Modelle installiert werden.

Das Access Deck darf nur an den mittleren Geländerstangen der Plattform montiert werden. Das Access Deck darf unter keinen Umständen an der oberen Geländerstange montiert werden.

⚠VORSICHT Das Access Deck darf nicht verwendet werden, wenn sich Eis, Schmiermittel oder Schmutz auf der Mittelstange befinden.

⚠ACHTUNG Wird nicht die richtige Access Deck-Befestigung verwendet, kann dies zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen.

⚠GEFAHR Die Scherenarbeitsbühne darf nicht betrieben werden, wenn der Bediener/Mitarbeiter den Gurt gelöst hat und auf dem Access Deck steht.

Einleitung

Definition der Symbole und Warnhinweise



Gewicht des Access Deck:

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
32 lb/15 kg



Lesen Sie die Zusatzinformationen, Teile-Nr. 1328644



Kippgefahr



Maximale Tragfähigkeit, Access Deck

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
218 lb/98 kg



Ansatzstelle für Sicherungsleine



Sturzsicherung

Einleitung

Inspektion vor Inbetriebnahme

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass das Bedienerhandbuch sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher und alle erforderlichen Zusatzinformationen vollständig und lesbar sind und sich im entsprechenden Fach auf der Plattform befinden.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Überprüfen Sie das Access Deck auf Beschädigungen oder Verschleiß, falsch eingebaute, lose oder fehlende Teile und nicht genehmigte Modifikationen.


- ☐ Schrauben, Muttern und sonstige Befestigungselemente
- ☐ Risse in Schweißnähten oder Bauteilen
- ☐ Dellen oder Schäden am Access Deck
- ☐ Überprüfen Sie die Montagestelle an der Plattform. Die Montagestelle darf keine Schäden aufweisen und muss frei von Schmutz, Eis, Öl oder schmierigen Substanzen sein.

Einleitung

Inspektion der Aufschriften

Überprüfen Sie bei der Inspektion, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind. Die Aufschriften unterscheiden sich je nach Maschinenkonfiguration.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Access Deck, ANSI/CSA

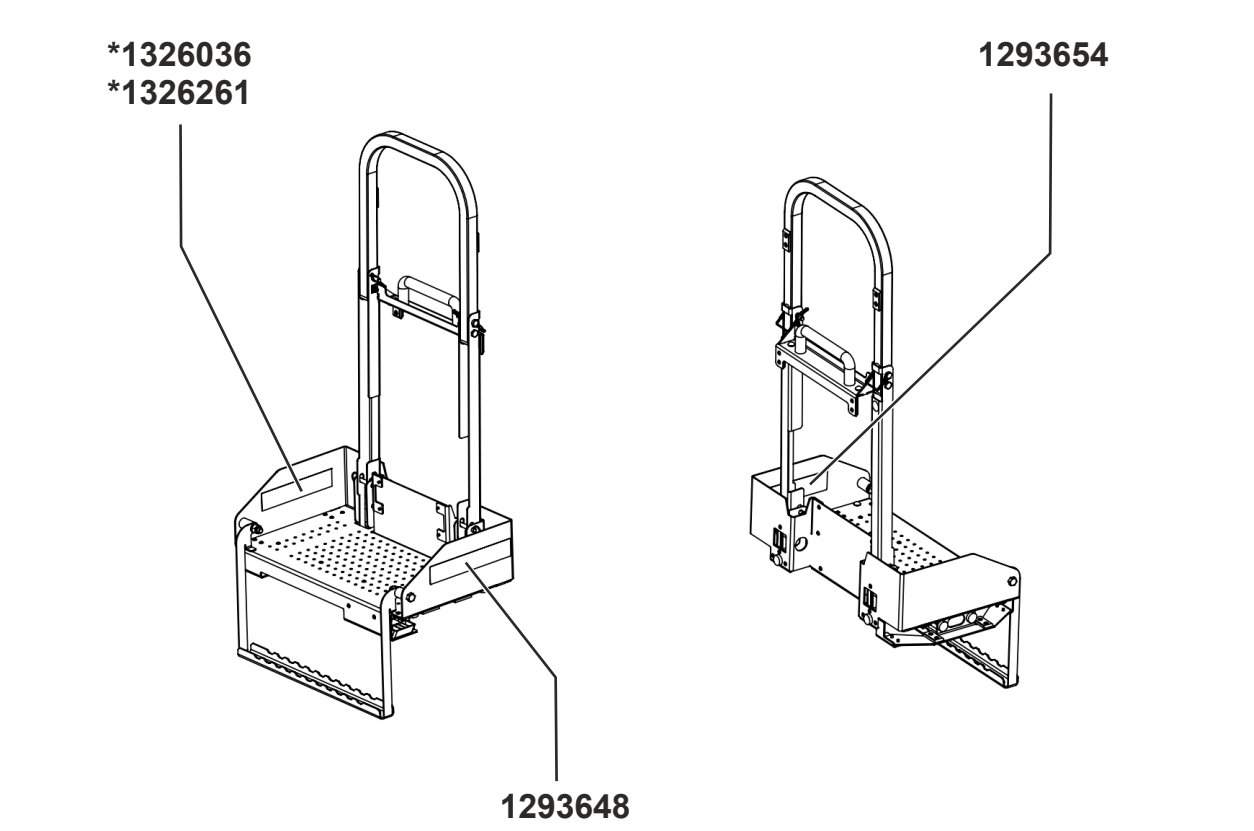

Teile-Nr.	Legende – Aufschriften	Menge
1326036	Aufschrift, maximale Kapazität, Text, Access Deck*	1
1326036FR	Aufschrift, maximale Kapazität, Text, Access Deck*	1
1326261	Aufschrift, maximale Kapazität, Symbol, Access Deck*	1
1293654	Aufschrift, Verriegelung für Montage des Access Deck für Scherenarbeitsbühnen	1


* Je nach Modell, Option und Konfiguration sind unterschiedliche Aufschriften vorhanden.

Einleitung

Inspektion der Aufschriften

Überprüfen Sie bei der Inspektion, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind. Die Aufschriften unterscheiden sich je nach Maschinenkonfiguration.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Access Deck, CE/UKCA

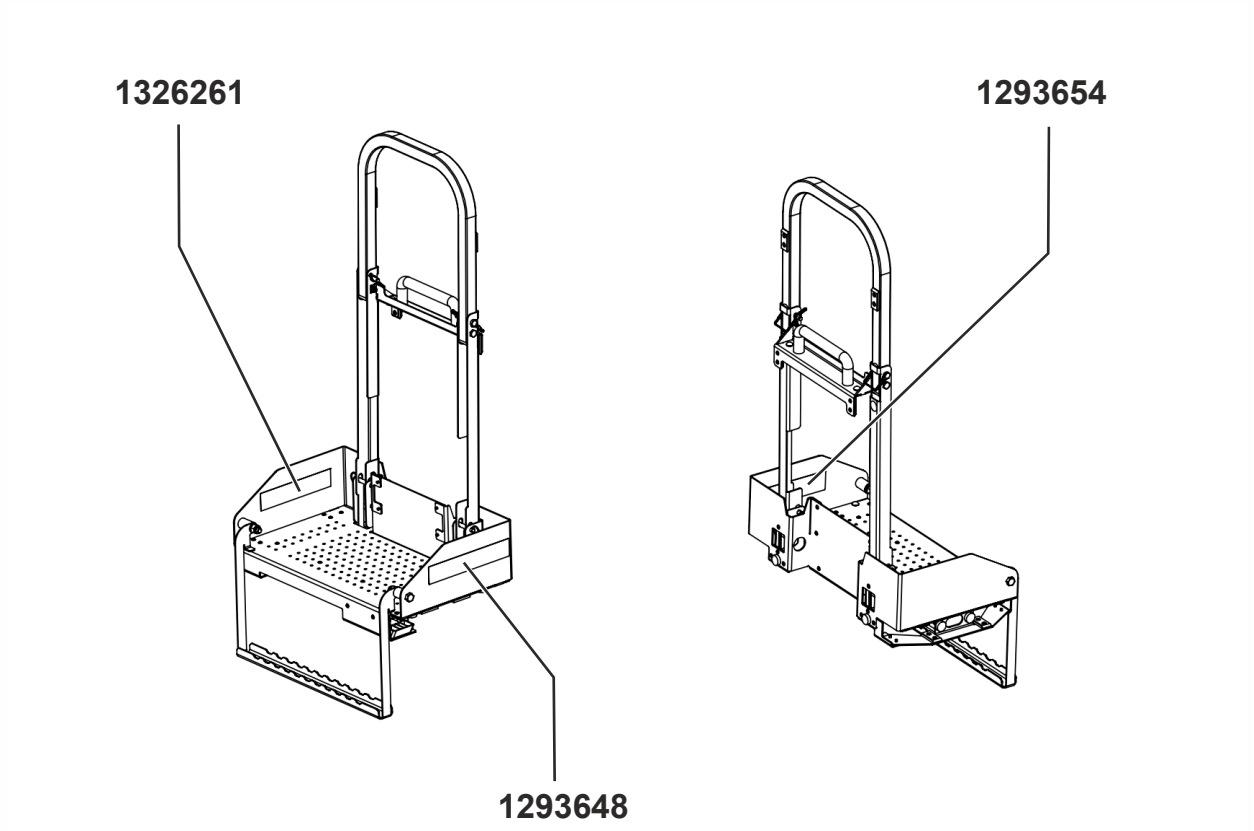


Teile-Nr.	Legende – Aufschriften	Menge
1326261	Aufschrift, maximale Kapazität, Symbol, Access Deck	1
1293654	Aufschrift, Verriegelung für Montage des Access Deck für Scherenarbeitsbühnen	1

Einleitung

Inspektion der Aufschriften

Überprüfen Sie bei der Inspektion, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind. Die Aufschriften unterscheiden sich je nach Maschinenkonfiguration.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Access Deck, AUS

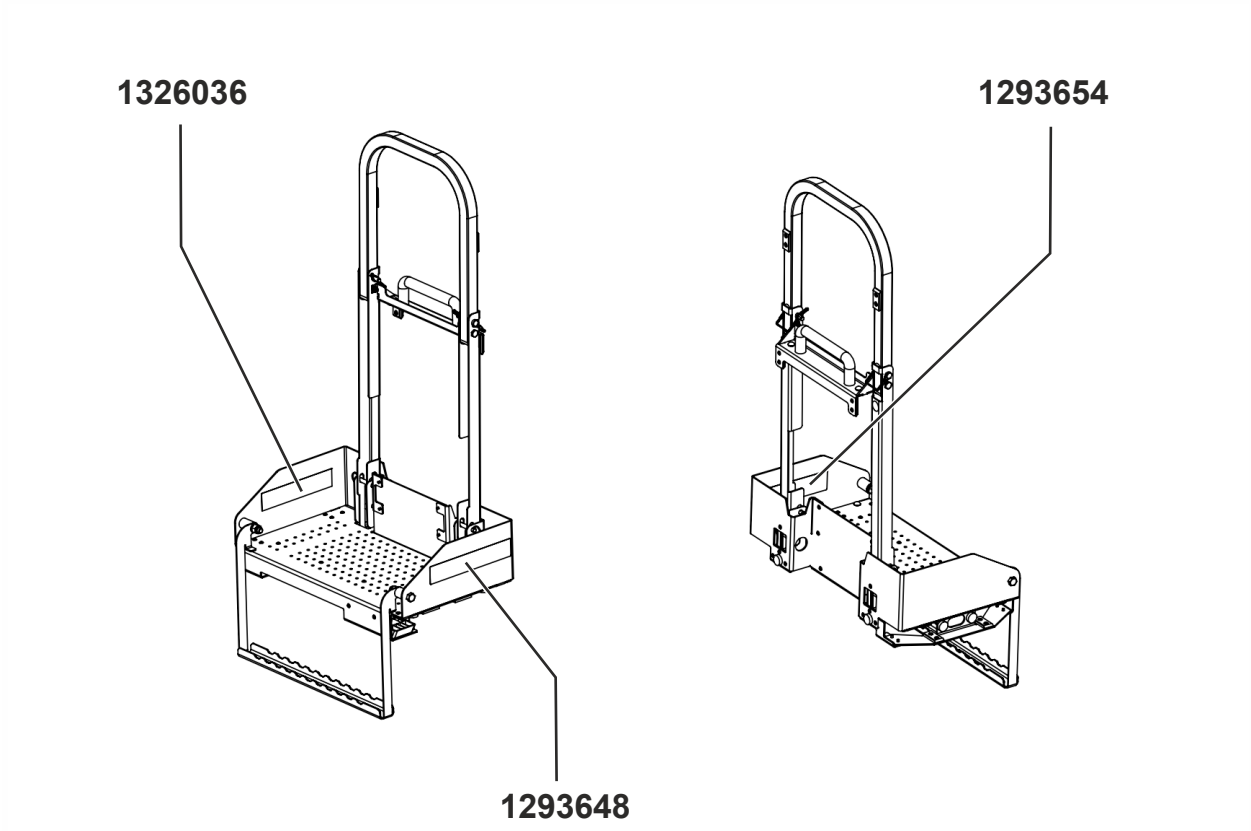

Teile-Nr.	Legende – Aufschriften	Menge
1326036	Aufschrift, maximale Kapazität, Text, Access Deck	1
1293654	Aufschrift, Verriegelung für Montage des Access Deck für Scherenarbeitsbühnen	1

Einleitung

Jährliche Wartung

Inspizieren Sie die Einheit auf fehlende oder lose Komponenten.

Überprüfen Sie, ob alle Befestigungselemente fest angezogen sind.

Inspizieren Sie alle Komponenten auf Schäden oder Abnutzung. Überprüfen Sie alle Teile auf Risse, Knickstellen und Korrosion.

Überprüfen Sie alle Drehbolzen und Verriegelungsmechanismen. Sie müssen sich frei von Hand bewegen lassen.

Prüfen Sie, ob das Access Deck fest auf dem Gerät montiert ist. Wenn das Access Deck nach ordnungsgemäßer Befestigung mehr als 1/4 Zoll bewegt werden kann, ersetzen Sie alle Gummistoßleisten.

Inspektion nach einem Sturz

Hinweis: Nach dem Sturz eines Bedieners müssen das Access Deck und die Genie-Scherenarbeitsbühne sofort außer Betrieb genommen und von einer „qualifizierten Person“ inspiziert werden. Wenn die unten aufgeführten Inspektionsmaßnahmen durchgeführt wurden, ohne dass dabei Beanstandungen am Access Deck und an der Genie-Scherenarbeitsbühne festgestellt wurden, können das Access Deck und die Genie-Scherenarbeitsbühne wieder in Betrieb genommen werden.

Inspizieren Sie alle strukturellen Komponenten des Access Deck und der Genie-Scherenarbeitsbühne. Ersetzen Sie alle verbogenen oder beschädigten Komponenten. Ersetzen Sie alle Komponenten mit Rissen in den Schweißnähten. Ersetzen Sie alle Befestigungselemente für das Access Deck.

Führen Sie die jährlichen Wartungsmaßnahmen für das Access Deck durch.

Überprüfen Sie das Access Deck und die Genie-Scherenarbeitsbühne vor der Inbetriebnahme.

Installationshinweise



Bitte beachten und befolgen:

☑ Diese Schritte müssen von einer Person durchgeführt werden, die dazu befugt ist, das Access Deck zu installieren.

☑ Im Fall einer Beschädigung oder Fehlfunktion muss der Betrieb der Maschine sofort eingestellt werden, und die Maschine muss entsprechend gekennzeichnet werden.

☑ Jede Beschädigung oder Fehlfunktion der Maschine ist zu beheben, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird.

Vor der Installation

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen in der entsprechenden Bedienungsanleitung von Genie einschließlich aller Beilagen.

☑ Legen Sie sämtliche benötigten Werkzeuge und Bauteile bereit.

☑ Lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig durch, und halten Sie sich an die Anweisungen.

Hinweis: Die Abbildung auf der Seite „Installationshinweise“ illustriert, wie die Montage durchgeführt wird.

Inhalt des Bausatzes 1324278GT for GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232

Beschreibung	Genie-Teilenummer	Anzahl
(1) Handbuch, Beilage	1328644GT	1
(2) Aufschrift, Maximale Tragfähigkeit, Text	1326036GT	1
(3) Aufschrift, Maximale Tragfähigkeit, Symbol	1326261GT	1
(4) Aufschrift, Kosmetisch, Access Deck	1293648GT	1
(5) Aufschrift, Maximale Tragfähigkeit, Text, FR	1326036GT	1
(6) Aufschrift, Verriegelung für Montage der Scherenarbeitsbühne	1293654GT	1
(7) Access Deck-Einheit	1332775GT	1

Installationshinweise

Deck-Installation

⚠ACHTUNG Das Access Deck-System darf nur an Genie-Auslegern der dafür vorgesehenen Modelle installiert werden.

⚠ACHTUNG Das Access Deck darf nur an den mittleren Geländerstangen der Plattform montiert werden.

1 Platzieren Sie die Plattformsteuerung am Ende der Plattform, damit sie nicht im Weg ist.

2 Stellen Sie sich auf die Plattformverlängerung, und schieben Sie die Öffnung auf der linken Seite des Access Deck über die linke mittlere Geländerstange der Plattform.

3 Schieben Sie das Access Deck bis zum Fach mit der Bedienungsanleitung am Ende der Plattformverlängerung. Drücken Sie die rechte Seite des Access Deck nach unten. Wenn die Verriegelung nicht automatisch einrastet, greifen Sie in die Verriegelungsöffnung, und öffnen Sie die Verriegelung, damit das Access Deck vollständig einrasten kann.

   Hinweis: Die Verriegelung ist vollständig eingerastet, wenn ein deutliches Klicken zu hören ist.

4 Drehen Sie die Stufe nach unten in die Arbeitsposition.

5 Ziehen Sie die unteren Bolzen heraus. Ziehen Sie die Geländereinheit am Haltegriff zu sich heran. Ziehen Sie anschließend die Drahtverriegelungsstifte heraus. Drehen Sie den oberen Griff nach außen.

6 Halten Sie den Haltegriff und den oberen Griff zusammen. Drehen Sie dann die Geländereinheit nach oben, und lassen Sie sie nach unten einrasten. Die Geländerhaken sollten am oberen Geländer der Plattformverlängerung befestigt werden. Setzen Sie die oberen und unteren Bolzen wieder ein.

   Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der obere Geländergriff nicht nach unten dreht, bevor Sie die oberen Bolzen eingesetzt haben.

7 Bringen Sie die Plattformsteuerung wieder in die gewünschte Position. Die Einheit ist nun betriebsbereit. Geländergriff und Stufe lassen sich bei Bedarf einfahren.


   Hinweis: Sie dürfen die Einheit nicht fahren oder anheben, während Sie auf dem Access Deck stehen.

   Hinweis: Befestigen Sie den angelegten Sicherheitsgurt stets am Anker, bevor Sie das Access Deck betreten.

⚠GEFAHR Die Scherenarbeitsbühne darf nicht betrieben werden, wenn der Betreiber den Gurt gelöst hat und auf dem Access Deck steht.

Installationshinweise

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232

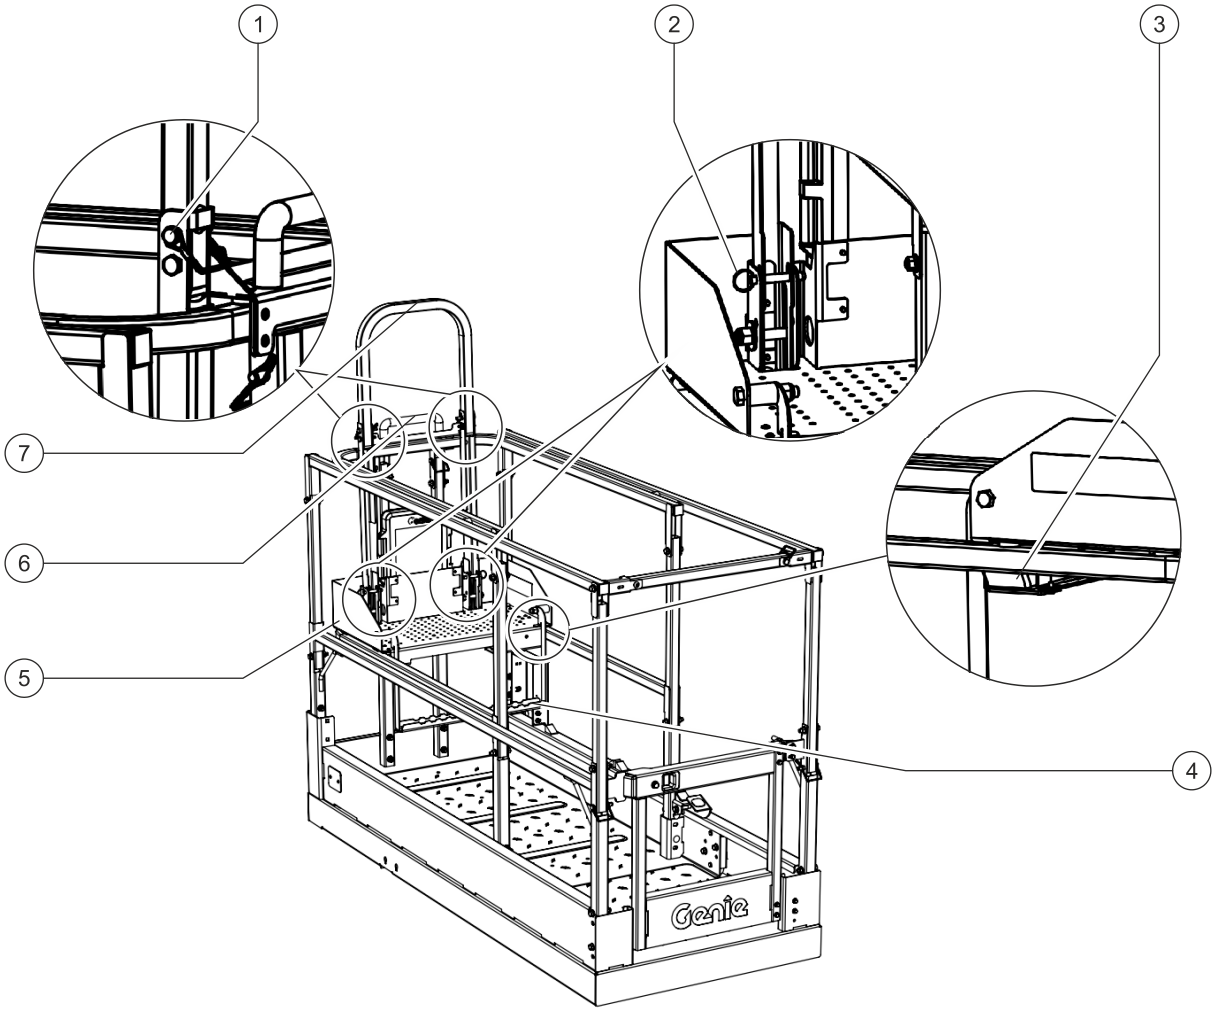

Position	Teile-Nr.	Beschreibung der Teile	Anzahl
1	1331396GT	Drahtverriegelungsstift 3/8 x 1,75	2
2	1293655T	Kugelsperrbolzen 3/8 x 1-7/8	2
3	66544GT	Verriegelungsgriff	1
4	1291518GT	Schritt	1
5	1332775GT	Lift Tools Access Deck	1
6	1291802GT	Haltegriff	1
7	1291520GT	Geländergriff, oben	1


Bedienungsanweisungen

Betrieb des Lift Tools™ Access Deck für Scherenarbeitsbühnen

1 Stellen Sie sicher, dass die Installationsanweisungen für das Access Deck befolgt wurden und dass das Access Deck und der Griff mithilfe von Sperrstiften sicher am Plattformgeländer befestigt sind.

⚠ACHTUNG

Kippgefahr Das Gewicht des Access Deck wirkt sich auf die Traglast der Plattform aus und muss bei der Ermittlung der Gesamtlast auf der Plattform berücksichtigt werden.

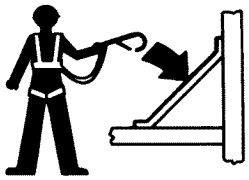

Personen auf der Arbeitsbühne müssen Sicherheitsgurte bzw. die den behördlichen Bestimmungen entsprechende Ausrüstung tragen. Befestigen Sie die Sicherungsleine an der dafür vorgesehenen Verankerung auf der Plattform.



Das Sitzen, Stehen oder Klettern auf dem Plattformgeländer und dem Trittbrett am Access Deck ist nicht zulässig. Achten Sie auf der Plattform und auf dem Access Deck stets auf einen festen Stand.

2 Drehen Sie die Stufe des Access Deck nach unten.

3 Sichern Sie den Griff mit beiden Bolzen in der oberen Position..

Vertrieb:

www.genielift.com