

Genie®

Bedienungsanleitung

mit Wartungsinformationen

Second Edition
Fourth Printing
Part No. 82910GR

AWP™ Super Series™

Wichtig

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Bedienungsanweisungen, bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen. Diese Maschine darf nur von geschultem und befugtem Personal in Betrieb genommen werden. Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als einen integralen Bestandteil der Maschine, und bewahren Sie sie stets bei der Maschine auf. Wenden Sie sich bei Fragen bitte telefonisch an Genie.

Inhalt

	Seite
Sicherheitsbestimmungen	1
Steuerung	8
Legende	9
Inspektion vor Inbetriebnahme	10
Wartung	12
Funktionstests	15
Inspektion des Arbeitsplatzes	18
Bedienungsanweisungen	19
Anweisungen für Ladegerät	21
Transportanweisungen	22
Bedienungsanweisungen für Kippvorgang	25
Aufschriften	28
Technische Daten	32

So erreichen Sie uns:

Internet: http://www.genielift.com
E-Mail: awp.techpub@terex.com

Copyright © 1996 Terex Corporation

Erste Auflage: Achter Druck, Oktober 2001

Zweite Auflage: Vierte Druck, Januar 2015

„Genie“ und „AWP“ sind in den USA und vielen anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Terex South Dakota. „Super Series“ ist eine Marke von Terex South Dakota.

Gedruckt auf Recyclingpapier L

Gedruckt in den USA.

Sicherheitsbestimmungen



Gefahr

Wenn die in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden, kann dies schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle zur Folge haben.

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

Machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen des Herstellers, das Sicherheitshandbuch, die Bedienungsanleitung und die Maschinenaufschriften.

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers und die Arbeitsvorschriften.

☑ Lesen, verstehen und befolgen Sie alle geltenden behördlichen Bestimmungen.

☑ Sie müssen für die sichere Inbetriebnahme der Maschine entsprechend geschult sein.

☑ Beim Einrichten der Maschine für den Erstgebrauch wird ein Entlüftungsdeckel eingebaut. Siehe Abschnitt Inspektion vor Inbetriebnahme.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Umsturzgefahr

Heben Sie die Plattform nur an, wenn der Boden eben ist, alle vier Abstützungen ordnungsgemäß installiert sind und die Ausgleichsstempel sicheren Bodenkontakt haben.

Die Abstützungen dürfen nicht verstellt oder entfernt werden, solange die Plattform besetzt oder angehoben ist.

Die Maschine darf nicht bewegt werden, solange die Plattform angehoben ist.





Verwenden Sie keine Leitern oder Gerüste auf der Plattform, und stützen Sie Leitern oder Gerüste nicht an der Maschine ab.

Es dürfen an keiner Stelle der Maschine überhängende Lasten platziert oder befestigt werden.

Transportieren Sie Werkzeuge und Materialien nur, wenn sie gleichmäßig auf der Plattform verteilt sind und von der Person auf der Plattform sicher gehandhabt werden können.

Die Plattform darf nur angehoben werden, wenn die Maschine waagerecht ausgerichtet ist. Setzen Sie die Maschine nicht auf einem Untergrund ein, auf dem sie mit den Ausgleichsstempeln allein nicht waagerecht ausgerichtet werden kann.





Vermeiden Sie das Anheben oder Absenken von befestigten oder überhängenden Lasten, damit kein horizontaler oder seitlicher Druck auf die Maschine ausgeübt wird.



Objekte, die sich außerhalb der Plattform befinden, dürfen nicht zum Heranziehen oder Abstoßen verwendet werden.

Maximal zulässige seitliche Kraft
200 N

Die Maschine darf nicht auf einer sich bewegenden oder mobilen Fläche oder auf einem Fahrzeug eingesetzt werden.

ANSI/CSA - Modelle: Heben Sie die Plattform nicht an, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 12,5 m/s beträgt. Falls die Windgeschwindigkeit bei angehobener Plattform 12,5 m/s überschreitet, muss die Plattform abgesenkt und die Maschine außer Betrieb genommen werden.

CE/AUS - Modelle mit Standardunterbau und Abstützungen für Außenbetrieb: Heben Sie die Plattform nicht an, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 12,5 m/s beträgt. Falls die Windgeschwindigkeit bei angehobener Plattform 12,5 m/s überschreitet, muss die Plattform abgesenkt und die Maschine außer Betrieb genommen werden.

CE/AUS - Modelle mit Standardunterbau und Abstützungen für Innenbetrieb: Verwendung nur für Innenbetrieb. Heben Sie die Plattform nicht an, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 0 m/s beträgt. Falls die Windgeschwindigkeit bei angehobener Plattform 0 m/s überschreitet, muss die Plattform abgesenkt und die Maschine außer Betrieb genommen werden.

CE/AUS - Modelle mit schmalem oder RT-Unterbau: Verwendung nur für Innenbetrieb. Heben Sie die Plattform nicht an, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 0 m/s beträgt. Falls die Windgeschwindigkeit bei angehobener Plattform 0 m/s überschreitet, muss die Plattform abgesenkt und die Maschine außer Betrieb genommen werden.

Nehmen Sie die Maschine bei starkem oder böigem Wind nicht in Betrieb. Die Fläche der Plattform oder der Ladung darf nicht vergrößert werden. Wenn die dem Wind ausgesetzte Fläche vergrößert wird, wird die Stabilität der Maschine beeinträchtigt.





Das Gewicht von Personen, Ausrüstung und Materialien darf die maximale Tragfähigkeit der Plattform nicht überschreiten.

Maximale Tragfähigkeit (für alle Modelle, außer Kanada)	
AWP-15S	159 kg
AWP-20S	159 kg
AWP-25S	159 kg
AWP-30S	159 kg
AWP-36S	159 kg
AWP-40S	136 kg
Maximale Tragfähigkeit (nur für in Kanada angebotene Modelle)	
AWP-15S	136 kg
AWP-20S	136 kg
AWP-25S	136 kg
AWP-30S	136 kg
AWP-36S	136 kg
AWP-40S	136 kg
Maximale Personenzahl	1 Person

Verwenden Sie die Maschine niemals in der Nähe von Abhängen, Löchern, Schwellen, Schutt, auf instabilem oder rutschigem Untergrund oder unter anderen möglicherweise gefährlichen Bedingungen.

Verändern bzw. deaktivieren Sie keine Bestandteile der Maschine, die zur Sicherheit und Stabilität der Maschine beitragen.

Ersetzen Sie niemals für die Stabilität wichtige Teile durch Teile mit abweichendem Gewicht oder anderen Spezifikationen. Verwenden Sie nur von Genie genehmigte Ersatzteile.

Die Maschine Genie AWP darf nicht von der Plattformseite aus geschoben werden.

Wenn die Maschine mit einem Gabelstapler oder einem anderen Transportfahrzeug bewegt wird, muss die Plattform vollständig abgesenkt sein. Die Maschine muss abgeschaltet sein, und kein Personal darf sich auf der Plattform befinden.

Sturzgefahr

Das Geländer bietet Schutz vor Stürzen. Wenn Arbeitsplatz- oder Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers für die Arbeit auf der Plattform die Verwendung einer Sicherheitsausrüstung erfordern, muss die Ausrüstung entsprechend den Herstelleranweisungen und den geltenden behördlichen Bestimmungen eingesetzt werden.



Das Sitzen, Stehen oder Klettern auf dem Plattformgeländer ist zu unterlassen. Achten Sie auf der Plattform stets auf einen festen Stand.

Steigen Sie nicht von der Plattform, solange sie angehoben ist. Wenn die Stromversorgung ausfällt, lassen Sie vom Bodenpersonal das Ventil zum manuellen Senken aktivieren.

Halten Sie den Plattformboden frei von Schmutz.

Schließen Sie das Plattformeinstiegstor oder die Schiebetür, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Todesgefahr durch Stromschlag

Auch bei Ausstattung mit der optionalen Fiberglasplattform ist diese Maschine nicht elektrisch isoliert und bietet keinen Schutz bei Stromkontakt oder in der Nähe zu elektrischem Strom.





Halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand von der Maschine ein, wenn sie Strom führende Leitungen berührt oder elektrisch aufgeladen ist. Personal am Boden oder auf der Plattform darf die Maschine so lange nicht berühren oder in Betrieb nehmen, bis die Strom führenden Leitungen abgeschaltet sind.

Halten Sie immer ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Leitungen und Geräten ein. Richten Sie sich dabei nach den jeweiligen behördlichen Bestimmungen und nach folgender Tabelle.

Spannung Phase-zu-Phase	**Mindest-sicherheitsabstand Meter**
0 bis 300V	Kontakt vermeiden
300V bis 50kV	3,05
50kV bis 200kV	4,60
200kV bis 350kV	6,10
350kV bis 500kV	7,62
500kV bis 750kV	10,67
750kV bis 1 000kV	13,72

Berücksichtigen Sie bei Plattformbewegungen schwingende oder durchhängende Leitungen und Bewegungen, die durch starken oder böigen Wind verursacht werden.

Verwenden Sie die Maschine nicht als Masse bei Schweißarbeiten.

Verwenden Sie für eine mit Wechselstrom betriebene Maschine oder ein Gleichstromladegerät immer ein geerdetes dreipoliges Verlängerungskabel, das an eine Schuko-Steckdose angeschlossen ist. Die dreipoligen geerdeten Stecker dürfen nicht verändert oder unbenutzbar gemacht werden.

Kollisionsgefahr

Das Bedienpersonal muss alle am Arbeitsplatz geltenden privaten und behördlichen Vorschriften für die Verwendung von Schutzvorrichtungen befolgen.

Überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Hindernisse über der Maschine oder sonstige Gefahrenquellen.





Bedenken Sie die mögliche Quetschgefahr, wenn Sie sich am Plattformgeländer festhalten.



Vergewissern Sie sich vor dem Senken der Plattform, dass sich darunter weder Personen noch Hindernisse befinden.

Gehen Sie umsichtig und planmäßig vor, um die Bewegungen der Maschine auf oder in der Nähe von Neigungen einzuschränken.

Halten Sie beim Absenken der Plattform ausreichenden Abstand.

Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

Sie dürfen die Maschine nur dann unbeaufsichtigt lassen, wenn der Schlüssel zur Sicherung gegen unbefugte Inbetriebnahme abgezogen wurde.

Verletzungsgefahr

Bei einem Hydraulik- oder Druckluftleck darf die Maschine nicht betrieben werden. Durch ein Hydraulik- oder Druckluftleck kann die Haut angegriffen und/oder verbrannt werden.

Gefahr durch beschädigte Maschine

Verwenden Sie nie eine beschädigte Maschine oder eine Maschine, die nicht richtig arbeitet.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Instandhaltungsarbeiten gemäß dieser Bedienungsanleitung und dem Wartungshandbuch für die Genie AWP Super Series durchgeführt worden sind.

Vergewissern Sie sich, dass alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung sowie die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher vollständig und lesbar sind und sich im Aufbewahrungsfach auf der Plattform befinden.

Führen Sie vor der Inbetriebnahme eine gründliche Inspektion der Maschine durch, und überprüfen Sie vor jeder Arbeitsschicht alle Funktionen. Die Maschine ist im Fall einer Beschädigung oder Fehlfunktion sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Verwenden Sie die Maschine nicht als Masse bei Schweißarbeiten.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN


Sicherheitsbestimmungen für Batterie und Ladegerät – Gleichstrommodelle

Verätzungsgefahr

Batterien enthalten Säure. Tragen Sie während des Umgangs mit Batterien stets Schutzkleidung und eine Schutzbrille.





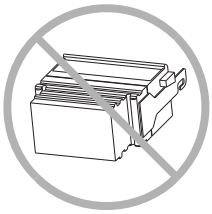

Verschütten Sie keine Batteriesäure, und vermeiden Sie den Kontakt damit. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppelkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

Der Batteriesatz muss immer in senkrechter Position eingesetzt sein.

Explosionsgefahr



Batterien geben ein explosives Gas ab. Halten Sie Funken, offenes Feuer und brennende Zigaretten von der Batterie fern.

Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich auf.

Entfernen Sie die Gleichstromkabel des Ladegeräts nicht von der Batterie, wenn das Ladegerät eingeschaltet ist.

Todesgefahr durch Stromschlag



Schließen Sie das Ladegerät nur an einer Schuko-Steckdose an.

Schützen Sie die Batterien bzw. das Ladegerät vor Wasser oder Regen.

Überprüfen Sie Batterien und Ladegerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Tauschen Sie beschädigte Komponenten vor der Inbetriebnahme aus.

Gefahren beim Heben

Das Gewicht des Batteriesatzes beträgt 40,8 kg. Wenden Sie beim Anheben des Batteriesatzes eine sichere Hebemethode an. Unter Umständen sind dazu mehrere Personen erforderlich.

Legende – Aufschriften

Für die Produktaufschriften von Genie werden Symbole, Farbkodierungen und Signalwörter mit folgender Bedeutung verwendet:



Symbol Sicherheitshinweis – wird verwendet, um Personen vor potenzieller Verletzungsgefahr zu warnen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche Verletzungen oder tödliche Unfälle zu vermeiden.

⚠DANGER

Rot – wird verwendet, wenn eine unmittelbare Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führt.

⚠WARNING

Orange – wird verwendet, wenn eine potenzielle Gefahr besteht, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen kann.

⚠CAUTION

Gelb mit Symbol Sicherheitshinweis – wird verwendet, um vor einer potenziellen Gefahr zu warnen, die bei Nichtbeachtung leichte oder mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

CAUTION


Gelb ohne Symbol Sicherheitshinweis – wird verwendet, um vor einer potenziellen Gefahr zu warnen, die bei Nichtbeachtung zu Sachschaden führen kann.

NOTICE


Grün – wird verwendet, um auf Bedienungs- oder Wartungsinformationen hinzuweisen.

Steuerung


Bodensteuerung – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

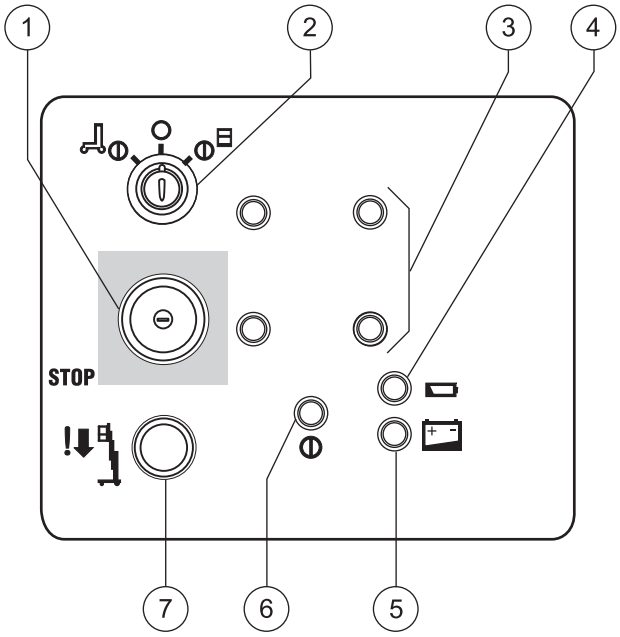

Bodensteuerung – Druckluftmodelle

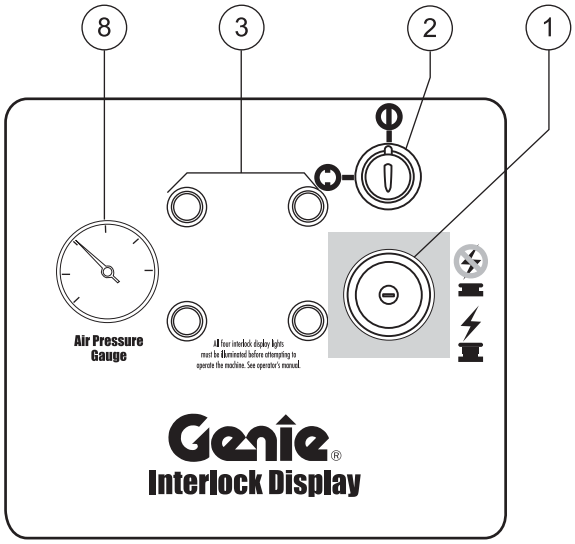


Plattformsteuerung

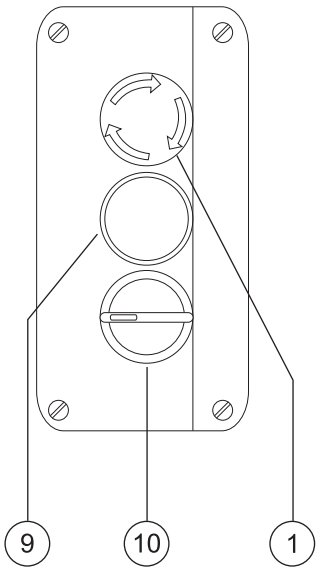

1 Roter NOT-AUS-Taster
2 Schlüsselschalter
3 Sperrenanzeigeleuchten der Abstützungen (vier)
4 Anzeigelampe für niedrigen Batterieladestand beim Senken mit Reserveantrieb
5 Gleichstrommodelle: Anzeigelampe für niedrigen Batterieladestand
6 Leistungslampe
7 Taster zum Absenken der Plattform mit Reserveantrieb
8 Luftdruckmesser
9 Aktivierungstaster Steuerelemente
10 Schalter Heben/Senken

Legende

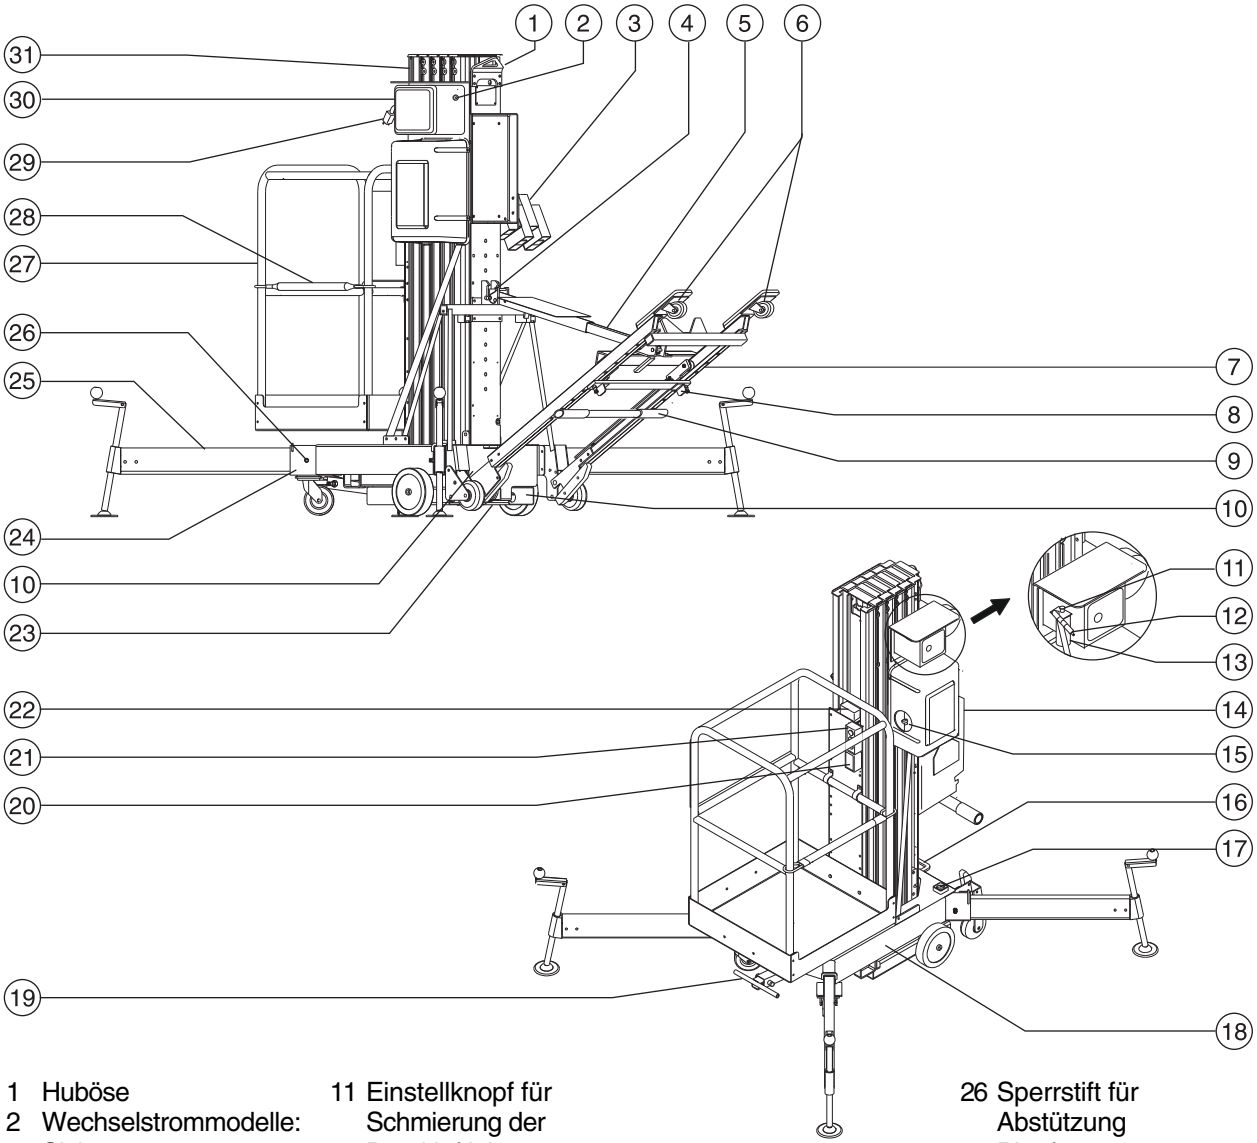

1 Huböse
2 Wechselstrommodelle: Sicherungsautomat
3 Aufbewahrungsbehälter für Abstützungen
4 Befestigungsbolzen für Kipprahmen im Strebensockel
5 Kippstrebe
6 Sicherung für Drehvorrichtung
7 Kipprahmen
8 Ladehalteklammer
9 Ladedrehstange
10 Gabeltasche
11 Einstellknopf für Schmierung der Druckluftleitung
12 Luftzufuhr für Maschine
13 Schmierung der Druckluftleitung
14 Gleichstrommodelle: Batteriesatz mit Ladegerät
15 Hydraulikpumpe
16 Windenansatz/ Befestigungspunkt
17 Wasserwaage
18 Unterbau
19 Schiebe-T-Hebel
20 Wechselstromausgang
21 Plattformsteuerung
22 Ablagefach für Bedienungsanleitung
23 Manuelles Senkventil (unter der Maschine)
24 Halterung für Abstützung am Unterbau
25 Abstützung mit Ausgleichsstempel
26 Sperrstift für Abstützung
27 Plattform
28 Plattformschiebe- oder Einstiegstür
29 Wechselstrommodelle: Stromversorgung für Maschine
Gleichstrommodelle: Strom zur Plattform
30 Bodensteuerung
31 Turm

Inspektion vor Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

Machen Sie sich mit der Inspektion vor Inbetriebnahme vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.


4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Entlüftungsdeckel – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

Wenn die Maschine ohne Entlüftungsdeckel betrieben wird, werden Bauteile beschädigt. Stellen Sie sicher, dass der Entlüftungsdeckel auf dem Hydrauliktank montiert wurde.

AWP-36 und AWP-40: Beim Einrichten der Maschinen für den Erstgebrauch ist der Dichtungsverschluss am Hydrauliktank zu entfernen und dauerhaft durch einen Entlüftungsdeckel zu ersetzen.

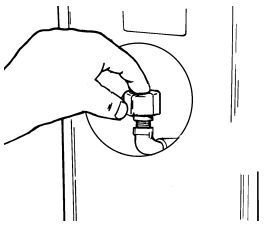

Ein Entlüftungsdeckel wird mit der Maschine geliefert und befindet sich in einem am Turm in der Nähe der Plattformsteuerung befestigten Umschlag.

Grundsätzliches

Es unterliegt der Verantwortung des Bedieners, die Inspektion vor Inbetriebnahme und regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen.

Bei der Inspektion vor Inbetriebnahme handelt es sich um eine Sichtprüfung, die vor jeder Arbeitsschicht vom Bediener auszuführen ist. Bei dieser Inspektion soll festgestellt werden, ob die Maschine offenkundige Fehler aufweist, bevor der Bediener mit den Funktionstests beginnt.

Die Inspektion vor Inbetriebnahme dient auch zur Entscheidung, ob Routinewartungsarbeiten erforderlich sind. Vom Bediener dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.

Gehen Sie nach der Liste auf der nächsten Seite vor, und führen Sie die angegebenen Überprüfungen durch.

Wenn eine Beschädigung oder nicht genehmigte Abweichung vom fabrikneuen Zustand festgestellt wird, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden. Nachdem die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, muss der Bediener vor den Funktionstests eine erneute Inspektion vor Inbetriebnahme durchführen.

Routinemäßige Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Technikern gemäß den Herstellerspezifikationen und den im Aufgabenhandbuch aufgelisteten Erfordernissen auszuführen.

Inspektion vor Inbetriebnahme

- ❏ Vergewissern Sie sich, dass die Bedienungsanleitung und die Aufgaben- und Sicherheitshandbücher vollständig und lesbar sind und sich im entsprechenden Fach auf der Plattform befinden.
- ❏ Vergewissern Sie sich, dass alle Aufschriften lesbar und ordnungsgemäß angebracht sind. Siehe Abschnitt Aufschriften.
- ❏ Überprüfen Sie die Batterien auf Lecks und korrekten Säurestand. Füllen Sie bei Bedarf destilliertes Wasser nach. Siehe Abschnitt Wartung.
- ❏ Wechselstrom- und Gleichstrommodelle: Überprüfen Sie das Hydrauliksystem auf Öllecks und korrekten Ölstand. Füllen Sie bei Bedarf Öl nach. Siehe Abschnitt Wartung.
- ❏ Modelle mit RT-Unterbau: Überprüfen Sie den Reifendruck. Führen Sie bei Bedarf Luft zu. Siehe Abschnitt Wartung.
- ❏ Druckluftmodelle: Überprüfen Sie den Ölstand der Schmierung für die Druckluftleitung. Siehe Abschnitt Wartung.
- ❏ Druckluftmodelle: Überprüfen Sie die Tropfrate für die Ölschmierung. Stellen Sie die Tropfrate nach Bedarf ein. Siehe Abschnitt Wartung.
- ❏ Druckluftmodelle: Überprüfen Sie das Luftfilter-/ Reglergehäuse. Lassen Sie bei Bedarf Wasser ab. Siehe Abschnitt Wartung.

Überprüfen Sie folgende Bauteile und Bereiche auf Beschädigungen, nicht genehmigte Modifikationen und falsch eingebaute oder fehlende Teile:

- ❏ Elektrische Bauteile, Drähte und elektrische Kabel
- ❏ Wechselstrom- und Gleichstrommodelle: Hydraulikpumpe, -schläuche, -anschlüsse und -zylinder
- ❏ Druckluftmodelle: Druckluftantrieb, Druckluftleitungen, Anschlüsse und Zylinder
- ❏ Schiebetür oder Tor der Plattform
- ❏ Fortsetzungskabel und Rollen
- ❏ Hebekabel und Zwischenräder
- ❏ Schrauben, Muttern und sonstige Befestigungselemente
- ❏ Turmsäulen und Gegengewicht
- ❏ Entlüftungsdeckel
- ❏ Abstützungen, Ausgleichsstempel und Abstützflächen
- ❏ Einstellbare Gleitplatten

Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf:

- ❏ Beulen oder Schäden
- ❏ Korrosion oder Oxidation
- ❏ Risse in Schweißnähten oder Bauteilen

- ❏ Untersuchen und reinigen Sie die Batterieklemmen und alle Kabelanschlüsse an der Batterie.
- ❏ Vergewissern Sie sich, dass alle tragenden Teile und sonstigen wichtigen Bauteile vorhanden sind und alle zugehörigen Befestigungselemente und Stifte montiert und fest angezogen sind.

Wartung



Bitte beachten und befolgen:

- ☑ Vom Bediener dürfen nur die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten routinemäßigen Wartungsaufgaben durchgeführt werden.
- ☑ Routinemäßige Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Technikern gemäß den Herstellerspezifikationen und den im Aufgabenhandbuch aufgelisteten Erfordernissen auszuführen.

Legende – Wartungssymbole

HINWEIS Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um den Zweck der Anweisungen zu verdeutlichen. Wenn am Anfang einer Wartungsanweisung Symbole angezeigt werden, hat dies folgende Bedeutung:



Für diese Arbeiten sind Werkzeuge erforderlich.



Für diese Arbeiten werden Neuteile benötigt.

Batterie überprüfen – Gleichstrommodelle



Für eine gute Maschinenleistung und den sicheren Betrieb ist es außerordentlich wichtig, dass sich die Batterien in gutem Zustand befinden. Ein falscher Flüssigkeitsstand oder beschädigte Kabel und Anschlüsse können gefährliche Zustände zur Folge haben oder Maschinenteile beschädigen.

⚠ACHTUNG Todesgefahr durch Stromschlag. Der Kontakt mit Strom führenden Stromkreisen kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Legen Sie alle Ringe, Uhren und sonstigen Schmuck ab.

⚠ACHTUNG Verletzungsgefahr. Batterien enthalten Säure. Verschütten Sie keine Batteriesäure, und vermeiden Sie den Kontakt damit. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppelkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

HINWEIS Diese Prüfung ist nach dem vollständigen Aufladen der Batterie durchzuführen.

1 Tragen Sie Schutzkleidung und eine Schutzbrille.

2 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab.

3 Überprüfen Sie den Säurestand. Gegebenenfalls ist destilliertes Wasser bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens aufzufüllen. Nicht überfüllen.

4 Setzen Sie die Batteriezellendeckel wieder auf.

Hydraulikölstand überprüfen



Für den Maschinenbetrieb ist es unbedingt erforderlich, dass das Hydrauliköl auf angemessenem Stand gehalten wird. Ein falscher Hydraulikölstand kann zur Beschädigung von Bauteilen des Hydrauliksystems führen. Tägliche Kontrolle ermöglicht es dem Bedienpersonal, eine Änderung des Ölstands festzustellen, was auf Probleme im Hydrauliksystem hindeutet.

1 Achten Sie darauf, dass die Plattform vollständig abgesenkt ist.

2 Überprüfen Sie die Sichtanzeige an der Seite des Hydrauliktanks.

⊙ Ergebnis: Der Hydraulikölstand sollte sich im mittleren Bereich der Sichtanzeige befinden. Nicht überfüllen.

Technische Daten – Hydrauliköl

Hydraulikötyp	Chevron Rykon Premium MV oder gleichwertiges Öl

Reifendruck überprüfen – Modelle mit RT-Unterbau



Alle luftbefüllten Reifen müssen stets den richtigen Luftdruck aufweisen. Abweichungen vom korrekten Reifendruck können sich negativ auf das Verhalten der Maschine auswirken.

1 Überprüfen Sie jeden Reifen mit einem Luftdruckmesser. Führen Sie bei Bedarf Luft zu. Der erforderliche Luftdruck ist auf den Reifen angegeben.

Überprüfen Sie den Ölstand für die Schmierung der Druckluftleitung – Druckluftmodelle



Für den sicheren Betrieb und eine gute Maschinenleistung ist es sehr wichtig, dass der richtige Ölstand im Schmiermittelbehälter eingehalten wird. Wenn der Ölstand nicht eingehalten wird, kann dies zu unsicheren Betriebsbedingungen und zur Beschädigung von Bauteilen führen.

1 Achten Sie darauf, dass die Plattform vollständig abgesenkt ist.

2 Überprüfen Sie den Ölstand im Schmiermittelbehälter.

⊙ Ergebnis: Der Ölstand darf nicht tiefer sinken als 12,7 mm vom oberen Rand des Schmiermittelbehälters.

3 Wenn Sie Öl nachfüllen möchten, nehmen Sie den Schmiermittelbehälter aus der Halterung, und füllen Sie ihn mit Öl. Setzen Sie den Behälter wieder in die Halterung ein.

Technische Daten – Öl

Öltyp	10W Motorenöl für Kraftfahrzeuge

WARTUNG

Überprüfen Sie die Tropfrate für die Schmierung – Druckluftmodelle



Für den sicheren Betrieb und eine gute Maschinenleistung ist es sehr wichtig, dass die richtige Tropfrate für das Öl des Schmiermittelbehälters eingehalten wird. Wenn die richtige Tropfrate nicht eingehalten wird, kann dies zur Beschädigung von Bauteilen führen.

1 Überprüfen Sie die Sichtanzeige für das Öl, während die Plattform angehoben wird.

⊙ Ergebnis: In der Sichtanzeige sollten maximal ein bis zwei Tropfen Öl zu sehen sein.

2 Drehen Sie das Mengenbegrenzungsventil im Uhrzeigersinn, um die Tropfrate zu verringern, oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Tropfrate zu erhöhen.

3 Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die richtige Tropfrate erreicht ist.

Luftfilter-/Reglergehäuse überprüfen – Druckluftmodelle



Für eine gute Motorleistung und eine lange Lebensdauer des Motors ist es wichtig, Wasser aus dem Luftfilter-/Reglergehäuse abzulassen. Ein mit Wasser gefülltes Gehäuse kann zur Folge haben, dass der Luftmotor nicht richtig läuft, und der weitere Einsatz kann eine Beschädigung von Bauteilen verursachen.

1 Überprüfen Sie das Luftfilter-/Reglergehäuse auf Wasser.

2 Wenn Wasser vorhanden ist, lösen Sie die Ablassschraube am Boden des Gehäuses, und lassen Sie das Wasser ab.

3 Ziehen Sie die Ablassschraube wieder an.

Vorgesehene Wartungsarbeiten

Die vierteljährlich, jährlich und alle zwei Jahre auszuführenden Wartungsarbeiten dürfen nur von den für die Arbeiten an dieser Maschine ausgebildeten Personen und gemäß den Anweisungen im Wartungshandbuch dieser Maschine durchgeführt werden.

Bei Maschinen, die länger als drei Monate außer Betrieb waren, muss die vierteljährliche Wartung ausgeführt werden, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden dürfen.

Funktionstests



Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

Machen Sie sich mit den Funktionstests vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Grundsätzliches

Die Funktionstests dienen dazu, Fehlfunktionen bereits vor Inbetriebnahme der Maschine festzustellen. Der Bediener muss die Anweisungen Schritt für Schritt befolgen und alle Maschinenfunktionen überprüfen.

Eine Maschine mit Fehlfunktionen darf niemals verwendet werden. Wenn Fehlfunktionen festgestellt werden, ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers vorgenommen werden.

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten muss der Bediener eine Inspektion vor Inbetriebnahme und die Funktionstests durchführen, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird.

Funktionstests

Einrichtung

1 Positionieren Sie die Maschine auf festem Untergrund unmittelbar unterhalb des Arbeitsbereichs.

2 Schließen Sie die Maschine an eine geeignete Stromquelle an:
Gleichstrommodelle: Schließen Sie den Batteriesatz an.
Wechselstrommodelle: Schließen Sie die Maschine an eine geerdete 15A-Wechselstromquelle an. Verwenden Sie ein dreipoliges geerdetes Verlängerungskabel (12 AWG / 3,3 mm^2) mit einer maximalen Länge von 13 m.
Druckluftmodelle: Schließen Sie die Druckluftleitung an.


3 Stecken Sie den Schlüssel ein, und drehen Sie ihn in die Stellung Plattformsteuerung.

4 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung EIN.


5 Drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben.

⊙ Ergebnis: Wechselstrom- und Gleichstrommodelle: Die Leistungslampe sollte aufleuchten.
Druckluftmodelle: Die Druckluftanzeige sollte 5,5 bis 7,8 bar anzeigen.

6 Schieben Sie eine der Abstützungen in eine der Bodenhalterungen, bis der Sperrstift der Abstützung einrastet. Justieren Sie die Abstützung, bis die Maschine waagerecht steht und die Räder leicht vom Boden abheben. Richten Sie die Maschine nur mit den Abstützungen waagerecht aus.

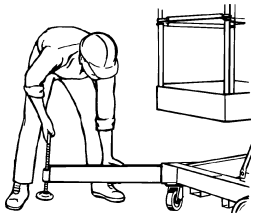


7 Überprüfen Sie die Sperrenanzeigeleuchten der Bodensteuerung. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechende Lampe aufleuchtet.

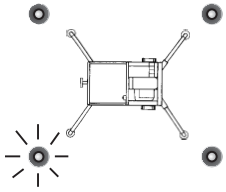


8 Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den restlichen Abstützungen.

9 Verwenden Sie die Wasserwaage, und stellen Sie die Ausgleichsstempel so ein, dass die Maschine waagerecht steht.

NOT-AUS-Taster überprüfen

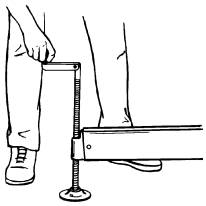




10 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung AUS.

11 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken in die gewünschte Fahrtrichtung.

ANSI und CSA CE

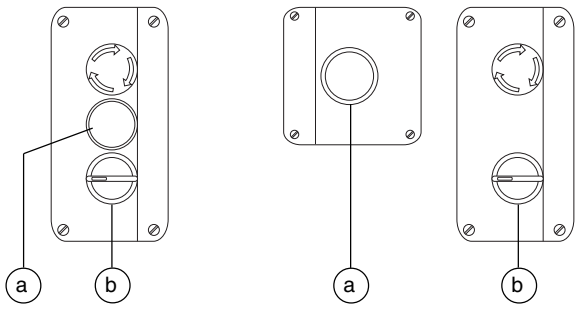

a Aktivierungstaster Steuerelemente
b Schalter Heben/Senken

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte nicht angesteuert werden können.

12 Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung in die Stellung AUS.

13 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung EIN.

14 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken in die gewünschte Fahrtrichtung.

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte nicht angesteuert werden können.

Sperre für Abstützung überprüfen

15 Drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben.

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte angesteuert werden können.

16 Lösen Sie einen Ausgleichsstempel, bis die entsprechende Sperrenanzeigeleuchte erlischt.

⊙ Ergebnis: Die Funktion Heben/Senken sollte nicht angesteuert werden können.

17 Fixieren Sie den Ausgleichsstempel wieder in der vorherigen Einstellung, und überprüfen Sie die Wasserwaage.

18 Wiederholen Sie den Vorgang für jede Abstützung.

Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb überprüfen – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

19 Heben Sie die Plattform leicht an.

20 Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle.

21 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung.

22 Drücken Sie den Taster an der Bodensteuerung für das Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte abgesenkt werden.

23 Schließen Sie die Maschine an die Stromquelle an.

24 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Plattformsteuerung.

25 Heben Sie die Plattform leicht an.

26 Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle.

27 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken nach unten.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte abgesenkt werden.


28 Schließen Sie die Maschine an die Stromquelle an.

Manuelles Senken überprüfen

29 Heben Sie die Plattform leicht an.

30 Aktivieren Sie das Ventil zum manuellen Senken am Boden des Hydraulikzylinders.

⊙ Ergebnis: Die Plattform sollte abgesenkt werden.

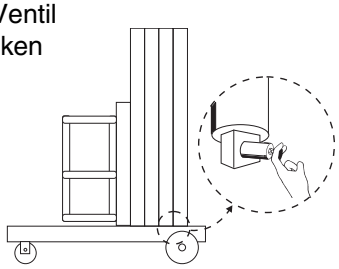

Inspektion des Arbeitsplatzes



Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

Machen Sie sich mit der Inspektion des Arbeitsplatzes vertraut, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Grundsätzliches

Die Inspektion des Arbeitsplatzes hilft dem Bediener festzustellen, ob der Arbeitsplatz für den sicheren Betrieb der Maschine geeignet ist. Die Inspektion sollte vom Bediener durchgeführt werden, bevor die Maschine an den Arbeitsplatz gebracht wird.

Der Bediener ist dafür verantwortlich, sich über die Hinweise auf Arbeitsplatzgefahren zu informieren. Diese Gefahrenpunkte sind beim Bewegen, Einrichten und Betrieb der Maschine zu vermeiden.

Inspektion des Arbeitsplatzes

Die folgenden Gefahrenquellen sollten vermieden werden:

- Abhänge oder Schlaglöcher
- Schwellen, Hindernisse am Boden oder Schutt
- Neigungen, die die Ausgleichsfähigkeit der Maschine überschreiten
- Instabiler oder rutschiger Untergrund
- Hoch liegende Hindernisse und Hochspannungsleitungen
- Gefährliche Standorte
- Zum Tragen der Maschinenlast ungeeignete Flächen
- Widrige Wind- und Wetterbedingungen
- Anwesenheit von unbefugtem Personal
- Sonstige mögliche Gefahrenquellen

Bedienungsanweisungen

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

☑ Sie kennen und befolgen die Grundsätze des sicheren Maschinenbetriebs in dieser Bedienungsanleitung.

1 Vermeiden Sie gefährliche Situationen.

2 Führen Sie immer eine Inspektion vor Inbetriebnahme durch.

3 Führen Sie vor dem Einsatz immer Funktionstests durch.

4 Überprüfen Sie den Arbeitsplatz.

5 Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Grundsätzliches

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen für jeden Bereich des Maschinenbetriebs. Der Bediener ist für die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und der Anweisungen in der Bedienungsanleitung und den Sicherheits- und Aufgabenhandbüchern verantwortlich.

Die Verwendung der Maschine für andere Zwecke als zum Heben von Personen mit deren Werkzeug und Material ist unsicher und gefährlich.

Wird die Maschine innerhalb einer Schicht zu verschiedenen Zeiten von mehreren Bedienern verwendet, muss gewährleistet sein, dass jeder einzelne Bediener alle Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen der Bedienungsanleitung befolgt. Das bedeutet, dass jeder neue Bediener vor Benutzung der Maschine eine Inspektion vor Inbetriebnahme, Funktionstests und eine Inspektion des Arbeitsplatzes durchführen muss.

Einrichtung


1 Positionieren Sie die Maschine auf festem Untergrund unmittelbar unterhalb des Arbeitsbereichs.


2 Schließen Sie die Maschine an eine geeignete Stromquelle an:
Gleichstrommodelle: Schließen Sie den Batteriesatz an.
Wechselstrommodelle: Schließen Sie die Maschine an eine geerdete 15A-Wechselstromquelle an. Verwenden Sie ein dreipoliges geerdetes Verlängerungskabel (12 AWG/ 3,3 mm^2) mit einer maximalen Länge von 13 m.
Druckluftmodelle: Schließen Sie das Druckluftkabel an.

3 Stecken Sie den Schlüssel ein, und drehen Sie ihn in die Stellung Plattformsteuerung.

4 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung, und drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben. Stellen Sie sicher, dass die Leistungslampe eingeschaltet ist oder der Luftdruckmesser 5,5 bis 7,8 bar anzeigt.


5 Installieren Sie die Abstützungen so, dass die Maschine waagerecht steht und die Räder leicht vom Boden abheben.

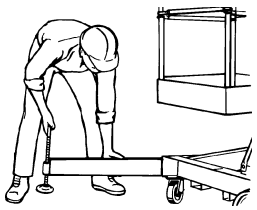

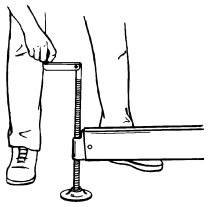

6 Stellen Sie sicher, dass alle vier Sperrenanzeigeleuchten an der Bodensteuerung leuchten und die vier Abstützungen festen Bodenkontakt haben.

7 Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Maschine waagerecht steht.



Hinweis: Wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen, überprüfen Sie die Wasserwaage und die Sperrenanzeigen erneut, um sicherzustellen, dass die Maschine gerade steht und alle vier Sperrenanzeigeleuchten aufleuchten.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

NOT-AUS

Drücken Sie den roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung oder der Bodensteuerung, um die Funktion Heben anzuhalten.


Plattform anheben und absenken

1 Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster der Bodensteuerung in die Stellung EIN. Drehen Sie am roten NOT-AUS-Taster der Plattformsteuerung, um ihn freizugeben.

2 Drücken Sie den Aktivierungstaster, und drehen Sie den Schalter Heben/Senken in die gewünschte Fahrtrichtung.

Manuelles Absenken

1 Aktivieren Sie das Ventil zum manuellen Senken am Boden des Hydraulikzylinders.

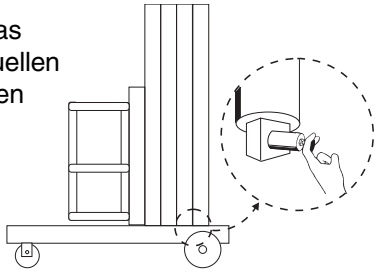

Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb – Wechselstrom- und Gleichstrommodelle

1 Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung Bodensteuerung. Ziehen Sie den roten NOT-AUS-Taster in die Stellung EIN.

2 Aktivieren Sie den Taster an der Bodensteuerung zum Absenken der Plattform mit dem Reserveantrieb.

Sturzgefahr

Für den Betrieb dieser Maschine ist keine spezielle Sicherheitsausrüstung zum Schutz vor Stürzen erforderlich. Wenn Arbeitsplatzvorschriften oder die Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers eine Sicherheitsausrüstung erfordern, gilt Folgendes:

Alle Sicherheitsausrüstungen müssen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und gemäß den Herstelleranweisungen überprüft und verwendet werden.

Nach jedem Einsatz

1 Wählen Sie einen sicheren Abstellplatz, d.h. eine feste, ebene und vor Witterungseinflüssen geschützte Fläche ohne Hindernisse und Verkehr.

2 Verwenden Sie einen Wegrollschutz an den Rädern, um ein Wegrollen der Maschine zu verhindern.

3 Ziehen Sie den Schlüssel ab, damit die Maschine nicht unbefugt verwendet werden kann.

4 Gleichstrommodelle: Laden Sie die Batterie auf.



Anweisungen für Batterie und Ladegerät

Bitte beachten und befolgen:

- ☑ Verwenden Sie keine externen Ladegeräte oder Zusatzbatterien.
- ☑ Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich auf.
- ☑ Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Gerät angegebene Netzspannung an.
- ☑ Verwenden Sie nur von Genie genehmigte Batterien und Ladegeräte.

Batterie laden

1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriesatzes.
2 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab, und überprüfen Sie den Säurestand der Batterien. Füllen Sie gegebenenfalls etwas destilliertes Wasser nach, damit die Platten bedeckt sind. Füllen Sie vor dem Ladevorgang nicht zu viel Wasser nach.
3 Setzen Sie die Batteriezellendeckel wieder auf.
4 Achten Sie darauf, dass das Gleichstromkabel ordnungsgemäß an die Batterie angeschlossen ist.
Schwarz am negativen Anschluss, Rot am positiven Anschluss.
5 Schließen Sie das Ladegerät an einer Schuko-Steckdose an.
6 Das Ladegerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.
7 Überprüfen Sie den Säurestand der Batterie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Füllen Sie die Batterie bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens mit destilliertem Wasser auf. Nicht überfüllen.

Anweisungen für das Füllen und Laden von Trockenbatterien

1 Nehmen Sie die Batteriezellendeckel ab, und entfernen Sie die Plastikdichtung von den Batteriezellenöffnungen.
2 Füllen Sie jede Zelle mit Batteriesäure (Elektrolyt) auf, bis die Platten bedeckt sind.

Füllen Sie erst nach Abschluss des Ladevorgangs bis zum Maximum nach. Bei Überfüllung kann die Batteriesäure während des Ladevorgangs auslaufen. Verschüttete Batteriesäure ist mit Wasser und Lauge (doppelkohlensaures Natron) zu neutralisieren.

3 Setzen Sie die Batteriezellendeckel auf.
4 Laden Sie die Batterie auf.
5 Überprüfen Sie den Säurestand der Batterie, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Füllen Sie die Batterie bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens mit destilliertem Wasser auf. Nicht überfüllen.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN



Transportanweisungen

Bitte beachten und befolgen:

- ☑ Stellen Sie sicher, dass die Ladekapazität des Fahrzeugs sowie die Ladeflächen ausreichend bemessen sind, um dem Gewicht der Maschine standzuhalten. Das Gewicht der Maschine ist auf dem Typenschild angegeben. Die Heckteile mancher Lastkraftwagen halten dem Gewicht der Maschine nicht stand und müssen verstärkt werden.
- ☑ Das Transportfahrzeug, auf das die Maschine geladen wird, muss sich auf einem ebenen Untergrund befinden.
- ☑ Das Transportfahrzeug muss ausreichend gesichert sein, um ein Wegrollen während des Aufladens der Maschine zu verhindern.
- ☑ Die Maschine muss sicher am Transportfahrzeug befestigt werden. Verwenden Sie Ketten oder Gurte mit ausreichender Festigkeit.
- ☑ Stellen Sie sicher, dass beide Rollen der Drehvorrichtung am Kipprahmen gesichert sind.
- ☑ Die Maschine darf nicht transportiert werden, solange die Maschine auf dem Kipprahmen steht.

Hebeanweisungen

Die Anzahl der Personen, die zum Auf- und Abladen einer Maschine benötigt werden, hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:

- Körperliche Verfassung, Kraft und eventuelle Behinderungen oder frühere Verletzungen der beteiligten Personen
- Strecke in horizontaler und vertikaler Richtung, über die die Maschine bewegt werden muss
- Häufigkeit des Auf- oder Abladens der Maschine
- Haltung, Position und Ansatzpunkt der beteiligten Personen
- Angewendete Hebemethoden
- Arbeitsplatz- und Wetterbedingungen beim Auf- oder Abladen (z.B. Schlamm, Eis, Regen)

Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

Für den Transport laden

1 Senken Sie die Plattform vollständig ab.


2 Drücken Sie die roten NOT-AUS-Taster, drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schüssel ab.

3 Nehmen Sie die Abstützungen vom Unterbau ab, und bringen Sie sie in den Aufbewahrungsbehältern unter.

4 Gleichstrommodelle: Ziehen Sie das Batteriekabel ab, und nehmen Sie den Batteriesatz heraus.


5 Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.

6 Schieben Sie die Halteklammer in die oberste Position.

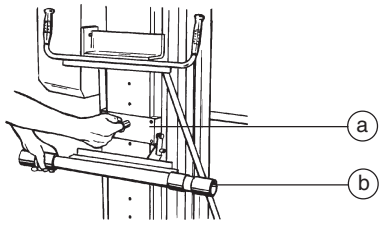

a Halteklammer
b Ladedrehstange

Alle Modelle ohne Kipprahmen

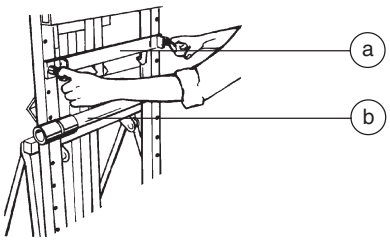


a Halteklammer
b Ladedrehstange

Alle Modelle mit Kipprahmen

7 Befestigen Sie die Drehstange an der Halteklammer.

8 Stellen Sie die Maschine so auf, dass sie die Ladefläche berührt. Senken Sie die Halteklammer ab, und rasten Sie sie in der untersten Position des Sperrstifts über der Ladefläche ein.

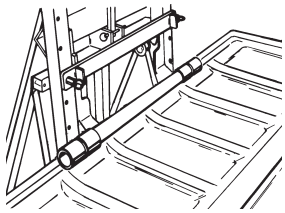


9 Alle Modelle mit Kipprahmen:

Vergewissern Sie sich, dass beide Sperrstifte für die Halteklammer vollständig gesichert sind.

Stellen Sie sicher, dass beide Rollen der Drehvorrichtung des Kipprahmens gesichert sind.


10 Schieben Sie den T-Hebel heraus, bis der Sperrstift einrastet.

11 Heben Sie den T-Hebel an, bis sich die Maschine auf die Ladefläche neigt. Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an.

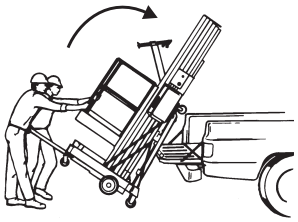

12 Schieben Sie die Maschine vorsichtig in die Transportposition.

13 Bringen Sie den verschiebbaren T-Hebel in die eingefahrene Position zurück.

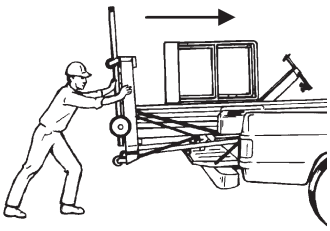

14 Sichern Sie Unterbau und Turm der Maschine am Transportfahrzeug. Siehe Abschnitt Maschine sichern auf der nächsten Seite.

15 Gehen Sie beim Abladen der Maschine in umgekehrter Reihenfolge vor.


BEDIENUNGSANWEISUNGEN


Maschine sichern

Verwenden Sie Ketten oder Gurte mit ausreichender Festigkeit.

Verwenden Sie mindestens zwei Ketten.

Bringen Sie die Ketten so an, dass Beschädigungen vermieden werden.

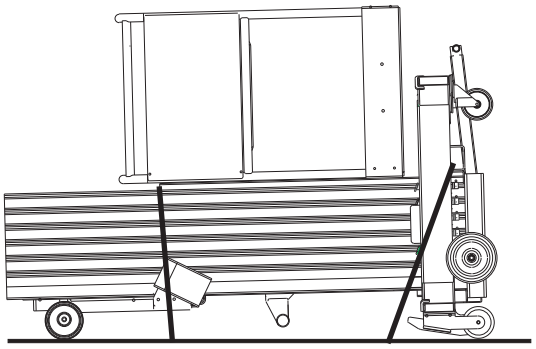

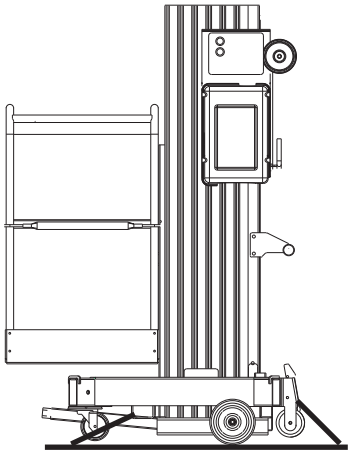

Maschine mit einer Winde auf einen Pritschen-Lastkraftwagen laden

1 Senken Sie die Plattform vollständig ab.

2 Drücken Sie die roten NOT-AUS-Taster, drehen Sie den Schlüsselschalter in die Stellung AUS, und ziehen Sie den Schüssel ab.

3 Nehmen Sie die Abstützungen vom Unterbau ab, und bringen Sie sie in den Aufbewahrungsbehältern unter.

4 Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.

5 Schließen Sie das Kabel an den Befestigungspunkt für die Winde auf der Rückseite des Unterbaus an.

6 Betätigen Sie vorsichtig die Winde, um die Maschine auf den Lastkraftwagen zu bewegen.

7 Sichern Sie Unterbau der Maschine am Transportfahrzeug. Siehe Abschnitt Maschine sichern.


Maschine mit einem Kran aufladen

Verwenden Sie die Huböse an der hinteren Turmsäule.

Der Batteriesatz muss herausgenommen werden, bevor die Maschine mit einem Kran angehoben wird. Ziehen Sie den Batteriestecker ab, bevor Sie den Batteriesatz herausnehmen.

Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf lose bzw. ungesicherte Teile.

Schieben Sie den Hubhaken immer so durch die Huböse, dass er von der Maschine weg zeigt.

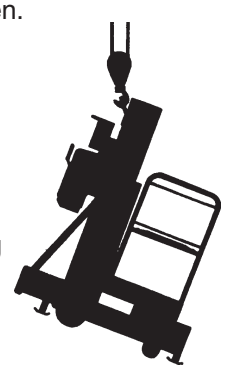


Bedienungsanweisungen für Kippvorgang

Bitte beachten und befolgen:

- ☑ Der Befestigungsbolzen muss eingebaut werden, um zu vermeiden, dass der mit einer Feder ausgestattete Kipprahmen herunterfällt.
- ☑ Die Maschine darf nur dann nach hinten geneigt werden, wenn sich darunter weder Personen noch Hindernisse befinden.
- ☑ Vermeiden Sie den Aufenthalt hinter oder unter dem Kipprahmen, solange der Kipprahmen angehoben oder abgesenkt wird.

Kipprahmen

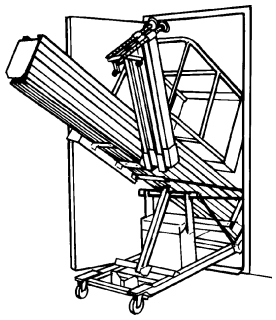

Die Modelle der Genie AWP Super Series sind mit einem Kipprahmen ausgestattet, der es ermöglicht, die Maschinen durch normale Türöffnungen zu rollen. Der Kipprahmen gehört zur Standardausstattung der Modelle AWP-36S und 40S. Er ist als Zusatzoption für die Modelle AWP-15S, 20S, 25S und 30S erhältlich. Der Kipprahmen ist für Modelle mit schmalem Unterbau oder Maschinen für unebenes Gelände nicht verfügbar.

Hebeanweisungen

Die Anzahl der Personen, die zum Auf- und Abladen einer Maschine benötigt werden, hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:

- Körperliche Verfassung, Kraft und eventuelle Behinderungen oder frühere Verletzungen der beteiligten Personen
- Strecke in horizontaler und vertikaler Richtung, über die die Maschine bewegt werden muss
- Häufigkeit des Auf- oder Abladens der Maschine
- Haltung, Position und Ansatzpunkt der beteiligten Personen
- Angewendete Hebemethoden
- Arbeitsplatz- und Wetterbedingungen beim Auf- oder Abladen (z.B. Schlamm, Eis, Regen)

Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN


Kipp-Baugruppe absenken

1 Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Hindernisse hinter der Maschine und unter dem Kipprahmen befinden.


2 Senken Sie die Plattform vollständig ab.


3 Nehmen Sie die Abstützungen vom Unterbau ab, und bringen Sie sie in den Aufbewahrungsbehältern unter.

Der Kipprahmen ist mit einer Feder ausgestattet und neigt sich sofort nach außen, wenn der Befestigungsbolzen entfernt wird. Halten Sie den Kipprahmen gut fest, wenn Sie den Befestigungsbolzen entfernen.

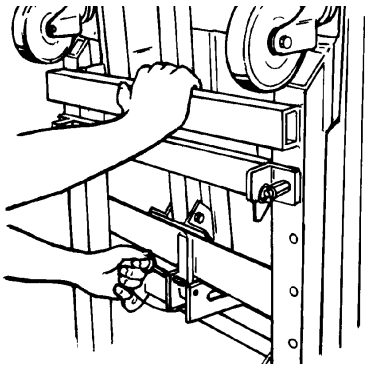

4 Senken Sie den Kipprahmen ab, und führen Sie die Kippstrebe in den Sockel ein.

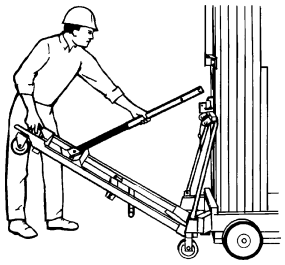


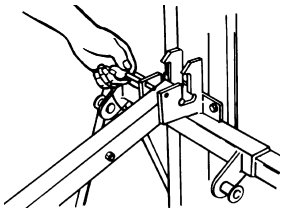


5 Setzen Sie den Befestigungsbolzen in den Sockel ein.


Maschine nach hinten kippen

1 Schieben Sie den T-Hebel heraus, bis der Sperrstift einrastet.

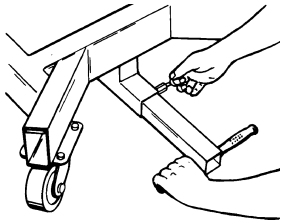

2 Heben Sie die Maschine mit dem T-Hebel bis zur mittleren Neigeposition an. Die Laufrollen des Kipprahmens berühren den Boden, und die Maschine wird von der ausgezogenen Kippstrebe gestützt. Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an.

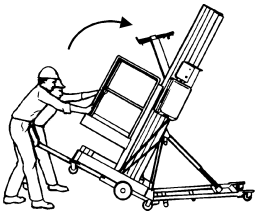

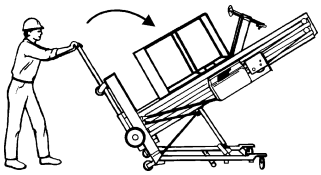


3 Heben Sie die Maschine weiter an, bis die Teleskop-Kippstrebe vollständig zusammengedrückt ist.

4 Bringen Sie den verschiebbaren T-Hebel in die eingefahrene Position zurück.

Maschine in die Standposition bringen

1 Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Hindernisse unter der Maschine und dem T-Hebel befinden.

2 Schieben Sie den T-Hebel heraus, bis der Sperrstift einrastet.

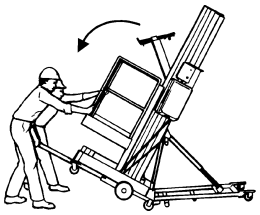


3 Ziehen Sie den T-Hebel langsam herunter, bis sich die Maschine in der mittleren Neigeposition befindet.


4 Senken Sie die Maschine mit dem T-Hebel so weit ab, dass die Rollen Bodenkontakt haben. Setzen Sie eine geeignete Anzahl von Mitarbeitern ein, und wenden Sie angemessene Hebemethoden an.

5 Bringen Sie den verschiebbaren T-Hebel in die eingefahrene Position zurück.

Kipp-Baugruppe verstauen


1 Entfernen Sie den Sperrstift.

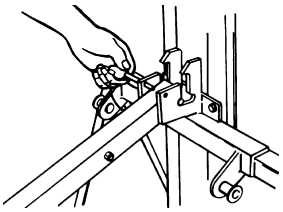

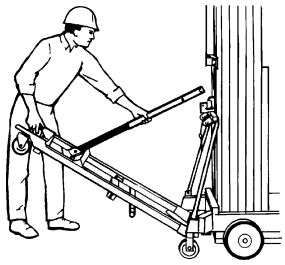

2 Halten Sie den Kipprahmen gut fest, und entfernen Sie die Kippstrebe aus dem Sockel.

3 Heben Sie den Kipprahmen an, halten Sie ihn aufrecht gegen die Feder, und sichern Sie ihn mit dem Befestigungsbolzen.

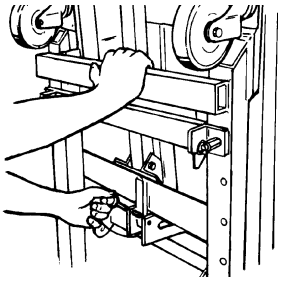


Aufschriften

Inspektion von Aufschriften mit Text

Stellen Sie fest, ob die Aufschriften der von Ihnen verwendeten Maschine Text oder Symbole enthalten. Überprüfen Sie anhand der entsprechenden Tabelle, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.


Part No.	Description	Quantity
27838	Warning - Tilt-back Hazards/Instructions	1
27839	Label - Sliding T-handle	1
27840	Label - Retaining Pin	1
27841	Label - Stop Bracket	1
27842	Label - Loading Pivot	1
27843	Label - Tilt-back Strut	1
27844	Label - Strut Socket	1
27857	Caution - Pipe Plug	1
27863	Warning - Collision Hazard	3
27864	Notice - Lower Stop Bracket Before . . .	1
27865	Label - Bubble Level	1
27867	Label - Swivel Lock	1
27868	Danger - Relief Valve	1
27872	Danger - Tip-over Hazard, Outriggers	1
27873	Notice - Maintain Firm Grasp	1
27874	Label - Insert Retaining Pin	1
28174	Label - Power to Platform, 230V	2
28235	Label - Power to Platform, 115V	2
28372	Caution - Quick Disconnect	1
31070	Danger - Tip-over Hazard, Moving	1
31071	Warning - Failure to Read	1
31245	Warning - Collision Hazard	1
37141	Notice - Manual Lowering Instructions	1
37142	Notice - Operating Instructions	1
37143	Notice - Max Capacity, 300 lbs / 136 kg	1
37144	Notice - Max Capacity, 350 lbs / 159 kg	1
37145	Label - Manual Lowering Valve	1
38122	Label - Manual Storage Container	1
38142	Label - Circuit Breaker, AC models	1
41266	Label - Interlock Display, Air Models	1
41268	Label - Interlock Display, Air Models	1
52996	Cosmetic - Genie Logo	1
52998	Cosmetic - AWP-15S	2
52999	Cosmetic - AWP-20S	2
62992	Cosmetic - AWP-25S	2
62993	Cosmetic - AWP-30S	2
62994	Cosmetic - AWP-36S	2
62995	Cosmetic - AWP-40S	2
72086	Label - Lifting Eye	1
72843	Danger - General Safety	1
82366	Label - Chevron Rykon	1
82780	Label - Interlock Display	1
82781	Label - Interlock Display	1
82802	Label - Function Enable	1
82907	Danger - Battery Charger Safety	1
82975	Danger - Collision Hazard	1
82986	Danger - Electrocution Hazard	1
97519	Notice - Side Force, ANSI	1
97522	Label - Wheel Load	4
97523	Label - Outrigger Load	4

AUFSCHRIFTEN

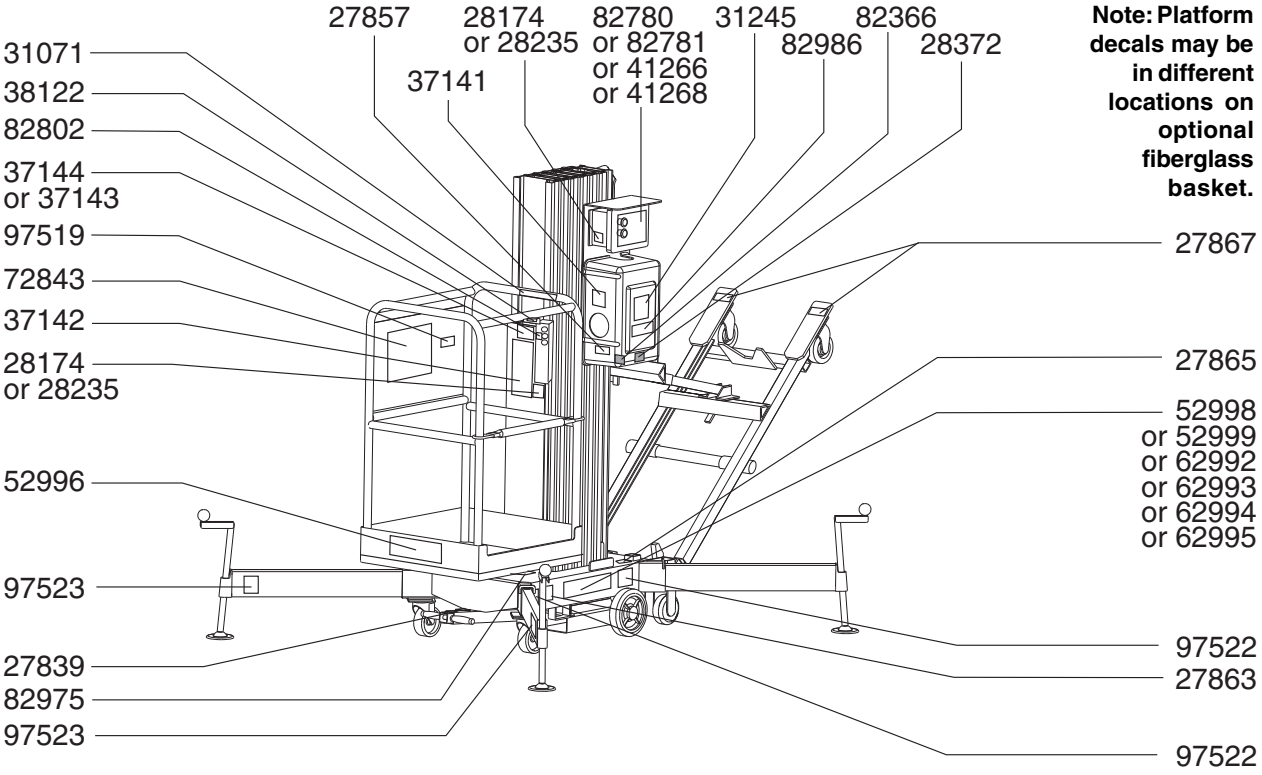


Note: Platform decals may be in different locations on optional fiberglass basket.

Models with Tilt-back Frame

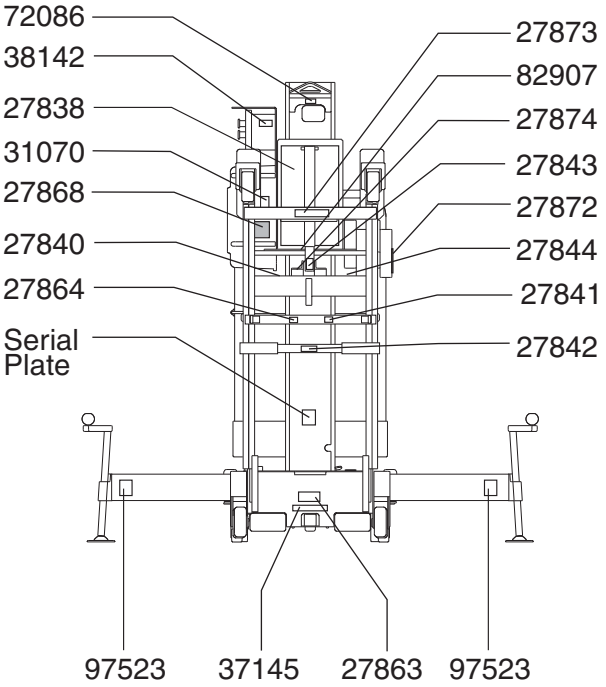

Models without Tilt-back Frame

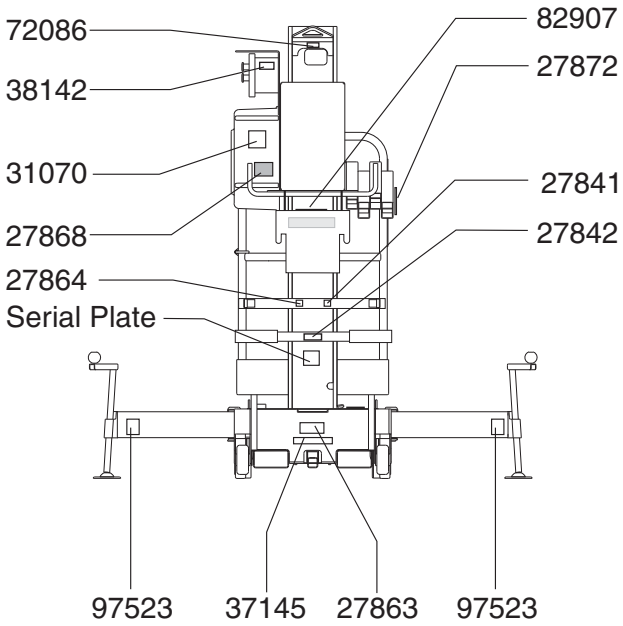

AUFSCHRIFTEN


Inspektion von Aufschriften mit Symbolen

Stellen Sie fest, ob die Aufschriften der von Ihnen verwendeten Maschine Text oder Symbole enthalten. Überprüfen Sie anhand der entsprechenden Tabelle, ob alle Aufschriften vorhanden und gut lesbar sind.

Teile-Nr.	Beschreibung	Anzahl
28174	Aufkleber – Strom zur Plattform, 230V	2
28235	Aufkleber – Strom zur Plattform, 115V	2
52996	Kosmetisch – Genie-Logo	1
52998	Kosmetisch – AWP-15S	2
52999	Kosmetisch – AWP-20S	2
62992	Kosmetisch – AWP-25S	2
62993	Kosmetisch – AWP-30S	2
62994	Kosmetisch – AWP-36S	2
62995	Kosmetisch – AWP-40S	2
82481	Gefahr – Batterie-/Ladegerätsicherheit	1
82487	Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen	1
82614	Vorsicht – Kollisionsgefahr	1
82780	Aufkleber – Sperrenanzeigeleuchte	1
82781	Aufkleber – Sperrenanzeigeleuchte	1
82802	Aufkleber – Totmannschalter	1
82913	Gefahr – Max. Tragfähigkeit, 159 kg	1
82914	Gefahr – Max. Tragfähigkeit, 136 kg	1
82915	Aufkleber – Ventil für manuelles Senken	1
82916	Gefahr – Maximale Kraft per Hand	1
82973	Achtung – Befestigungsbolzen einführen	1
82974	Achtung – Kollisionsgefahr	1


Teile-Nr.	Beschreibung	Anzahl
82976	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 51 cm Abstützung	4
82977	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 66 cm Abstützung	4
82978	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 77 cm Abstützung	4
82979	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 91 cm Abstützung	4
82980	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,02 m Abstützung	4
82984	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 2,16 m Abstützung	4
82987	Gefahr – Todesgefahr durch Stromschlag	1
82988	Aufkleber – Bedienungsanleitung lesen, Kipprahmen	1
97522	Aufkleber – Radbelastung	4
97523	Aufkleber – Abstützungsbelastung	4
1257853	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,91 m Abstützung	4
1257854	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,52 m Abstützung	4
1260610	Gefahr – Windgeschwindigkeit, 1,17 m Abstützung	4


AUFSCHRIFTEN

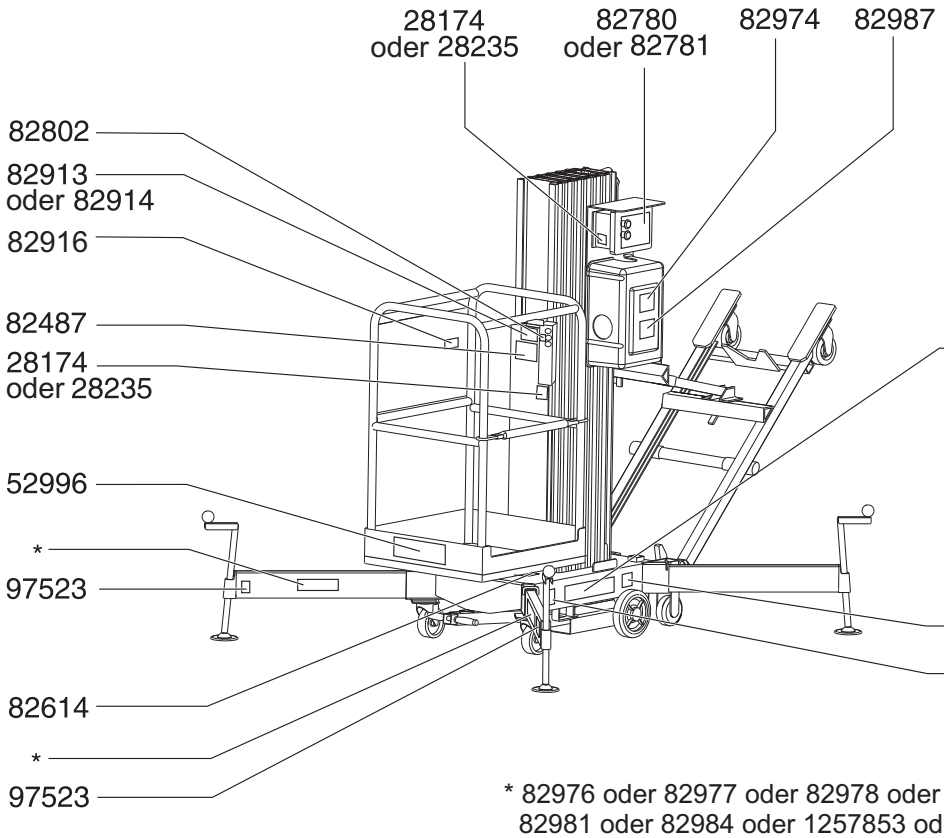

Hinweis: Die Plattformaufschriften können an verschiedenen Stellen des optionalen Fiberglaskorbes angebracht sein.

* 82976 oder 82977 oder 82978 oder 82979 oder 82980 oder 82981 oder 82984 oder 1257853 oder 1257854 oder 1260610

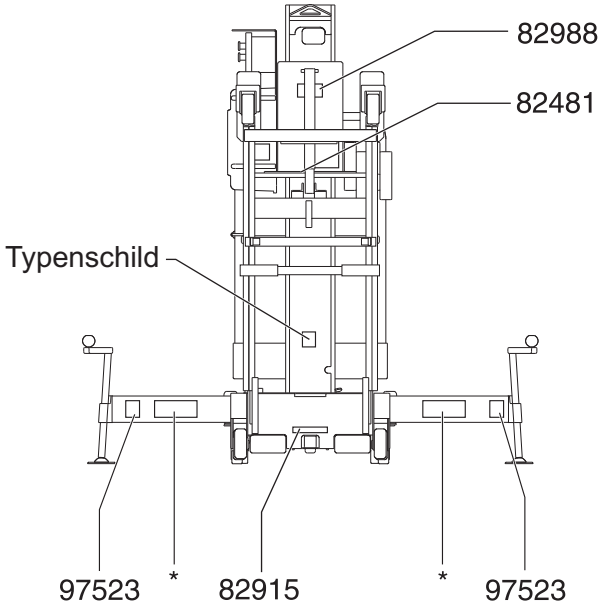

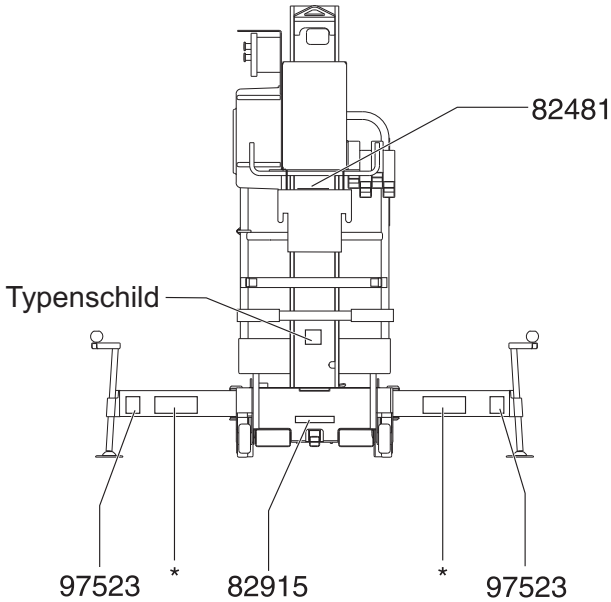

Technische Daten

Technische Daten – Maschine	
Maximale Arbeitshöhe	
AWP-15S	6,5 m
AWP-20S	8,0 m
AWP-25S	9,4 m
AWP-30S	10,8 m
AWP-36S	12,9 m
AWP-40S	14,1 m
Maximale Plattformhöhe	
AWP-15S	4,7 m
AWP-20S	6,1 m
AWP-25S	7,6 m
AWP-30S	9,0 m
AWP-36S	11,1 m
AWP-40S	12,3 m
Hubkraft – AWP-15S, 20S, 25S, 30S und 36S, außer für Kanada	159 kg
Hubkraft – AWP-40S, außer für Kanada	136 kg
Hubkraft nur für in Kanada angebotene Modelle	136 kg
Antrieb	
Gleichstrommodell	12V
Wechselstrommodell	110V oder 220V
Luftmotor	6,9 bar bei 37760 cm^3/s
Betriebstemperatur	-29 bis 57 °C
Lärmemission Maximaler Lärmpegel bei normalen Arbeitseinsätzen (Gewichtung A)	80 dB
Maximale Radbelastung	231 kg
Maximale Abstützungsbelastung	181 kg

Technische Daten – Standardunterbau	
Maschinengewicht (Gleichstrom-/ Wechselstrommodelle)	
AWP-15S	326 / 285 kg
AWP-20S	348 / 307 kg
AWP-25S	371 / 330 kg
AWP-30S	393 / 352 kg
AWP-36S	502 / 461 kg
AWP-40S	513 / 472 kg
Höhe, ganz eingefahren	
AWP-15S, 20S, 25S, 30S	2,0 m
AWP-36S, 40S	2,8 m
Breite	73,6 cm
Länge	
AWP-15S, 20S, 25S, 30S	1,2 m
AWP-36S, 40S	1,4 m

Plattformabmessungen – alle Modelle (Länge x Breite x Höhe)	
Standardplattform Tor oder Schiebetür	69 cm x 66 cm x 1,1 m
Extra schmale Plattform mit Tor	56 cm x 46 cm x 1,1 m
Schmale Plattform mit Tor	66 cm x 51 cm x 1,1 m
Standard-Fiberglasplattform	74 cm x 67 cm x 1,1 m
Schmale Fiberglasplattform	66 cm x 56 cm x 1,1 m
Schmale Plattform mit vorderem Tor	51 cm x 66 cm x 1,1 m
Plattform mit extra großem Vorder- und Seiteneinstieg	76 cm x 71 cm x 1,1 m

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten – Standardunterbau	AWP-15S	AWP-20S	AWP-25S
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI-Modelle	1,5 x 1,3 m	1,5 x 1,3 m	1,5 x 1,3 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CSA-Modelle	1,5 x 1,3 m	1,8 x 1,6 m	2,1 x 1,9 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE-Modelle für Innenbereich	1,5 x 1,3 m	1,5 x 1,3 m	1,8 x 1,6 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE-Modelle für Außenbereich	1,8 x 1,6 m	2,1 x 1,9 m	2,3 x 2,1 m
Eckzugang/Wandzugang* ANSI-Modelle	39,7 / 20,3 cm	36,9 / 7,4 cm	35,1 / 7,4 cm
Eckzugang/Wandzugang* CSA-Modelle	39,7 / 20,3 cm	51,2 / 24,5 cm	72,6 / 36,2 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE-Modelle für Innenbereich	39,7 / 20,3 cm	36,9 / 7,4 cm	48,6 / 18,2 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE-Modelle für Außenbereich	54,6 / 30,8 cm	76 / 42,4 cm	82,5 / 43,4 cm
	AWP-30S	**AWP-36S**	**AWP-40S**
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI-Modelle	1,8 x 1,6 m	2,1 x 1,9 m	2,3 x 2,0 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CSA-Modelle	2,5 x 2,3 m	3,0 x 2,8 m	3,0 x 2,8 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE-Modelle für Innenbereich	1,9 x 1,7 m	2,1 x 1,9 m	2,3 x 2,0 m
Auflagefläche der Abstützung (B x L) CE-Modelle für Außenbereich	3,0 x 2,8 m	3,5 x 3,3 m	3,9 x 3,7 m
Eckzugang/Wandzugang* ANSI-Modelle	46,6 / 11,9 cm	72,7 / 36,2 cm	79,4 / 37,1 cm
Eckzugang/Wandzugang* CSA-Modelle	94,1 / 47,8 cm	1.3 m / 79,3 cm	1,3 m / 73 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE-Modelle für Innenbereich	56,5 / 20,3 cm	72,7 / 36,2 cm	79,4 / 37,1 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE-Modelle für Außenbereich	1,3 m / 73 cm	1,3 m / 79,3 cm	1,3 m / 73 cm

* Obere Ecke des Plattformgeländers zur Wandecke, wobei Ausgleichsstempel gedreht werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten – Maschine	
Maximale Arbeitshöhe	
AWP-15S	6,5 m
AWP-20S	8,0 m
AWP-25S	9,4 m
AWP-30S	10,8 m
Maximale Plattformhöhe	
AWP-15S	4,7 m
AWP-20S	6,1 m
AWP-25S	7,6 m
AWP-30S	9,0 m
Hubkraft – AWP-15S, 20S, 25S und 30S, außer für Kanada	159 kg
Hubkraft nur für in Kanada angebotene Modelle	136 kg
Antrieb	
Gleichstrommodell	12V
Wechselstrommodell	110V oder 220V
Luftmotor	6,9 bar bei 37 760 cm^3/s
Betriebstemperatur	-29 bis 57 °C
Lärmemission Maximaler Lärmpegel bei normalen Arbeitseinsätzen (Gewichtung A)	80 dB

Technische Daten – Schmaler Unterbau	
Maschinengewicht (Gleichstrom-/ Wechselstrommodelle)	
AWP-15S	323 / 282 kg
AWP-20S	340 / 299 kg
AWP-25S	356 / 315 kg
AWP-30S	371 / 330 kg
Höhe, ganz eingefahren	2,0 m
Breite	55,8 cm
Länge	1,3 m
Plattformgröße	
Extra schmale Plattform mit Tor (L x B x H)	56 cm x 46 cm x 1,1 m
Schmale Plattform mit Tor (L x B x H)	66 cm x 51 cm x 1,1 m
Schmale Fiberglasplattform (L x B x H)	66 cm x 56 cm x 1,1 m
Maximale Radbelastung	231 kg
Maximale Abstützungsbelastung	181 kg

Technische Daten der Abstützungen Schmaler Unterbau	AWP-15S	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI-Modelle	1,6 x 1,2 m	1,6 x 1,2 m	1,6 x 1,2 m	1,8 x 1,5 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CSA-Modelle	1,8 x 1,5 m	1,9 x 1,6 m	2,1 x 1,9 m	2,4 x 2,3 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE-Modelle für Innenbereich	1,6 x 1,2 m	1,8 x 1,5 m	1,8 x 1,5 m	1,9 x 1,6 m
CE/AUS-Maschinen mit schmalem Unterbau oder RT-Unterbau für unebenes Gelände sind nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen, selbst bei Ausstattung mit längeren Abstützungen.				
Eckzugang/Wandzugang* ANSI-Modelle	40,6 / 27,9 cm	36,2 / 21,6 cm	33 / 15,2 cm	47 / 18,4 cm
Eckzugang/Wandzugang* CSA-Modelle	57,1 / 37,5 cm	62,2 / 35,5 cm	73 / 38,1 cm	95,2 / 47 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE-Modelle für Innenbereich	40,6 / 27,9 cm	53,3 / 31,1 cm	49,5 / 24,7 cm	55,8 / 22,8 cm

* Obere Ecke des Plattformgeländers zur Wandecke, wobei Ausgleichsstempel gedreht werden kann.

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten – Maschine	
Maximale Arbeitshöhe	
AWP-15S	6,5 m
AWP-20S	8,0 m
AWP-25S	9,4 m
AWP-30S	10,8 m
Maximale Plattformhöhe	
AWP-15S	4,7 m
AWP-20S	6,1 m
AWP-25S	7,6 m
AWP-30S	9,0 m
Hubkraft – AWP-15S, 20S, 25S und 30S, außer für Kanada	159 kg
Hubkraft nur für in Kanada angebotene Modelle	136 kg
Antrieb	
Gleichstrommodell	12V
Wechselstrommodell	110V oder 220V
Luftmotor	6,9 bar bei 37 760 cm^3/s
Betriebstemperatur	-29 bis 57 °C
Lärmemission Maximaler Lärmpegel bei normalen Arbeitseinsätzen (Gewichtung A)	80 dB
Maximale Radbelastung	231 kg
Maximale Abstützungsbelastung	181 kg

Technische Daten – Unterbau für unebenes Gelände	
Maschinengewicht (Gleichstrom-/ Wechselstrommodelle)	
AWP-15S	324 / 283 kg
AWP-20S	340 / 299 kg
AWP-25S	356 / 315 kg
AWP-30S	371 / 330 kg
Höhe, ganz eingefahren	2,0 m
Breite	75 cm
Länge	1,5 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	
Standardplattform Tor oder Schiebetür	69 cm x 66 cm x 1,1 m
Extra schmale Plattform mit Tor	56 cm x 46 cm x 1,1 m
Schmale Plattform mit Tor	66 cm x 51 cm x 1,1 m
Standard-Fiberglasplattform	74 cm x 67 cm x 1,1 m
Schmale Fiberglasplattform	66 cm x 56 cm x 1,1 m
Schmale Plattform mit vorderem Tor	51 cm x 66 cm x 1,1 m
Plattform mit extra großem Vorder- und Seiteneinstieg	76 cm x 71 cm x 1,1 m

Die ständige Verbesserung aller Produkte ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensphilosophie von Genie. Die Änderung der Produktdaten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

Technische Daten der Abstützungen RT-Unterbau für unebenes Gelände	AWP-15S	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S
Auflagefläche der Abstützung (L x B) ANSI-Modelle	1,6 x 1,2 m	1,6 x 1,2 m	1,6 x 1,2 m	1,8 x 1,5 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CSA-Modelle	1,8 x 1,5 m	1,9 x 1,6 m	2,1 x 1,9 m	2,4 x 2,2 m
Auflagefläche der Abstützung (L x B) CE-Modelle für Innenbereich	1,6 x 1,2 m	1,8 x 1,5 m	1,8 x 1,5 m	1,9 x 1,6 m
CE/AUS-Maschinen mit schmalem Unterbau oder RT-Unterbau für unebenes Gelände sind nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen, selbst bei Ausstattung mit längeren Abstützungen.				
Eckzugang/Wandzugang* ANSI-Modelle	40,6 / 27,9 cm	36,2 / 21,6 cm	33 / 15,2 cm	47 / 18,4 cm
Eckzugang/Wandzugang* CSA-Modelle	57,1 / 37,5 cm	62,2 / 35,5 cm	73 / 38,1 cm	95,2 / 47 cm
Eckzugang/Wandzugang* CE-Modelle für Innenbereich	40,6 / 27,9 cm	53,3 / 31,1 cm	49,5 / 24,7 cm	55,8 / 22,8 cm

* Obere Ecke des Plattformgeländers zur Wandecke, wobei Ausgleichsstempel gedreht werden kann.

Vertrieb:

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Gebührenfrei USA und Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 575100
Fax +46 31 579020

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland
Telefon +31 183 581 102
Fax +31 183 581 556