Συμπλήρωμα εγχειριδίου λειτουργίας

Lift Guard™ Contact Alarm

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541GKGT

Εισαγωγή

Σημαντικό

Πριν από τη χρήση του μηχανήματος να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρείτε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας. Μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να χειρίζεται αυτό το μηχάνημα. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο τμήμα του μηχανήματός σας και πρέπει να παραμένει με το μηχάνημα ανά πάσα στιγμή. Αν έχετε ερωτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Πρώτη έκδοση: Τρίτη εκτύπωση, Αύγουστος 2021

Οι ονομασίες Genie, «S» και «Z» είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Terex South Dakota, Inc. στις Η.Π.Α. και σε πολλές άλλες χώρες.

Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με

CE Πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ
Βλ. δήλωση συμμόρφωσης κατά ΕΚ

UKCA Κανονισμοί παροχής μηχανημάτων (ασφάλειας) 2008

Συμμορφώνεται με τα:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Εισαγωγή

Σύστημα συναγερμού επαφής Lift Guard

Το σύστημα συναγερμού επαφής Lift Guard είναι σχεδιασμένο ανύψωσης είναι σχεδιασμένο για την προειδοποίηση του προσωπικού εδάφους κατά την αθέλητη επαφή κάποιου χειριστή με τον πίνακα χειρισμού της πλατφόρμας. Η κίνηση της μπούμας θα διακοπεί, ενώ θα ηχήσει συναγερμός και θα αναβοσβήνουν προειδοποιητικές λυχνίες.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι διακριτικό, με ένα καλώδιο απεμπλοκής τοποθετημένο πάνω από τον πίνακα χειρισμού της πλατφόρμας. Όταν ενεργοποιηθεί το καλώδιο απεμπλοκής, ο ενεργοποιητής αφαιρείται από την υποδοχή του διακόπτη, απενεργοποιώντας τις λειτουργίες ανύψωσης και κίνησης της πλατφόρμας. Η κόρνα του μηχανήματος ηχεί και τα φώτα στην πλατφόρμα αναβοσβήνουν, ειδοποιώντας ότι ενδεχομένως να απαιτείται βοήθεια. Αυτές οι ειδοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την επαναφορά του συστήματος.

Κίνδυνος

Η μη τήρηση των οδηγιών και των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο λειτουργίας για αυτό το μηχάνημα θα έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τα μοντέλα Genie που παρατίθενται παρακάτω:

Μπούμες S: Όλα τα μοντέλα S-40, όλα τα μοντέλα S-45, όλα τα μοντέλα S-60, όλα τα μοντέλα S-65, όλα τα μοντέλα S-80, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Μπούμες Z: Z30/20N, Z-33/18, όλα τα μοντέλα Z-34, όλα τα μοντέλα Z-40/23, όλα τα μοντέλα Z-45/25, Z-45 XC, Z-51, όλα τα μοντέλα Z-60/37, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Εισαγωγή

⚠ Ασφάλεια συναγερμού επαφής

Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που παρέχονται με τον συναγερμό επαφής.

Μην υπερβαίνετε την ονομαστική ικανότητα της πλατφόρμας. Το βάρος του συγκροτήματος συναγερμού επαφής μειώνει την ονομαστική ικανότητα της πλατφόρμας και θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό φορτίο της πλατφόρμας.

Το συγκρότημα του συναγερμού επαφής ζυγίζει 10 lbs/4,5 kg.

Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός επαφής έχει εγκατασταθεί ασφαλώς.

Ορισμοί συμβόλων και εικονιδίων κινδύνου



Βάρος συναγερμού επαφής. 10 lbs/4,5 kg.



Διαβάστε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο, αριθ. εξαρτήματος 1278541.

Επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια λειτουργίας, ασφαλείας και αρμοδιοτήτων καθώς και όλα τα απαραίτητα συμπληρώματα είναι πλήρη, ευανάγνωστα και βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο που υπάρχει στην πλατφόρμα.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα είναι στη θέση τους και είναι ευανάγνωστα.

Ελέγξτε τον συναγερμό επαφής για φθορές, ανταλλακτικά που έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα ή λείπουν και για μη εγκεκριμένες μετατροπές.

- ❑ Βίδες, παξιμάδια και άλλα υλικά στερέωσης
- ❑ Σύρματα, καλωδίωση και στοιχεία του συναγερμού επαφής
- ❑ Ρωγμές σε συγκολλήσεις ή σε δομικά στοιχεία
- ❑ Βαθουλώματα ή ζημιά στον συναγερμό επαφής

Εισαγωγή

Λειτουργική δοκιμή

1 Μην ενεργοποιήσετε τον ποδοδιακόπτη και πιέστε πάνω στο καλώδιο του συναγερμού επαφής για να απελευθερώσετε τον ενεργοποιητή από την υποδοχή του διακόπτη.

⊙ Τα φώτα του συναγερμού επαφής δεν θα αναβοσβήσουν και η κόρνα του μηχανήματος δεν θα ηχήσει.

2 Ενεργοποιήστε τον ποδοδιακόπτη πατώντας τον προς τα κάτω.

⊙ Τα φώτα του συναγερμού επαφής θα αναβοσβήσουν και η κόρνα του μηχανήματος θα ηχήσει.

3 Εισαγάγετε τον ενεργοποιητή στην υποδοχή του διακόπτη.

⊙ Τα φώτα και η κόρνα θα απενεργοποιηθούν.

4 Ενεργοποιήστε τον ποδοδιακόπτη πατώντας τον προς τα κάτω και πιέστε πάνω στο καλώδιο του συναγερμού επαφής για να απελευθερώσετε τον ενεργοποιητή από την υποδοχή του διακόπτη.

⊙ Τα φώτα του συναγερμού επαφής θα αναβοσβήσουν και η κόρνα του μηχανήματος θα ηχήσει.

5 Δοκιμάστε την κάθε λειτουργία του μηχανήματος.


⊙ Πρέπει να είναι απενεργοποιημένες όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος.

6 Εισαγάγετε τον ενεργοποιητή στην υποδοχή του διακόπτη.

⊙ Τα φώτα και η κόρνα θα απενεργοποιηθούν.

7 Δοκιμάστε την κάθε λειτουργία του μηχανήματος.

⊙ Οι λειτουργίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες.

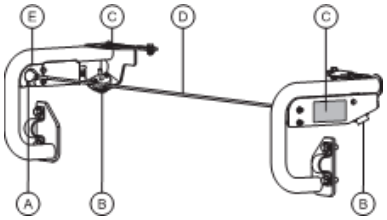

a υποδοχή διακόπτη
b συναγερμός που αναβοσβήνει
c αυτοκόλλητο
d Καλώδιο συναγερμού επαφής
e ενεργοποιητές

Εισαγωγή

Έλεγχος αυτοκόλλητων

Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
1278542	Ετικέτα – Συναγερμός επαφής 10 lbs/4,5 kg	1
1278982	Ετικέτα – Υποδοχή διακόπτη ενεργοποιητή	1

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά εντός του προσανατολισμού της εικόνας.

Οδηγίες λειτουργίας

Τα φώτα του συναγερμού επαφής αναβοσβήνουν και η κόρνα του μηχανήματος ηχεί: Οι λειτουργίες του μηχανήματος δεν θα είναι διαθέσιμες από τα χειριστήρια της πλατφόρμας.

Λειτουργία χειριστηρίων πλατφόρμας

1 Εισαγάγετε τον ενεργοποιητή στην υποδοχή του διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό και να επαναφέρετε τις λειτουργίες του μηχανήματος.

Σημείωση: Για τη σωστή επαναφορά των λειτουργιών του μηχανήματος μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού επαφής, ο ενεργοποιητής θα πρέπει να εισαχθεί στην υποδοχή του διακόπτη. Το πάτημα του κόκκινου κουμπιού διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης δεν θα επαναφέρει τις λειτουργίες του μηχανήματος. Αυτή η ενέργεια θα απενεργοποιήσει μόνο τα φώτα του συναγερμού επαφής και την κόρνα του μηχανήματος.

Λειτουργία χειριστηρίων εδάφους

1 Γυρίστε τον διακόπτη του κλειδιού στη θέση των χειριστηρίων εδάφους και χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα χειριστήρια για να τοποθετήσετε την πλατφόρμα.

Σημείωση: Ο συναγερμός επαφής δεν είναι ενεργός κατά τη λειτουργία με τα χειριστήρια εδάφους.

Διανομέας:

www.genielift.com