Genie
A TEREX BRAND

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

GS™-1932
GS™-2632
GS™-3232
GS™-2646
GS™-3246
GS™-4046

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE

με
Πληροφορίες
συντήρησης

Μετάφραση του πρωτότυπου
εγχειριδίου
Twelfth Edition
Fourth Printing
Part No. 1320942GKGT

EU Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 1
Ορισμοί συμβόλων και εικονιδίων κινδύνου 6
Γενική ασφάλεια 9
Ατομική προστασία 27
Ασφάλεια χώρου εργασίας 28
Υπόμνημα 38
Χειριστήρια 41
Επιθεωρήσεις..... 45
Οδηγίες Λειτουργίας..... 71
Οδηγίες μεταφοράς και ανύψωσης..... 90
Συντήρηση 95
Προδιαγραφές 97

Copyright © 1997 Terex Corporation

Δωδέκατη έκδοση: Τέταρτη εκτύπωση, Αύγουστος 2026

Αγορές ANSI/CSA: Δεν υπάρχει ένατη, δέκατη ή ενδέκατη έκδοση
Αγορά AUS: Δεν υπάρχει δέκατη ή ενδέκατη έκδοση

Αγορές CE/UK, Προηγούμενη έκδοση: Ενδέκατη έκδοση
Αγορές ANSI/CSA, Προηγούμενη έκδοση: Όγδοη έκδοση
Αγορά AUS, Προηγούμενη έκδοση: Ένατη έκδοση

Το «Genie» είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Terex South Dakota, Inc. στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες.
Το «GS» είναι εμπορικό σήμα της Terex South Dakota, Inc.

Αυτά τα μηχανήματα συμμορφώνονται με
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B354.6
AUS 1418.10

Συμμορφώνεται με:

CE Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ
(ισχύει έως 19 Ιανουαρίου 2027)

Κανονισμός περί μηχανημάτων 2023/1230/ΕΚ
(ισχύει από 20 Ιανουαρίου 2027)

Εισαγωγή

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η Genie εκτιμά την επιλογή του μηχανήματός μας για την εφαρμογή σας. Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια του χρήστη, η οποία επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από τις κοινές μας προσπάθειες. Αυτό το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο λειτουργίας και καθημερινής συντήρησης για τον χρήστη ή τον χειριστή ενός μηχανήματος Genie.

Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο τμήμα του μηχανήματός σας και πρέπει να παραμένει με το μηχάνημα ανά πάσα στιγμή. Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Genie.


Προσδιορισμός προϊόντος

Ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος βρίσκεται στην ετικέτα σειριακού αριθμού.

GS-1932, GS-2646, GS-3246, GS-4046

Η ετικέτα σειριακού αριθμού βρίσκεται στο σασί


Σειριακός αριθμός χτυπημένος στο πλαίσιο

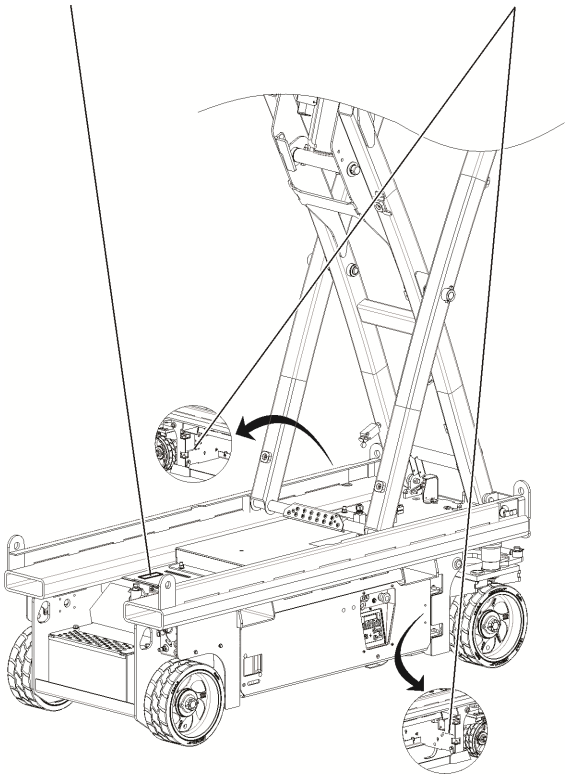

GS-2632, GS-3232

Σειριακός αριθμός χτυπημένος στο πλαίσιο

Η ετικέτα σειριακού αριθμού βρίσκεται στο σασί

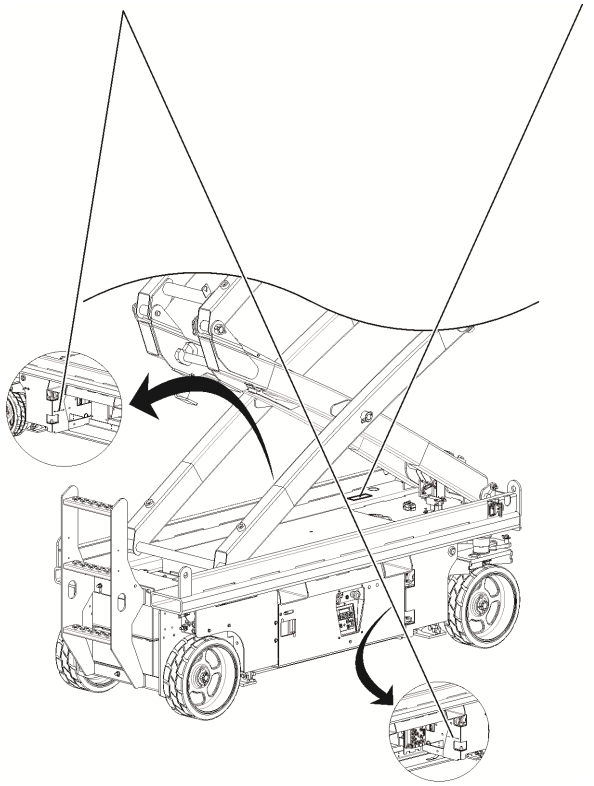

Εισαγωγή

Προοριζόμενη χρήση και οδηγός εξοικείωσης

Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για την ανύψωση προσωπικού, μαζί με εργαλεία και υλικά σε σημεία εργασίας πάνω από το έδαφος. Πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος, είναι ευθύνη του χειριστή να διαβάσει και να κατανοήσει αυτόν τον οδηγό εξοικείωσης.

- ☑ Κάθε άτομο πρέπει να έχει λάβει εκπαίδευση για τη χρήση κινητής ανυψωτικής πλατφόρμας εργασίας (MEWP).
- ☑ Η εξοικείωση με τις MEWP προορίζεται για εξουσιοδοτημένα, ικανά και εκπαιδευμένα άτομα.
- ☑ Μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό πρέπει να επιτρέπεται να χειρίζεται το μηχάνημα.
- ☑ Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ανάγνωση, την κατανόηση και την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή και των κανόνων ασφαλείας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- ☑ Το εγχειρίδιο λειτουργίας βρίσκεται στη θήκη φύλαξης εγχειριδίου στην πλατφόρμα.
- ☑ Για συγκεκριμένες εφαρμογές του προϊόντος, ανατρέξτε στην ενότητα **Επικοινωνία με τον κατασκευαστή**.

Εισαγωγή

Σύμβολα χειριστηρίων πλατφόρμας και σχετικών κινήσεων μηχανήματος:


Πλήκτρο ενεργοποίησης λειτουργίας ανύψωσης


Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας οδήγησης


Κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων


Ενδεικτικές λυχνίες υποστηριγμάτων


Ανύψωση/κατέβασμα πλατφόρμας (όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία ανύψωσης)


Οδήγηση προς τα εμπρός/οπισθοπορεία (όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία οδήγησης)


Διεύθυνση δεξιά/αριστερά (όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία οδήγησης)


Περιοχή λειτουργίας, κουμπί εσωτερικής χρήσης


Περιοχή λειτουργίας, κουμπί εξωτερικής χρήσης

Σύμβολα χειριστηρίων εδάφους και σχετικών κινήσεων μηχανήματος:


Πλήκτρο ενεργοποίησης λειτουργίας ανύψωσης


Πλήκτρο κατεβάσματος/ανύψωσης πλατφόρμας

Διαδοχικές λειτουργίες και κίνηση:

- Οδήγηση και διεύθυνση.

Αλληλένδετες λειτουργίες:

- Ταχύτητα κίνησης με ανυψωμένη πλατφόρμα.
- Κίνηση με ανυψωμένη πλατφόρμα σε κατάσταση απώλειας οριζοντίωσης.
- Όλα τα χειριστήρια πλατφόρμας και εδάφους.

Περιορισμοί χρήσης:

- Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για την ανύψωση προσωπικού, μαζί με εργαλεία και υλικά σε σημεία εργασίας πάνω από το έδαφος.
- Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα αν το μηχάνημα δεν βρίσκεται σε σταθερό επίπεδο έδαφος.

Εισαγωγή

Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου και συμμόρφωση

Η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων έχει ύψιστη σημασία για την Genie. Η Genie χρησιμοποιεί διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια για να κοινοποιεί σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και προϊόντων στους διανομείς και τους κατόχους μηχανημάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια συνδέονται με συγκεκριμένα μηχανήματα, μέσω του μοντέλου και του σειριακού αριθμού του μηχανήματος.

Η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων πραγματοποιείται με βάση τον πιο πρόσφατο κάτοχο που έχει καταγραφεί, μαζί με τον αντίστοιχο διανομέα, επομένως είναι σημαντικό να καταχωρείτε το μηχάνημά σας και να διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού και η αξιόπιστη συνεχής λειτουργία του μηχανήματός σας, φροντίζετε να συμμορφώνεστε με τις ενέργειες που υποδεικνύονται σε κάθε αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Για να δείτε τυχόν ανοικτά ενημερωτικά φυλλάδια για το μηχάνημά σας, επισκεφτείτε μας στον ιστό. στη διεύθυνση www.genielift.com.

Δήλωση συμμόρφωσης

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της αυθεντικής Δήλωσης συμμόρφωσης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://my.genielift.com.

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή

Ορισμένες φορές, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Genie. Σε αυτήν την περίπτωση, να είστε έτοιμοι να παράσχετε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του μηχανήματός σας, μαζί με το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα πρέπει να επικοινωνείτε με την Genie τουλάχιστον για τα ακόλουθα:

Αναφορά ατυχημάτων

Απορίες σχετικά με τις εφαρμογές του προϊόντος και την ασφάλεια

Πληροφορίες σχετικά με πρότυπα και τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις

Ενημερώσεις τρέχοντος κατόχου, όπως αλλαγές στην ιδιοκτησία του μηχανήματος ή αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας σας. Δείτε την ενότητα Μεταβίβαση ιδιοκτησίας, παρακάτω.

Μεταβίβαση ιδιοκτησίας μηχανήματος

Αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να ενημερώσετε τα στοιχεία κατόχου, θα είστε σίγουροι ότι θα λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, συντήρησης και λειτουργίας που ισχύουν για το μηχάνημά σας.

Καταχωρίστε το μηχάνημά σας, μεταβαίνοντας στην τοποθεσία μας στο διαδίκτυο www.genielift.com ή καλώντας μας χωρίς χρέωση στο 1-800-536-1800.

Εισαγωγή



Κίνδυνος

Η μη τήρηση των οδηγιών και των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τους κανόνες ασφαλείας πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

☑ Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες ασφαλείας, τα εγχειρίδια ασφάλειας και λειτουργίας και τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα του μηχανήματος.

☑ Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας του εργοδότη και τους κανονισμούς του χώρου εργασίας.

☑ Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και τηρείτε όλους τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς.

☑ Έχετε εκπαιδευτεί καταλλήλως για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.

Συντήρηση πινακίδων ασφαλείας

Να αντικαθιστάτε τυχόν πινακίδες ασφαλείας που λείπουν ή έχουν καταστραφεί. Πάντα έχετε υπόψιν σας την ασφάλεια του χειριστή. Να χρησιμοποιείτε σαπούνι και νερό για τον καθαρισμό των πινακίδων ασφαλείας. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτες γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο υλικό των πινακίδων ασφαλείας.

Κατάταξη κινδύνων

Τα αυτοκόλλητα αυτού του μηχανήματος χρησιμοποιούν σύμβολα, κωδικοποίηση χρωμάτων και ενδεικτικές λέξεις για την επισήμανση των κατωτέρω:



Σύμβολο προειδοποίησης για την ασφάλεια - χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για ενδεχόμενους κινδύνους τραυματισμού. Να συμμορφώνεστε με όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν αυτό το σύμβολο προκειμένου να αποφεύγεται πιθανός τραυματισμός ή θάνατος.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ — Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία αν δεν αποφευχθεί θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία αν δεν αποφευχθεί θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.






⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ — Υποδηλώνει επικίνδυνη κατάσταση, η οποία αν δεν αποφευχθεί ενδεχομένως να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ — Υποδεικνύει μήνυμα πρόκλησης υλικών ζημιών.



Ορισμοί συμβόλων και εικονιδίων κινδύνου

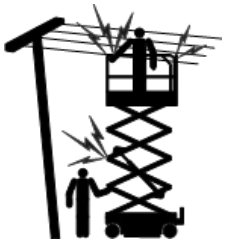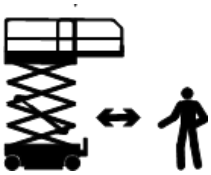 Διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας	 Διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης	 Κίνδυνος σύνθλιψης	 Κίνδυνος σύνθλιψης	 Κίνδυνος σύγκρουσης
 Κίνδυνος ανατροπής	 Κίνδυνος ανατροπής	 Κίνδυνος ανατροπής	 Κίνδυνος ανατροπής	 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	 Κίνδυνος έκρηξης	 Κίνδυνος πυρκαγιάς	 Κίνδυνος εγκαυμάτων	 Κίνδυνος διάτρησης δέρματος
 Ενεργοποίηση βραχίονα ασφαλείας	 Μην πλησιάζετε τα κινούμενα εξαρτήματα	 Κρατήστε απόσταση από τα υποστηρίγματα και τα ελαστικά του μηχανήματος	 Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος	 Κλείστε την υποδοχή σασί

Ορισμοί συμβόλων και εικονιδίων κινδύνου

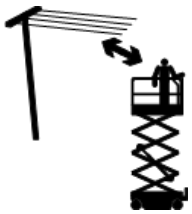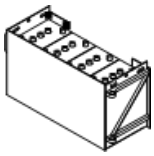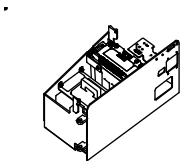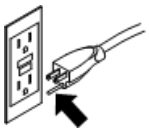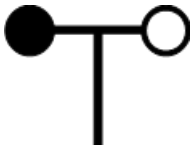
 Κατεβάστε την πλατφόρμα.	 Μην στήνετε την πλατφόρμα σε σημείο που δεν μπορεί να ισορροπήσει με υποστηρίγματα	 Διατηρείτε την απαιτούμενη απόσταση	 Πρόσβαση μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό	 Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτόνι ή χαρτί για να εντοπίσετε διαρροές
 Οι μπαταρίες χρησιμεύουν ως αντίβαρο	 Το κιβώτιο μπαταριών περιλαμβάνει αντίβαρο και η μπαταρία χρησιμεύει ως αντίβαρο	 Απαγορεύεται το κάπνισμα	 Μόνο γειωμένο καλώδιο AC 3 αγωγών	 Να αντικαθιστάτε τα χαλασμένα καλώδια
 Φορτίο τροχού	 Οδηγίες ανύψωσης και δεσίματος πλατφόρμας	 Σημείο ανύψωσης	 Σημεία πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας	 Ταχύτητα ανέμου

Ορισμοί συμβόλων και εικονιδίων κινδύνου

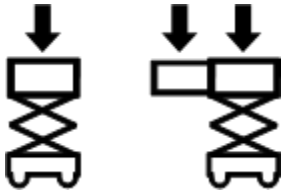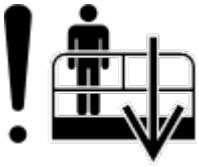 Σημείο πρόσδεσης	 Λύστε τα φρένα	 Ενεργοποίηση φρένου	 Προδιαγραφόμενη τιμή πίεσης για τον αγωγό αέρα προς την πλατφόρμα	 Προδιαγραφόμενη τάση για την τροφοδοσία της πλατφόρμας
 Μέγιστη ικανότητα		 Εσωτερικά	 Εξωτερικά	 Χειροκίνητη δύναμη
 Υπερφόρτωση πλατφόρμας	 Ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους	 Βοηθητική λειτουργία κατεβάσματος		


Γενική ασφάλεια

GS-1932

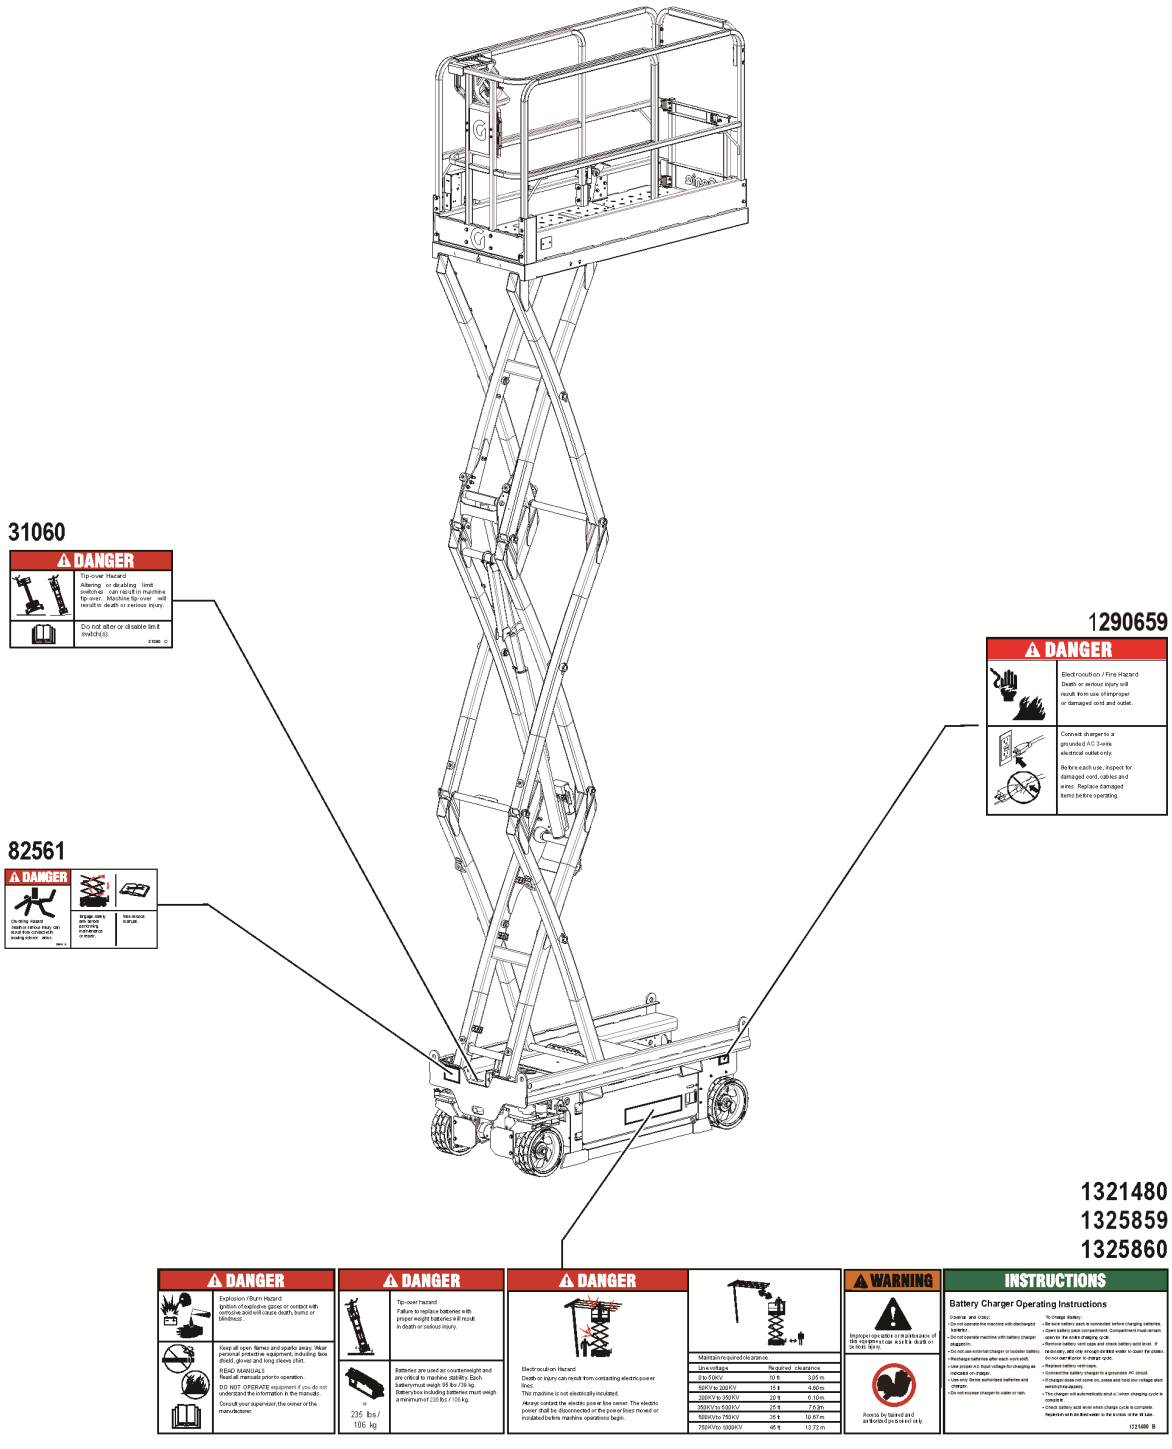

Γενική ασφάλεια


GS-1932

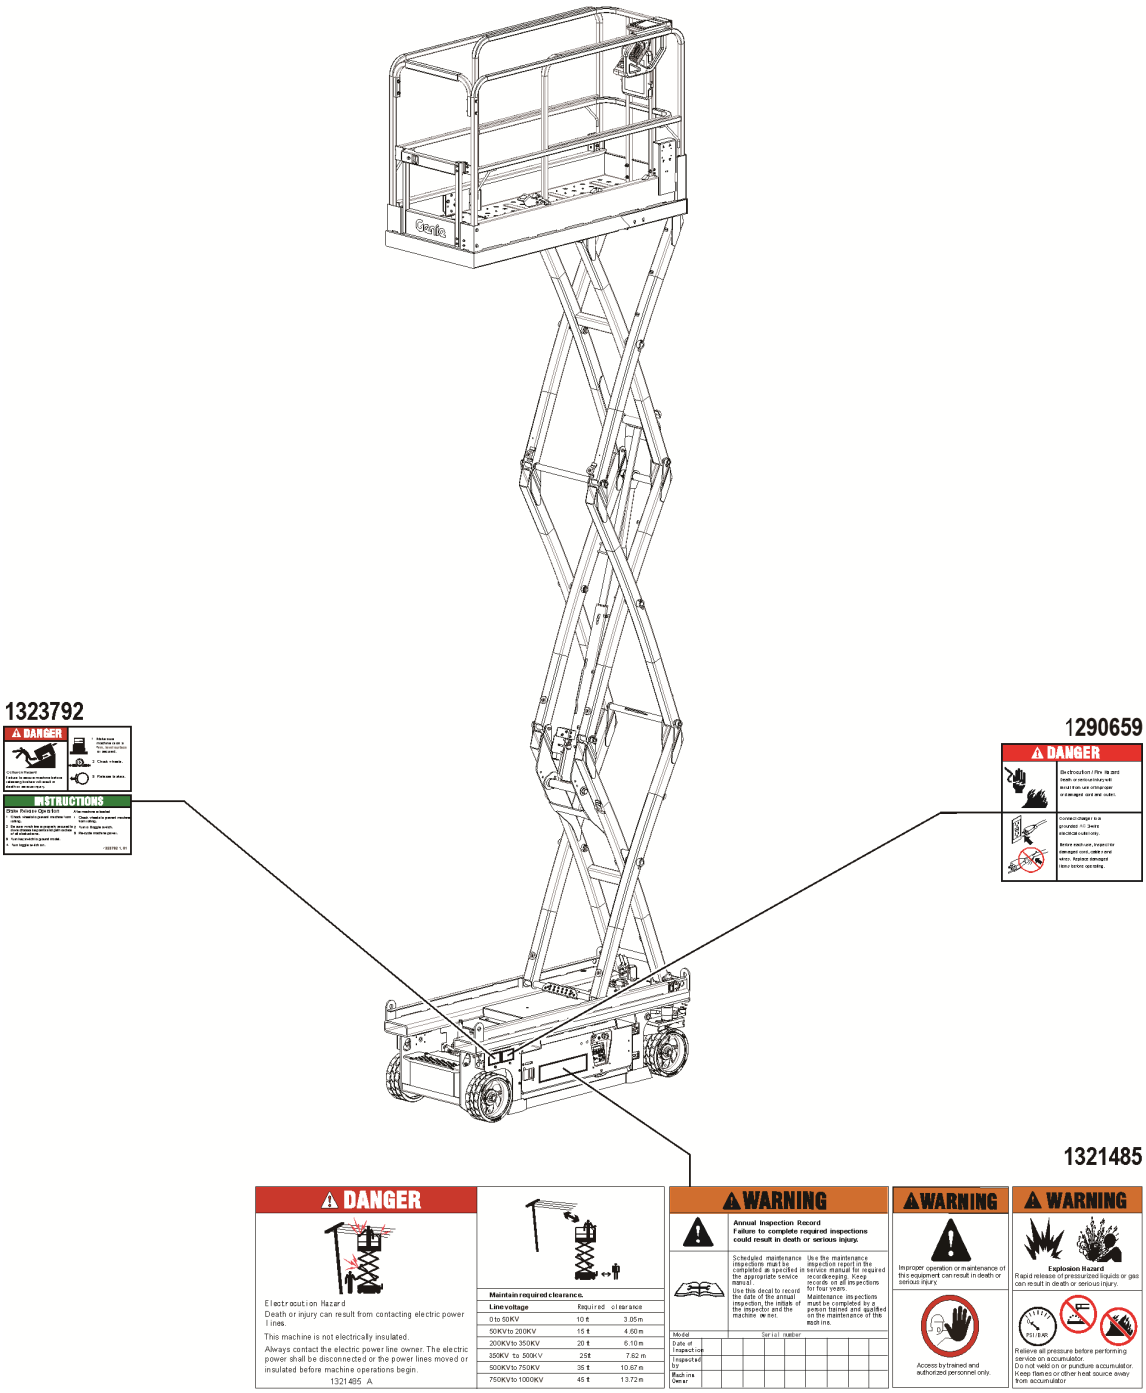

Γενική ασφάλεια

GS-1932


1321496

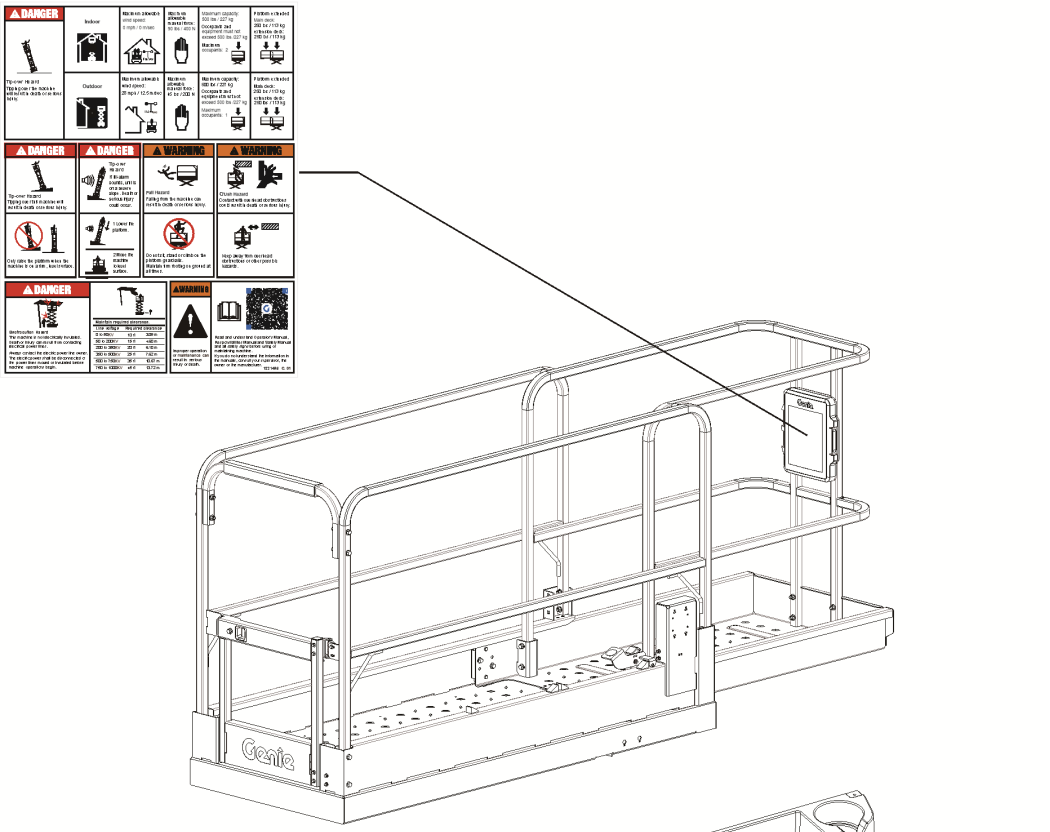


1322842



1322834

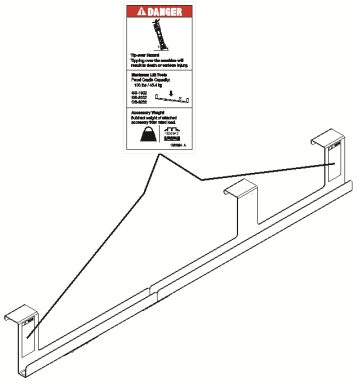


1322838

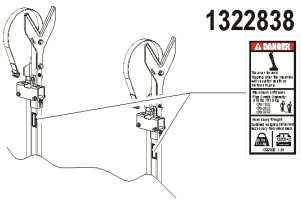


Γενική ασφάλεια

GS-2632, GS-3232

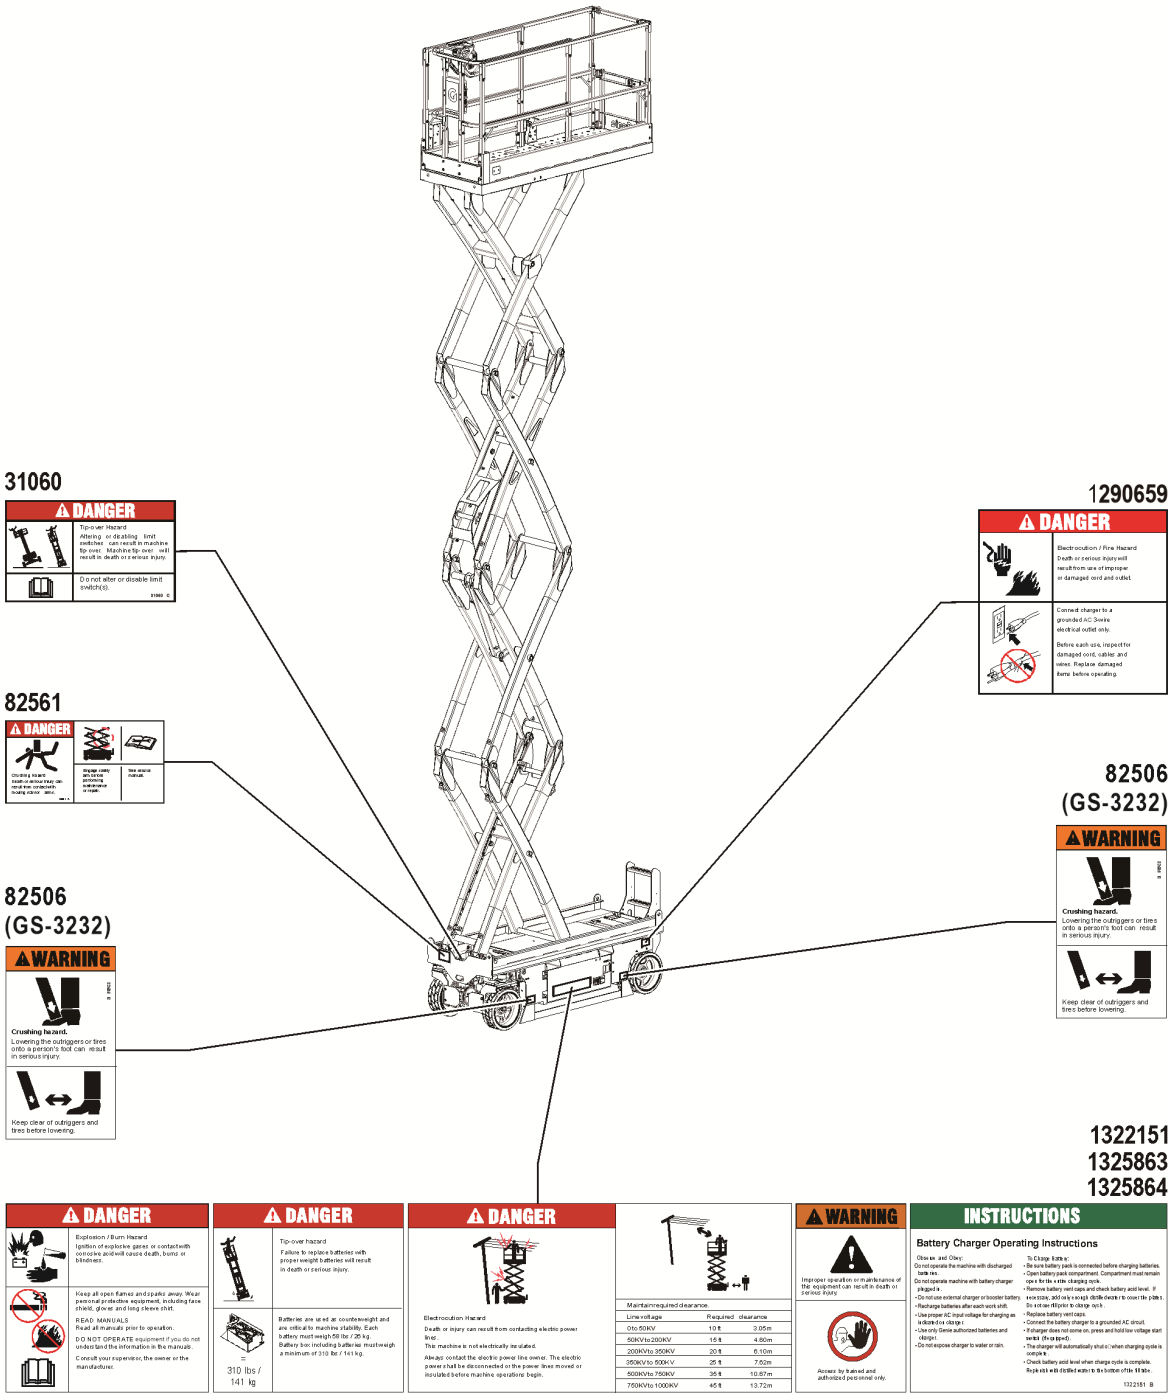

Γενική ασφάλεια


GS-2632, GS-3232

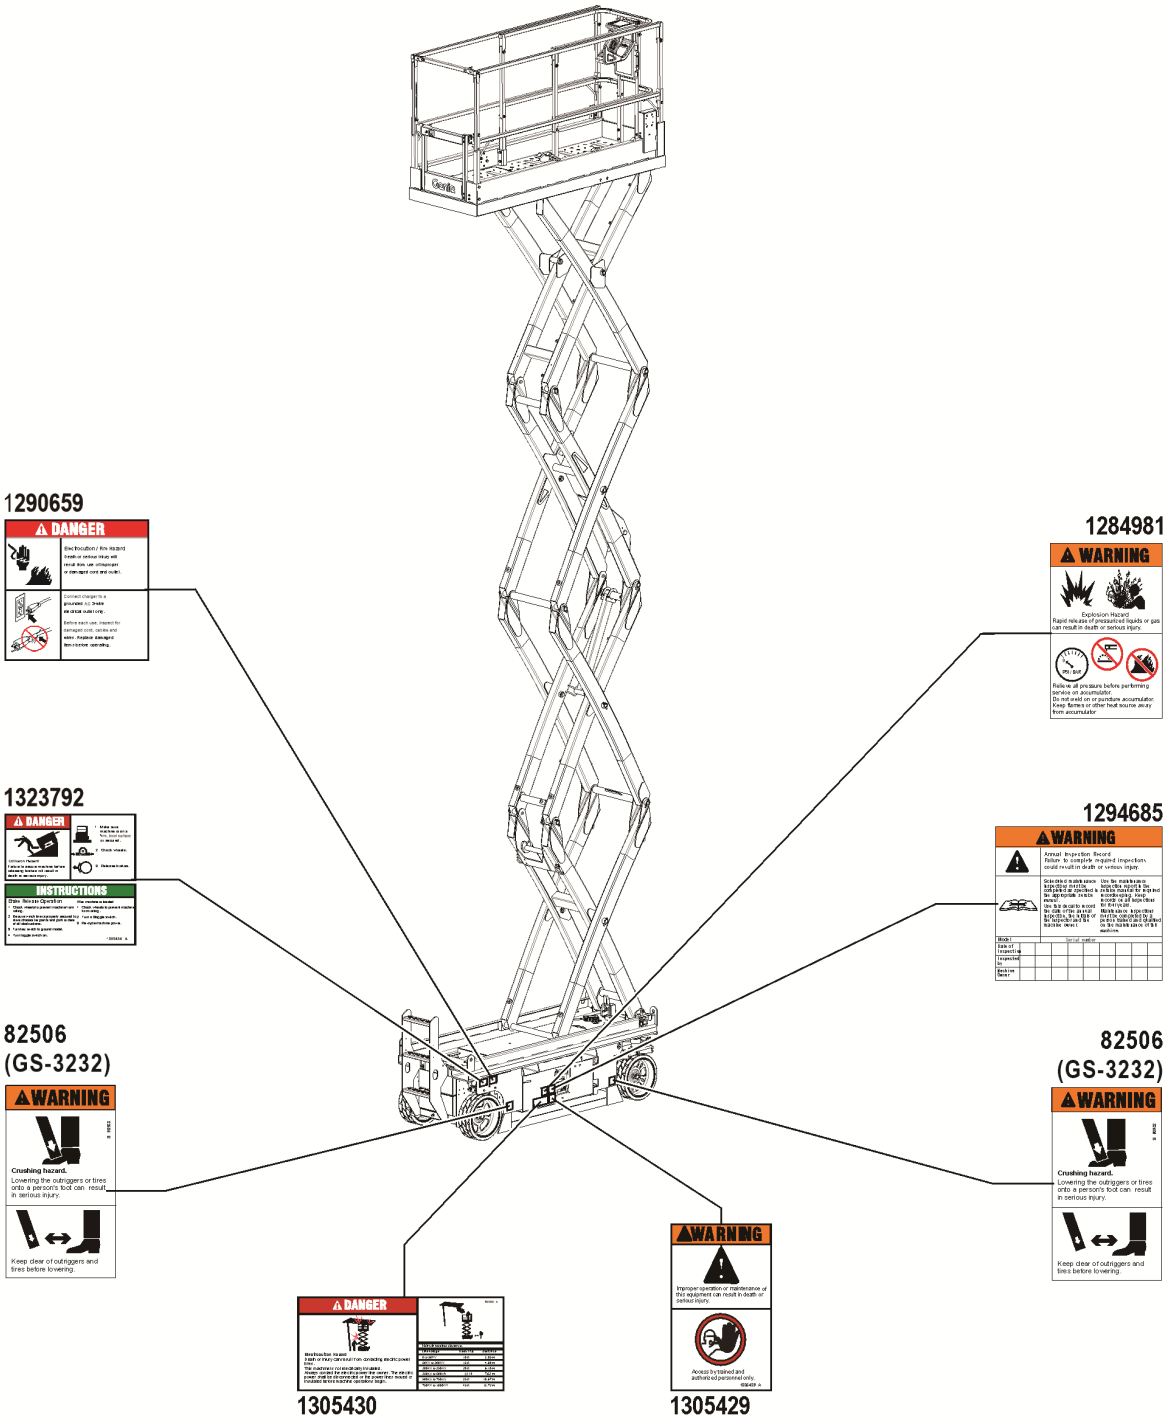



Γενική ασφάλεια

GS-2632, GS-3232

1321496

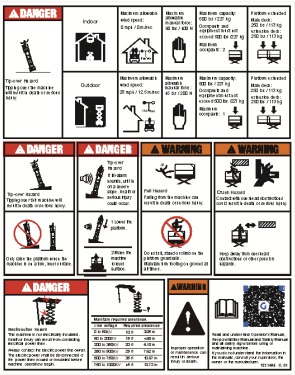

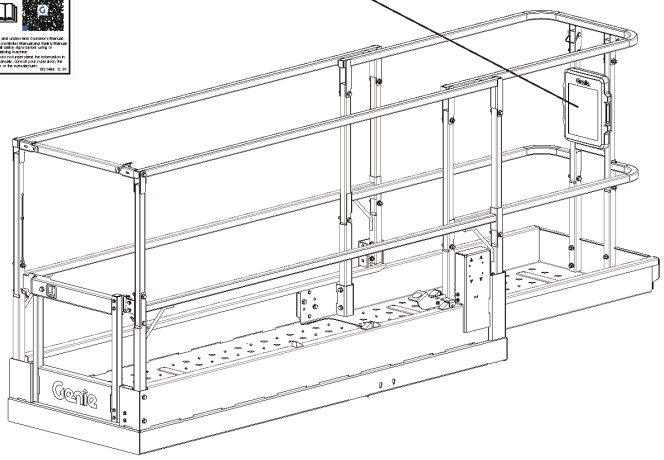

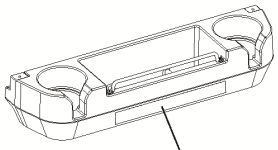



1322842



1322834



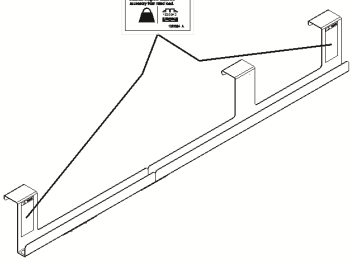

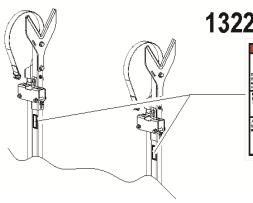


1322838




Γενική ασφάλεια

GS-2646, GS-3246, GS-4046

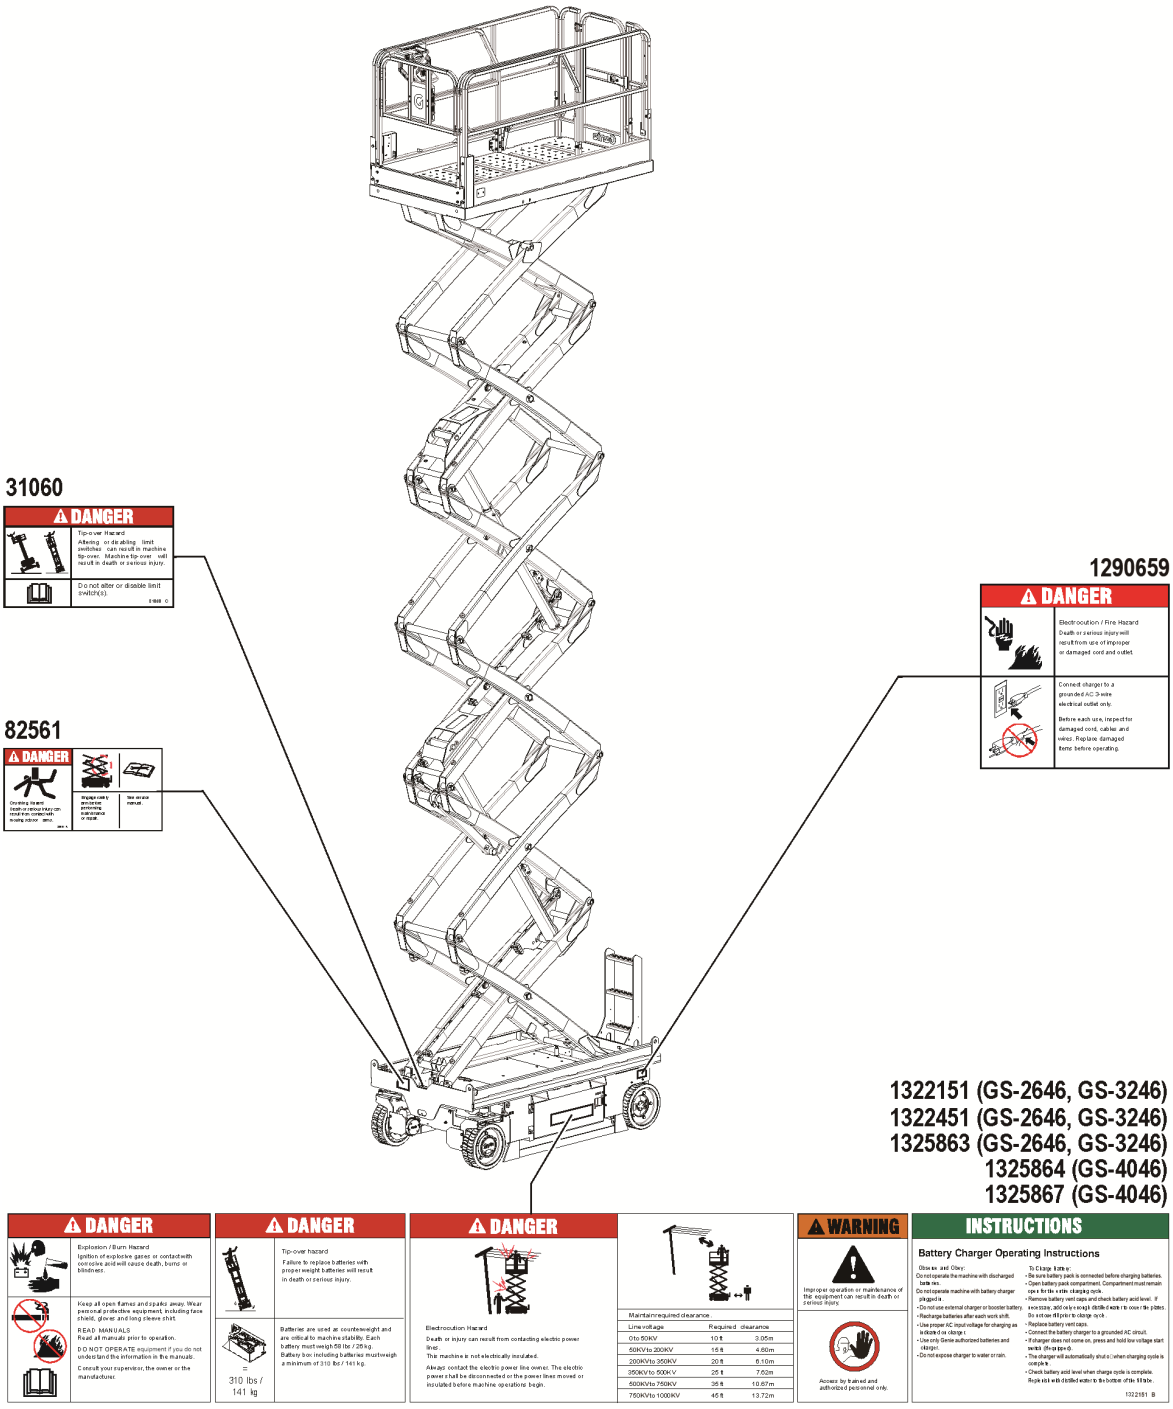

Γενική ασφάλεια


GS-2646, GS-3246, GS-4046

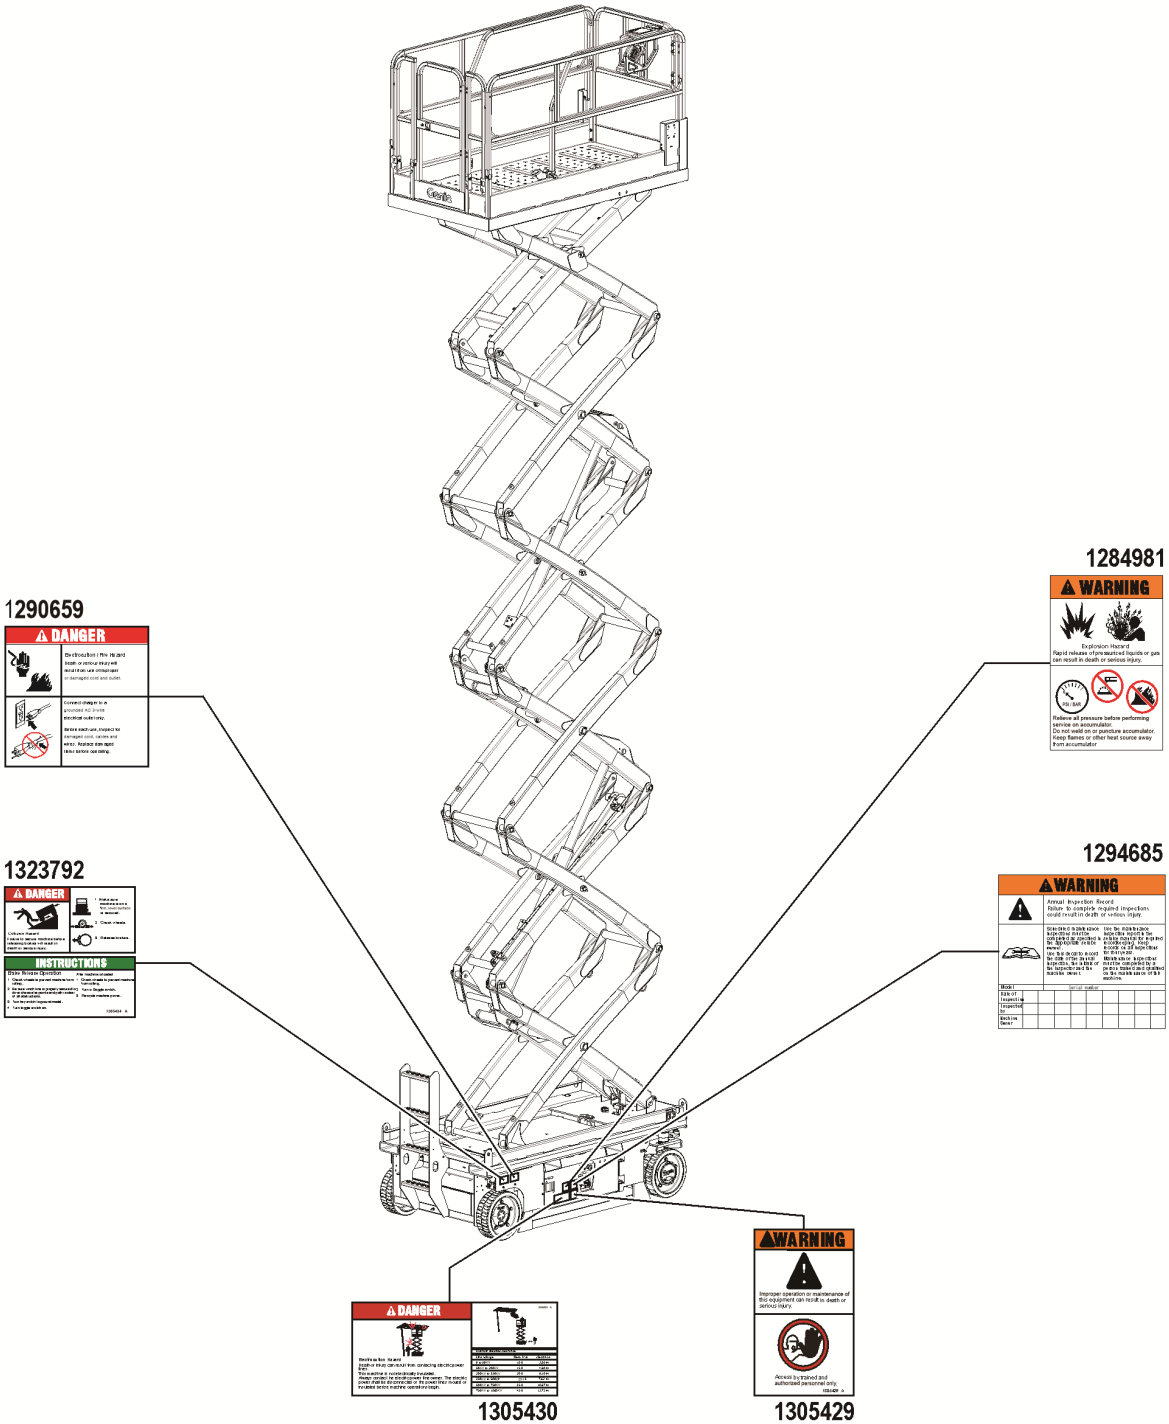



Γενική ασφάλεια

GS-2646, GS-3246, GS-4046

1321497
1321498

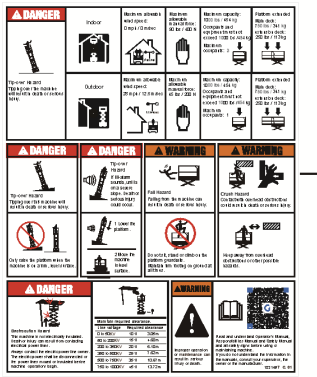

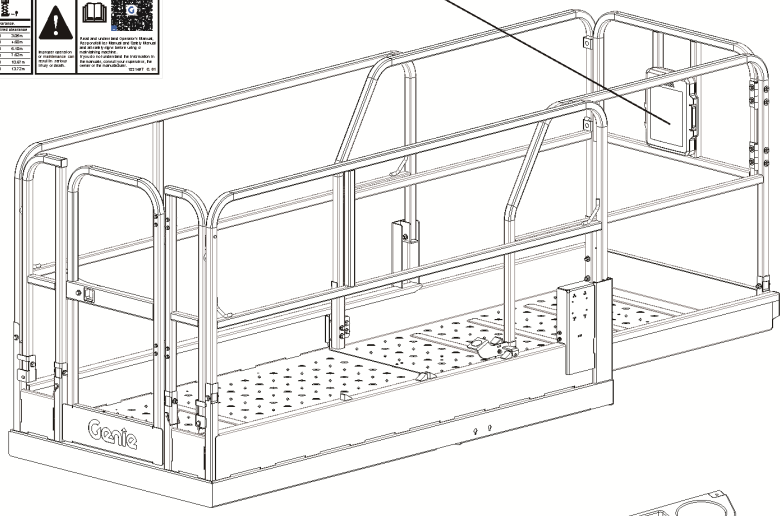

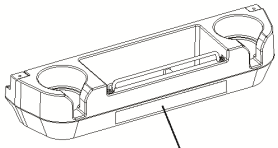


1322842




1322835



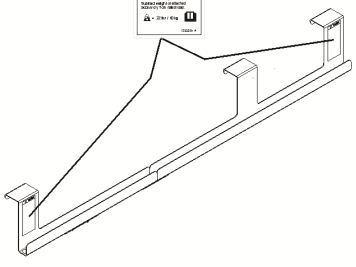


1322839

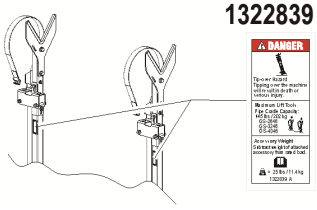


Γενική ασφάλεια

GS-1932

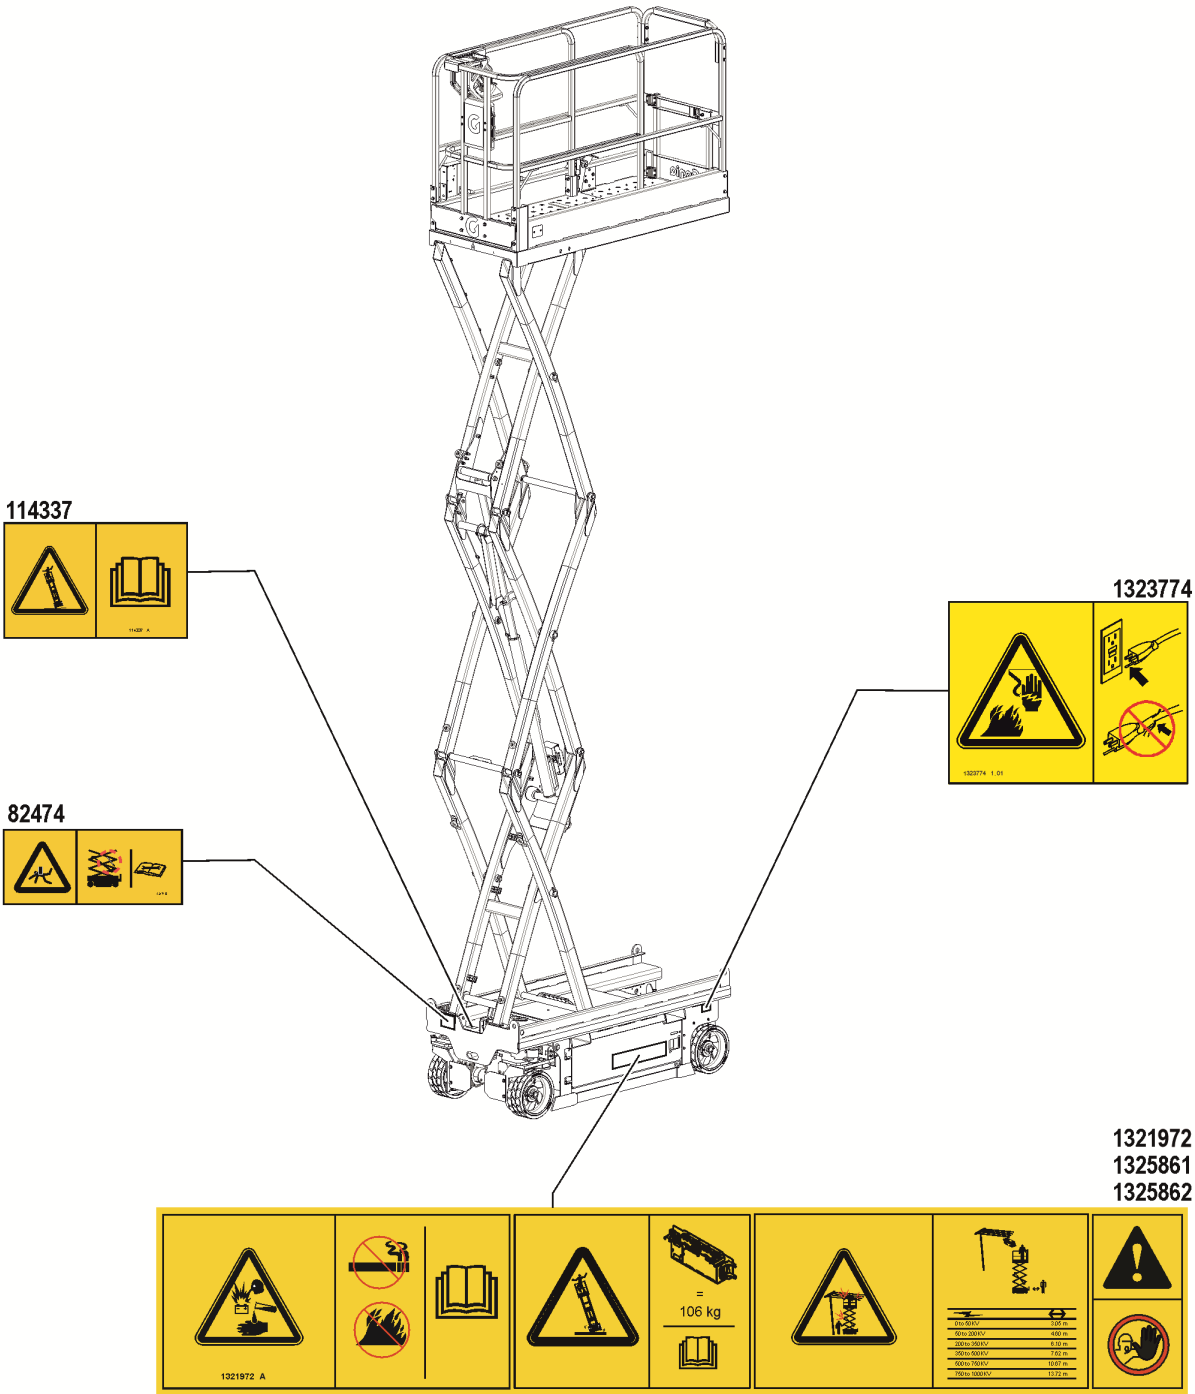


Γενική ασφάλεια

GS-1932

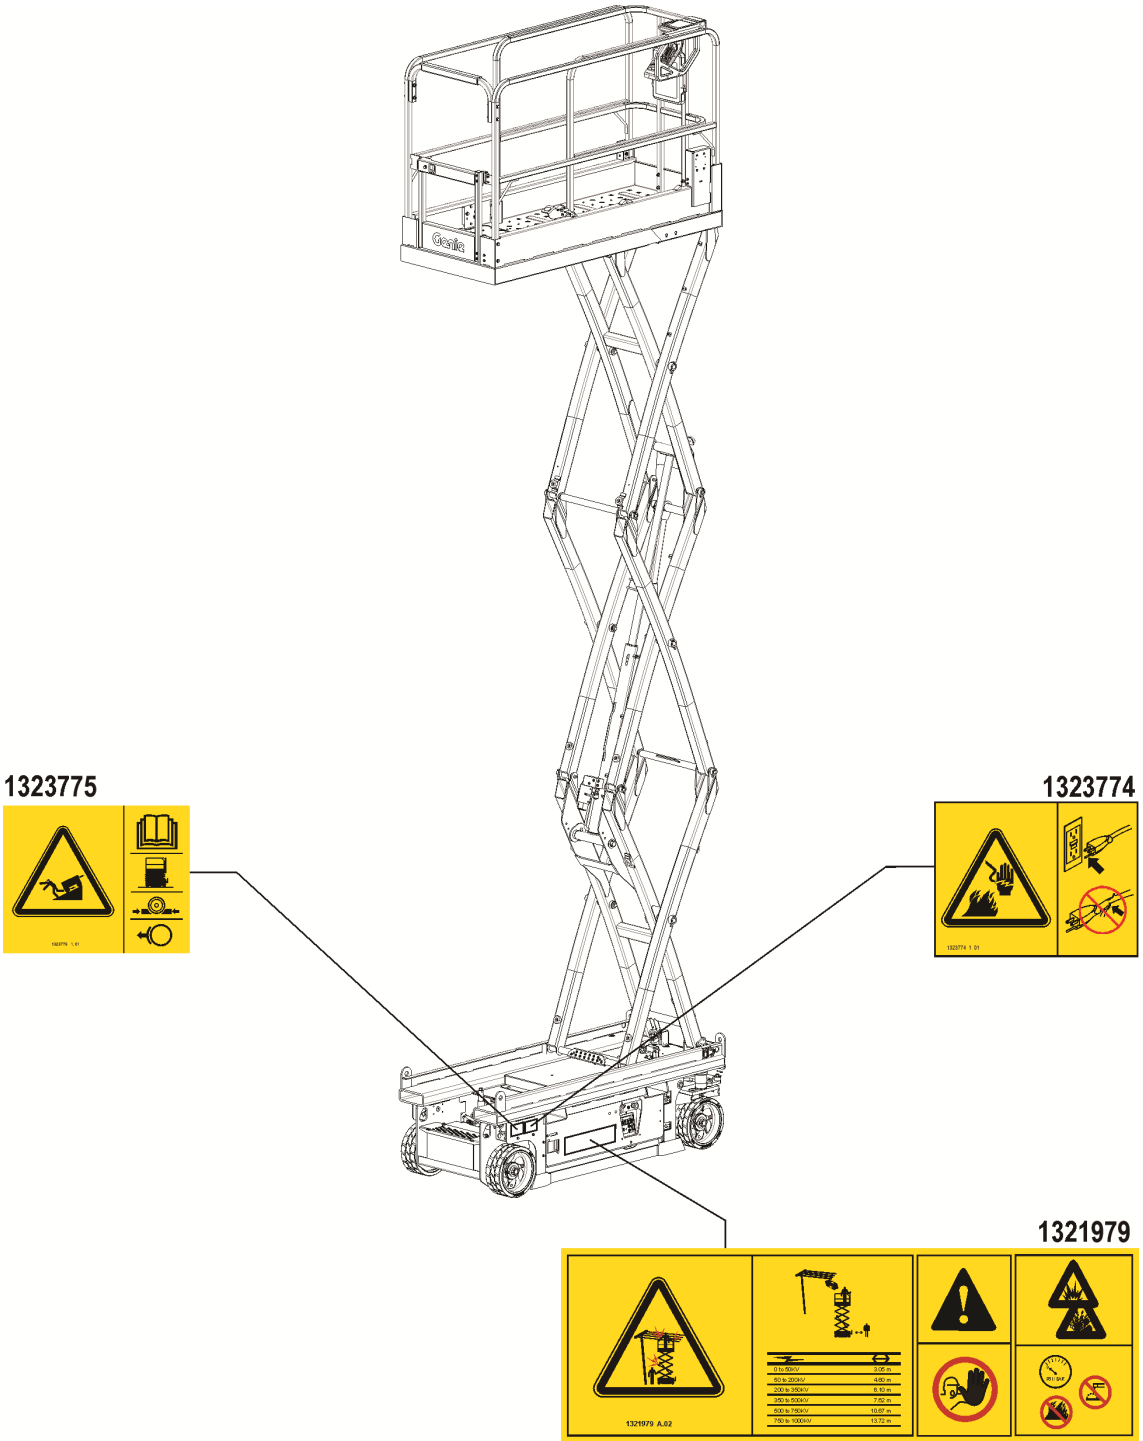


Γενική ασφάλεια

GS-1932

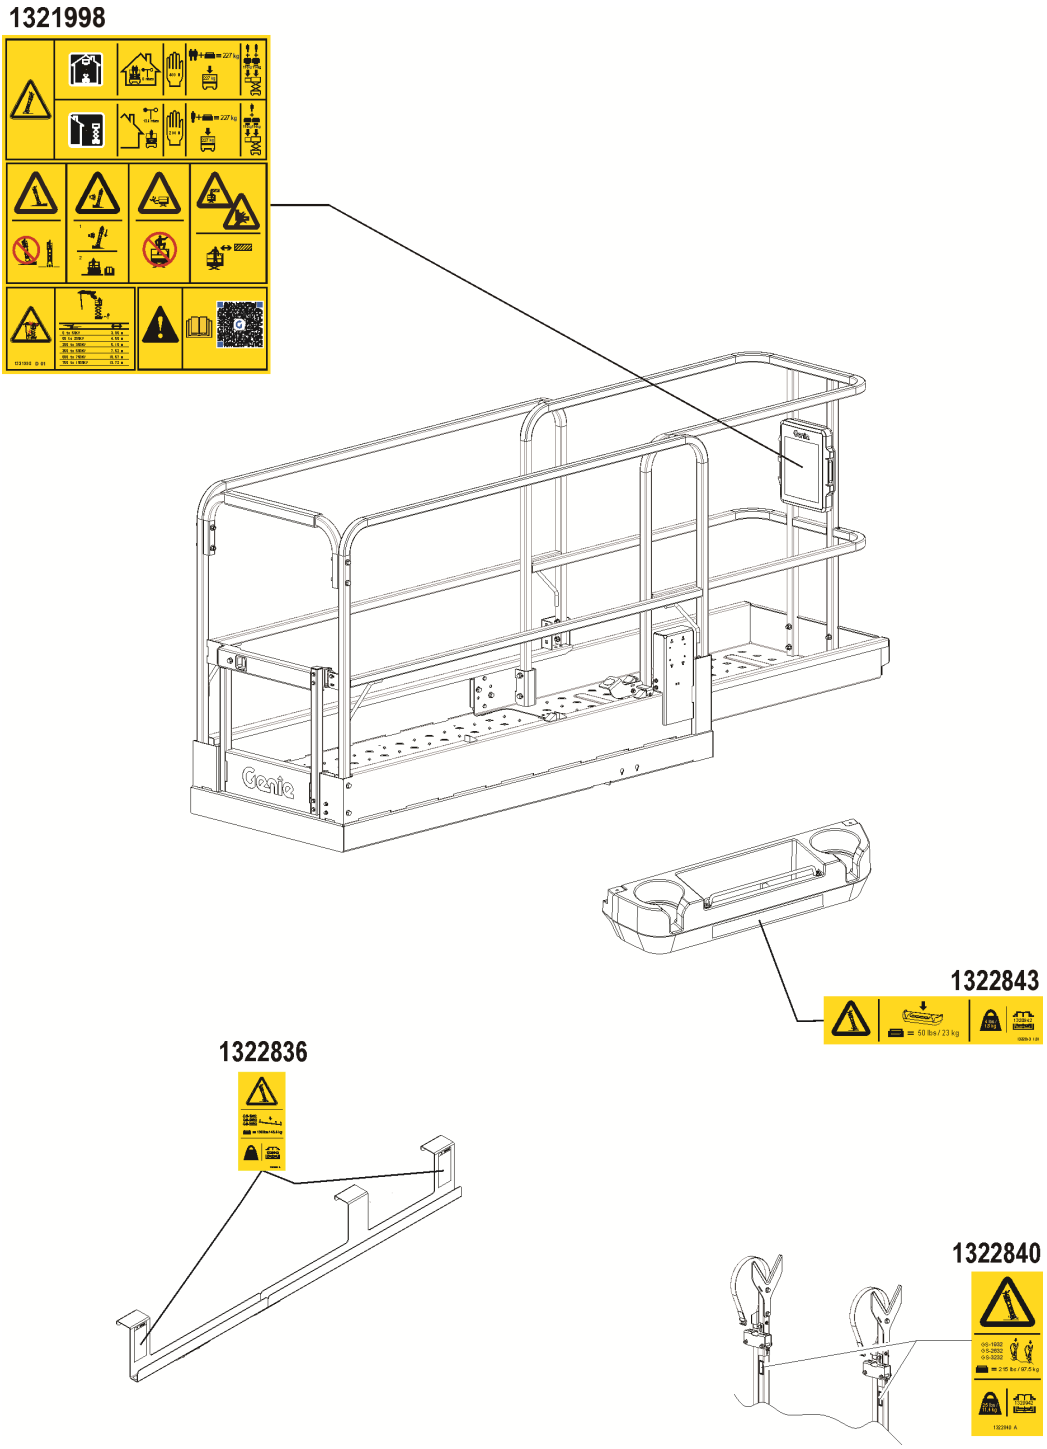


Γενική ασφάλεια

GS-2632, GS-3232

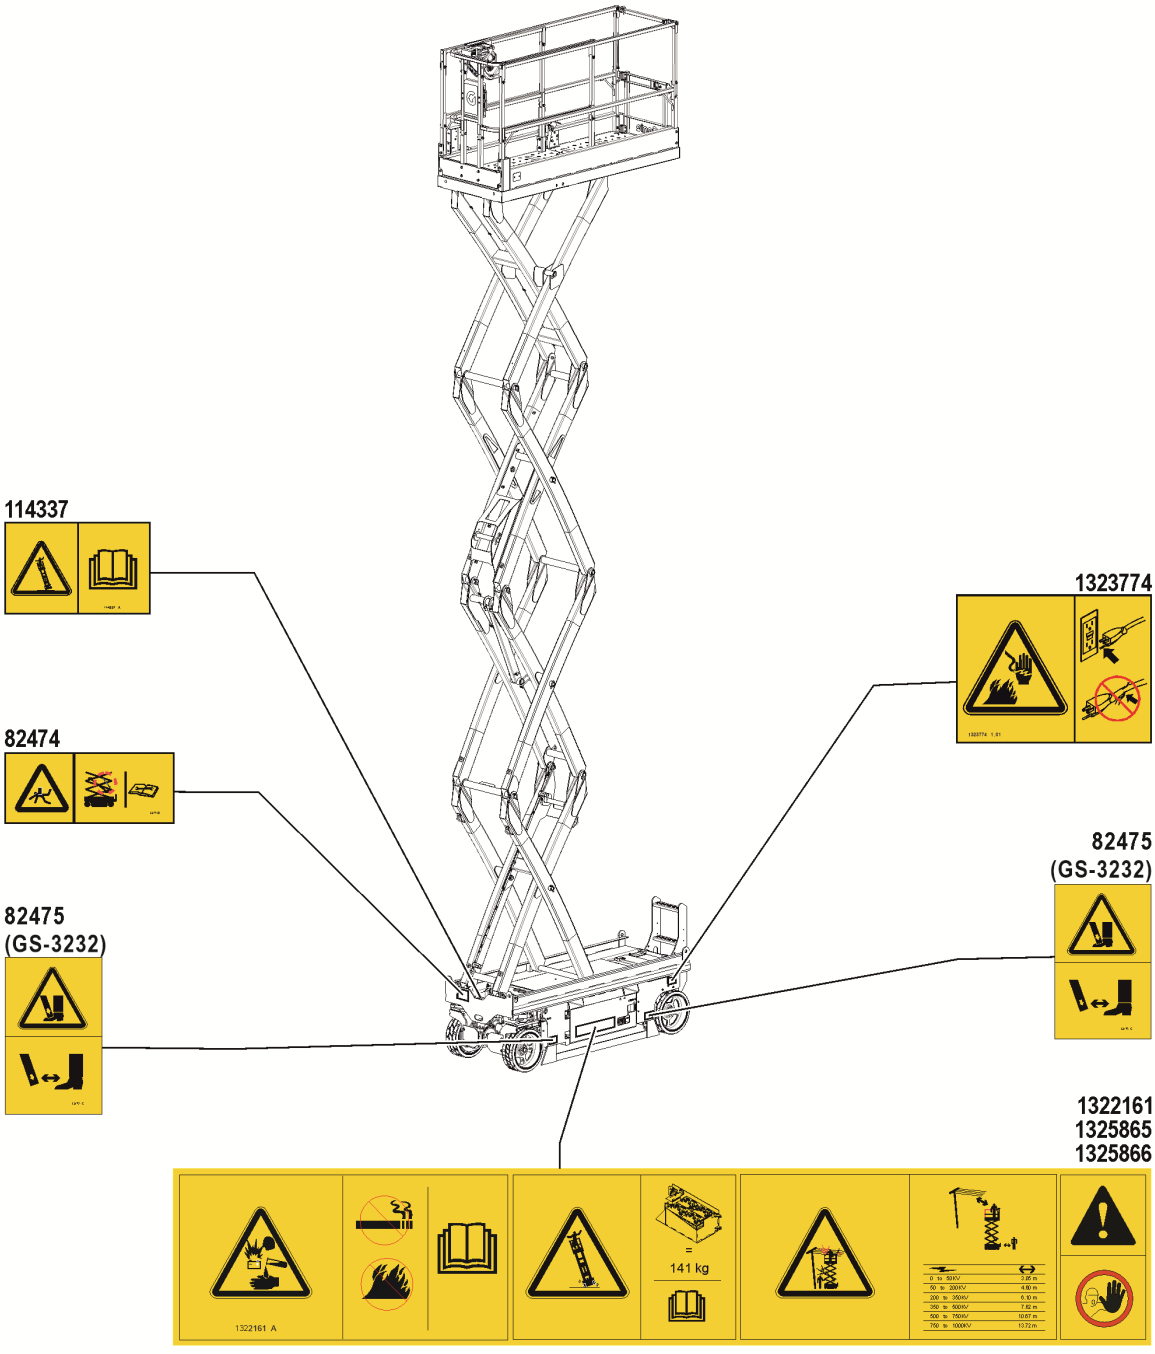

Γενική ασφάλεια


GS-2632, GS-3232

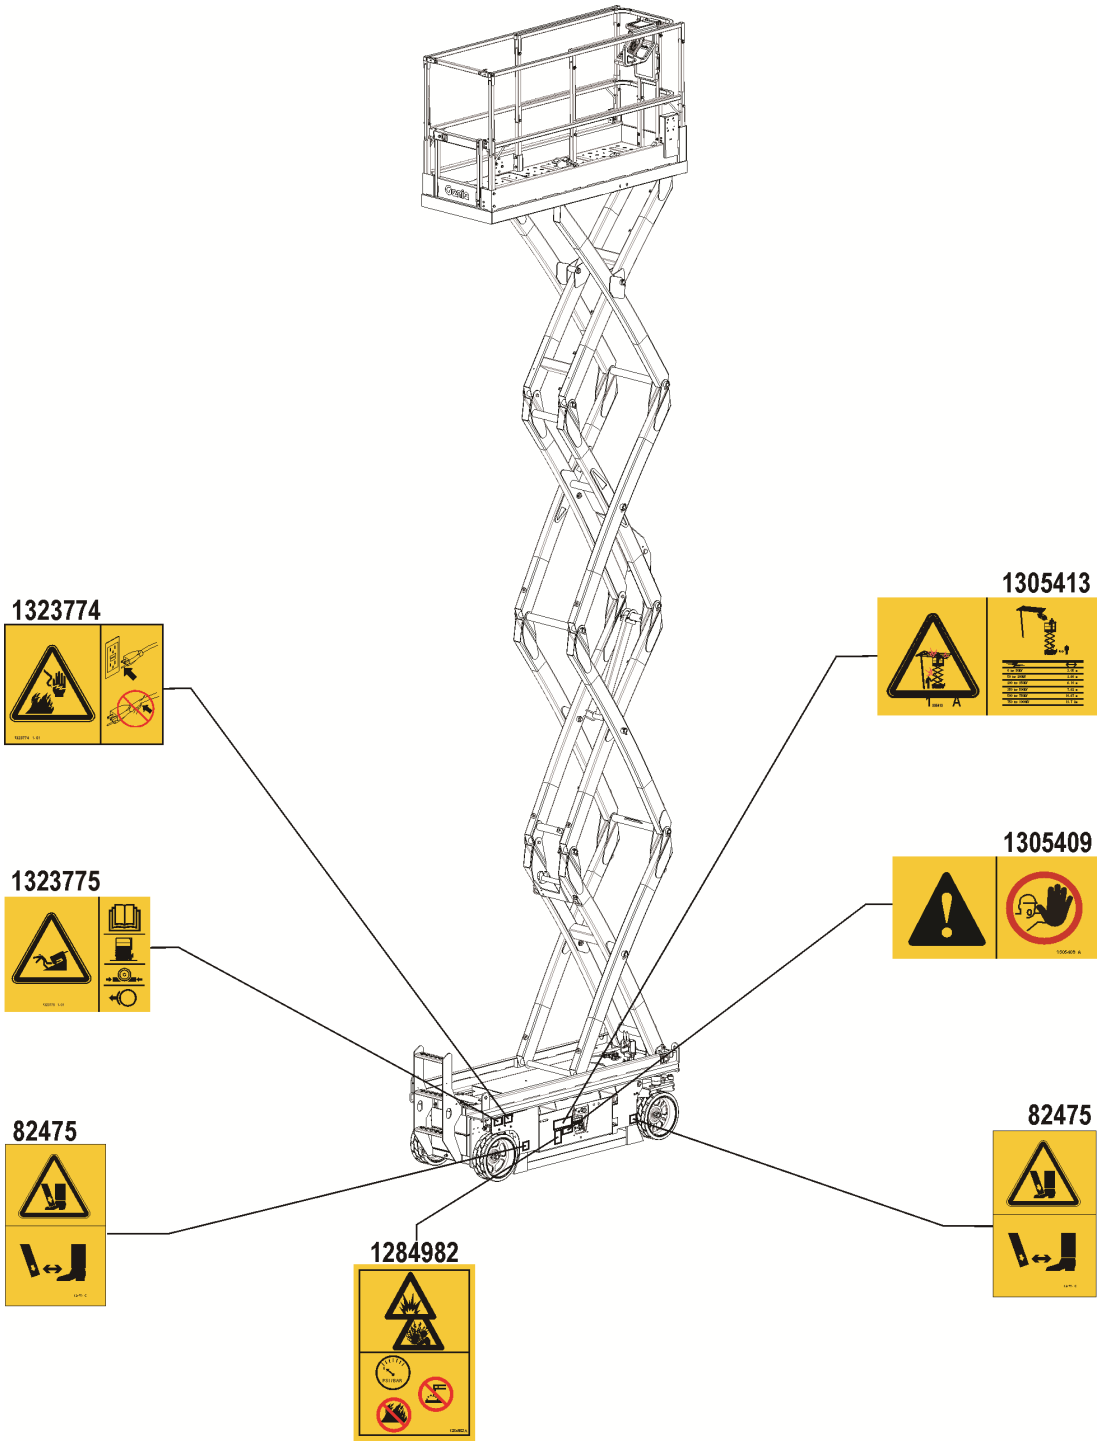


Γενική ασφάλεια

GS-2632, GS-3232


1321998

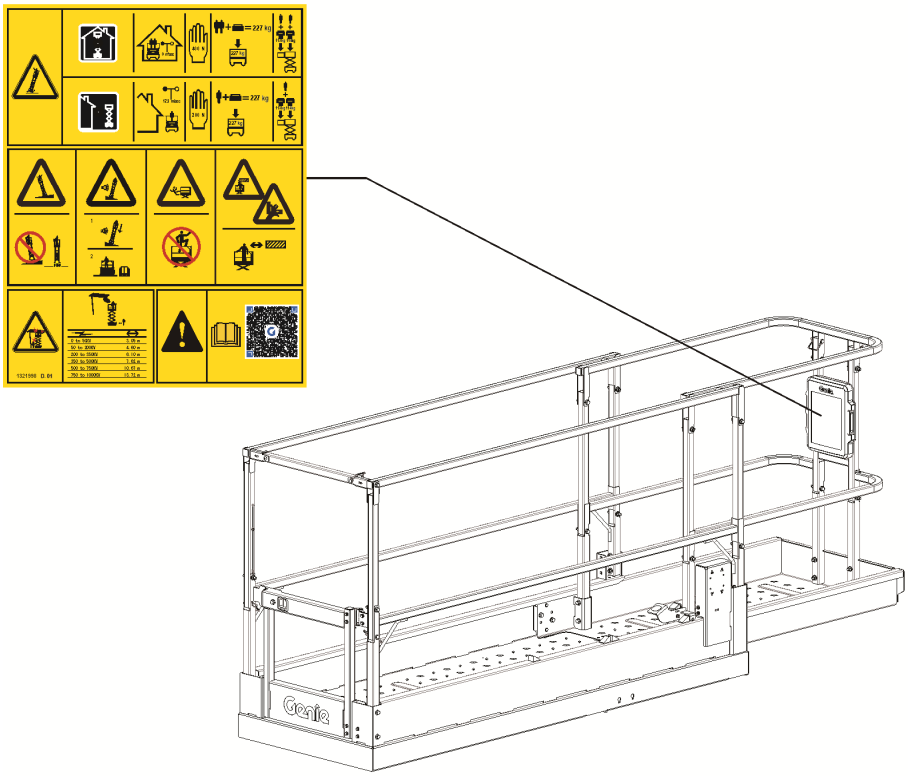


1322843

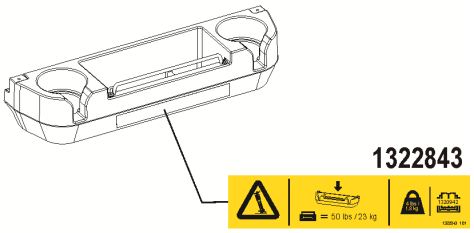

1322836

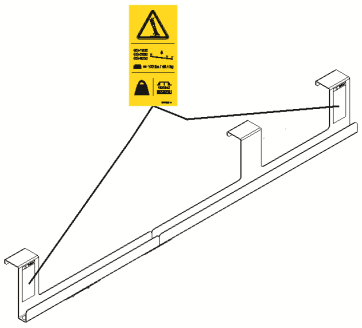


1322840

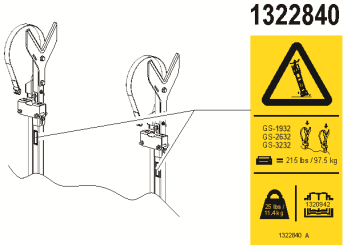


Γενική ασφάλεια

GS-2646, GS-3246, GS-4046

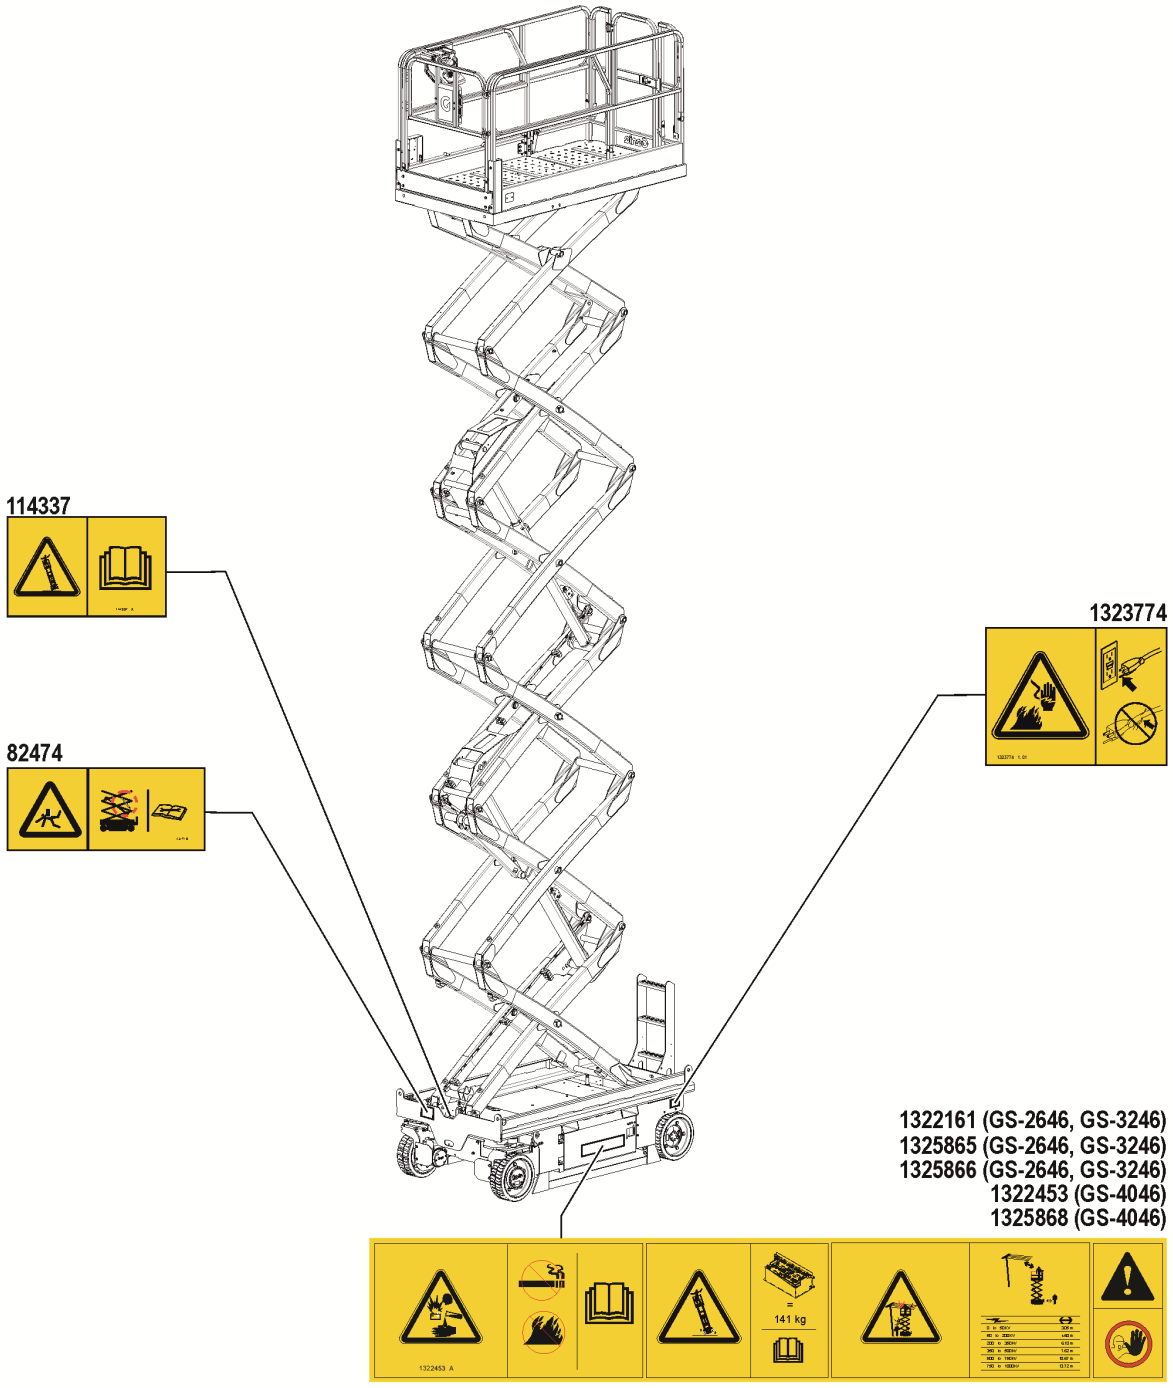

Γενική ασφάλεια


GS-2646, GS-3246, GS-4046

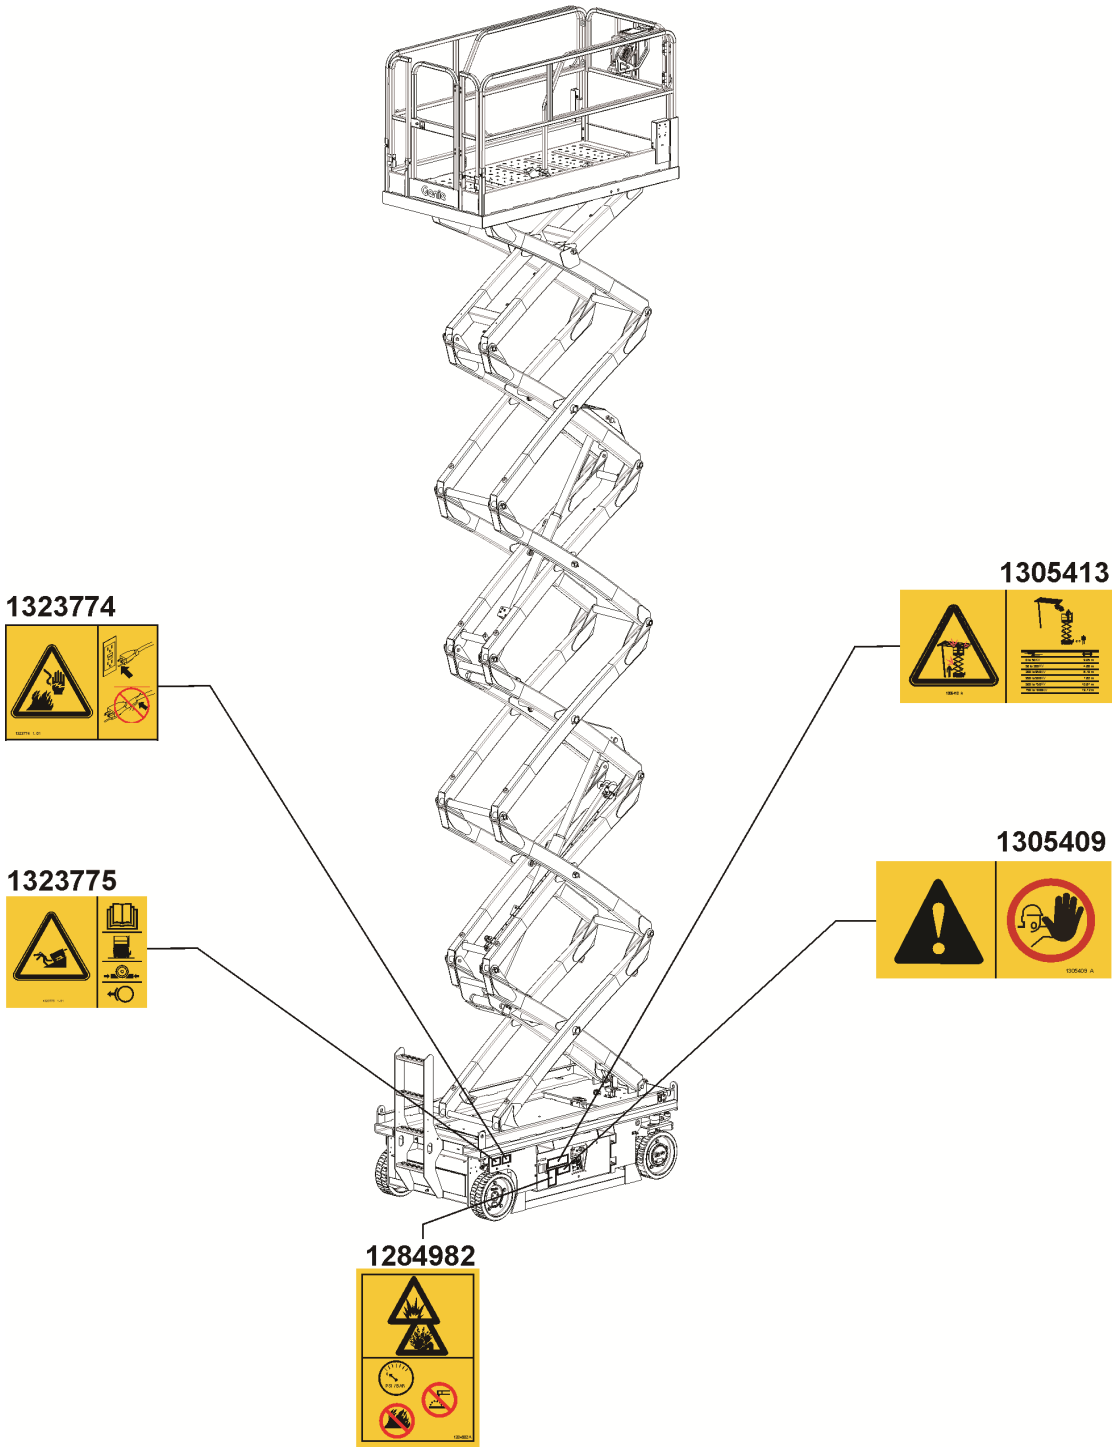

Γενική ασφάλεια

GS-2646, GS-3246, GS-4046

1321999
1322000

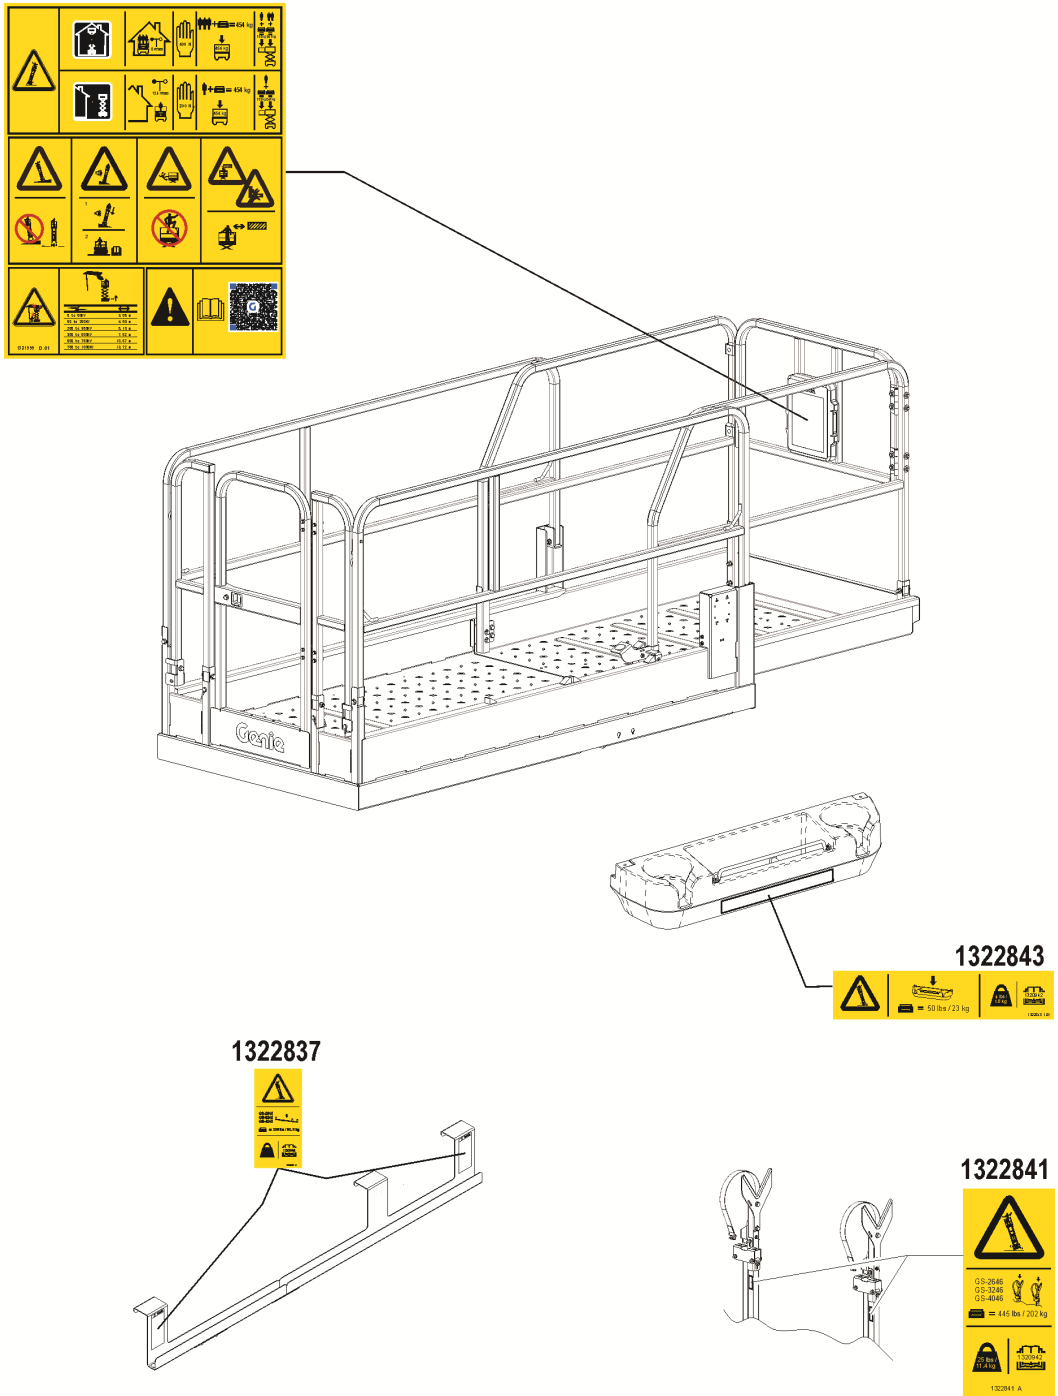

Ατομική προστασία

Ατομική προστασία από πτώση

Κατά το χειρισμό αυτού του μηχανήματος δεν απαιτείται ατομικός εξοπλισμός προστασίας από πτώση (ΑΕΠΠ). Αν απαιτείται ΑΕΠΠ λόγω των κανόνων του εργοταξίου ή του εργοδότη, πρέπει να εφαρμόζονται τα εξής:

Όλος ο εξοπλισμός ΑΕΠΠ πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς και πρέπει να επιθεωρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

⚠ Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας

Αυτό το μηχάνημα δεν διαθέτει ηλεκτρική μόνωση και δεν παρέχει προστασία σε περίπτωση επαφής ή προσέγγισης σε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.



Τηρείτε όλους τους τοπικούς και κρατικούς κανονισμούς αναφορικά με το απαιτούμενο διάκενο από γραμμές ηλεκτρισμού. Κατ' ελάχιστο, πρέπει να τηρείται το απαιτούμενο διάκενο που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Τάση αγωγού	Απαιτούμενη απόσταση	
0 έως 50 kV	10 ft	3,05 m
50 έως 200KV	15 ft	4,60 m
200 έως 350KV	20 ft	6,10 m
350 έως 500KV	25 ft	7,62 m
500 έως 750KV	35 ft	10,67 m
750 έως 1.000 KV	45 ft	13,72 m

Να αφήνετε περιθώριο για την κίνηση της πλατφόρμας, την ταλάντευση ή το κρέμασμα των καλωδίων και να προσέχετε σε περίπτωση ανέμων με ταχύτητα ή ριπές.



Μείνετε μακριά από το μηχάνημα, αν αυτό έρθει σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια. Το προσωπικό στο έδαφος ή πάνω στην πλατφόρμα δεν πρέπει να αγγίζει ή να χειρίζεται το μηχάνημα μέχρι να διακοπεί η παροχή στα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κεραυνών.


Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως σημείο γείωσης για εργασίες συγκόλλησης.

⚠ Κίνδυνοι ανατροπής

Οι επιβαίνοντες, ο εξοπλισμός και τα υλικά απαγορεύεται να υπερβαίνουν τη μέγιστη ικανότητα της πλατφόρμας ή τη μέγιστη ικανότητα της προέκτασης της πλατφόρμας.

Μέγιστη ικανότητα

		Πλατφόρμα προεκταμένη		
Μοντέλο	**Πλατφόρμα συμπτυγμένη**	**Μόνο η πλατφόρμα**	**Μόνο η προέκταση**	**Μέγιστος αριθμός επιβαινόντων**
GS-1932	500 lbs 227 kg	250 lbs 114 kg	250 lbs 114 kg	Εσωτερικά – 2 Εξωτερικά – 1
GS-2632	500 lbs 227 kg	250 lbs 114 kg	250 lbs 114 kg	Εσωτερικά – 2 Εξωτερικά – 1
GS-3232	500 lbs 227 kg	250 lbs 114 kg	250 lbs 114 kg	Εσωτερικά – 2 Εξωτερικά – 1
GS-2646	1.000 lbs 454 kg	750 lbs 341 kg	250 lbs 114 kg	Εσωτερικά – 3 Εξωτερικά – 1
GS-3246	700 lbs 318 kg	450 lbs 205 kg	250 lbs 114 kg	Εσωτερικά – 3 Εξωτερικά – 1
GS-4046	700 lbs 318 kg	450 lbs 205 kg	250 lbs 114 kg	Εσωτερικά – 3 Εξωτερικά – 1

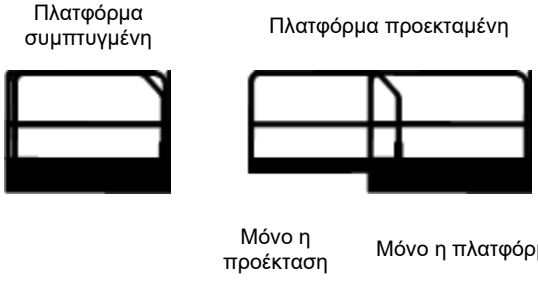

Ασφάλεια χώρου εργασίας

Το βάρος των προαιρετικών στοιχείων και των εξαρτημάτων, όπως φορείς πάνελ, θα μειώσει την ονομαστική ικανότητα της πλατφόρμας και πρέπει να αφαιρείται από την ικανότητα της πλατφόρμας. Δείτε τα αυτοκόλλητα με τα προαιρετικά στοιχεία και τα εξαρτήματα.

Αν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα, διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε τα αναγραφόμενα στα αυτοκόλλητα, τις οδηγίες και τα εγχειρίδια που παρέχονται με το εξάρτημα.



Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα αν το μηχάνημα δεν βρίσκεται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.



Μην βασίζεστε στο συναγερμό κλίσης, ως ένδειξη οριζοντίωσης. Ο συναγερμός κλίσης ηχεί στο σασί μόνο όταν το μηχάνημα έχει πολύ έντονη κλίση.

Αν ηχήσει ο συναγερμός κλίσης:
Κατεβάστε την πλατφόρμα. Μετακινήστε το μηχάνημα σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αν ηχήσει ο συναγερμός κλίσης, ενώ η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το κατέβασμα πλατφόρμας.

GS-2646, GS-3246, GS-4046: Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,3 mph/0,48 km/h με την πλατφόρμα ανυψωμένη.

GS-1932, GS-2632, GS-3232: Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,5 mph/0,8 km/h με την πλατφόρμα ανυψωμένη.

Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα, όταν η ταχύτητα του ανέμου ενδέχεται να υπερβεί τα 28 mph/12,5 m/s. Αν η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει τα 28 mph/12,5 m/s ενώ η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη, χαμηλώστε την πλατφόρμα και διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος.

Εξωτερική χρήση: Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο με επιλεγμένο το κουμπί εσωτερικής χρήσης.

Ασφάλεια χώρου εργασίας



Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε περίπτωση που επικρατούν άνεμοι δυνατοί και με ριπές. Μην αυξάνετε το εμβαδόν της μετωπικής επιφάνειας της πλατφόρμας ή του φορτίου. Η αύξηση της επιφάνειας που εκτίθεται στον άνεμο θα προκαλέσει μείωση της σταθερότητας του μηχανήματος.



Απαιτείται εξαιρετική προσοχή και χαμηλή ταχύτητα κατά την οδήγηση του μηχανήματος σε κατάσταση σύμπτυξης σε ανώμαλο έδαφος, μπάζα, ασταθείς ή ολισθηρές επιφάνειες και κοντά σε οπές και σε σημεία με απότομη υψομετρική διαφορά.

Μην οδηγείτε το μηχάνημα με την πλατφόρμα ανυψωμένη πάνω ή κοντά σε ανώμαλο έδαφος, ασταθείς επιφάνειες ή υπό άλλες επικίνδυνες συνθήκες.

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως γερανό.

Μη σπρώχνετε το μηχάνημα ή άλλα αντικείμενα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα.

Μην ακουμπάτε παρακείμενες κατασκευές με την πλατφόρμα.

Μη δένετε την πλατφόρμα σε παρακείμενες κατασκευές.

Μην τοποθετείτε φορτία εκτός της περιμέτρου της πλατφόρμας.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, όταν είναι ανοιχτές οι υποδοχές του σασί.



Μη σπρώχνετε και μην τραβάτε αντικείμενα που βρίσκονται έξω από την πλατφόρμα.

Τηρείτε τις ονομαστικές τιμές για την επιτρεπόμενη χειροκίνητη δύναμη και τον αριθμό επιβαινόντων που παρουσιάζονται παρακάτω.

Μοντέλο	**Μέγιστη επιτρεπόμενη χειροκίνητη δύναμη**	**Μέγιστος αριθμός επιβαινόντων**
GS-1932	Εσωτερικά – 90 lbs/400 N Εξωτερικά – 45 lbs/200 N	Εσωτερικά – 2 Εξωτερικά – 1
GS-2632	Εσωτερικά – 90 lbs/400 N Εξωτερικά – 45 lbs/200 N	Εσωτερικά – 2 Εξωτερικά – 1
GS-3232	Εσωτερικά – 90 lbs/400 N Εξωτερικά – 45 lbs/200 N	Εσωτερικά – 2 Εξωτερικά – 1
GS-2646	Εσωτερικά – 90 lbs/400 N Εξωτερικά – 45 lbs/200 N	Εσωτερικά – 3 Εξωτερικά – 1
GS-3246	Εσωτερικά – 90 lbs/400 N Εξωτερικά – 45 lbs/200 N	Εσωτερικά – 3 Εξωτερικά – 1
GS-4046	Εσωτερικά – 90 lbs/400 N Εξωτερικά – 45 lbs/200 N	Εσωτερικά – 3 Εξωτερικά – 1

Μην τροποποιείτε ή απενεργοποιείτε τους τερματικούς διακόπτες.

Μην τροποποιείτε ή απενεργοποιείτε εξαρτήματα του μηχανήματος που επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια ή τη σταθερότητα.

Μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα καίριας σημασίας για τη σταθερότητα του μηχανήματος με στοιχεία διαφορετικού βάρους ή προδιαγραφών.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που ζυγίζουν λιγότερο από τις γνήσιες. Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται ως αντίβαρο και είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα του μηχανήματος.

Για μονάδες GS-1932, κάθε μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 85 lbs/39 kg. Το κιβώτιο μπαταριών μαζί με τις μπαταρίες πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 235 lbs/106 kg.

Για μονάδες GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, κάθε μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 58 lbs/26 kg. Το κιβώτιο μπαταριών μαζί με τις μπαταρίες πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 310 lbs/141 kg.

Για μονάδες GS-4046, κάθε μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 85 lbs/39 kg. Το κιβώτιο μπαταριών μαζί με τις μπαταρίες πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 421 lbs/191 kg.

Για μονάδες GS-1932 με την επιλογή μπαταρίας λιθίου, η μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 56 lbs/25,6 kg. Το κουτί μπαταριών μαζί με το αντίβαρο και την μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 242 lbs/110 kg.

Για μονάδες GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 με την επιλογή μπαταρίας λιθίου, η μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 56 lbs/25,6 kg. Το κουτί μπαταριών μαζί με το αντίβαρο και την μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 339 lbs/153,9 kg.

Για μονάδες GS-4046 με την επιλογή μπαταρίας λιθίου, η μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 89 lbs/40,5 kg. Το κουτί μπαταριών μαζί με το αντίβαρο και την μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 443 lbs/201 kg.

Μην μετατρέπετε ή τροποποιείτε μια κινητή ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια του κατασκευαστή. Η τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη στήριξη εργαλείων ή άλλων υλικών πάνω στην πλατφόρμα, στο δάπεδό της ή στο σύστημα προστατευτικού κιγκλιδώματος μπορεί να αυξήσει το βάρος της πλατφόρμας και την επιφάνεια της πλατφόρμας ή το φορτίο.



Μην τοποθετείτε ή προσαρτάτε σταθερά ή αναρτώμενα φορτία σε οποιοδήποτε τμήμα του μηχανήματος.



Μην τοποθετείτε σκάλες ή σκαλωσιές στην πλατφόρμα και μην τις στηρίζετε πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα του μηχανήματος.

Μη μεταφέρετε εργαλεία και υλικά εκτός αν είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα και είναι δυνατός ο ασφαλής χειρισμός τους από τα άτομα επάνω στην πλατφόρμα.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα επάνω σε κινούμενη ή φορητή επιφάνεια ή όχημα.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ελαστικά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τα εξαγωνικά παξιμάδια ασφαλείας είναι σωστά σφιγμένα και ότι οι κοπίλιες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

Εάν είναι εξοπλισμένο με υποστηρίγματα

Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε τοποθεσία όπου δεν μπορεί να οριζοντιωθεί μόνο με τη χρήση των υποστηριγμάτων.

Μην ρυθμίζετε τα υποστηρίγματα, όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη.

Μην οδηγείτε ενώ τα υποστηρίγματα είναι χαμηλωμένα.

⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης

Διατηρείτε τα χέρια και τα άκρα σας μακριά από τα ψαλίδια.

Κρατήστε μακριά τα χέρια όταν μαζεύονται τα κιγκλιδώματα.

Μην εργάζεστε κάτω από την πλατφόρμα ή στους συνδέσμους ψαλιδιών, χωρίς να έχετε τοποθετήσει το βραχίονα ασφάλειας.

Να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και να κάνετε προγραμματισμό κατά το χειρισμό του μηχανήματος με τα χειριστήρια από το έδαφος. Να κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ του χειριστή, του μηχανήματος και σταθερών αντικειμένων.

⚠ Κίνδυνοι λειτουργίας σε επιφάνειες με κλίση

Μην οδηγείτε το μηχάνημα σε επιφάνεια με κλίση που υπερβαίνει τις προδιαγραφές διαμήκους ή εγκάρσιας κλίσης του μηχανήματος. Η προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης ισχύει για μηχανήματα σε σύμπτυξη.

Μοντέλο	Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης	Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης
GS-1932	25% (14°)	25% (14°)
GS-2632	25% (14°)	25% (14°)
GS-3232	25% (14°)	25% (14°)
GS-2646	25% (14°)	25% (14°)
GS-3246	25% (14°)	25% (14°)
GS-4046	25% (14°)	25% (14°)

Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση. Βλ. Οδήγηση σε κλίση στην ενότητα Οδηγίες Λειτουργίας.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

⚠ Κίνδυνοι πτώσης

Το σύστημα κιγκλιδωμάτων προστασίας παρέχει προστασία έναντι πτώσης. Αν απαιτείται οι επιβαίνοντες στην πλατφόρμα να φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας από πτώση (ΕΑΠΠ) λόγω των κανόνων του εργοταξίου ή του εργοδότη, ο ΕΑΠΠ και η χρήση του πρέπει να πληροί τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας.



Μην κάθεστε, στέκεστε ή σκαρφαλώνετε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της πλατφόρμας. Να διατηρείτε σταθερό πάτημα στο δάπεδο της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή.



Μην κατεβαίνετε από την πλατφόρμα όταν είναι ανυψωμένη.

Διατηρείτε το δάπεδο της πλατφόρμας ελεύθερο από μπάζα.


Κλείστε τη θύρα εισόδου πριν το θέσετε σε λειτουργία.

Μην χειρίζεστε το μηχάνημα, εάν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά και η είσοδος δεν έχει ασφαλιστεί για τη λειτουργία.

Μην εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την πλατφόρμα αν το μηχάνημα δεν είναι σε θέση σύμπτυξης.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προϊόντος για έξοδο σε ύψος έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό του μηχανήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Genie (δείτε την ενότητα Επικοινωνία με τον κατασκευαστή).

⚠ Κίνδυνοι σύγκρουσης

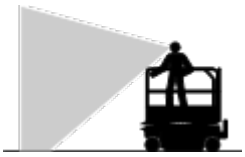

Κατά την οδήγηση ή τη λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την περιορισμένη απόσταση ορατότητας και τα τυφλά σημεία.

Κατά την κίνηση του μηχανήματος να θυμάστε ότι η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη.

Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και με τους τροχούς ακινητοποιημένους με τάκους ή ασφαλισμένους πριν απελευθερώσετε τα φρένα.

Οι χειριστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του εργοδότη, του εργοταξίου και του κράτους αναφορικά με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.



Ελέγξτε το χώρο εργασίας για τυχόν υπερυψωμένα εμπόδια ή άλλους πιθανούς κινδύνους.



Απαιτείται προσοχή για κινδύνους σύνθλιψης όταν πιάνετε το προστατευτικό κιγκλίδωμα της πλατφόρμας.

Τηρείτε και χρησιμοποιείτε τα χρωματικά κωδικοποιημένα βέλη κατεύθυνσης στα στοιχεία ελέγχου της πλατφόρμας και την πινακίδα στοιχείων της πλατφόρμας για τις λειτουργίες οδήγησης και διεύθυνσης.

Ασφάλεια χώρου εργασίας



Μην κατεβάζετε την πλατφόρμα αν δεν έχετε εξασφαλίσει ότι στον από κάτω χώρο δεν υπάρχει προσωπικό και εμπόδια.



Περιορίστε την ταχύτητα μετακίνησης σύμφωνα με τις συνθήκες της επιφάνειας του εδάφους, την κίνηση, την κλίση, τη θέση του προσωπικού, καθώς και με άλλους παράγοντες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση.

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα εντός της διαδρομής γερανού ή άλλης κινούμενης υπερυψωμένης μηχανικής διάταξης εκτός αν έχουν απενεργοποιηθεί με κλείδωμα τα χειριστήρια του γερανού ή/και έχουν ληφθεί μέτρα για να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση.

Κατά τη λειτουργία κάθε μηχανήματος απαγορεύονται τα ακροβατικά και το παιχνίδι.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα όταν υπάρχει διαρροή υδραυλικού λαδιού ή αέρα. Τυχόν διαρροή αέρα ή υδραυλικού λαδιού μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα ή/και να προκαλέσει εγκαύματα.

Η μη ενδεδειγμένη επαφή με εξαρτήματα που προστατεύονται με καλύμματα θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Μόνο το εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα διάφορα κλειστά διαμερίσματα του μηχανήματος. Η πρόσβαση από τον χειριστή συνιστάται μόνο κατά την επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος. Όλα τα διαμερίσματα πρέπει να παραμένουν κλειστά και ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

⚠ Κίνδυνοι έκρηξης και πυρκαγιάς

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα ή μη φορτίζετε τη μπαταρία σε επικίνδυνα σημεία ή σε σημεία όπου ενδεχομένως υπάρχουν δυνητικά εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια ή σωματίδια.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

⚠ Κίνδυνοι λόγω μηχανήματος που παρουσιάζει φθορές

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν έχει ζημιά ή δυσλειτουργεί.

Πριν από κάθε βάρδια, να πραγματοποιείτε πλήρη επιθεώρηση του μηχανήματος πριν από τη λειτουργία και να δοκιμάζετε όλες τις λειτουργίες. Να σημειώνετε και να βγάζετε εκτός χρήσης αμέσως κάθε μηχάνημα που έχει ζημιά ή δυσλειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες συντήρησης έχουν πραγματοποιηθεί όπως καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο και στο κατάλληλο εγχειρίδιο σέρβις της Genie.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι στη θέση τους και είναι ευανάγνωστα.

Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια λειτουργίας, ασφάλειας και αρμοδιοτήτων είναι πλήρη, ευανάγνωστα και βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο που υπάρχει στην πλατφόρμα.

⚠ Κίνδυνοι ζημιάς σε εξαρτήματα

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταρίας τάσης πάνω από 24 V για τη φόρτιση των μπαταριών.

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως σημείο γείωσης για εργασίες συγκόλλησης.

⚠ Ασφάλεια μπαταριών

Κίνδυνοι εγκαυμάτων



Οι μπαταρίες περιέχουν οξύ. Κατά τη διάρκεια εργασιών με μπαταρίες να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικό ρουχισμό και προστατευτικά ματιών.

Να αποφεύγετε τη διαρροή οξέος μπαταρίας ή την επαφή με αυτό. Να εξουδετερώνετε τυχόν διαρροές οξέος μπαταρίας με μαγειρική σόδα και νερό.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή το φορτιστή στο νερό ή τη βροχή κατά τη φόρτιση.

Κίνδυνος έκρηξης







Να μην επιτρέπετε την προσέγγιση σπινθήρων, φλόγας και τσιγάρων στις μπαταρίες. Οι μπαταρίες εκπέμπουν εκρηκτικό αέριο.

Το κιβώτιο των μπαταριών μπορεί να παραμένει ανοικτό σε όλη τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης.

Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας ή τους σφιγκτήρες των καλωδίων με εργαλεία που μπορεί να προξενήσουν σπινθήρες.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

Κίνδυνος ζημιάς σε εξαρτήματα του μηχανήματος

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταρίας τάσης πάνω από 24 V για τη φόρτιση των μπαταριών.

Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας/εγκαυμάτων



Να συνδέετε το φορτιστή μόνο σε γειωμένη τριπολική πρίζα AC.

Να επιθεωρείτε καθημερινά το μηχάνημα για τυχόν χαλασμένα εύκαμπτα καλώδια και αγωγούς. Να αντικαθιστάτε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα πριν από τη λειτουργία.

Αποφύγετε την ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκληθεί από επαφή με τους ακροδέκτες των μπαταριών. Μη φοράτε δαχτυλίδια, ρολόγια και άλλα κοσμήματα.

Κίνδυνος κατά την ανύψωση

Κατά την ανύψωση μπαταριών να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο αριθμό ατόμων και τις σωστές τεχνικές ανύψωσης.

Κίνδυνος ανατροπής

Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που ζυγίζουν λιγότερο από τις γνήσιες. Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται ως αντίβαρο και είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα του μηχανήματος.

Για μονάδες GS-1932, κάθε μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 85 lbs/39 kg. Το κιβώτιο μπαταριών μαζί με τις μπαταρίες πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 235 lbs/106 kg.

Για μονάδες GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, κάθε μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 58 lbs/26 kg. Το κιβώτιο μπαταριών μαζί με τις μπαταρίες πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 310 lbs/141 kg.

Για μονάδες GS-4046, κάθε μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 85 lbs/39 kg. Το κιβώτιο μπαταριών μαζί με τις μπαταρίες πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 421 lbs/191 kg.

Για μονάδες GS-1932 με την επιλογή μπαταρίας λιθίου, η μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 56 lbs/25,6 kg. Το κουτί μπαταριών μαζί με το αντίβαρο και την μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 242 lbs/110 kg.

Για μονάδες GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 με την επιλογή μπαταρίας λιθίου, η μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 56 lbs/25,6 kg. Το κουτί μπαταριών μαζί με το αντίβαρο και την μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 339 lbs/153,9 kg.

Για μονάδες GS-4046 με την επιλογή μπαταρίας λιθίου, η μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 89 lbs/40,5 kg. Το κουτί μπαταριών μαζί με το αντίβαρο και την μπαταρία πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 443 lbs/201 kg.

Ασφάλεια χώρου εργασίας

Ασφάλιση έπειτα από κάθε χρήση

1 Επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο στάθμευσης σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια χωρίς εμπόδια και κίνηση.


2 Κατεβάστε την πλατφόρμα.

3 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση απενεργοποίησης και βγάλτε το κλειδί ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μηχανήματος.

4 Φορτίστε τις μπαταρίες.

Υπόμνημα


GS-1932

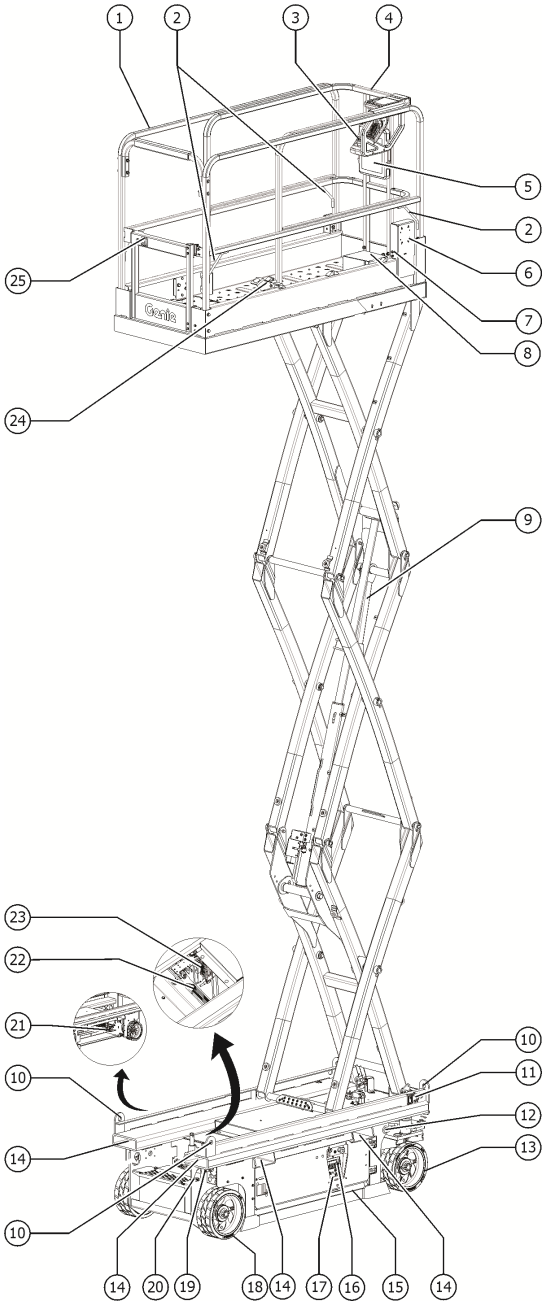

1 Προστατευτικά κιγκλιδώματα πλατφόρμας
2 Σημεία πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας
3 Χειριστήρια πλατφόρμας
4 Προέκταση πλατφόρμας
5 Θήκη φύλαξης εγχειριδίου
6 Αγωγός πεπιεσμένου αέρα προς την πλατφόρμα (προαιρετικό)
7 Πρίζα με προστασία ηλεκτροπληξίας
8 Διακόπτης ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί)
9 Βραχίονας ασφάλειας
10 Σημείο ανύψωσης
11 Λαβή βοηθητικής λειτουργίας κατεβάσματος
12 Φάρος που αναβοσβήνει
13 Κατευθυντήριος τροχός
14 Υποδοχή περονοφόρου
15 Προφυλακτήρας προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους
16 Οθόνη LCD
17 Χειριστήρια εδάφους
18 Τροχός σταθερής κατεύθυνσης
19 Διακόπτης απελευθέρωσης φρένων (πλευρά υδραυλικού συστήματος)
20 Πρόσδεση μεταφοράς
21 Συναγερμός κλίσης
22 Αντιστροφέας (προαιρετικό)
23 Φορτιστής μπαταρίας (στην πλευρά της μπαταρίας του μηχανήματος)
24 Πεντάλ ελευθέρωσης προέκτασης πλατφόρμας
25 Θύρα εισόδου πλατφόρμας

Υπόμνημα


GS-2632, GS-3232

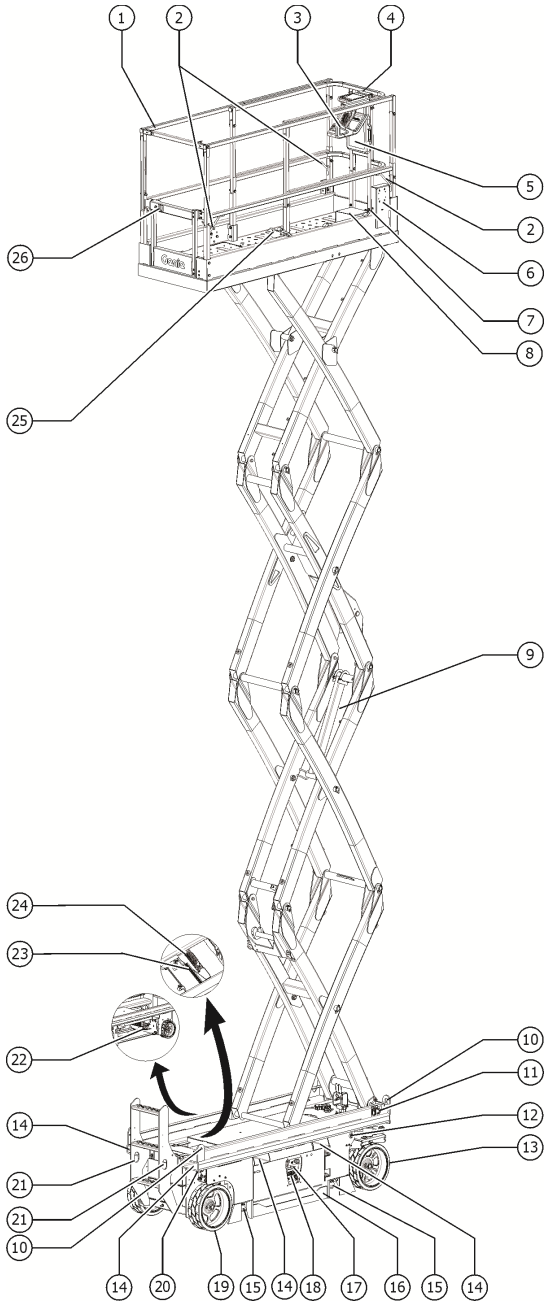

1 Προστατευτικά κιγκλιδώματα πλατφόρμας
2 Σημεία πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας
3 Χειριστήρια πλατφόρμας
4 Προέκταση πλατφόρμας
5 Θήκη φύλαξης εγχειριδίου
6 Αγωγός πεπιεσμένου αέρα προς την πλατφόρμα (προαιρετικό)
7 Πρίζα με προστασία ηλεκτροπληξίας
8 Διακόπτης ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί)
9 Βραχίονας ασφάλειας
10 Σημείο ανύψωσης
11 Λαβή βοηθητικής λειτουργίας κατεβάσματος
12 Φάρος που αναβοσβήνει
13 Κατευθυντήριος τροχός
14 Υποδοχή περονοφόρου
15 Υποστήριγμα (GS-3232 μόνο)
16 Προφυλακτήρας προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους
17 Οθόνη LCD
18 Χειριστήρια εδάφους
19 Τροχός σταθερής κατεύθυνσης
20 Διακόπτης απελευθέρωσης φρένων (πλευρά υδραυλικού συστήματος)
21 Πρόσδεση μεταφοράς
22 Συναγερμός κλίσης
23 Αντιστροφέας (προαιρετικό)
24 Φορτιστής μπαταρίας (στην πλευρά της μπαταρίας του μηχανήματος)
25 Πεντάλ ελευθέρωσης προέκτασης πλατφόρμας
26 Θύρα εισόδου πλατφόρμας

Υπόμνημα


GS-2646, GS-3246, GS-4046

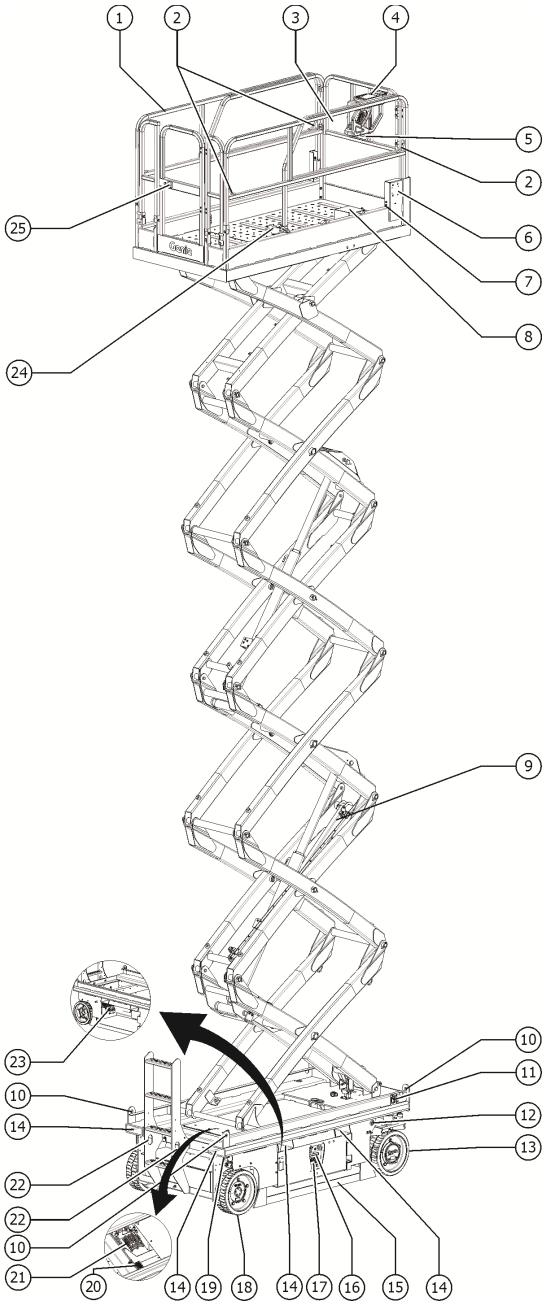

1 Προστατευτικά κιγκλιδώματα πλατφόρμας
2 Σημεία πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας
3 Χειριστήρια πλατφόρμας
4 Προέκταση πλατφόρμας
5 Θήκη φύλαξης εγχειριδίου
6 Αγωγός πεπιεσμένου αέρα προς την πλατφόρμα (προαιρετικό)
7 Πρίζα με προστασία ηλεκτροπληξίας
8 Διακόπτης ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί)
9 Βραχίονας ασφάλειας
10 Σημείο ανύψωσης
11 Λαβή βοηθητικής λειτουργίας κατεβάσματος
12 Φάρος που αναβοσβήνει
13 Κατευθυντήριος τροχός
14 Υποδοχή περονοφόρου
15 Προφυλακτήρας προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους
16 Οθόνη LCD
17 Χειριστήρια εδάφους
18 Τροχός σταθερής κατεύθυνσης
19 Διακόπτης απελευθέρωσης φρένων (πλευρά υδραυλικού συστήματος)
20 Αντιστροφέας (προαιρετικό)
21 Φορτιστής μπαταρίας (στην πλευρά της μπαταρίας του μηχανήματος)
22 Πρόσδεση μεταφοράς
23 Συναγερμός κλίσης
24 Πεντάλ ελευθέρωσης προέκτασης πλατφόρμας
25 Θύρα εισόδου πλατφόρμας

Χειριστήρια

Ο σταθμός χειριστηρίων εδάφους προορίζεται να χρησιμοποιείται ως μέσο ανύψωσης της πλατφόρμας για λειτουργικές δοκιμές και για σκοπούς αποθήκευσης. Ο σταθμός χειριστηρίων εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για τη διάσωση ατόμου ανίκανου προς εργασία στην πλατφόρμα.

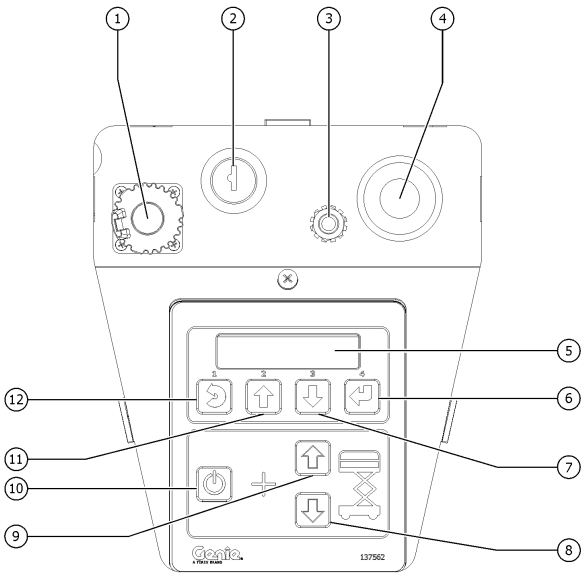

Πίνακας χειριστηρίου εδάφους

1 Σύνδεσμος Tech Pro Link

2 Κλειδοδιακόπτης επιλογής χειριστηρίων πλατφόρμας/απενεργοποίησης/χειριστηρίων εδάφους

Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων της πλατφόρμας και θα λειτουργήσουν όλα τα χειριστήρια της πλατφόρμας. Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση off (απενεργοποίηση) και το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί. Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων εδάφους και θα λειτουργήσουν όλα τα χειριστήρια εδάφους.


3 Αυτόματος διακόπτης 7 A για τα ηλεκτρικά κυκλώματα.


4 Κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης για να σταματήσετε όλες τις λειτουργίες. Τραβήξτε το κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση ενεργοποίησης για να λειτουργήσει το μηχάνημα.

Χειριστήρια

5 Διαγνωστική οθόνη LCD
6 Πλήκτρο εισαγωγής μενού
7 Πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω στο μενού
8 Πλήκτρο κατεβάσματος πλατφόρμας
9 Πλήκτρο ανύψωσης πλατφόρμας
10 Πλήκτρο ενεργοποίησης λειτουργίας ανύψωσης
Πιέστε και κρατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανύψωσης.
11 Πλήκτρο μετακίνησης προς τα πάνω στο μενού
12 Πλήκτρο εξόδου από το μενού

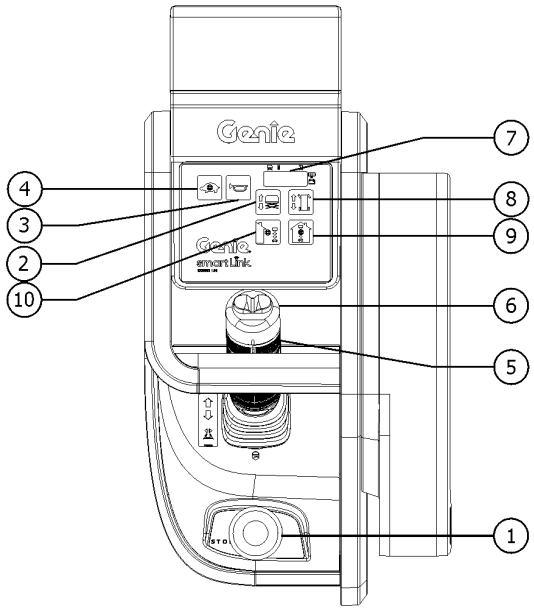

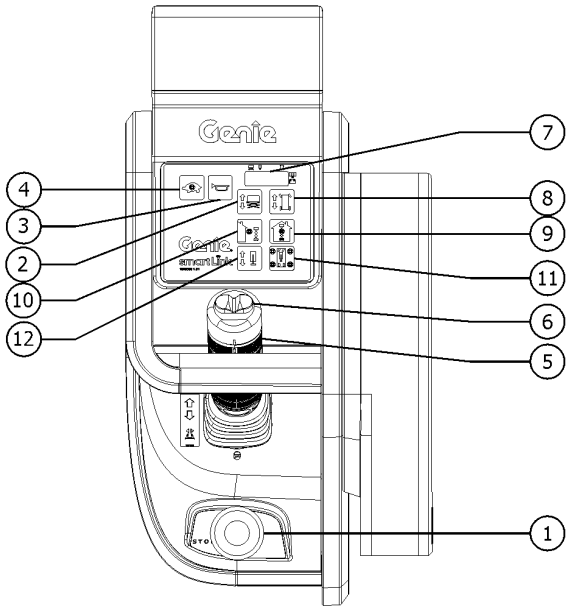


Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας

1 Κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης για να σταματήσετε όλες τις λειτουργίες. Τραβήξτε το κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση ενεργοποίησης για να λειτουργήσει το μηχάνημα.

2 Πλήκτρο λειτουργίας ανύψωσης

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανύψωσης.



3 Πλήκτρο κόρνας

Πατήστε το κουμπί της κόρνας και η κόρνα θα ηχήσει. Αφήστε το κουμπί της κόρνας και η κόρνα θα σταματήσει.



4 Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας κίνησης

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αργής κίνησης. Όταν επιλεγεί η αργή κίνηση θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.



Χειριστήρια

5 Αναλογική λαβή χειρισμού και διακόπτης ενεργοποίησης λειτουργιών για τη λειτουργία κίνησης, διεύθυνσης και τις λειτουργίες υποστηριγμάτων

Λειτουργία ανύψωσης: Πατήστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανύψωσης στη λαβή χειρισμού της πλατφόρμας. Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος και η πλατφόρμα θα ανυψωθεί. Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος και η πλατφόρμα θα κατέβει. Καθώς κατεβαίνει η πλατφόρμα, θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κατεβάσματος.

Λειτουργία κίνησης: Πατήστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κίνησης στη λαβή χειρισμού της πλατφόρμας. Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού στην κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος στον πίνακα χειρισμού και το μηχάνημα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το μπλε βέλος. Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος στον πίνακα χειρισμού και το μηχάνημα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το κίτρινο βέλος.

Λειτουργία υποστηριγμάτων: Πατήστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποστηριγμάτων στη λαβή χειρισμού της πλατφόρμας. Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το κίτρινο βέλος και τα υποστηρίγματα θα συμπτυχθούν. Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το μπλε βέλος και τα υποστηρίγματα θα αναπτυχθούν.

6 Διακόπτης αντίχειρα δύο θέσεων για έλεγχο κατεύθυνσης

Πιέστε την αριστερή πλευρά του διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων και το μηχάνημα θα στρίψει προς την κατεύθυνση προς την οποία δείχνει το μπλε τρίγωνο στον πίνακα χειρισμού της πλατφόρμας.



Πιέστε τη δεξιά πλευρά του διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων και το μηχάνημα θα στρίψει προς την κατεύθυνση προς την οποία δείχνει το κίτρινο τρίγωνο στον πίνακα χειρισμού της πλατφόρμας.



7 Διαγνωστική οθόνη LED, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας και ένδειξη λειτουργίας.

8 Πλήκτρο λειτουργίας κίνησης

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κίνησης.



9 Κουμπί εσωτερικής χρήσης

Πιέστε αυτό το κουμπί για εσωτερική χρήση



Σημείωση: Η επιλογή εσωτερικής χρήσης επιτρέπει την ανύψωση της πλατφόρμας στο μέγιστο ύψος για εσωτερικούς χώρους. Ανατρέξτε στις σελίδες προδιαγραφών.

Χειριστήρια


10 Κουμπί εξωτερικής χρήσης



Πιέστε αυτό το κουμπί για εξωτερική χρήση


Σημείωση: Η επιλογή εξωτερικής χρήσης επιτρέπει την ανύψωση της πλατφόρμας στο μέγιστο ύψος για εξωτερικούς χώρους. Ανατρέξτε στις σελίδες προδιαγραφών.

11 Ενδεικτικές λυχνίες υποστηριγμάτων



Κατά την προέκταση των υποστηριγμάτων, οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα. Καθώς κάθε υποστήριγμα έρχεται σε επαφή με το έδαφος, οι ενδεικτικές λυχνίες αποκτούν σταθερό πράσινο χρώμα. Κάθε φορά που διακόπτεται η διαδικασία επέκτασης των υποστηριγμάτων, οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι τα υποστηρίγματα δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή ότι τα υποστηρίγματα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Κατά τη σύμπτυξη των υποστηριγμάτων, οι ενδεικτικές λυχνίες έχουν σταθερό πράσινο χρώμα. Καθώς κάθε υποστήριγμα συμπτύσσεται πλήρως, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Οι ενδεικτικές λυχνίες αποκτούν σταθερό κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι το αντίστοιχο υποστήριγμα βρίσκεται στο τέλος του βήματος διαδρομής του.

12 Κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων



Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποστηριγμάτων.

Επιθεωρήσεις



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε την επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία της επιθεώρησης πριν από τη λειτουργία

Είναι ευθύνη του χειριστή να πραγματοποιεί επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία και τη συντήρηση ρουτίνας.

Η επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία είναι μια οπτική επιθεώρηση που πραγματοποιεί ο χειριστής πριν από κάθε βάρδια εργασίας. Η επιθεώρηση έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκαλύπτει αν υπάρχει κάποιο εμφανές πρόβλημα με το μηχάνημα πριν πραγματοποιήσει ο χειριστής τις δοκιμές λειτουργιών.

Η επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία εξυπηρετεί επίσης προκειμένου να καθορίζεται αν απαιτείται η εκτέλεση διαδικασιών συντήρησης ρουτίνας. Μόνο τα στοιχεία συντήρησης ρουτίνας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από το χειριστή.

Ανατρέξτε στον κατάλογο στην επόμενη σελίδα και ελέγξτε όλα τα αναφερόμενα στοιχεία.

Αν ανακαλυφθεί κάποια φθορά ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση σε σχέση με την κατάσταση του μηχανήματος κατά την παράδοση από το εργοστάσιο, το μηχάνημα πρέπει να σημανθεί και να βγει εκτός χρήσης.

Επισκευές στο μηχάνημα επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Μετά από την ολοκλήρωση των επισκευών, ο χειριστής πρέπει να πραγματοποιήσει ξανά επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία πριν προχωρήσει στις δοκιμές λειτουργιών.

Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις συντήρησης πραγματοποιούνται από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αρμοδιοτήτων.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς και κρατικούς κανονισμούς αναφορικά με τις εξετάσεις.

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια λειτουργίας, ασφάλειας και αρμοδιοτήτων είναι πλήρη, ευανάγνωστα και βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο που υπάρχει στην πλατφόρμα.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα είναι στη θέση τους και είναι ευανάγνωστα. Βλ. την ενότητα Επιθεωρήσεις.
- ❑ Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές υδραυλικού λαδιού και αν η στάθμη του λαδιού είναι σωστή. Αν χρειάζεται, προσθέστε λάδι. Βλ. την ενότητα Συντήρηση.
- ❑ Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές υγρού μπαταρίας και αν η στάθμη του υγρού μπαταρίας είναι σωστή. Αν χρειάζεται, προσθέστε απιονισμένο νερό. Βλ. την ενότητα Συντήρηση.

Ελέγξτε τα εξής εξαρτήματα ή σημεία για φθορές, ανταλλακτικά που έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα ή λείπουν και για μη εγκεκριμένες μετατροπές:

- ❑ Ηλεκτρικά εξαρτήματα, καλωδίωση και ηλεκτρικά καλώδια
- ❑ Υδραυλικοί σωλήνες, εξαρτήματα, κύλινδροι και πολλαπλές εξαγωγές
- ❑ Κινητήρες κίνησης
- ❑ Τακάκια
- ❑ Ελαστικά και τροχοί
- ❑ Τερματικοί διακόπτες, συναγερμοί και κόρνα
- ❑ Φάροι (αν υπάρχουν)
- ❑ Βίδες, παξιμάδια και άλλα υλικά στερέωσης
- ❑ Εξαρτήματα απελευθέρωσης φρένων
- ❑ Βραχίονας ασφάλειας
- ❑ Προέκταση πλατφόρμας
- ❑ Περόνες ψαλιδιών και συστήματα συγκράτησης
- ❑ Λαβή χειρισμού πλατφόρμας
- ❑ Συστοιχία μπαταριών και συνδέσεις
- ❑ Λωρίδα γείωσης
- ❑ Θύρα εισόδου πλατφόρμας
- ❑ Προφυλακτήρες ανωμαλιών δαπέδου
- ❑ Σημεία πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας
- ❑ Στοιχεία υπερφόρτωσης πλατφόρμας
- ❑ Περίβλημα και επιθέματα ποδιών υποστηριγμάτων (εφόσον διατίθενται)

Ελέγξτε ολόκληρο το μηχάνημα για:

- ❑ Ρωγμές σε συγκολλήσεις ή σε δομικά στοιχεία
- ❑ Βουλιάγματα ή φθορές του μηχανήματος
- ❑ Υπερβολική σκουριά, διάβρωση ή οξείδωση

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δομικά και άλλα κρίσιμης σημασίας στοιχεία υπάρχουν και ότι όλοι οι σχετικοί συνδετήρες και οι πείροι είναι στη θέση τους και σωστά σφιγμένοι.
- ❑ Διασφαλίστε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα έχουν εγκατασταθεί και οι βίδες έχουν συσφιγχθεί.
- ❑ Διασφαλίστε ότι οι υποδοχές του σασί είναι κλειστές και ασφαλισμένες και ότι οι μπαταρίες έχουν συνδεθεί σωστά.

Σημείωση: Εάν η πλατφόρμα πρέπει να ανυψωθεί για την επιθεώρηση του μηχανήματος, διασφαλίστε ότι ο βραχίονας ασφάλειας είναι στη θέση του. Δείτε την ενότητα Οδηγίες λειτουργίας.

Επιθεωρήσεις



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις δοκιμές λειτουργίας πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία των δοκιμών λειτουργιών

Οι δοκιμές λειτουργιών έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποκαλύπτουν τυχόν δυσλειτουργίες πριν από τη θέση του μηχανήματος σε χρήση. Ο χειριστής πρέπει να ακολουθεί βήμα προς βήμα τις οδηγίες για τη δοκιμή όλων των λειτουργιών του μηχανήματος.

Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μηχανήματα που δυσλειτουργούν. Αν ανακαλυφθούν δυσλειτουργίες, το μηχάνημα πρέπει να σημανθεί και να τεθεί εκτός χρήσης. Επισκευές στο μηχάνημα επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των επισκευών, ο χειριστής πρέπει να πραγματοποιήσει ξανά επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία και δοκιμές των λειτουργιών πριν από τη θέση του μηχανήματος σε χρήση.

Επιθεωρήσεις

Στα χειριστήρια εδάφους

1 Για τις δοκιμές επιλέξτε έναν χώρο με σταθερό, επίπεδο δάπεδο χωρίς επικίνδυνα σημεία.

2 Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες.

3 Τραβήξτε έξω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης των χειριστηρίων πλατφόρμας και των χειριστηρίων εδάφους στη θέση λειτουργίας.

4 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων εδάφους.

Επιλογή μπαταρίας λιθίου: Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας λιθίου είναι μικρότερη από το όριο λειτουργίας της (-4°F/-20°C), η μπαταρία θα χρειαστεί χρόνο για να ζεσταθεί. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Θέρμανση μπαταρίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Θέρμανση μπαταρίας» στις οδηγίες λειτουργίας για να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον κύκλο θέρμανσης της μπαταρίας.

5 Παρατηρήστε τη διαγνωστική οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας.

⊙ Αποτέλεσμα: Η οθόνη LED θα πρέπει να είναι όπως στην εικόνα δεξιά.



6 Παρατηρήστε τη διαγνωστική οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους.

⊙ Αποτέλεσμα: Η οθόνη LCD θα πρέπει να είναι όπως η εικόνα παρακάτω.



Δοκιμή διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

7 Πατήστε το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης εδάφους, ώστε να έρθει στη θέση απενεργοποίησης.

⊙ Αποτέλεσμα: Καμία λειτουργία δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη.

8 Τραβήξτε έξω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ώστε να έρθει στη θέση λειτουργίας.

Δοκιμή λειτουργιών ανύψωσης/κατεβάσματος

Οι ακουστικές προειδοποιήσεις σε αυτό το μηχάνημα και η κανονική κόρνα προέρχονται από τον ίδιο κεντρικό συναγερμό. Η κόρνα είναι ένας σταθερός ήχος. Ο συναγερμός κατεβάσματος ηχεί με συχνότητα 60 μπιπ ανά λεπτό. Ο συναγερμός ηχεί με συχνότητα 180 μπιπ ανά λεπτό όταν δεν έχουν εκταθεί οι προφυλακτήρες και το μηχάνημα δεν είναι αλφαδιασμένο. Διατίθεται προαιρετικά κόρνα τύπου αυτοκινήτου.

9 Μην πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης της ανύψωσης.

10 Πατήστε τα πλήκτρα ανύψωσης ή κατεβάσματος της πλατφόρμας.

⊙ Αποτέλεσμα: Η λειτουργία ανύψωσης δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη.

11 Μην πατήσετε τα πλήκτρα ανύψωσης ή κατεβάσματος της πλατφόρμας.

12 Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης.

⊙ Αποτέλεσμα: Η λειτουργία ανύψωσης δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη.

13 Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης και πατήστε το πλήκτρο ανύψωσης της πλατφόρμας.

⊙ Αποτέλεσμα: Θα πρέπει να επιλεγεί η εξωτερική περιοχή λειτουργίας και να ανυψωθεί η πλατφόρμα.

Επιθεωρήσεις

14 Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης και πατήστε το πλήκτρο κατεβάσματος της πλατφόρμας.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα πρέπει να κατέβει. Καθώς κατεβαίνει η πλατφόρμα, θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κατεβάσματος.

Μόνο στα μοντέλα CE και UK: Όταν κατεβάζετε την πλατφόρμα, η πλατφόρμα θα σταματήσει πριν φτάσει στη θέση σύμπτυξης ψαλιδιών. Οι ενδεικτικές λυχνίες καθυστέρησης καταβίβασης θα αναβοσβήσουν και ο συναγερμός θα ηχήσει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κάτω από την πλατφόρμα είναι εντελώς ελεύθερη από άτομα και εμπόδια πριν συνεχίσετε. Για να συνεχίσετε την καταβίβαση, απελευθερώστε τη λαβή χειρισμού και στη συνέχεια μετακινήστε πάλι τη λαβή χειρισμού.


Μοντέλο	Κατά προσέγγιση απόστασης στάσης από το έδαφος
GS-1932	4 ft/1,2 m
GS-2632, GS-2646	5 ft/1,7 m
GS-3232, GS-3246	6 ft/1,96 m
GS-4046	7 ft/2,2 m

Δοκιμή βοηθητικής λειτουργίας κατεβάσματος

15 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανύψωσης πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης της ανύψωσης και το πλήκτρο ανύψωσης της πλατφόρμας και σηκώστε την πλατφόρμα κατά 2 ft/60 cm περίπου.

16 Τραβήξτε τη λαβή βοηθητικής λειτουργίας κατεβάσματος που βρίσκεται στην πλευρά των χειριστηρίων εδάφους του μηχανήματος, στο άκρο οδήγησης.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα πρέπει να κατέβει. Ο συναγερμός κατεβάσματος δεν θα ηχήσει.

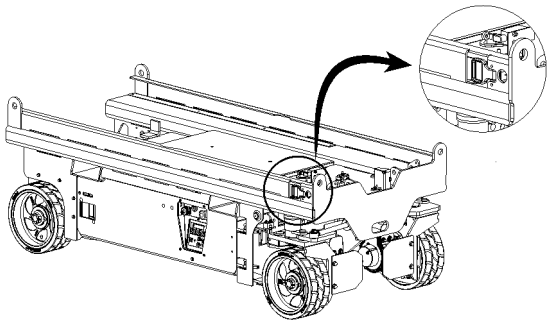

Δοκιμή της λειτουργίας του αισθητήρα κλίσης

17 Πατήστε το κουμπί κατεβάσματος χειριστηρίου εδάφους (κουμπί 3)



⊙ Αποτέλεσμα: Στην οθόνη LCD του χειριστηρίου εδάφους θα εμφανιστεί η κατάσταση του αισθητήρα κλίσης. Για όλα τα μοντέλα εκτός του GS-3232, θα εμφανιστούν οι τιμές βήματος και κύλισης. Για το GS-3232, το GCON θα εμφανίσει την ένδειξη «TILT SENSOR: LEVEL» (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΣΗΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΜΕΝΟΣ).

18 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων πλατφόρμας.

Επιθεωρήσεις

Στα χειριστήρια της πλατφόρμας

Δοκιμή διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

19 Πατήστε το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης της πλατφόρμας, ώστε να έρθει στη θέση απενεργοποίησης.

⊙ Αποτέλεσμα: Καμία λειτουργία δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη.

Δοκιμή του συναγερμού για τον αισθητήρα κλίσης

20 Τραβήξτε έξω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ώστε να έρθει στη θέση λειτουργίας.

21 Πατήστε το πλήκτρο της κόρνας.

⊙ Αποτέλεσμα: Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός πλατφόρμας, ο συναγερμός σασί και η κόρνα αυτοκινήτου (αν υπάρχει).

Δοκιμή του πλήκτρου ενεργοποίησης λειτουργιών και της λειτουργίας ανύψωσης/κατεβάσματος

22 Μην κρατάτε πιεσμένο το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

23 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος, στη συνέχεια προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Καμία λειτουργία δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη.

24 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης.

25 Περιμένετε επτά δευτερόλεπτα για να ακυρωθεί η λειτουργία ανύψωσης.

26 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος, στη συνέχεια προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Η λειτουργία ανύψωσης δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη.

27 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης.

28 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού. Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού στην κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με διακόπτη ποδός: Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ποδός και, ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα πρέπει να ανυψωθεί.Θα πρέπει να προεκταθούν οι προφυλακτήρες προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους. Θα πρέπει να ανάψει το κουμπί εξωτερικής χρήσης.

29 Απελευθερώστε τη λαβή χειρισμού.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα θα πρέπει να σταματήσει να ανυψώνεται.

30 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού. Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα πρέπει να κατέβει. Καθώς κατεβαίνει η πλατφόρμα, θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κατεβάσματος.

Επιθεωρήσεις

Δοκιμή κουμπιού εξωτερικής χρήσης

31 Μην πιέζετε και κρατάτε πιεσμένο τον διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

32 Πιέστε το κουμπί εξωτερικής χρήσης.

⊙ Αποτέλεσμα: Θα ανάψει η λυχνία LED κάτω από το κουμπί εξωτερικής χρήσης.

33 Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης.

34 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού. Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού στην κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ **GS-1932, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 14 ft/4,3 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-1932, AUS μόνο, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 18 ft 6 in/5,64 m και να σταματήσει.Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-2632, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 17 ft 6 in/5,3 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-3232 (με υποστηρίγματα), Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 18 ft/5,5 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-2646, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 19 ft 8 in/5,99 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-2646, AUS μόνο, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 25 ft 9 in/7,85 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-3246, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 22 ft/6,71 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.


⊙ **GS-3246, AUS μόνο, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 31 ft 6 in/9,6 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

⊙ **GS-4046, Αποτέλεσμα**: Η πλατφόρμα πρέπει να σηκωθεί ως το μέγιστο των 23 ft/7,01 m και να σταματήσει. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

Επιθεωρήσεις

Δοκιμή του κουμπιού λειτουργίας κίνησης

35 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.




36 Περιμένετε επτά δευτερόλεπτα για να ακυρωθεί η λειτουργία κίνησης. Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος, στη συνέχεια προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Καμία λειτουργία δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη.

Δοκιμή του συστήματος κατεύθυνσης

Σημείωση: Όταν εκτελείτε δοκιμές κατεύθυνσης και κίνησης, να στέκεστε στην πλατφόρμα κοιτώντας την πλευρά του μηχανήματος με τους κατευθυντήριους τροχούς.

37 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.



38 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

39 Πιέστε το διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων στο πάνω μέρος της λαβής χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε τρίγωνο στον πίνακα χειρισμού.

⊙ Αποτέλεσμα: Οι κατευθυντήριοι τροχοί θα πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε τρίγωνο.

40 Πιέστε το διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων στο πάνω μέρος της λαβής χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο τρίγωνο στον πίνακα χειρισμού.

⊙ Αποτέλεσμα: Οι κατευθυντήριοι τροχοί θα πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο τρίγωνο.

Δοκιμή κίνησης και τροχοπέδησης

41 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.



42 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με διακόπτη ποδός: Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ποδός και, ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

43 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος στον πίνακα χειρισμού έως ότου το μηχάνημα αρχίσει να κινείται, και, στη συνέχεια, επαναφέρατε τη λαβή στη μεσαία θέση.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος στον πίνακα χειρισμού και, στη συνέχεια, να σταματήσει απότομα μόλις η λαβή χειρισμού επανέλθει στη μεσαία θέση.

44 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος στον πίνακα χειρισμού έως ότου το μηχάνημα αρχίσει να κινείται και, στη συνέχεια, επαναφέρατε τη λαβή στη μεσαία θέση.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος στον πίνακα χειρισμού και, στη συνέχεια, να σταματήσει απότομα μόλις η λαβή χειρισμού επανέλθει στη μεσαία θέση.

Σημείωση: Τα φρένα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατούν το μηχάνημα σε κάθε επιφάνεια με κλίση την οποία το μηχάνημα μπορεί να ανέβει.

Επιθεωρήσεις

Δοκιμή της λειτουργίας του αισθητήρα κλίσης

Σημείωση: Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή από το έδαφος με τα χειριστήρια της πλατφόρμας. Μη στέκεστε στην πλατφόρμα.


45 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

46 Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλου διαστάσεων 5x10 εκατοστών ή παρόμοιο κάτω και από τους δύο τροχούς στη μία πλευρά και οδηγήστε το μηχάνημα ώστε να ανέβει πάνω τους.

47 Ανυψώστε την πλατφόρμα κατά περίπου 9 ft/2,74 m.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα θα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κλίσης με συχνότητα περίπου 180 μπιπ ανά λεπτό. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL: Machine Tilted (μηχάνημα υπό κλίση).

48 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.



49 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

50 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος και, στη συνέχεια, κινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Η λειτουργία κίνησης δεν θα πρέπει να εκτελείται προς καμία κατεύθυνση.

51 Κατεβάστε την πλατφόρμα και αφαιρέστε και τα δύο κομμάτια ξύλου.

Διακοπή κλίσης δοκιμαστικής οδήγησης

Σημείωση: Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή από το έδαφος με τα χειριστήρια της πλατφόρμας. Μη στέκεστε στην πλατφόρμα.

52 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

53 Οδηγήστε το μηχάνημα πάνω σε επιφάνεια κλίσης όπου η γωνία σασί είναι μεγαλύτερη από γωνία κύλισης 1,5°.

54 Ανυψώστε την πλατφόρμα σε ύψος περίπου 9 ft/2,74 m.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα θα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κλίσης με συχνότητα περίπου 180 μπιπ ανά λεπτό. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL: Machine Tilted (μηχάνημα υπό κλίση).

55 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.

56 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

57 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος και, στη συνέχεια, κινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Η λειτουργία κίνησης δεν θα πρέπει να εκτελείται προς καμία κατεύθυνση.

58 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

59 Οδηγήστε το μηχάνημα.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα θα πρέπει να οδηγείται.

60 Επαναφέρετε σε επίπεδο έδαφος και ανυψώστε την πλατφόρμα υπερβαίνοντας τα 9 ft/2,74 m περίπου.

Επιθεωρήσεις

61 Οδηγήστε το μηχάνημα πάνω σε επιφάνεια κλίσης όπου η γωνία βήματος είναι μεγαλύτερη από γωνία κύλισης 1,5°.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα θα πρέπει να σταματήσει εφόσον φτάσει σε κλίση σασί 1,5° και θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κλίσης με 180 μπιπ ανά λεπτό. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL: Machine Tilted (μηχάνημα υπό κλίση).

62 Επαναφέρετε σε επίπεδο έδαφος και κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

63 Οδηγήστε το μηχάνημα πάνω σε επιφάνεια κλίσης όπου η γωνία σασί είναι μεγαλύτερη από γωνία βήματος 3°.

64 Ανυψώστε την πλατφόρμα σε ύψος περίπου 9 ft/2,74 m.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα θα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κλίσης με συχνότητα περίπου 180 μπιπ ανά λεπτό. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL: Machine Tilted (μηχάνημα υπό κλίση).

65 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.

66 Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της κίνησης/κατεύθυνσης στη λαβή χειρισμού.

67 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος και, στη συνέχεια, κινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Η λειτουργία κίνησης δεν θα πρέπει να εκτελείται προς καμία κατεύθυνση.

68 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

69 Οδηγήστε το μηχάνημα.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα θα πρέπει να οδηγείται.

70 Επαναφέρετε σε επίπεδο έδαφος και ανυψώστε την πλατφόρμα υπερβαίνοντας τα 9 ft/2,74 m περίπου.

71 Οδηγήστε το μηχάνημα πάνω σε επιφάνεια κλίσης όπου η γωνία βήματος είναι μεγαλύτερη από γωνία βήματος 3°.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα θα πρέπει να σταματήσει εφόσον φτάσει σε κλίση σασί 3° και θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός κλίσης με 180 μπιπ ανά λεπτό. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη LL: Machine Tilted (μηχάνημα υπό κλίση).


72 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα και επαναφέρετε σε επίπεδο έδαφος.

Επιθεωρήσεις

Δοκιμή περιορισμού ταχύτητας λόγω ανύψωσης

73 Ανυψώστε την πλατφόρμα σε ύψος περίπου 9,1 ft/2,78 m από το έδαφος.

74 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.



75 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού στη θέση κίνησης με μέγιστη ταχύτητα.

⊙ **GS-1932, GS-2632, GS-3232,** Αποτέλεσμα: Η μέγιστη επιτεύξιμη ταχύτητα οδήγησης με ανυψωμένη πλατφόρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,73 ft/22 cm ανά δευτερόλεπτο.

Εάν η ταχύτητα οδήγησης με ανυψωμένη πλατφόρμα ξεπερνά τα 0,73 ft/22 cm ανά δευτερόλεπτο, σημάνετε άμεσα και σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος.

⊙ **GS-2646, GS-3246, GS-4046,** Αποτέλεσμα: Η μέγιστη επιτεύξιμη ταχύτητα οδήγησης με ανυψωμένη πλατφόρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,44 ft/13 cm ανά δευτερόλεπτο.

Εάν η ταχύτητα οδήγησης με ανυψωμένη πλατφόρμα ξεπερνά τα 0,44 ft/13 cm ανά δευτερόλεπτο, σημάνετε άμεσα και σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος.

76 Κατεβάστε την πλατφόρμα.

Δοκιμή προφυλακτήρων προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους

Σημείωση: Μόλις ανυψωθεί η πλατφόρμα θα πρέπει να εκταθούν αυτόματα οι προφυλακτήρες προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους. Οι προφυλακτήρες προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους ενεργοποιούν τερματικούς διακόπτες που επιτρέπουν στο μηχάνημα να συνεχίσει να λειτουργεί. Αν δεν εκταθούν οι προφυλακτήρες, ηχεί ένας συναγερμός και το μηχάνημα δεν κινείται και δεν αλλάζει κατεύθυνση.

77 Σηκώστε την πλατφόρμα.

⊙ Αποτέλεσμα: Όταν η πλατφόρμα ανυψωθεί σε ύψος 4 ft/1,2 m από το έδαφος, θα πρέπει να προεκταθούν οι προφυλακτήρες προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους.

78 Πιέστε τους προφυλακτήρες προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους στη μία πλευρά και μετά στην άλλη.

⊙ Αποτέλεσμα: Οι προφυλακτήρες προστασίας δεν θα πρέπει να κινηθούν.

79 Κατεβάστε την πλατφόρμα.

⊙ Αποτέλεσμα: Οι προφυλακτήρες προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους θα πρέπει να επανέλθουν σε θέση σύμπτυξης.


80 Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλου διαστάσεων 5x10 εκατοστών ή παρόμοιο κάτω από τον ένα προφυλακτήρα προστασίας από ανωμαλίες του εδάφους.

81 Σηκώστε την πλατφόρμα.

⊙ Αποτέλεσμα: Πριν η πλατφόρμα ανυψωθεί σε ύψος 7 ft/2,1 m από το έδαφος, θα πρέπει να ηχήσει ένας συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη PHS και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους θα πρέπει να δείχνει την ένδειξη PHS: Pothole Guard Stuck (κολλημένος προφυλακτήρας ανωμαλιών δαπέδου).

Επιθεωρήσεις

82 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.




83 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

84 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος, στη συνέχεια προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

85 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.



86 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

87 Πιέστε το διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων στο πάνω μέρος της λαβής χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε ή το κίτρινο τρίγωνο στον πίνακα χειρισμού.


⊙ Αποτέλεσμα: Οι κατευθυντήριοι τροχοί δεν θα πρέπει να στρέφονται αριστερά ή δεξιά.

88 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

89 Αφαιρέστε το κομμάτι ξύλου διαστάσεων 5x10 εκ. περίπου.

Δοκιμή λειτουργίας υποστηριγμάτων (GS-3232)

90 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων. Στην οθόνη LCD, θα ανάψει ένας κύκλος κάτω από το σύμβολο της λειτουργίας υποστηριγμάτων.



Αν η λαβή χειρισμού δεν κινηθεί μέσα σε επτά δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πατήθηκε το πλήκτρο λειτουργίας υποστηριγμάτων, ο κύκλος κάτω από το σύμβολο λειτουργίας των υποστηριγμάτων θα σβήσει και η λειτουργία των υποστηριγμάτων δεν θα ενεργοποιηθεί. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων ξανά.

91 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

92 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το μπλε βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Τα υποστηρίγματα πρέπει να προεκταθούν. Η ενδεικτική λυχνία εξατομικευμένων λειτουργιών υποστηριγμάτων θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, μόλις το ανάλογο υποστήριγμα επεκταθεί.

93 Συνεχίστε να διατηρείτε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το μπλε βέλος, μέχρι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες υποστηριγμάτων να αποκτήσουν σταθερή πράσινη ένδειξη και να ηχήσει ένας παρατεταμένος ήχος από το συναγερμό των στοιχείων χειρισμού της πλατφόρμας. Το μηχάνημα τώρα είναι ευθυγραμμισμένο. Σε αυτό το σημείο, οι λειτουργίες οδήγησης και κατεύθυνσης είναι απενεργοποιημένες.

Σημείωση: Εάν η λαβή χειρισμού ή ο διακόπτης ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί) απελευθερωθούν πολύ σύντομα κατά την επέκταση, οι ενδεικτικές λυχνίες των υποστηριγμάτων θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι τα υποστηρίγματα δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος.

Σημείωση: Εάν η λαβή χειρισμού ή ο διακόπτης ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί) απελευθερωθούν πολύ σύντομα αφού τα υποστηρίγματα έλθουν σε επαφή με το έδαφος, δεν θα ηχήσει παρατεταμένος ήχος στα στοιχεία ελέγχου της πλατφόρμας και οι ενδεικτικές λυχνίες των υποστηριγμάτων θα έχουν σταθερό πράσινο χρώμα. Εάν δεν ηχήσει παρατεταμένος ήχος και οι ενδεικτικές λυχνίες του υποστηρίγματος είναι σταθερά πράσινες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα υποστηρίγματα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως ή το μηχάνημα δεν είναι σε επίπεδη θέση.

Επιθεωρήσεις

94 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.

95 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

96 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος, στη συνέχεια προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Το μηχάνημα δεν πρέπει να κινείται προς τις κατευθύνσεις που υποδεικνύονται από το μπλε και το κίτρινο βέλος.

97 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.

98 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

99 Πιέστε το διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων στο πάνω μέρος της λαβής χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε ή το κίτρινο τρίγωνο στον πίνακα χειρισμού.

⊙ Αποτέλεσμα: Οι κατευθυντήριοι τροχοί δεν πρέπει να στρέφονται προς τις κατευθύνσεις που υποδεικνύονται από το μπλε και το κίτρινο τρίγωνο.

100 Πιέστε το κουμπί εξωτερικής χρήσης.

101 Σηκώστε την πλατφόρμα.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα πρέπει να ανυψωθεί ως το μέγιστο των 18 ft/6,71 m. Θα πρέπει να ηχήσει ο συναγερμός. Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας θα πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη OHL.

102 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα.

103 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων.

104 Περιμένετε επτά δευτερόλεπτα για να λήξει ο χρόνος ενεργοποίησης της λειτουργίας υποστηριγμάτων.

105 Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που δείχνει το μπλε βέλος, στη συνέχεια προς την κατεύθυνση που δείχνει το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Τα υποστηρίγματα δεν πρέπει να συμπτυχθούν.

106 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων.

107 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το κίτρινο βέλος.

⊙ Αποτέλεσμα: Τα υποστηρίγματα πρέπει να συμπτυχθούν. Η ενδεικτική λυχνία εξατομικευμένων λειτουργιών υποστηριγμάτων θα ανάψει με σταθερό πράσινο χρώμα, μόλις το ανάλογο υποστήριγμα συμπτυχθεί.

108 Συνεχίστε να κρατάτε τη λαβή χειρισμού και το διακόπτη ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί) μέχρι τα υποστηρίγματα να συμπτυχθούν πλήρως. Απελευθερώστε τη λαβή χειρισμού, όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες των υποστηριγμάτων σβήσουν. Όλες οι λειτουργίες έχουν επανέλθει τώρα στην αρχική ρύθμιση.

Σημείωση: Εάν η λαβή χειρισμού ή ο διακόπτης ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί) απελευθερωθούν πολύ σύντομα κατά την σύμπτυξη, οι ενδεικτικές λυχνίες των υποστηριγμάτων θα αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι τα υποστηρίγματα δεν έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

Επιθεωρήσεις



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε την επιθεώρηση του χώρου εργασίας πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία επιθεώρησης χώρου εργασίας

Η επιθεώρηση του χώρου εργασίας βοηθά το χειριστή να προσδιορίσει αν ο συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται από τον χειριστή πριν από τη μεταφορά του μηχανήματος στο χώρο εργασίας.

Αποτελεί ευθύνη του χειριστή να διαβάσει και να θυμάται τους κινδύνους του χώρου εργασίας και στη συνέχεια να προσέχει να τους αποφεύγει κατά τη μετακίνηση, εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος.

Λίστα ελέγχου επιθεώρησης χώρου εργασίας

Πρέπει να προσέχετε και να αποφεύγετε τις εξής επικίνδυνες καταστάσεις:

- ❑ σημεία με υψομετρική διαφορά ή οπές
- ❑ εξογκώματα, εμπόδια στο έδαφος ή μπάζα
- ❑ επιφάνειες με κλίση
- ❑ ασταθείς ή ολισθηρές επιφάνειες
- ❑ εναέρια εμπόδια και αγωγούς υψηλής τάσης
- ❑ επικίνδυνα σημεία
- ❑ επιφάνειες που δεν διαθέτουν επαρκή στήριξη για να αντέξουν όλα τα φορτία που ασκεί το μηχάνημα
- ❑ άνεμος και καιρικές συνθήκες
- ❑ παρουσία μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού
- ❑ άλλες πιθανώς μη ασφαλείς συνθήκες

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση ετικετών με κείμενο GS-1932


Διαπιστώστε αν τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα στο μηχάνημά σας έχουν λέξεις ή σύμβολα. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
28174	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 230 V*	3
28235	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 115 V*	3
31060	Κίνδυνος – Κίνδυνος ανατροπής, Τερματικός διακόπτης	1
43618	Ετικέτα – Βέλη κατεύθυνσης	2
43619	Ετικέτα – Βραχίονας ασφάλειας	1
43658	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 230 V*	1
44980	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 115 V*	1
52475	Ετικέτα – Σημεία πρόσδεσης κατά τη μεταφορά	3
72086	Ετικέτα – Σημείο ανύψωσης	4
72143	Ετικέτα – Διακοπή λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης	1
82557	Ετικέτα – Τοποθεσία χειριστηρίων πλατφόρμας	1
82561	Κίνδυνος – Κίνδυνος σύνθλιψης	1
82666	Ετικέτα – Υποδοχή περονοφόρου	4
1272242	Ετικέτα – Καταχώριση μηχανήματος/Μεταβίβαση ιδιοκτησίας	1
1278704	Ετικέτα – Ένδειξη φορτιστή μπαταρίας	1
1280819	Ετικέτα – Προειδοποίηση, πρόταση 65	1
1281174	Ετικέτα – Σημείο αγκύρωσης πρόσδεσης, διάταξη ανάσχεσης/συγκράτησης για προστασία από πτώση	4
1290659	Κίνδυνος – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας*	3
1290662	Ετικέτα – Chevron Rando	1
1290664	Οδηγίες – Λειτουργία, χειριστήριο εδάφους	1
1292990	Ετικέτα – Απελευθέρωση φρένου	1
1293324	Ετικέτα – Συμμόρφωση με ICES-2/CAN-2	1
1294398	Ετικέτα – Συμβατότητα με ANSI/CSA	1
1293654	Αυτοκόλλητο, εγκατάσταση μάνδαλου πλάκας πρόσβασης δαπέδου*	1
1296034	Ετικέτα – Smartlink Dual Zone	2
1305420	Ετικέτα – Γραμμή αέρα 7,58 bar*	3
1311621	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου*	1
1321468	Ετικέτα – Φορτίο τροχού*	4
1321469	Ετικέτα – Προδιαγραφή ελαστικών	4
1321479	Ετικέτα – Διάγραμμα μεταφοράς	2
1321480	Ετικέτα – Βάρος μπαταρίας/Ανατροπή*	1
1321484	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών*	1
1321485	Προειδοποίηση – Αρχείο ετήσιας επιθεώρησης, Πρόσβαση στα διαμερίσματα	1
1321487	Πίνακας χειρισμού εδάφους	1
1321496	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας	1
1322459	Ετικέτα – Κατέβασμα έκτακτης ανάγκης	1
1322834	Κίνδυνος – Φορέας πάνελ*	2
1322838	Κίνδυνος – Βάση σωλήνων*	2
1322842	Κίνδυνος – Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, Δίσκος εργαλείων	1
1323792	Ετικέτα – Ασφάλεια απελευθέρωσης φρένων*	2
1323940	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-1932 AUS μόνο*	4
1325581	Ετικέτα – Κωδικοί ενδείξεων λειτουργίας	1
1325584	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)	1
1325611	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας E-Stop Kunpeng	1
1325859	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325860	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1326036	Αυτοκόλλητο, μέγιστη χωρητικότητα, κείμενο, πρόσβαση δαπέδου*	1
1327703	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου (ACE)*	1
1329658	Ετικέτα – Φορά κίνησης/κατεύθυνσης, χειριστήρια πλατφόρμας	1

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά π.χ. βρίσκονται κάτω από καλύμματα

* Αυτά τα αυτοκόλλητα εξαρτώνται από το μοντέλο, το προαιρετικό στοιχείο ή τη διαμόρφωση.

Επιθεωρήσεις

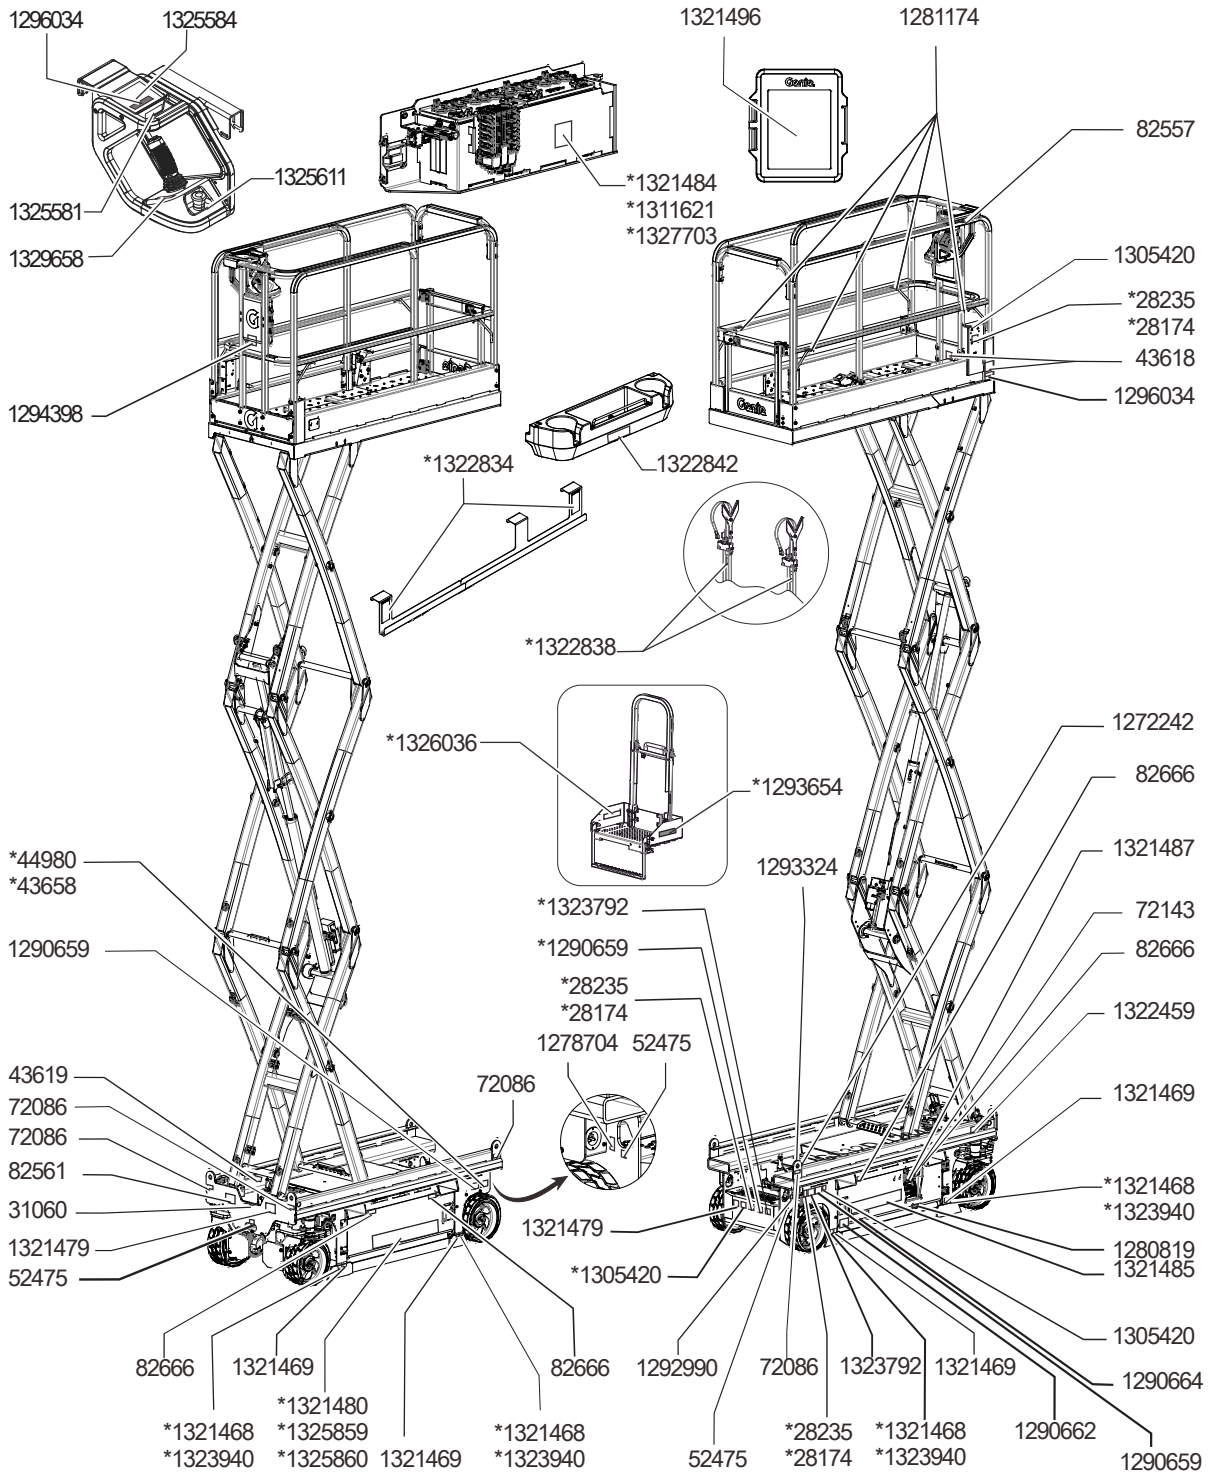

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση ετικετών με κείμενο GS-2632, GS-3232


Διαπιστώστε αν τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα στο μηχάνημά σας έχουν λέξεις ή σύμβολα. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
28174	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 230 V*	2
28235	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 115 V*	2
31060	Κίνδυνος – Κίνδυνος ανατροπής, Τερματικός διακόπτης	1
43618	Ετικέτα – Βέλη κατεύθυνσης	2
43619	Ετικέτα – Βραχίονας ασφάλειας	1
43658	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 230 V*	1
44980	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 115 V*	1
52475	Ετικέτα – Σημεία πρόσδεσης κατά τη μεταφορά	3
72086	Ετικέτα – Σημείο ανύψωσης	4
72143	Ετικέτα – Διακοπή λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης	1
82506	Κίνδυνος – Κίνδυνος σύνθλιψης ποδιών, GS-3232	4
82557	Ετικέτα – Τοποθεσία χειριστηρίων πλατφόρμας	1
82561	Κίνδυνος – Κίνδυνος σύνθλιψης	1
82666	Ετικέτα – Υποδοχή περονοφόρου	4
1278704	Ετικέτα – Ένδειξη φορτιστή μπαταρίας	1
1280819	Ετικέτα – Προειδοποίηση, πρόταση 65	1
1281174	Ετικέτα – Σημείο αγκύρωσης πρόσδεσης, διάταξη ανάσχεσης/συγκράτησης για προστασία από πτώση	4
1284981	Προειδοποίηση - Κίνδυνος έκρηξης, συσσωρευτής	1
1290659	Κίνδυνος – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	2
1290662	Ετικέτα – Chevron Rando	1
1290664	Οδηγίες – Λειτουργία, χειριστήριο εδάφους	1
1292990	Ετικέτα – Απελευθέρωση φρένου	1
1293324	Ετικέτα – Συμμόρφωση με ICES-2/CAN-2	1
1293654	Αυτοκόλλητο, εγκατάσταση μάνδαλου πλάκας πρόσβασης δαπέδου*	1
1294398	Ετικέτα – Συμβατότητα με ANSI/CSA	1
1294685	Οδηγίες – Ετήσια επιθεώρηση	1
1296034	Ετικέτα – Smartlink Dual Zone*	2
1305420	Ετικέτα – Γραμμή αέρα 7,58 bar*	2
1305429	Ετικέτα – Ακατάλληλη λειτουργία, Μίνι	1
1305430	Ετικέτα – Κίνδυνος, Ηλεκτρικός κίνδυνος, GS, Μίνι	1
1311621	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου*	1
1321487	Πίνακας χειρισμού εδάφους	1
1321496	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας	1
1322120	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-2632*	4
1322121	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-3232*	4
1322122	Ετικέτα – Προδιαγραφή ελαστικών	4
1322151	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, GS-32*	1
1322152	Ετικέτα – Διάγραμμα μεταφοράς, GS-32	2
1322445	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, GS-32*	1
1322459	Ετικέτα – Κατέβασμα έκτακτης ανάγκης	1
1322834	Κίνδυνος – Φορέας πάνελ, GS-32*	2
1322838	Κίνδυνος – Βάση σωλήνων, GS-32*	2
1322842	Κίνδυνος – Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, Δίσκος εργαλείων	1
1323792	Ετικέτα – Ασφάλεια απελευθέρωσης φρένων	1
1324551	Ετικέτα – Φορτίο υποστηρίγματος, GS-3232	4
1325581	Ετικέτα – Κωδικοί ενδείξεων λειτουργίας	1
1325583	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)*	1
1325584	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)*	1
1325611	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας E-Stop Kunpeng	1
1325863	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου, GS-32, GS-46*	1
1325864	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου, GS-32, GS-46*	1
1326036	Αυτοκόλλητο, μέγιστη χωρητικότητα, κείμενο, πρόσβαση δαπέδου*	1
1327703	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου (ACE)*	1
1329658	Ετικέτα – Φορά κίνησης/κατεύθυνσης, χειριστήρια πλατφόρμας	1

* Αυτά τα αυτοκόλλητα εξαρτώνται από το μοντέλο, το προαιρετικό στοιχείο ή τη διαμόρφωση.

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά π.χ. βρίσκονται κάτω από καλύμματα

Επιθεωρήσεις

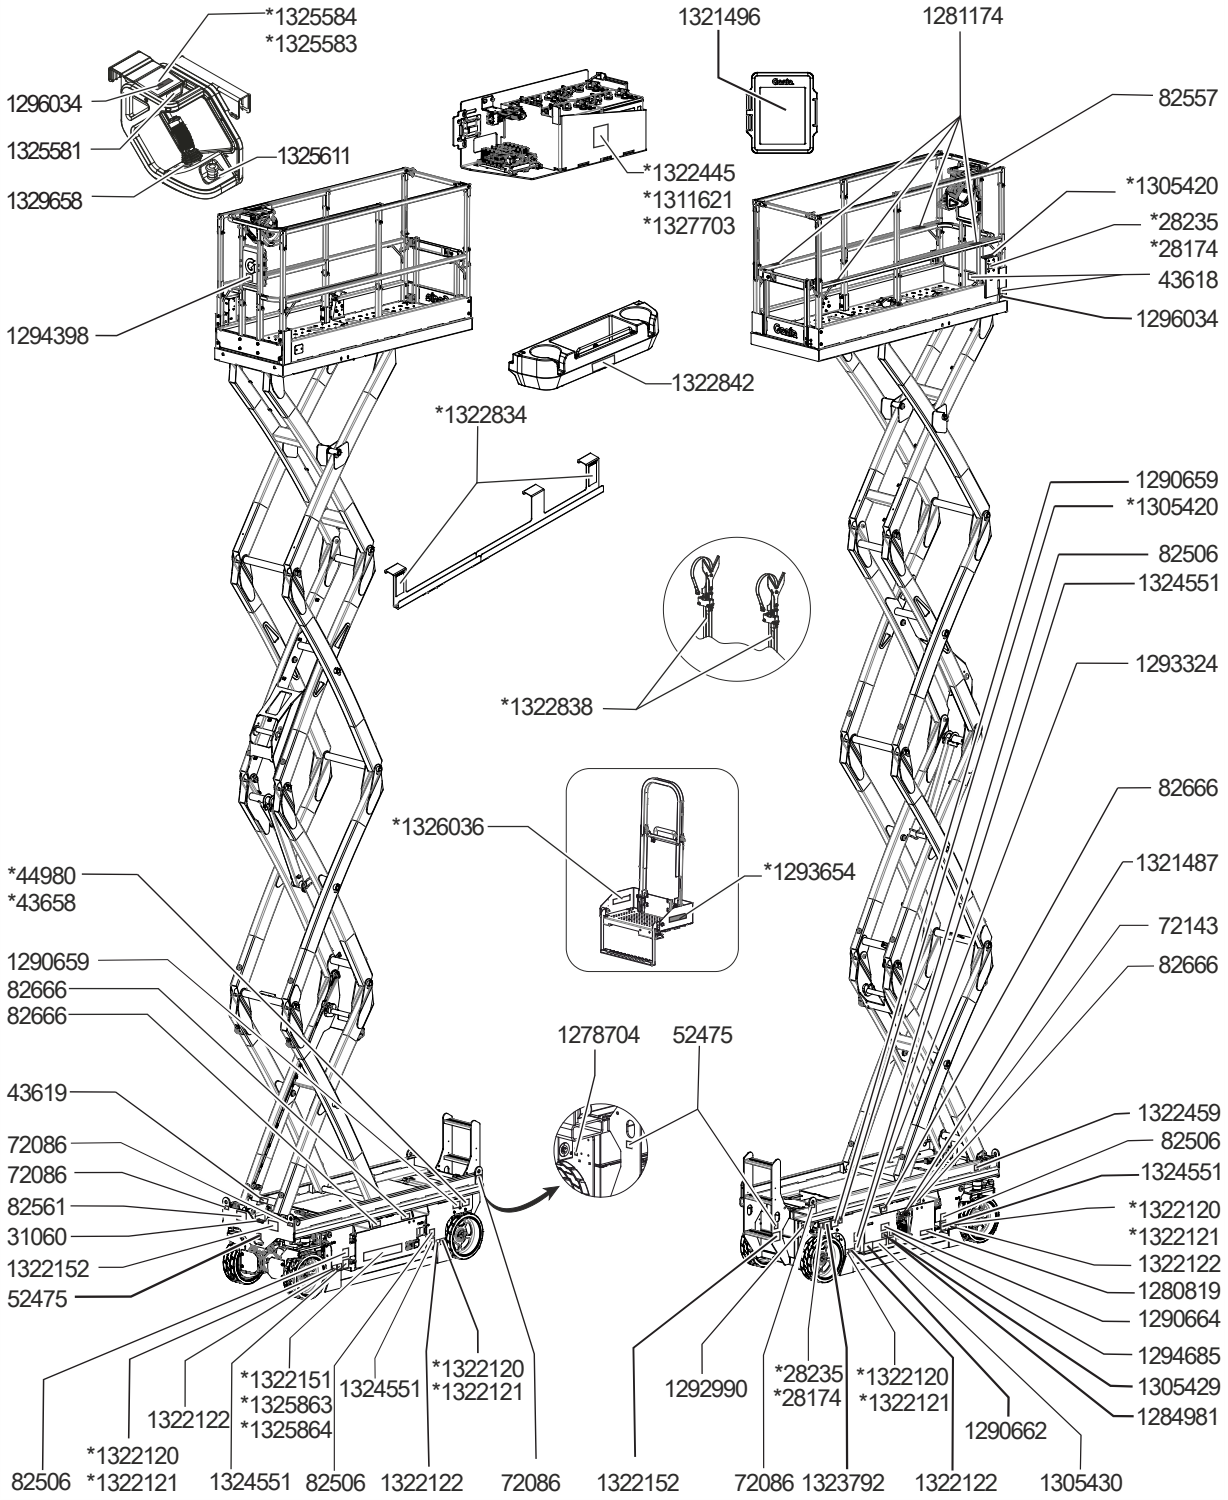

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση ετικετών με κείμενο GS-2646, GS-3246, GS-4046


Διαπιστώστε αν τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα στο μηχάνημά σας έχουν λέξεις ή σύμβολα. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
28174	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 230 V*	2
28235	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 115 V*	2
31060	Κίνδυνος – Κίνδυνος ανατροπής, Τερματικός διακόπτης	1
43618	Ετικέτα – Βέλη κατεύθυνσης	2
43619	Ετικέτα – Βραχίονας ασφάλειας	1
43658	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 230 V*	1
44980	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 115 V*	1
52475	Ετικέτα – Σημεία πρόσδεσης κατά τη μεταφορά	3
72086	Ετικέτα – Σημείο ανύψωσης	4
72143	Ετικέτα – Διακοπή λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης	1
82557	Ετικέτα – Τοποθεσία χειριστηρίων πλατφόρμας	1
82561	Κίνδυνος – Κίνδυνος σύνθλιψης	1
82666	Ετικέτα – Υποδοχή περονοφόρου	4
1278704	Ετικέτα – Ένδειξη φορτιστή μπαταρίας	1
1280819	Ετικέτα – Προειδοποίηση, πρόταση 65	1
1281174	Ετικέτα – Σημείο αγκύρωσης πρόσδεσης, διάταξη ανάσχεσης/συγκράτησης για προστασία από πτώση	4
1284981	Προειδοποίηση - Κίνδυνος έκρηξης, συσσωρευτής	1
1290659	Κίνδυνος – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	2
1290662	Ετικέτα – Chevron Rando	1
1290664	Οδηγίες – Λειτουργία, χειριστήριο εδάφους	1
1292990	Ετικέτα – Απελευθέρωση φρένου	1
1293324	Ετικέτα – Συμμόρφωση με ICES-2/CAN-2	1
1294398	Ετικέτα – Συμβατότητα με ANSI/CSA	1
1294685	Οδηγίες – Ετήσια επιθεώρηση	1
1296034	Ετικέτα – Smartlink Dual Zone	2
1311621	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου*	1
1305420	Ετικέτα – Γραμμή αέρα 7,58 bar*	2
1305429	Ετικέτα – Ακατάλληλη λειτουργία, Μίνι	1
1305430	Ετικέτα – Κίνδυνος, Ηλεκτρικός κίνδυνος, GS, Μίνι	1
1321487	Πίνακας χειρισμού εδάφους	1
1321497	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας, GS-2646*	1
1321498	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας, GS-3246/GS-4046*	1
1322122	Ετικέτα – Προδιαγραφή ελαστικών, GS-32/GS-2646/GS-3246*	4
1322123	Ετικέτα – Προδιαγραφή ελαστικών, GS-3246/GS-4046*	4
1322151	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα*	1
1322152	Ετικέτα – Διάγραμμα μεταφοράς	2
1322445	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών*	1
1322448	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-2646*	4
1322449	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-3246*	4
1322450	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-4046*	4
1322451	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, GS-46*	1
1322459	Ετικέτα – Κατέβασμα έκτακτης ανάγκης	1
1322835	Κίνδυνος – Φορέας πάνελ, GS-46*	2
1322839	Κίνδυνος – Βάση σωλήνων, GS-46*	2
1322842	Κίνδυνος – Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, Δίσκος εργαλείων	1
1323792	Ετικέτα – Ασφάλεια απελευθέρωσης φρένων	1
1323969	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-2646, AUS μόνο*	4
1323970	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-3246, AUS μόνο*	4
1324023	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών*	1
1324550	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-4046, AUS μόνο*	4
1325581	Ετικέτα – Κωδικοί ενδείξεων λειτουργίας	1
1325584	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)	1
1325611	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας E-Stop Kunpeng	1
1325863	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325864	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325867	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1327703	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου (ACE)*	1
1327704	Οδηγίες – Διάγραμμα σύνδεσης μπαταριών, Λιθίου (ACE)*	1
1329658	Ετικέτα – Φορά κίνησης/κατεύθυνσης, χειριστήρια πλατφόρμας	1

* Αυτά τα αυτοκόλλητα εξαρτώνται από το μοντέλο, το προαιρετικό στοιχείο ή τη διαμόρφωση.

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά π.χ. βρίσκονται κάτω από καλύμματα

Επιθεωρήσεις

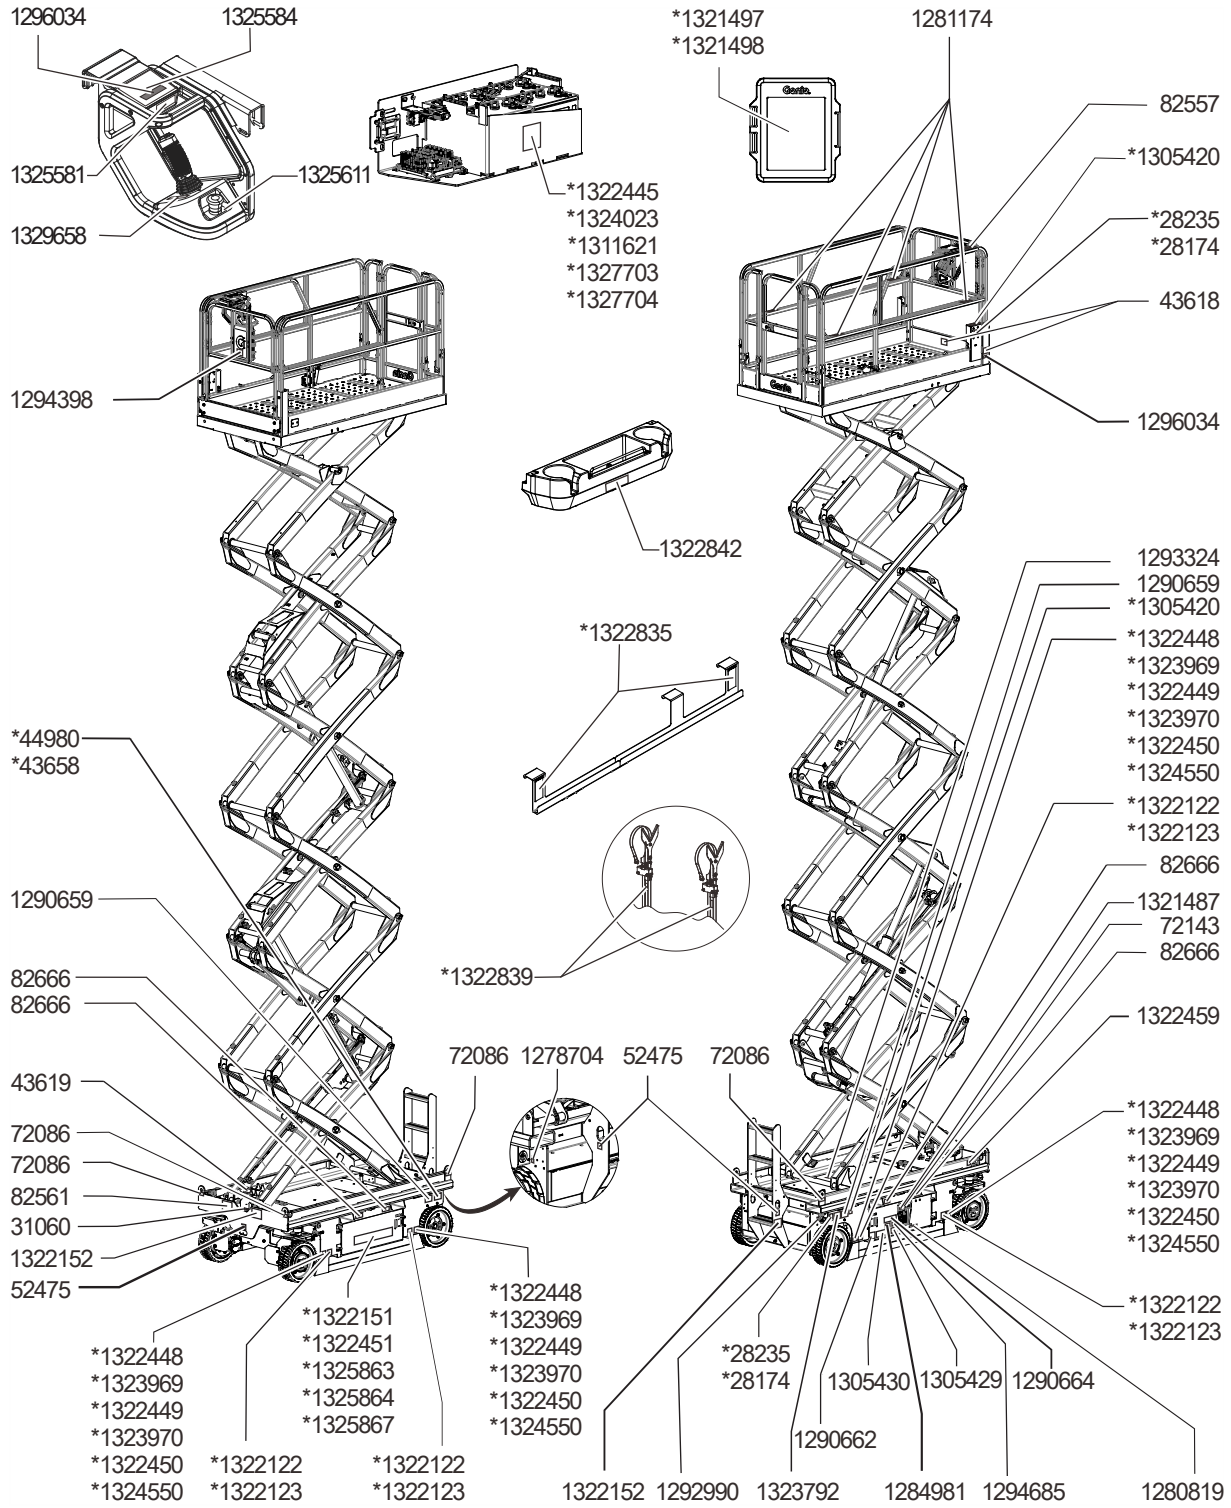

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση ετικετών με σύμβολα GS-1932


Διαπιστώστε αν τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα στο μηχάνημά σας έχουν λέξεις ή σύμβολα. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
28174	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 230 V*	3
28235	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 115 V*	3
43618	Ετικέτα – Βέλη κατεύθυνσης	2
43658	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 230 V*	1
44980	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 115 V*	1
52475	Ετικέτα – Σημεία πρόσδεσης κατά τη μεταφορά	3
72086	Ετικέτα – Σημείο ανύψωσης	4
72143	Ετικέτα – Διακοπή λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης	1
82474	Ετικέτα – Χρήση τάκου ασφάλειας	1
82666	Ετικέτα – Υποδοχή περονοφόρου	4
97719	Ετικέτα – Βραχίονας ασφάλειας	1
114337	Ετικέτα – Κίνδυνος ανατροπής, Τερματικός διακόπτης	1
1278704	Ετικέτα – Ένδειξη φορτιστή μπαταρίας	1
1281174	Ετικέτα – Σημείο αγκύρωσης πρόσδεσης, διάταξη ανάσχεσης/συγκράτησης για προστασία από πτώση	4
1292990	Ετικέτα – Απελευθέρωση φρένου	1
1293654	Αυτοκόλλητο, εγκατάσταση μάνδαλου πλάκας πρόσβασης δαπέδου*	1
1294398	Ετικέτα – Συμβατότητα με ANSI/CSA	1
1296034	Ετικέτα – Smartlink Dual Zone	2
1305420	Ετικέτα – Γραμμή αέρα 7,58 bar*	3
1321468	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-1932	4
1321479	Ετικέτα – Διάγραμμα μεταφοράς	2
1321487	Πίνακας χειρισμού εδάφους	1
1321972	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, GS-1932*	1
1321979	Διαβάστε το εγχειρίδιο, Πρόσβαση στα διαμερίσματα	1
1321998	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας, GS-1932/GS-32	1
1322460	Ετικέτα – Βοηθητική λειτουργία κατεβάσματος	1
1322836	Κίνδυνος – Φορέας πάνελ*	2
1322840	Κίνδυνος – Βάση σωλήνων*	2
1322843	Κίνδυνος – Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, Δίσκος εργαλείων	1
1323487	Ετικέτα – Ιόντων λιθίου, Πλευρά μπαταρίας	1
1323774	Ετικέτα – Κίνδυνος ηλεκτροπλη ξίας, φις*	3
1323775	Ετικέτα – Ασφάλεια απελευθέρωσης φρένων*	2
1325584	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)	1
1325611	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας E-Stop Kunpeng	1
1325861	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325862	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1326261	Αυτοκόλλητο, μέγιστη χωρητικότητα, σύμβολο, πρόσβαση δαπέδου*	1
1329658	Ετικέτα – Φορά κίνησης/κατεύθυνσης, χειριστήρια πλατφόρμας	1

* Αυτά τα αυτοκόλλητα εξαρτώνται από το μοντέλο, το προαιρετικό στοιχείο ή τη διαμόρφωση.

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά π.χ. βρίσκονται κάτω από καλύμματα

Επιθεωρήσεις

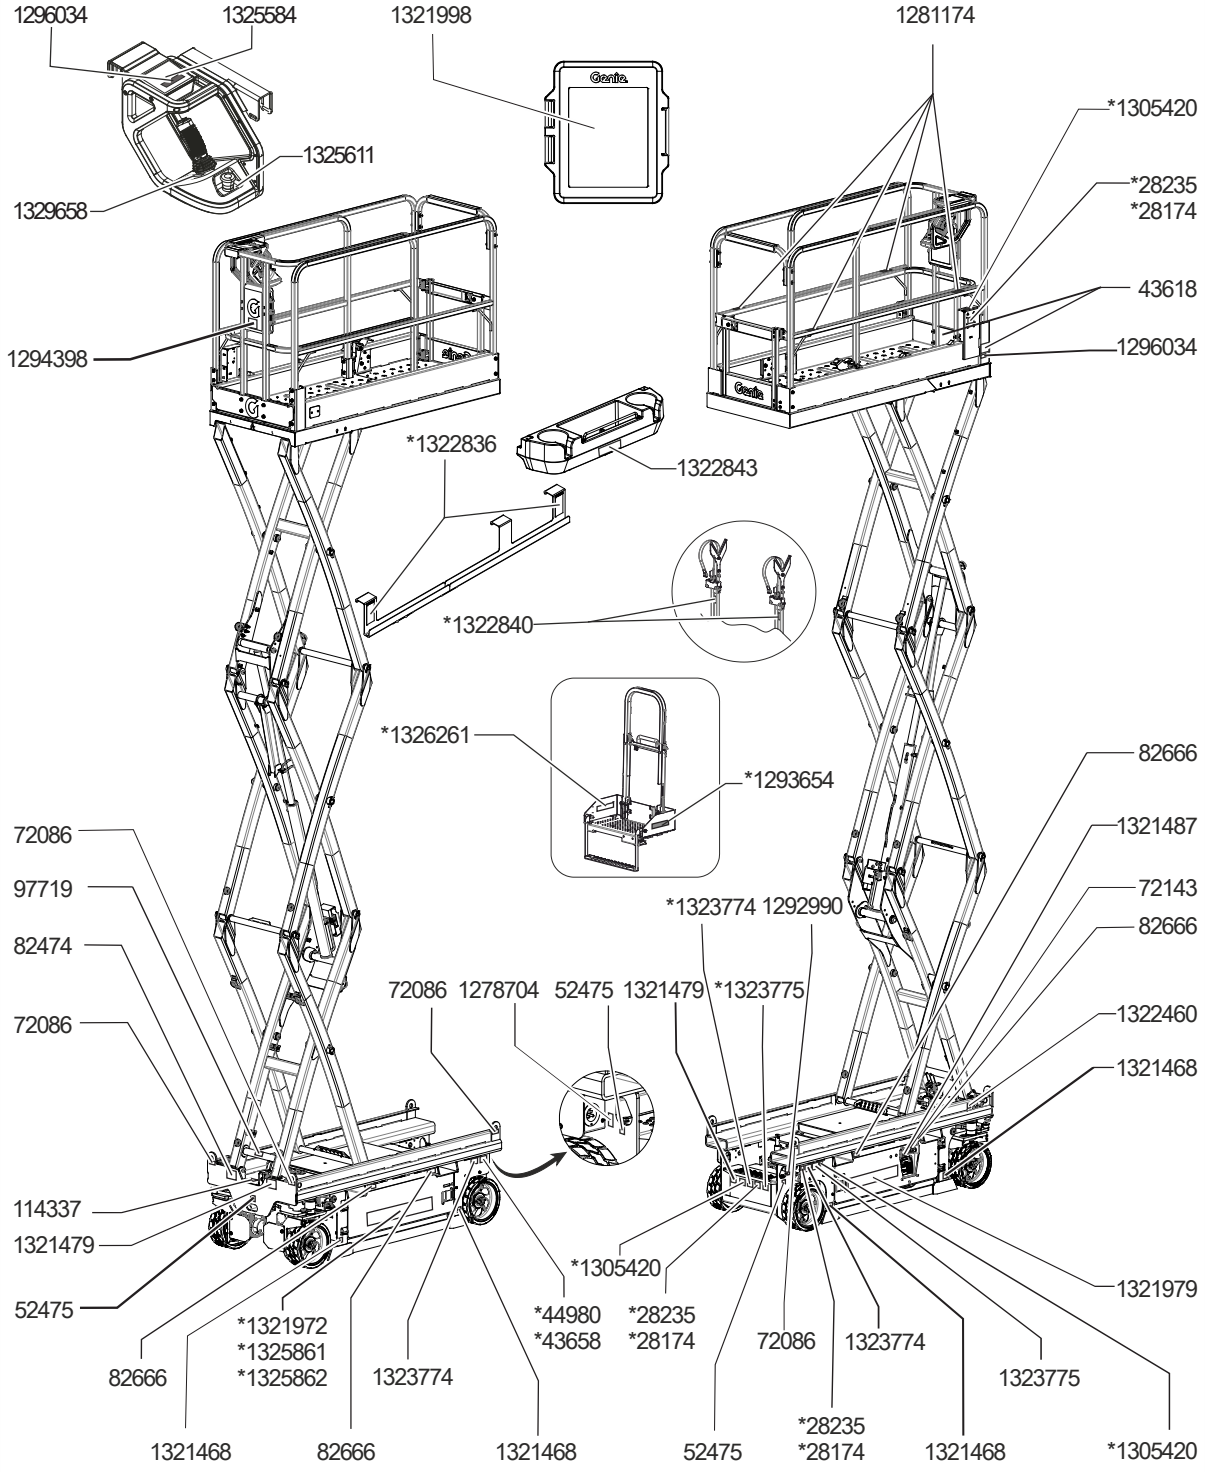

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση ετικετών με σύμβολα GS-2632, GS-3232


Διαπιστώστε αν τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα στο μηχάνημά σας έχουν λέξεις ή σύμβολα. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
28174	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 230 V*	2
28235	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 115 V*	2
43618	Ετικέτα – Βέλη κατεύθυνσης	2
43658	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 230 V*	1
44980	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 115 V*	1
52475	Ετικέτα – Σημεία πρόσδεσης κατά τη μεταφορά	3
72086	Ετικέτα – Σημείο ανύψωσης	4
72143	Ετικέτα – Διακοπή λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης	1
82474	Ετικέτα – Χρήση τάκου ασφάλειας	1
82475	Ετικέτα – Κίνδυνος σύνθλιψης, Υποστηρίγματα(GS-3232 μόνο)	4
82666	Ετικέτα – Υποδοχή περονοφόρου	4
97719	Ετικέτα – Βραχίονας ασφάλειας	1
114337	Ετικέτα – Κίνδυνος ανατροπής, Τερματικός διακόπτης	1
1278704	Ετικέτα – Ένδειξη φορτιστή μπαταρίας	1
1281174	Ετικέτα – Σημείο αγκύρωσης πρόσδεσης, διάταξη ανάσχεσης/συγκράτησης για προστασία από πτώση	4
1284982	Προειδοποίηση – Κίνδυνος έκρηξης, συσσωρευτής	1
1292990	Ετικέτα – Απελευθέρωση φρένου	1
1293654	Αυτοκόλλητο, εγκατάσταση μάνδαλου πλάκας πρόσβασης δαπέδου*	1
1294398	Ετικέτα – Συμβατότητα με ANSI/CSA	1
1296034	Ετικέτα – Smartlink Dual Zone	2
1305409	Ετικέτα – Πρόσβαση στα διαμερίσματα, σύμβολο	1
1305413	Ετικέτα – Κίνδυνος, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	1
1305420	Ετικέτα – Γραμμή αέρα 7,58 bar*	2
1321487	Πίνακας χειρισμού εδάφους	1
1321998	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας, GS-1932/ GS-32	1
1322120	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-2632*	4
1322121	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-3232*	4
1322152	Ετικέτα – Διάγραμμα μεταφοράς, GS-32	2
1322161	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα*	1
1322460	Ετικέτα – Βοηθητική λειτουργία κατεβάσματος	1
1322836	Κίνδυνος – Φορέας πάνελ*	2
1322840	Κίνδυνος – Βάση σωλήνων*	2
1322843	Κίνδυνος – Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, Δίσκος εργαλείων	1
1323774	Ετικέτα – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φις	2
1323775	Ετικέτα – Ασφάλεια απελευθέρωσης φρένων	1
1324551	Ετικέτα – Φορτίο υποστηρίγματος, GS-3232	4
1325583	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)*	1
1325584	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)*	1
1325611	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας E-Stop Kunpeng	1
1325865	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325866	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1326261	Αυτοκόλλητο, μέγιστη χωρητικότητα, σύμβολο, πρόσβαση δαπέδου*	1
1329658	Ετικέτα – Φορά κίνησης/κατεύθυνσης, χειριστήρια πλατφόρμας	1

* Αυτά τα αυτοκόλλητα εξαρτώνται από το μοντέλο, το προαιρετικό στοιχείο ή τη διαμόρφωση.

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά π.χ. βρίσκονται κάτω από καλύμματα

Επιθεωρήσεις

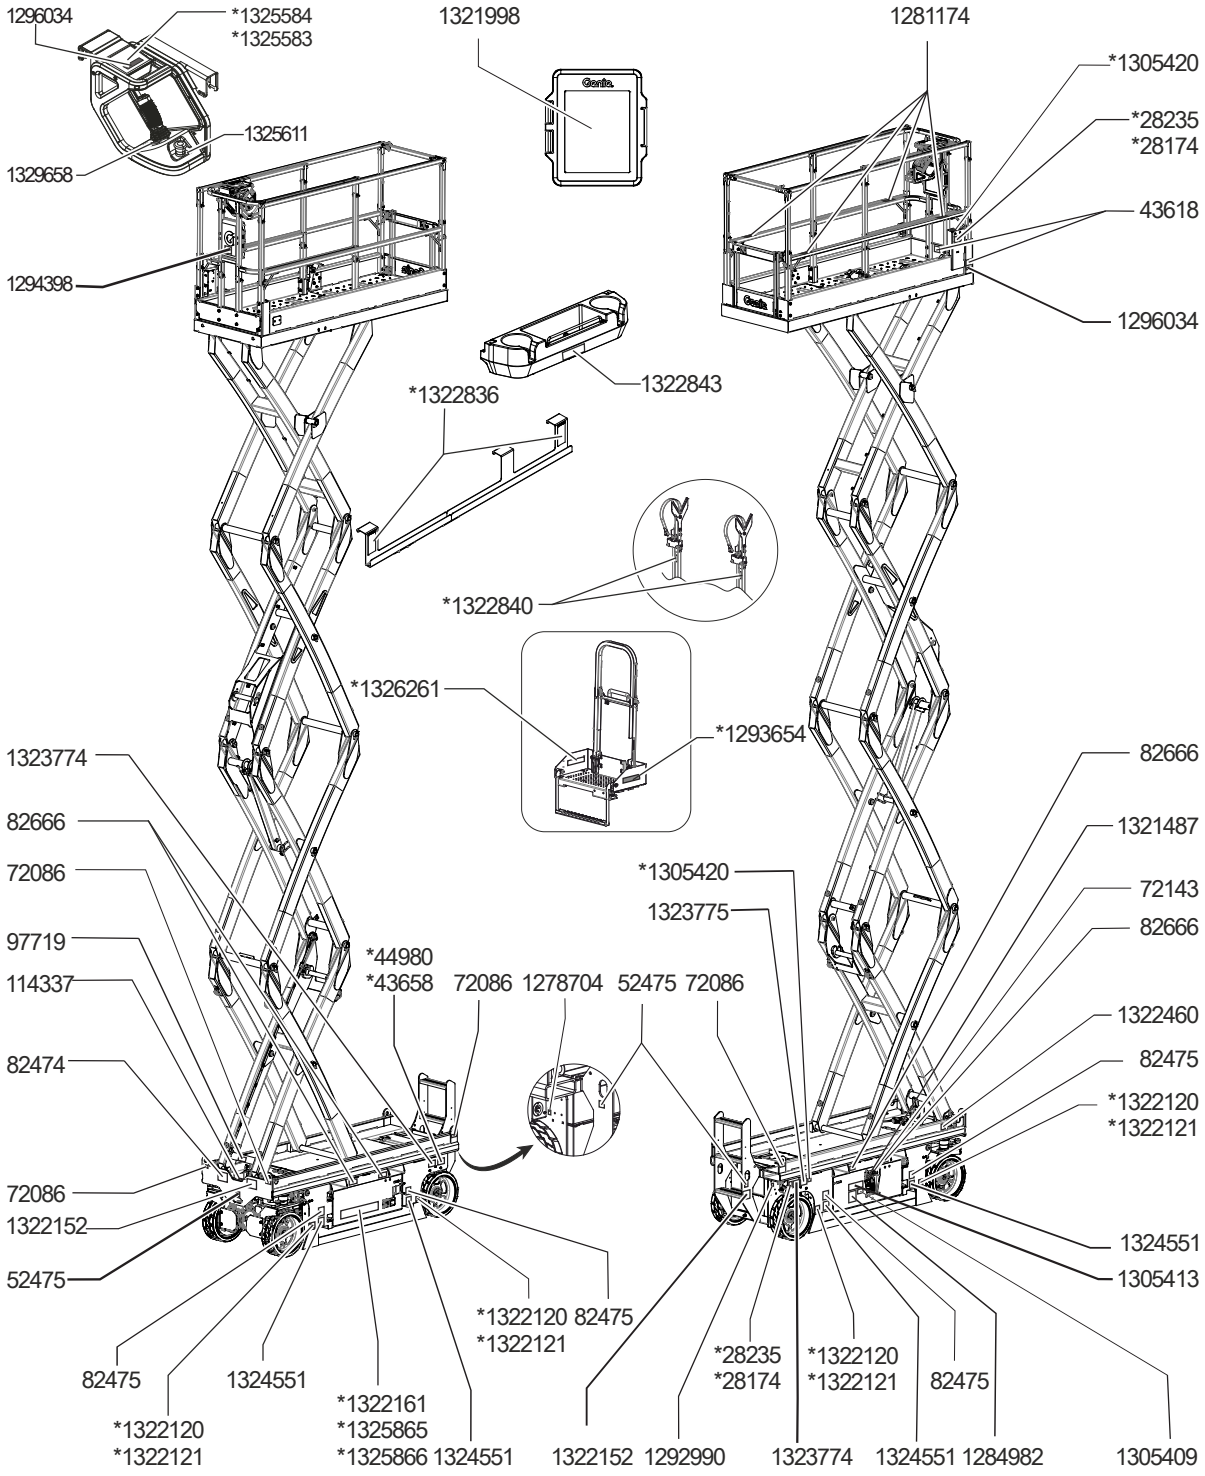

Επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση ετικετών με σύμβολα GS-2646, GS-3246, GS-4046


Διαπιστώστε αν τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα στο μηχάνημά σας έχουν λέξεις ή σύμβολα. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι αναγνώσιμα και στη θέση τους.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
28174	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 230 V*	2
28235	Ετικέτα – Τροφοδοσία πλατφόρμας, 115 V*	2
43618	Ετικέτα – Βέλη κατεύθυνσης	2
43658	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 230 V*	1
44980	Ετικέτα – Τροφοδοσία φορτιστή, 115 V*	1
52475	Ετικέτα – Σημεία πρόσδεσης κατά τη μεταφορά	3
72086	Ετικέτα – Σημείο ανύψωσης	4
72143	Ετικέτα – Διακοπή λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης	1
82474	Ετικέτα – Χρήση τάκου ασφάλειας	1
82666	Ετικέτα – Υποδοχή περονοφόρου	4
97719	Ετικέτα – Βραχίονας ασφάλειας	1
114337	Ετικέτα – Κίνδυνος ανατροπής, Τερματικός διακόπτης	1
1278704	Ετικέτα – Ένδειξη φορτιστή μπαταρίας	1
1281174	Ετικέτα – Σημείο αγκύρωσης πρόσδεσης, διάταξη ανάσχεσης/συγκράτησης για προστασία από πτώση	4
1284982	Προειδοποίηση – Κίνδυνος έκρηξης, συσσωρευτής	1
1292990	Ετικέτα – Απελευθέρωση φρένου	1
1294398	Ετικέτα – Συμβατότητα με ANSI/CSA	1
1296034	Ετικέτα – Smartlink Dual Zone	2
1305409	Ετικέτα – Πρόσβαση στα διαμερίσματα, σύμβολο	1
1305413	Ετικέτα – Κίνδυνος, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	1
1305420	Ετικέτα – Γραμμή αέρα 7,58 bar*	2
1321487	Πίνακας χειρισμού εδάφους	1
1321999	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας, GS-2646*	1
1322000	Κίνδυνος/Προειδοποίηση – Πίνακας ετικετών πλατφόρμας, GS-3246/ GS-4046*	1
1322152	Ετικέτα – Διάγραμμα μεταφοράς	2
1322161	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα*	1
1322448	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-2646*	4
1322449	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-3246*	4
1322450	Ετικέτα – Φορτίο τροχού, GS-4046*	4
1322453	Προειδοποίηση – Κίνδυνος ανατροπής, Βάρος μπαταρίας, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, GS-46*	1
1322460	Ετικέτα – Βοηθητική λειτουργία κατεβάσματος	1
1322837	Κίνδυνος – Φορέας πάνελ, GS-46*	2
1322841	Κίνδυνος – Βάση σωλήνων, GS-46*	2
1322843	Κίνδυνος – Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, Δίσκος εργαλείων	1
1323774	Ετικέτα – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φις	2
1323775	Ετικέτα – Ασφάλεια απελευθέρωσης φρένων	1
1325584	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας (χωρίς υποστηρίγματα)	1
1325611	Ετικέτα – Πίνακας χειρισμού πλατφόρμας E-Stop Kunpeng	1
1325865	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325866	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1325868	Οδηγίες – Ασφάλεια μπαταριών, Κίνδυνος ανατροπής, Πρόσβαση στα διαμερίσματα, Φόρτιση μπαταριών, Λιθίου*	1
1329658	Ετικέτα – Φορά κίνησης/κατεύθυνσης, χειριστήρια πλατφόρμας	1

* Αυτά τα αυτοκόλλητα εξαρτώνται από το μοντέλο, το προαιρετικό στοιχείο ή τη διαμόρφωση.

Οι σκιασμένες περιοχές υποδηλώνουν ότι τα αυτοκόλλητα δεν είναι ορατά π.χ. βρίσκονται κάτω από καλύμματα

Επιθεωρήσεις

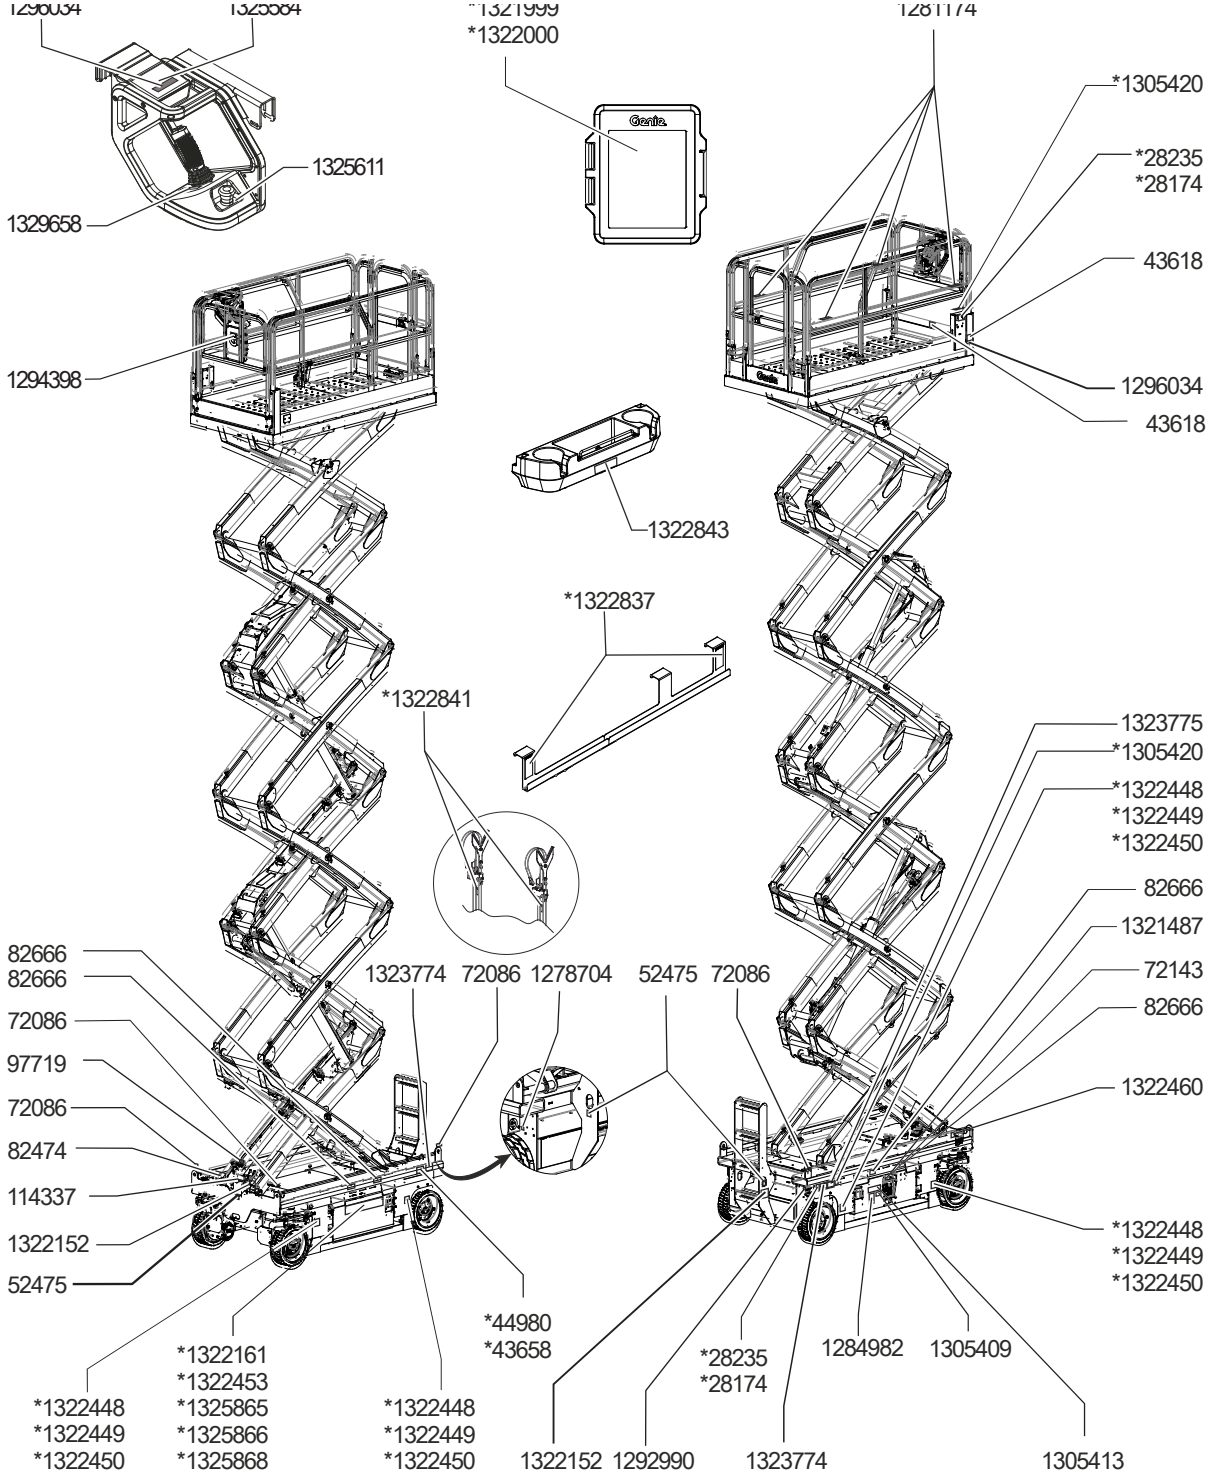

Οδηγίες Λειτουργίας



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία

Η ενότητα Οδηγίες Λειτουργίας παρέχει οδηγίες για κάθε πλευρά της λειτουργίας του μηχανήματος. Αποτελεί ευθύνη του χειριστή να ακολουθεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες στα εγχειρίδια λειτουργίας, ασφάλειας και αρμοδιοτήτων.

Η χρήση του μηχανήματος για σκοπό άλλο από την ανύψωση προσωπικού μαζί με τα εργαλεία και τα υλικά τους σε υπέργειο χώρο εργασίας είναι μη ασφαλής και επικίνδυνη.

Μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό πρέπει να επιτρέπεται να χειρίζεται το μηχάνημα. Αν αναμένεται ότι θα υπάρχουν περισσότεροι του ενός χειριστές που θα λειτουργούν το μηχάνημα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά την ίδια βάρδια, πρέπει όλοι τους να είναι πιστοποιημένοι και να ακολουθούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες στα εγχειρίδια λειτουργίας, ασφάλειας και αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέος χειριστής πρέπει να πραγματοποιεί επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία, δοκιμές λειτουργιών και επιθεώρηση του χώρου εργασίας πριν από τη χρήση του μηχανήματος.

Οδηγίες Λειτουργίας

Διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Πιέστε το κόκκινο κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης στα χειριστήρια εδάφους ή στα χειριστήρια πλατφόρμας για να σταματήσετε κάθε λειτουργία.

Επιδιορθώστε κάθε λειτουργία που εξακολουθεί να λειτουργεί ενόσω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης είναι πατημένο.

Βοηθητική λειτουργία κατεβάσματος

1 Τραβήξτε τη λαβή βοηθητικής λειτουργίας κατεβάσματος για να κατεβάσετε την πλατφόρμα.

Λειτουργία από το έδαφος

1 Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία των μπαταριών είναι συνδεδεμένη.

2 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων εδάφους.

3 Τραβήξτε έξω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης των χειριστηρίων εδάφους και των χειριστηρίων πλατφόρμας στη θέση λειτουργίας.

Τοποθέτηση πλατφόρμας

1 Στον πίνακα χειρισμού, πατήστε το κουμπί Enter για εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής περιοχής λειτουργίας.

2 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας ανύψωσης.

3 Πατήστε τα πλήκτρα ανύψωσης ή κατεβάσματος της πλατφόρμας.

Λειτουργία από την πλατφόρμα


1 Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία των μπαταριών είναι συνδεδεμένη.

2 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων πλατφόρμας.

3 Τραβήξτε έξω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης των χειριστηρίων εδάφους και των χειριστηρίων πλατφόρμας στη θέση λειτουργίας.

Για τοποθέτηση της πλατφόρμας

1 Πιέστε το κουμπί Εσωτερικής ή Εξωτερικής χρήσης.



Σημείωση: Αν δεν έχει επιλεγεί περιοχή λειτουργίας, θα επιλεγεί αυτόματα η Εξωτερική περιοχή λειτουργίας.

2 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης. Στην οθόνη LED, θα εμφανιστεί ένας κύκλος κάτω από το σύμβολο της λειτουργίας ανύψωσης.



Αν η λαβή χειρισμού δεν κινηθεί μέσα σε επτά δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πατήθηκε το πλήκτρο λειτουργίας ανύψωσης, ο κύκλος κάτω από το σύμβολο λειτουργίας ανύψωσης θα σβήσει και η λειτουργία ανύψωσης δεν θα ενεργοποιηθεί. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης.

3 Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

4 Μηχανήματα εξοπλισμένα με διακόπτη ποδός: Πιέστε κάτω το διακόπτη ποδός και, ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.


5 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύουν οι ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου.

Οδηγίες Λειτουργίας

Για την τοποθέτηση των υποστηριγμάτων (μοντέλα GS-3232)

Για να προεκτείνετε τα υποστηρίγματα:

1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων. Στην οθόνη LCD, θα ανάψει ένας κύκλος κάτω από το σύμβολο της λειτουργίας υποστηριγμάτων.



2 Μηχανήματα εξοπλισμένα με διακόπτη ποδός: Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ποδός και, ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

3 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το μπλε βέλος.

Τα υποστηρίγματα θα ξεκινήσουν να προεκτείνονται. Η χωριστή ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του υποστηρίγματος θα ανάψει σε σταθερό πράσινο χρώμα μόλις το αντίστοιχο υποστήριγμα έλθει σε επαφή με το έδαφος. Συνεχίστε να μετακινείτε τη λαβή χειρισμού μέχρι η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης ανύψωσης να ανάψει σε πράσινο χρώμα και να ακουστεί ενδεικτικός ήχος μπιπ. Το μηχάνημα τώρα είναι ευθυγραμμισμένο. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία σφάλματος ανύψωσης με κόκκινο χρώμα, οι λειτουργίες ανύψωσης/κατεβάσματος και οδήγησης απενεργοποιούνται. Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος ανύψωσης θα ανάψει με κόκκινο χρώμα υπό τις εξής συνθήκες:


- Η πλατφόρμα ανυψώθηκε στο μέγιστο ύψος οδήγησης για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και τα υποστηρίγματα δεν έχουν αναπτυχθεί.
- Δεν έχουν επαφή με το έδαφος όλα τα υποστηρίγματα.
- Και τα τέσσερα υποστηρίγματα έχουν επαφή με το έδαφος, αλλά το μηχάνημα δεν είναι ευθυγραμμισμένο.
- Κωδικός σφάλματος.

Σημείωση: Εάν τα κουμπιά ενεργοποίησης και επέκτασης των υποστηριγμάτων απελευθερωθούν πολύ σύντομα κατά την επέκταση, οι ενδεικτικές λυχνίες των υποστηριγμάτων θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι τα υποστηρίγματα δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος.

Σημείωση: Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες του υποστηρίγματος είναι σταθερά πράσινες, το μηχάνημα μπορεί να μην είναι επίπεδο ή τα υποστηρίγματα μπορεί να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως, εάν δεν ηχήσει παρατεταμένος ήχος στο συναγερμό των στοιχείων χειρισμού της πλατφόρμας.

Για να συμπτύξετε τα υποστηρίγματα:

1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας υποστηριγμάτων.



2 Μηχανήματα εξοπλισμένα με διακόπτη ποδός: Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ποδός και, ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

3 Μετακινήστε τη λαβή χειρισμού προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το κίτρινο βέλος.

Απελευθερώστε τη λαβή χειρισμού, μόλις τα υποστηρίγματα απομακρυνθούν από το έδαφος. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, οι ενδεικτικές λυχνίες υποστηριγμάτων θα απενεργοποιηθούν. Όλες οι λειτουργίες έχουν επανέλθει τώρα στην αρχική ρύθμιση.

Σημείωση: Εάν τα κουμπιά ενεργοποίησης και σύμπτυξης των υποστηριγμάτων απελευθερωθούν πολύ σύντομα κατά τη σύμπτυξη, οι ενδεικτικές λυχνίες των υποστηριγμάτων θα αναβοσβήσουν με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι τα υποστηρίγματα δεν έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

Οδηγίες Λειτουργίας

Για να κατευθύνετε το μηχάνημα

1 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης. Στην οθόνη LED, θα ανάψει ένας κύκλος κάτω από το σύμβολο της λειτουργίας κίνησης.

Αν η λαβή χειρισμού δεν κινηθεί μέσα σε επτά δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πατήθηκε το πλήκτρο λειτουργίας κίνησης, ο κύκλος κάτω από το σύμβολο λειτουργίας κίνησης θα σβήσει και η λειτουργία κίνησης δεν θα ενεργοποιηθεί. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.

2 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το διακόπτη ποδός (εφόσον έχει τοποθετηθεί).

3 Στρέψτε τους κατευθυντήριους τροχούς με το διακόπτη αντίχειρα δύο θέσεων στο πάνω μέρος της λαβής χειρισμού.



Για την κίνηση

1 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης. Στην οθόνη LED, θα ανάψει ένας κύκλος κάτω από το σύμβολο της λειτουργίας κίνησης.

Αν η λαβή χειρισμού δεν κινηθεί μέσα σε επτά δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πατήθηκε το πλήκτρο λειτουργίας κίνησης, ο κύκλος κάτω από το σύμβολο λειτουργίας κίνησης θα σβήσει και η λειτουργία κίνησης δεν θα ενεργοποιηθεί. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας κίνησης.

2 Μηχανήματα εξοπλισμένα με διακόπτη ποδός: Πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ποδός και, ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών στη λαβή χειρισμού.

3 Ανεβάστε ταχύτητα: Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού ώστε να βγει από τη μεσαία θέση.

Μειώστε ταχύτητα: Μετακινήστε αργά τη λαβή χειρισμού ώστε να επιστρέψει στη μεσαία θέση.

Στάση: Επιστρέψτε τη λαβή χειρισμού στη μεσαία θέση ή αφήστε το διακόπτη ενεργοποίησης λειτουργιών.

Για να βρίσκετε την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί το μηχάνημα, χρησιμοποιήστε τα κωδικοποιημένα με χρώμα βέλη κατεύθυνσης στα χειριστήρια της πλατφόρμας και στην πλατφόρμα.

Η ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος είναι περιορισμένη όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη.

Η κατάσταση της μπαταρίας επηρεάζει την απόδοση του μηχανήματος. Όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία στάθμης της μπαταρίας, η ταχύτητα κίνησης και η ταχύτητα λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι μειωμένες.

Οδηγίες Λειτουργίας

Για να επιλέξετε ταχύτητα κίνησης

Τα στοιχεία ελέγχου οδήγησης μπορούν να λειτουργούν σε δύο διαφορετικές λειτουργίες ταχύτητας οδήγησης. Όταν έχει ανάψει η λυχνία του πλήκτρου ταχύτητας κίνησης, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αργής ταχύτητας κίνησης. Όταν η λυχνία του κουμπιού είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιημένη είναι η λειτουργία γρήγορης ταχύτητας.

Πιέστε το κουμπί ταχύτητας κίνησης για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης.



Σημείωση: Όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη, η λυχνία του πλήκτρου ταχύτητας κίνησης είναι πάντα αναμμένη, δείχνοντας ότι έχει επιλεγεί ταχύτητα κίνησης με ανυψωμένη πλατφόρμα.

⚠ Οδήγηση σε κλίση

Βρείτε τις προδιαγραφές διαμήκους κλίσης και εγκάρσιας κλίσης του μηχανήματος και μετρήστε την κλίση της ράμπας.

Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης:



GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, GS-4046 — 25% — 14°

Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης:



GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, GS-4046 — 25% — 14°

Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.

Καθορισμός της κλίσης:

Μετρήστε την κλίση με ψηφιακό κλισίμετρο Ή ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

- ένα αλφάδι ξυλουργού
- ένα ίσιο κομμάτι ξύλου, μήκους τουλάχιστον 1 m
- μετροταινία


Τοποθετήστε το κομμάτι του ξύλου στην επιφάνεια που παρουσιάζει κλίση.

Στη μεριά της κατηφόρας, τοποθετήστε το αλφάδι στο επάνω μέρος του ξύλου και σηκώστε το κομμάτι του ξύλου έως ότου είναι επίπεδο.

Κρατώντας το ξύλο σε επίπεδη θέση, μετρήστε την κατακόρυφη απόσταση από το κάτω μέρος του ξύλου έως το έδαφος.

Διαιρέστε την απόσταση που δείχνει η μετροταινία (ανύψωση) με το μήκος του ξύλου και πολλαπλασιάστε με το 100.

Παράδειγμα:

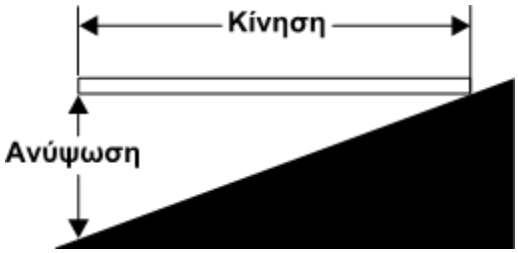

Κομμάτι ξύλου = 3,6 m

Κίνηση = 3,6 m

Ανύψωση = 0,3 m

12 in ÷ 144 in = 0,083 x 100 = 8,3% κλίση
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% κλίση

Εάν η τιμή υπερβαίνει τη μέγιστη κλίση ή πλευρική κλίση, τότε το μηχάνημα πρέπει να μεταφερθεί με βίντσι ή να μεταφερθεί στην ανηφόρα ή την κατηφόρα. Βλ. ενότητα Μεταφορά και ανύψωση.


Οδηγίες Λειτουργίας

Κωδικοί ενδείξεων λειτουργίας

Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κατάλληλο εγχειρίδιο συντήρησης της Genie. Μπορείτε επίσης να δείτε τον κωδικό και την περιγραφή του κωδικού στην οθόνη LCD των χειριστηρίων εδάφους.



Οθόνη LED

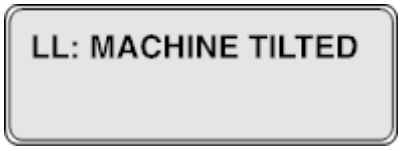

Οθόνη LCD

Κωδικοί ενδείξεων λειτουργίας	
Κωδικός	**Κατάσταση**
LL	Απώλεια οριζοντίωσης
OL	Υπερφόρτωση πλατφόρμας
CH	Τρόπος λειτουργίας πλαισίου
PHS	Κολλημένος προφυλακτήρας ανωμαλιών δαπέδου
Nd	Χωρίς κίνηση (προαιρετικό)
HEAt	Θέρμανση μπαταρίας
LD	Ανύψωση απενεργοποιημένη (GS-3232 μόνο)
OHL	Όριο ύψους εξωτερικού χώρου
BR	Φρένα απελευθερωμένα

Υπερφόρτωση πλατφόρμας

Αν στη διαγνωστική οθόνη LED των χειριστηρίων της πλατφόρμας εμφανιστεί η ένδειξη OL που αναβοσβήνει και στη διαγνωστική οθόνη LCD των χειριστηρίων εδάφους εμφανιστεί η ένδειξη OL: Platform Overloaded (Υπερφόρτωση πλατφόρμας), η πλατφόρμα είναι υπερφορτωμένη και δεν είναι ενεργή καμία λειτουργία. Θα ακουστεί ένας συναγερμός.

1 Πατήστε το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης.

2 Αφαιρέστε βάρος από την πλατφόρμα.

3 Τραβήξτε έξω το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ώστε να έρθει στη θέση λειτουργίας.



Οθόνη LED



Οθόνη LCD

Κατά την ανύψωση ή το χαμήλωμα της πλατφόρμας, κοντά στο μέγιστο ύψος θα εκτελεστεί μια λειτουργία αυτοελέγχου. Το μηχάνημα ενδέχεται να σταματήσει και να ηχήσει ένας συναγερμός. Αν το μηχάνημα δεν είναι υπερφορτωμένο, θα συνεχιστεί η κανονική λειτουργία.

Οδηγίες Λειτουργίας

Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης

Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης	
Γωνία κύλισης σασί	1,5°
Γωνία βήματος σασί	3°



Αν ηχήσει ο συναγερμός κλίσης κατά την ανύψωση της πλατφόρμας, κατεβάστε την πλατφόρμα και μετακινήστε το μηχάνημα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αν ηχήσει ο συναγερμός κλίσης, ενώ η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το κατέβασμα πλατφόρμας.



Όταν η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας δείχνει την ένδειξη LL και η οθόνη LCD στα χειριστήρια εδάφους δείχνει την ένδειξη LL: Machine Tilted (μηχάνημα υπό κλίση) και ο συναγερμός κλίσης ηχεί με 180 μπιπ ανά λεπτό, οι ακόλουθες λειτουργίες επηρεάζονται: οι λειτουργίες οδήγησης, διεύθυνσης και ανύψωσης είναι απενεργοποιημένες.

Επιστρέψτε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος για να επαναφέρετε τις λειτουργίες ανύψωσης.

Λειτουργία από το έδαφος με το στοιχείο χειρισμού

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ του χειριστή, του μηχανήματος και σταθερών αντικειμένων.

Επιδεικνύετε προσοχή στην κατεύθυνση κίνησης που θα ακολουθήσει το μηχάνημα κατά τη χρήση του στοιχείου χειρισμού.

Δείκτης στάθμης μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε τη διαγνωστική οθόνη LED για να δείτε τη στάθμη της μπαταρίας.

Σημείωση: Όταν στην οθόνη LED των χειριστηρίων της πλατφόρμας εμφανιστεί ο κωδικός LO που αναβοσβήνει, το μηχάνημα πρέπει να βγει εκτός χρήσης και να φορτιστεί διαφορετικά θα απενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του.



Πλήρης φόρτιση



Μισή φόρτιση



Μικρή φόρτιση



Η ένδειξη LO αναβοσβήνει

Οδηγίες Λειτουργίας

Θέρμανση μπαταρίας

Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας λιθίου είναι μικρότερη από το όριο λειτουργίας της (-4°F/-20°C), η μπαταρία θα χρειαστεί χρόνο για να ζεσταθεί. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Θέρμανση μπαταρίας.

- ❑ Για τον κύκλο θέρμανσης μπαταρίας το μηχάνημα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης να είναι στη θέση ενεργοποίησης).
- ❑ Το μήνυμα HEAt θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων LED χειριστηρίων πλατφόρμας για 8 δευτερόλεπτα.
- ❑ Μετά από 8 δευτερόλεπτα στην οθόνη ενδείξεων LED θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης. Η ένδειξη θα έχει τη μορφή «λεπτά.δευτερόλεπτα».
- ❑ Στην οθόνη θα εναλλάσσεται το μήνυμα HEAt και ο χρόνος που υπολείπεται για ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης.
- ❑ Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος θέρμανσης, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και το μηχάνημα θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση System Ready (Σύστημα έτοιμο).

Τρόπος χρήσης του βραχίονα ασφαλείας

1 Ανυψώστε την πλατφόρμα σε ύψος περίπου 5 ft 3 in/1,6 m έως 11ft 6in/3,5 m από το έδαφος.

2 Περιστρέψτε το βραχίονα ασφάλειας μακριά από το μηχάνημα και αφήστε τον να κρεμαστεί κάτω.

3 Κατεβάστε την πλατφόρμα μέχρι ο βραχίονας ασφάλειας να ασφαλίζει στο σύνδεσμο. Διατηρήστε απόσταση από το βραχίονα ασφάλειας, όταν κατεβάζετε την πλατφόρμα.

Οδηγίες Λειτουργίας

Τρόπος σύμπτυξης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

GS-1932, GS-2632, GS-3232

Το σύστημα προστατευτικών κιγκλιδωμάτων της πλατφόρμας αποτελείται από ένα πτυσσόμενο τμήμα για την πλατφόρμα προέκτασης και ένα τμήμα για την κύρια πλατφόρμα. Όλα τα τμήματα συγκρατούνται στη θέση τους με πέντε πείρους με συρμάτινη ασφάλεια.

1 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα και συμπτύξτε την προέκταση πλατφόρμας.

⚠ Κίνδυνος πτώσης. Επιδεικνύετε προσοχή και διατηρείτε σταθερό πάτημα στο δάπεδο της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή.

2 Αφαιρέστε τα στοιχεία ελέγχου πλατφόρμας.

3 Από το εσωτερικό της πλατφόρμας, αφαιρέστε τις δύο ασφάλειες καρφιών συρματουργίας της πλατφόρμας προέκτασης.

⚠ Μην βάζετε τα χέρια σας σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης.

4 Από το μέσο του κιγκλιδώματος του δαπέδου προέκτασης, αναδιπλώστε το συγκρότημα κιγκλιδωμάτων του δαπέδου προέκτασης προς το πίσω μέρος της μονάδας.

⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης. Μην βάζετε τα χέρια σας στα επικαλυπτόμενα κιγκλιδώματα.

5 Στο πίσω μέρος της κύριας πλατφόρμας, αφαιρέστε τις δύο ασφάλειες καρφιών συρματουργίας της κύριας πλατφόρμας.

⚠ Μην βάζετε τα χέρια σας σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης.

6 Από το μέσο της μονάδας, αναδιπλώστε το συγκρότημα κιγκλιδωμάτων του κύριου δαπέδου προς το μπροστινό μέρος της μονάδας.

⚠ Κίνδυνος σύνθλιψης. Μην βάζετε τα χέρια σας στα επικαλυπτόμενα κιγκλιδώματα.

7 Αφαιρέστε τις ασφάλειες καρφιών από τον ανακλινόμενο σωλήνα εισόδου.

⚠ Μην βάζετε τα χέρια σας σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης.

8 Περιστρέψτε τον σωλήνα εισόδου προς το μπροστινό μέρος της μονάδας, περάστε από τον ανακλινόμενο σωλήνα στο πίσω μέρος της μονάδας.

9 Ανοίξτε προσεκτικά την πύλη και εξέλθετε από την πλατφόρμα.

GS-2646, GS-3246, GS-4046

Το σύστημα προστατευτικών κιγκλιδωμάτων της πλατφόρμας αποτελείται από τρία πτυσσόμενα τμήματα κιγκλιδωμάτων για την πλατφόρμα προέκτασης και τρία τμήματα για την κύρια πλατφόρμα. Και τα έξι τμήματα συγκρατούνται στη θέση τους με τέσσερις ασφάλειες καρφιών συρματουργίας.

1 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα και συμπτύξτε την προέκταση πλατφόρμας.

⚠ Κίνδυνος πτώσης. Επιδεικνύετε προσοχή και διατηρείτε σταθερό πάτημα στο δάπεδο της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή.

2 Αφαιρέστε τα στοιχεία ελέγχου πλατφόρμας.

3 Από το εσωτερικό της πλατφόρμας, αφαιρέστε τις δύο μπροστινές ασφάλειες καρφιών συρματουργίας.

4 Συμπτύξτε το μπροστινό συγκρότημα κιγκλιδώματος στη δεξιά πλευρά.

⚠ Μην βάζετε τα χέρια σας σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης.

5 Επανατοποθετήστε στις υποδοχές του μπροστινού κιγκλιδώματος τους δύο πείρους που αφαιρέθηκαν.

6 Συμπτύξτε το συγκρότημα κιγκλιδώματος στη δεξιά πλευρά, έπειτα το συγκρότημα κιγκλιδώματος στην αριστερή πλευρά.

⚠ Μην βάζετε τα χέρια σας σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης.

7 Στο πίσω μέρος της κύριας πλατφόρμας, αφαιρέστε τις δύο ασφάλειες καρφιών συρματουργίας.

8 Ανοίξτε προσεκτικά την πύλη.

9 Συμπτύξτε τα κιγκλιδώματα στην αριστερή πλευρά, έπειτα στη δεξιά.

10 Επανατοποθετήστε τις δύο ασφάλειες (πείρους) που αφαιρέθηκαν σε κάθε πλευρική υποδοχή κιγκλιδώματος.

Οδηγίες Λειτουργίας


Τρόπος ανύψωσης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

Ακολουθήστε τις οδηγίες σύμπτυξης αλλά με την αντίστροφη σειρά, διασφαλίζοντας ότι όλες οι ασφάλειες βρίσκονται στη θέση τους και έχουν εγκατασταθεί σωστά.


Οδηγίες βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης

Το συγκρότημα Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης αποτελείται από 2 βάσεις σωλήνων που είναι τοποθετημένες αμφίπλευρα στην πλατφόρμα και είναι συναρμολογημένες στα προστατευτικά κιγκλιδώματα με μπουλόνια U.

Μοντέλα GS-32

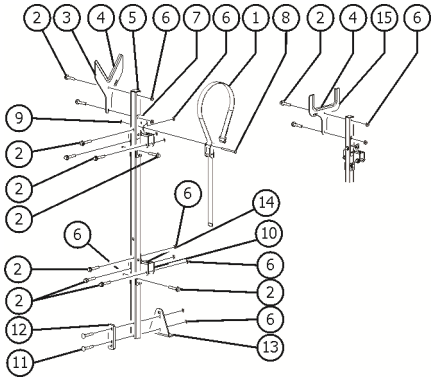

Μοντέλα GS-46

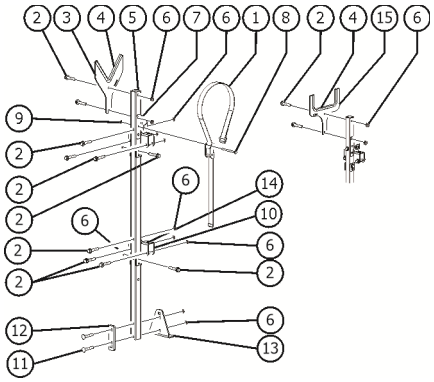

1 ιμάντας
2 μπουλόνι, 3/8-16 x 2"
3 βάση σωλήνων
4 επένδυση άκρων
5 καπάκι
6 παξιμάδι, 3/8-16
7 στήριγμα ιμάντα
8 μπουλόνι, 1/4-20 x 3,25"
9 παξιμάδι, 1/4-20
10 βραχίονας πείρου
11 μπουλόνι φορέα, 3/8-16 x 2,25"
12 αποστάτης
13 βάση πέλματος
14 λαστιχένιος προφυλακτήρας
15 μεγάλη βάση σωλήνων

Οδηγίες Λειτουργίας

Προσέξτε και τηρήστε τα εξής:

- ☑ Η βάση σωλήνων εργαλείων ανύψωσης πρέπει να είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά της κύριας πλατφόρμας.
- ☑ Οι Βάσεις σωλήνων εργαλείων ανύψωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καμία άλλη επιλογή, εκτός από τον Δίσκο θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης και του Συναγερμού επαφής προστατευτικού ανύψωσης.
- ☑ Οι βάσεις σωλήνων εργαλείων ανύψωσης δεν πρέπει να εμποδίζουν τα χειριστήρια της πλατφόρμας ή την είσοδο της πλατφόρμας.
- ☑ Το συγκρότημα Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- ☑ Η πλατφόρμα έχει περιορισμό ενός ατόμου όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Βάσεις σωλήνων εργαλείων ανύψωσης.
- ☑ Η κάτω βάση πέλματος της δοκού Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης πρέπει να ακουμπάει στην επιφάνεια υποποδίου της πλατφόρμας.
- ☑ Βεβαιωθείτε ότι η Βάση σωλήνων εργαλείων ανύψωσης έχει ασφαλιστεί στην πλατφόρμα.

Εγκατάσταση Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης

1 Σύρετε τους βραχίονες στερέωσης του κιγκλιδώματος έως ότου ο λαστιχένιος προφυλακτήρας να ακουμπήσει στα κιγκλιδώματα.

2 Σφίξτε τα μπουλόνια στον βραχίονα της βάσης πέλματος.

3 Σφίξτε τα μπουλόνια στους βραχίονες στερέωσης του κιγκλιδώματος.

Λειτουργία βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης

1 Τοποθετήστε το φορτίο με τέτοιον τρόπο ώστε να ακουμπάει και στις δύο Βάσεις σωλήνων εργαλείων ανύψωσης. Το μήκος του φορτίου θα πρέπει να είναι παράλληλο με το μήκος της πλατφόρμας και κεντραρισμένο μεταξύ των Βάσεων σωλήνων εργαλείων ανύψωσης.

2 Ασφαλίστε το φορτίο σε κάθε Βάση σωλήνων εργαλείων ανύψωσης. Περάστε τον νάυλον ιμάντα πάνω από το φορτίο. Πατήστε την αγκράφα και σύρετε από μέσα τον ιμάντα. Σφίξτε τον ιμάντα.

3 ιέστε απαλά και τραβήξτε το φορτίο για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλιστεί οι Βάσεις σωλήνων εργαλείων ανύψωσης και το φορτίο.

4 Διατηρείτε το φορτίο ασφαλισμένο όταν κινείται το μηχάνημα.

Το συγκρότημα της Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης ζυγίζει 25 lbs/11,4 kg.

Μέγιστη χωρητικότητα της Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης	
GS-1932, GS-2632, GS-3232	215 lbs 97,5 kg
GS-2646, GS-3246, GS-4046	445 lbs 202 kg

⚠ Κίνδυνος ανατροπής. Το βάρος του συγκροτήματος Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης και το φορτίο στο συγκρότημα Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης μειώνει την ονομαστική ικανότητα της πλατφόρμας και πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό φορτίο της πλατφόρμας.

⚠ Κίνδυνος ανατροπής. Το βάρος του συγκροτήματος Βάσης σωλήνων εργαλείων ανύψωσης και το φορτίο στη Βάση σωλήνων εργαλείων ανύψωσης μπορεί να περιορίσει τον μέγιστο αριθμό απασχολούμενων στην πλατφόρμα.

Χωρητικότητα μεγάλης βάσης σωλήνων: Μέγιστη διάμετρος 6". Δείτε το γράφημα φορτίου για ικανότητα βάρους.

Μην το λειτουργείτε αν δεν έχετε λάβει σχετική οδηγία και δεν γνωρίζετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανύψωση σωλήνων.

Μην εφαρμόζετε οριζόντια δύναμη ή πλευρικό φορτίο στο μηχάνημα, ανυψώνοντας ή χαμηλώνοντας ή επεκτείνοντας αναρτημένο φορτίο.


Μην μεταφέρετε τη μονάδα με εγκατεστημένη τη Βάση σωλήνων εργαλείων ανύψωσης. Αφαιρέστε ολόκληρο το συγκρότημα πριν τη μεταφορά της μονάδας.

Οδηγίες Λειτουργίας


Οδηγίες φορέα πάνελ

Το συγκρότημα Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης αποτελείται από ένα συγκρότημα φορέα και ένα συγκρότημα ιμάντα.


GS-1932 Πτυσσόμενο κιγκλίδωμα

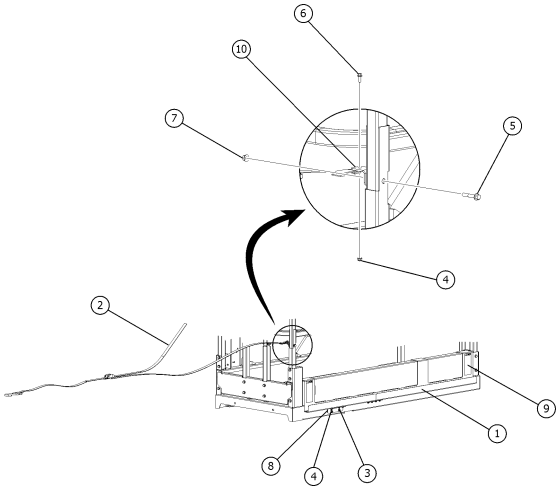

GS-1932 Σταθερό κιγκλίδωμα

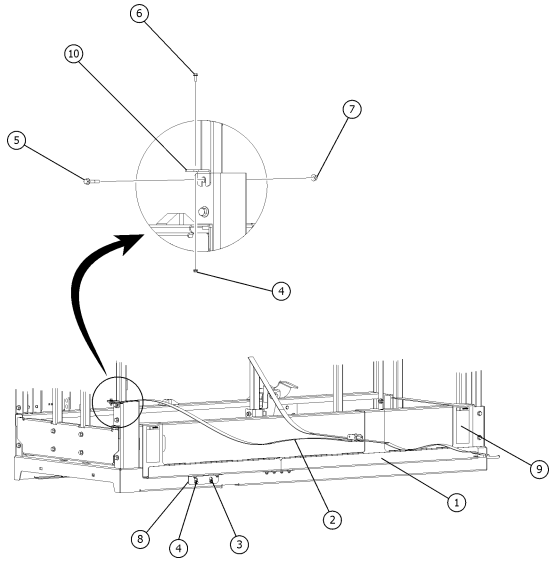

GS-46

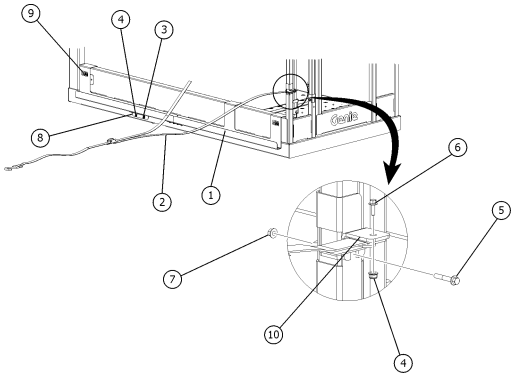

1 φορέας
2 ιμάντας
3 μπουλόνι, 1/4-20 x 0,75"
4 παξιμάδι, 1/4-20
5 μπουλόνι, 3/8-16 x 2,25"
6 μπουλόνι, 1/4-20 x 0,75"
7 παξιμάδι, 3/8-16
8 στήριγμα φορέα
9 αυτοκόλλητο, προειδοποίηση
10 στήριγμα ιμάντα

Οδηγίες Λειτουργίας

Προσέξτε και τηρήστε τα εξής:

- ☑ Ο Φορέας πάνελ εργαλείων ανύψωσης πρέπει να είναι τοποθετημένος στην αριστερή πλευρά της πλατφόρμας.
- ☑ Ο Φορέας πάνελ εργαλείων ανύψωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καμία άλλη επιλογή, εκτός από τον Δίσκο θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης.
- ☑ Ο Φορέας πάνελ εργαλείων ανύψωσης δεν πρέπει να εμποδίζει τα χειριστήρια της πλατφόρμας ή την είσοδο της πλατφόρμας.
- ☑ Ο Φορέας πάνελ εργαλείων ανύψωσης προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- ☑ Η πλατφόρμα έχει περιορισμό ενός ατόμου όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Φορέας πάνελ εργαλείων ανύψωσης.
- ☑ Βεβαιωθείτε ότι ο Φορέας πάνελ εργαλείων ανύψωσης έχει ασφαλιστεί στην πλατφόρμα.
- ☑ Να βεβαιώνεστε ότι η πλατφόρμα είναι επίπεδη πριν να εγκαταστήσετε έναν φορέα πάνελ.

Εγκατάσταση φορέα πάνελ

1 Συνδέστε τον φορέα (1) και το στήριγμα φορέα (8) στο συγκρότημα φορέα χρησιμοποιώντας μπουλόνια 1/4" (3) και παξιμάδια (4).

2 Κρεμάστε το συγκρότημα φορέα στο αριστερό υποπόδιο της πλατφόρμας.

3 Στερεώστε το στήριγμα φορέα του συγκροτήματος φορέα στις οπές της αριστερής φλάντζας της πλατφόρμας χρησιμοποιώντας μπουλόνια 1/4" (3) και παξιμάδια (4).

4 Συνδέστε τον ιμάντα (2) και το στήριγμα ιμάντα (10) χρησιμοποιώντας μπουλόνια 1/4" (5) και παξιμάδια (7).

5 **GS-1932 Σταθερό κιγκλίδωμα:** Συνδέστε το συγκρότημα ιμάντα στην μπροστινή αριστερή υποδοχή κιγκλιδώματος χρησιμοποιώντας μπουλόνια 3/8" (5) και παξιμάδια (7).

GS-1932 και GS-32 Πτυσσόμενο κιγκλίδωμα: Συνδέστε το συγκρότημα ιμάντα στο μπροστινό αριστερό κιγκλίδωμα χρησιμοποιώντας μπουλόνια 3/8" (5) και παξιμάδια (7).

GS-46 Πτυσσόμενο κιγκλίδωμα: Συνδέστε το συγκρότημα ιμάντα στο πίσω αριστερό κιγκλίδωμα χρησιμοποιώντας μπουλόνια 3/8" (5) και παξιμάδια (7).

Οδηγίες Λειτουργίας

Λειτουργία φορέα πάνελ

1 Τοποθετήστε το φορτίο με τέτοιον τρόπο ώστε να ακουμπάει στο κέντρο του Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης.

2 Ασφαλίστε το φορτίο στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον ιμάντα, περνώντας τον μπροστά από το φορτίο και ασφαλίζοντας το άγκιστρο σχήματος S στο επάνω κιγκλίδωμα της πλατφόρμας.

3 Πιέστε απαλά και τραβήξτε το φορτίο για να βεβαιωθείτε ότι ο φορέας πάνελ και το φορτίο έχουν ασφαλιστεί.

4 Διατηρείτε το φορτίο ασφαλισμένο όταν κινείται το μηχάνημα.

Το συγκρότημα Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης ζυγίζει 22 lbs/10 kg.

Γράφημα φορτίου μέγιστης χωρητικότητας Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης

GS-1932, GS-2632, GS-3232	100 lbs 45,4 kg
GS-2646, GS-3246, GS-4046	200 lbs 90,7 kg

⚠ Κίνδυνος ανατροπής. Το βάρος του συγκροτήματος Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης και το φορτίο στο συγκρότημα Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης μειώνει την ονομαστική ικανότητα της πλατφόρμας και πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό φορτίο της πλατφόρμας.

⚠ Κίνδυνος ανατροπής. Το βάρος του συγκροτήματος Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης και το φορτίο στον Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης μπορεί να περιορίσει τον μέγιστο αριθμό απασχολούμενων στην πλατφόρμα.

⚠ Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος πάνελ: 4 πόδια ύψος x 8 πόδια μήκος. Δείτε το γράφημα φορτίου για ικανότητα βάρους.

Μην το λειτουργείτε αν δεν έχετε λάβει σχετική οδηγία και δεν γνωρίζετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανύψωση πάνελ.


Μην εφαρμόζετε οριζόντια δύναμη ή πλευρικό φορτίο στο μηχάνημα, ανυψώνοντας ή χαμηλώνοντας ή επεκτείνοντας αναρτημένο φορτίο.

Μην μεταφέρετε τη μονάδα με εγκατεστημένο τον Φορέα πάνελ εργαλείων ανύψωσης. Αφαιρέστε ολόκληρο το συγκρότημα πριν τη μεταφορά της μονάδας.

Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγίες Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης

Το συγκρότημα Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης αποτελείται από έναν δίσκο και δύο βραχίονες στερέωσης με εξοπλισμό.

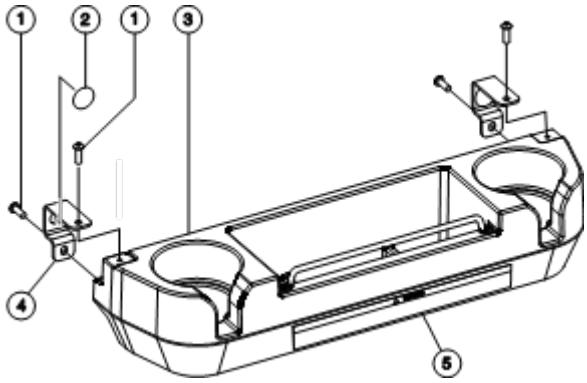

1 μπουλόνι, 1/4-20 x 0,75"

2 λαστιχένιος προφυλακτήρας

3 δίσκος θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης

4 βραχίονας δίσκου εργαλείων

5 αυτοκόλλητο, προειδοποίηση

Προσέξτε και τηρήστε τα εξής: Εγκατάσταση δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης

☑ Ο Δίσκος θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης πρέπει να είναι τοποθετημένος στην εσωτερική πλευρά της πλατφόρμας.

☑ Μόνο ένας Δίσκος θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης μπορεί να χρησιμοποιείται ανά μηχάνημα.

☑ GS-1932: προσαρτήστε τον δίσκο θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης στο κιγκλίδωμα του δαπέδου προέκτασης στην απέναντι πλευρά του PCON.

☑ GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, GS-4046: προσαρτήστε τον δίσκο θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης στο κιγκλίδωμα του δαπέδου προέκτασης στην απέναντι πλευρά του PCON ή στο κιγκλίδωμα του κύριου δαπέδου, πίσω από το δάπεδο προέκτασης όταν έχει συμπτυχθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του μηχανήματος.

☑ Ο Δίσκος θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης μπορεί να είναι είτε στο επάνω είτε στο κάτω κιγκλίδωμα.

☑ Βεβαιωθείτε ότι ο Δίσκος θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης έχει ασφαλιστεί στην πλατφόρμα.

☑ Ο αναδέτης του Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης είναι μόνο για εργαλεία. Μην συνδέετε τον προσωπικό αναδέτη ασφαλείας.

Εγκατάσταση Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης

1 Σφίξτε τα τέσσερα μπουλόνια 1/4-20 x 0,75 (1).

Οδηγίες Λειτουργίας

Λειτουργία Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης

1 Τοποθετήστε το φορτίο με τέτοιον τρόπο ώστε να ακουμπάει εντός του Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης.

Το συγκρότημα Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης ζυγίζει 4 lbs/1,8 kg.

Η μέγιστη ικανότητα του Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης είναι 50 lbs/23 kg.

⚠ Κίνδυνος ανατροπής. Το βάρος του συγκροτήματος Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης και το φορτίο στο συγκρότημα Δίσκου θέσης εργασίας εργαλείων ανύψωσης μειώνει την ονομαστική ικανότητα της πλατφόρμας και πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό φορτίο της πλατφόρμας.

Οδηγίες Περιορισμού ύψους πλατφόρμας

Ο Περιορισμός ύψους πλατφόρμας επιτρέπει τον περιορισμό της πλατφόρμας σε συγκεκριμένο ύψος.

Προσέξτε και τηρήστε τα εξής: Περιορισμός ύψους πλατφόρμας

☑ Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που παρέχονται με τον Περιορισμό ύψους πλατφόρμας.

Λειτουργία Περιορισμού ύψους πλατφόρμας

Για τον περιορισμό του ύψους:

Σημείωση: Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Μέγιστο ύψος χρήστη. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις και συντήρησης.

1 Ανυψώστε την πλατφόρμα στο μέγιστο επιθυμητό ύψος με τα χειριστήρια πλατφόρμας.

2 Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας ανύψωσης στα χειριστήρια πλατφόρμας για 5 δευτερόλεπτα.

3 Το όριο μέγιστου ύψους πλατφόρμας ενεργοποιείται όταν:

   a Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας εμφανίσει την ένδειξη «LoHt» και

   b Ο συναγερμός ηχήσει 7 φορές.

4 Να πραγματοποιείτε δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

Οδηγίες Λειτουργίας

Για την κατάργηση του ορίου ύψους:

1 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση των χειριστηρίων πλατφόρμας.

2 Τραβήξτε προς τα έξω το κόκκινο κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης στη θέση on στα χειριστήρια εδάφους.

3 Τραβήξτε προς τα έξω το κόκκινο κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης στη θέση on στα χειριστήρια πλατφόρμας.

4 Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί επιλογής λειτουργίας ανύψωσης για 5 δευτερόλεπτα, σε οποιοδήποτε ύψος.

5 Το όριο μέγιστου ύψους πλατφόρμας έχει καταργηθεί όταν:

   a Η οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας εμφανίσει την ένδειξη «FLHt» και

   b Ο συναγερμός ηχήσει 7 φορές.

Για να δοκιμάσετε το όριο ύψους πλατφόρμας:

1 Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της λειτουργίας ανύψωσης και πατήστε το πλήκτρο ανύψωσης της πλατφόρμας.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα πρέπει να ανυψωθεί στο προηγουμένως ρυθμισμένο ύψος. Όταν επιτευχθεί ο περιορισμός μέγιστου ύψους, η κίνηση της πλατφόρμας θα σταματήσει. Αν ο χειριστής συνεχίσει να πιέζει το τζόιστικ προς την κατεύθυνση ανύψωσης για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του ορίου μέγιστου ύψους πλατφόρμας, θα ηχήσει για ένα δευτερόλεπτο ο συναγερμός της πλατφόρμας και θα εμφανιστεί η ένδειξη LoHt στην οθόνη LED στα χειριστήρια της πλατφόρμας.

Σημείωση: Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Μέγιστο ύψος χρήστη και πρέπει να έχει ρυθμιστεί προηγουμένως ύψος.

Οδηγίες Λειτουργίας



Οδηγίες μπαταρίας και φορτιστή

Προσέξτε και τηρήστε τα εξής:

☑ Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό φορτιστή ή βοηθητική μπαταρία.

☑ Φορτίζετε τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο χώρο.

☑ Χρησιμοποιήστε κατάλληλη τάση AC τροφοδοσίας όπως υποδεικνύεται στο φορτιστή.

☑ Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστή μπαταρίας εγκεκριμένα από τη Genie.

Φόρτιση μπαταριών

1 Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες πριν από τη φόρτιση.

2 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. Το διαμέρισμα θα πρέπει να παραμένει ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης.

Μπαταρίες χωρίς συντήρηση και μπαταρίες λιθίου

1 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σε μια γειωμένη παροχή AC.

2 Ο φορτιστής θα δείξει πότε είναι πλήρως φορτισμένη η μπαταρία.

Κανονικές μπαταρίες

1 Αφαιρέστε τα καπάκια εξαερισμού της μπαταρίας και ελέγξτε τη στάθμη οξέως της μπαταρίας. Αν είναι αναγκαίο, προσθέστε λίγο μόνο αποσταγμένο νερό για να καλυφθούν τα στοιχεία. Μην υπερχειλίζετε πριν από τον κύκλο φόρτισης.

2 Βάλτε στη θέση τους τα καπάκια εξαερισμού της μπαταρίας.

3 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σε μια γειωμένη παροχή AC.

4 Ο φορτιστής θα δείξει πότε είναι πλήρως φορτισμένη η μπαταρία.

5 Ελέγξτε τη στάθμη οξέως της μπαταρίας όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος φόρτισης. Συμπληρώστε αποσταγμένο νερό μέχρι το κάτω σημείο του σωλήνα πλήρωσης. Μην υπερχειλίζετε.

Οδηγίες Λειτουργίας

Έπειτα από κάθε χρήση

1 Επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο στάθμευσης σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια χωρίς εμπόδια και κίνηση.

2 Κατεβάστε την πλατφόρμα.

3 Στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση off και βγάλτε το κλειδί ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μηχανήματος.

4 Φορτίστε τις μπαταρίες.

Αποθήκευση μηχανήματος

Η κατάλληλη προετοιμασία και σύμπτυξη του μηχανήματος για παρατεταμένη αποθήκευση θα διευκολύνει την επόμενη λειτουργία του μηχανήματος..

1 Ανατρέξτε στην ενότητα «Έπειτα από κάθε χρήση», για τις οδηγίες κατάλληλης σύμπτυξης του μηχανήματος.

2 Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνή και καλά αεριζόμενη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι καθαρό και στεγνό.

3 Εκτελέστε τις επιθεωρήσεις πριν τη λειτουργία

Μοντέλα με κινητήρες: γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.

4 Ανατρέξτε στην ενότητα «Προγραμματισμένη συντήρηση», στο κατάλληλο εγχειρίδιο συντήρησης, και ολοκληρώστε τις διαδικασίες λίπανσης.

5 Αφαιρέστε και αποθηκεύστε την μπαταρία.

6 Μοντέλα με κινητήρες: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κινητήρα OEM, για επιπλέον διαδικασίες παρατεταμένης αποθήκευσης. Αν χρειάζεται, εκκινήστε και λειτουργήστε τον κινητήρα επί 10 λεπτά.

Οδηγίες μεταφοράς και ανύψωσης



Προσέξτε και τηρήστε τα εξής:

- ☑ Η Genie παρέχει αυτές τις πληροφορίες πρόσδεσης ως σύσταση. Οι οδηγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να εξασφαλίσουν ότι τα μηχανήματα είναι κατάλληλα δεμένα και ότι έχει επιλεγεί το κατάλληλο ρυμουλκούμενο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και την πολιτική της εταιρείας τους.
- ☑ Οι πελάτες της Genie που χρειάζεται να τοποθετήσουν σε κοντέινερ οποιονδήποτε ανυψωτικό ή άλλο προϊόν της Genie πρέπει να βρουν κατάλληλο μεταφορέα με εμπειρία στην προετοιμασία, φόρτωση και πρόσδεση κατασκευαστικού και ανυψωτικού εξοπλισμού για διεθνή μεταφορά.
- ☑ Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται επάνω στο φορτηγό ή να κατεβαίνει από αυτό μόνο από έμπειρους χειριστές κινητής ανυψωτικής πλατφόρμας εργασίας.
- ☑ Το όχημα μεταφοράς πρέπει να είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια.
- ☑ Το όχημα μεταφοράς πρέπει να είναι ακινητοποιημένο έτσι ώστε να αποφευχθεί η μετακίνησή του κατά τη φόρτωση του μηχανήματος.
- ☑ Διασφαλίστε ότι η μεταφορική ικανότητα, οι επιφάνειες φόρτωσης και οι αλυσίδες ή ιμάντες του οχήματος επαρκούν για το βάρος του μηχανήματος. Τα ανυψωτικά μηχανήματα της Genie έχουν πολύ μεγάλο βάρος συγκριτικά με το μέγεθός τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος του μηχανήματος.
- ☑ Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ή να είναι ακινητοποιημένο πριν απελευθερώσετε τα φρένα.
- ☑ Μην επιτρέπετε την πτώση των κιγκλιδωμάτων, όταν αφαιρούνται οι ελατηριωτοί πείροι. Κρατάτε καλά τα κιγκλιδώματα, όταν τα κατεβάζετε.
- ☑ Μην οδηγείτε το μηχάνημα σε επιφάνεια με κλίση που υπερβαίνει την προδιαγραφόμενη ανηφορική, κατηφορική ή εγκάρσια κλίση του μηχανήματος. Βλ. Οδήγηση σε κλίση στην ενότητα Οδηγίες Λειτουργίας.
- ☑ Αν η κλίση της επιφάνειας του οχήματος μεταφοράς ξεπερνά τη μέγιστη τιμή διαμήκους κλίσης ανωφέρειας ή κατωφέρειας, το μηχάνημα πρέπει να φορτωθεί και να εκφορτωθεί χρησιμοποιώντας βίντσι ή περονοφόρο όπως περιγράφεται στη διαδικασία απελευθέρωσης φρένων. Βλ. την ενότητα Προδιαγραφές για τις προδιαγραφές της κλίσης.

Οδηγίες μεταφοράς και ανύψωσης

Διαδικασία λυσίματος φρένων

1 Εφαρμόστε σφήνες στους τροχούς ή τις ερπύστριες για να αποτρέψετε την κύλιση του μηχανήματος.



2 Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο από το βίντσι είναι σωστά δεμένα στα σημεία πρόσδεσης του σασί του τροχοφόρου τμήματος και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή.

3 Τραβήξτε το κόκκινο πλήκτρο διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και στα χειριστήρια εδάφους και στα χειριστήρια της πλατφόρμας και στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση χειριστηρίων εδάφους.

4 Εντοπίστε τον διακόπτη εναλλαγής απελευθέρωσης φρένων στο πίσω μέρος της μονάδας.

5 Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα στο διακόπτη εναλλαγής απελευθέρωσης φρένων.

6 Μετακινήστε τον διακόπτη εναλλαγής όπως υποδεικνύεται στην εικόνα για να εμπλέξετε την απελευθέρωση των φρένων. Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί όταν απελευθερωθούν τα φρένα.



Αφού φορτωθεί το μηχάνημα:

1 Τοποθετήστε τάκους στους τροχούς για να αποτρέψετε την κίνηση του μηχανήματος.

2 Τραβήξτε το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και στα χειριστήρια εδάφους και στα χειριστήρια της πλατφόρμας και θέστε τα σε θέση λειτουργίας.

3 Πατήστε και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης της κίνησης/διεύθυνσης στη λαβή χειρισμού. Μετακινήστε τη λαβή ελέγχου εκτός κέντρου και απελευθερώστε την αμέσως για να επαναφέρετε τα φρένα.

4 Πιέστε το κόκκινο κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης και στα χειριστήρια εδάφους και στα χειριστήρια της πλατφόρμας.

Δεν συνιστάται η ρυμούλκηση των Genie GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 και GS-4046. Αν το μηχάνημα πρέπει να ρυμουλκηθεί, μην υπερβαίνετε την ταχύτητα των 2 mph/3,2 km/h.

Οδηγίες μεταφοράς και ανύψωσης

Πρόσδεση για τη μεταφορά με φορτηγό ή ρυμουλκούμενο

Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος να χρησιμοποιείτε πάντα την ασφάλεια της προέκτασης της πλατφόρμας.

Πριν από τη μεταφορά, στρέψτε τον κλειδοδιακόπτη στη θέση απενεργοποίησης και αφαιρέστε το κλειδί.


Ελέγξτε ολόκληρο το μηχάνημα για να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν χαλαρωμένα ή μη στερεωμένα στοιχεία του.

Χρησιμοποιήστε αλυσίδες ή ιμάντες με επαρκή ικανότητα φορτίου.


Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 2 αλυσίδες ή ιμάντες.

Ρυθμίστε τα εξαρτήματα πρόσδεσης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές στις αλυσίδες.

GS-32, GS-46

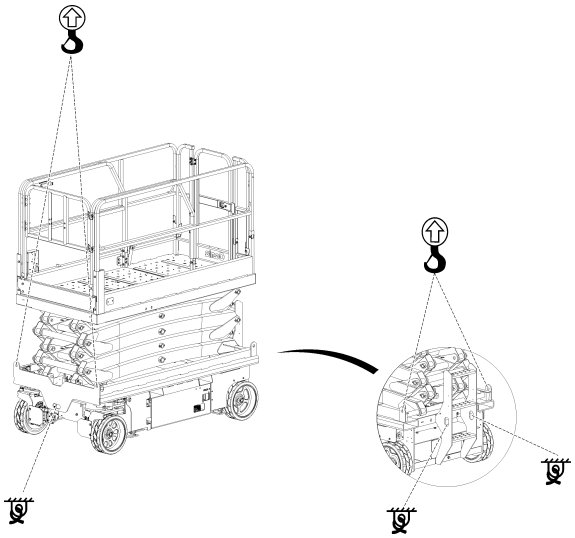

Για GS-1932

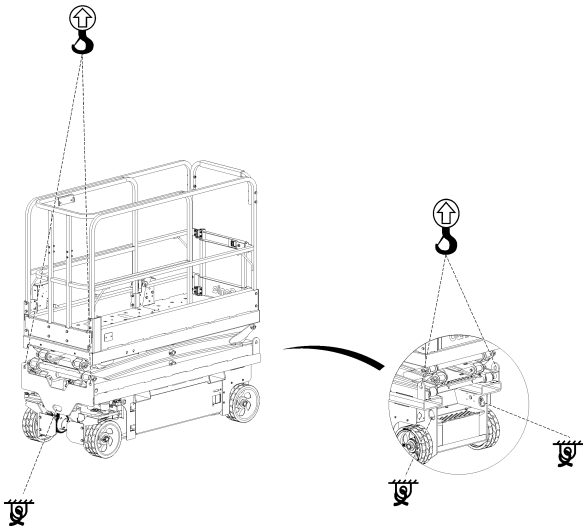

Οδηγίες μεταφοράς και ανύψωσης

Προσέξτε και τηρήστε τα εξής:


- ☑ Μόνο έμπειροι τεχνίτες πρόσδεσης θα πρέπει να κάνουν την πρόσδεση και ανύψωση του μηχανήματος.
- ☑ Μόνο εκπαιδευμένοι χειριστές περονοφόρων ανυψωτικών θα πρέπει να ανυψώνουν το μηχάνημα με περονοφόρο ανυψωτικό.
- ☑ Βεβαιωθείτε ότι η ανυψωτική ικανότητα, οι επιφάνειες φόρτωσης και οι ιμάντες ή τα συρματόσχοινα επαρκούν για το βάρος του μηχανήματος. Βλ. την ετικέτα σειριακού αριθμού για να βρείτε το βάρος του μηχανήματος.

Ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο ανυψωτικό

Διασφαλίστε ότι η πλατφόρμα προέκτασης, τα στοιχεία ελέγχου και οι υποδοχές εξαρτημάτων είναι ασφαλισμένα. Αφαιρέστε όλα τα αφαιρούμενα στοιχεία από το μηχάνημα.

Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα πρέπει να παραμείνει κατεβασμένη καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης και μεταφοράς.

Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές περονοφόρου από το πίσω μέρος του μηχανήματος (και στις δύο πλευρές της σκάλας) ή από οποιαδήποτε πλευρά του μηχανήματος.

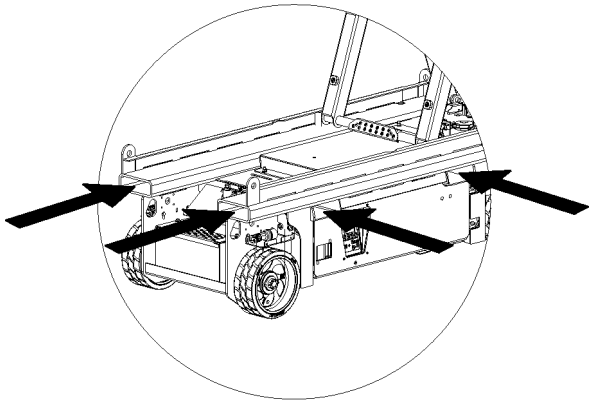

Τοποθετήστε τις περόνες του ανυψωτικού στη θέση τους στις υποδοχές.

Οδηγήστε προς τα εμπρός στην πλήρη έκταση των περονών.

Ανυψώστε το μηχάνημα κατά 16 in/0,4 m και στη συνέχεια κλίνετε ελαφρά προς τα πίσω τις περόνες για να ασφαλίσετε το μηχάνημα.

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ευθυγραμμισμένο όταν κατέβουν οι περόνες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η ανύψωση του μηχανήματος από το κάτω μέρος μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Οδηγίες μεταφοράς και ανύψωσης

Οδηγίες ανύψωσης

Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα. Διασφαλίστε ότι η πλατφόρμα προέκτασης, τα στοιχεία ελέγχου και οι υποδοχές εξαρτημάτων είναι ασφαλισμένα. Αφαιρέστε όλα τα αφαιρούμενα στοιχεία από το μηχάνημα.

Καθορίστε το κέντρο βάρους του μηχανήματος, χρησιμοποιώντας τον πίνακα και την εικόνα σε αυτή τη σελίδα.


Συνδέστε την εξάρτυση μόνο στα καθορισμένα σημεία ανύψωσης του μηχανήματος. Για την ανύψωση, υπάρχουν δύο οπές 2,5 cm στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος και δύο οπές στη σκάλα.

Προσαρμόστε την εξάρτυση για να αποτρέψετε την πρόκληση φθορών στο μηχάνημα και για να διατηρήσετε το μηχάνημα σε επίπεδη θέση.

Πίνακας κέντρου βάρους (Οι πραγματικές διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν λόγω της διαμόρφωσης του μηχανήματος, των επιλογών και των κατασκευαστικών ανοχών)


Μοντέλο	**Άξονας X (1)**	**Άξονας Y (2)**
GS-1932	29,4 in 74,7 cm	23,8 in 60,5 cm
GS-1932 (AUS μόνο)	30,1 in 76,5 cm	23,3 in 59,2 cm

Σημεία ανύψωσης πλαισίου (ποσότητα 4)

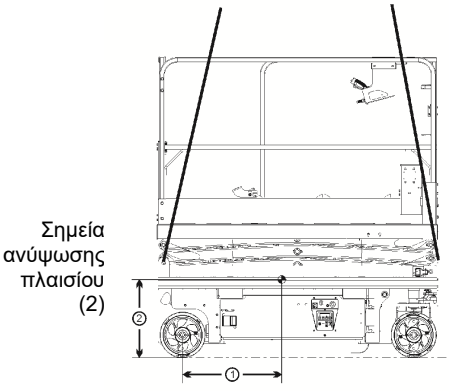

Μοντέλο	**Άξονας X (1)**	**Άξονας Y (2)**
GS-2632	34,1 in 86,6 cm	28,9 in 73,4 cm
GS-3232	30,1 in 76,5 cm	25,7 in 65,2 cm
GS-2646	34,4 in 87,4 cm	27,2 in 69 cm
GS-2646 (AUS μόνο)	33,7 in 85,5 cm	23,8 in 60,5 cm
GS-3246	35,3 in 89,6 cm	27,5 in 69,8 cm
GS-3246 (AUS μόνο)	35,2 in 89,4 cm	23,6 in 59,9 cm
GS-4046	33,4 in 84,8 cm	27,7 in 70,3 cm

Σημεία ανύψωσης πλαισίου (ποσότητα 4)

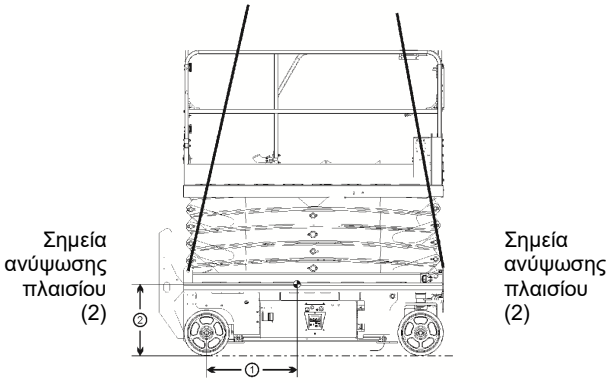

Συντήρηση



Προσέξτε και τηρήστε τα εξής:

☑ Ο χειριστής επιτρέπεται να εκτελεί μόνο τα στοιχεία συντήρησης ρουτίνας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

☑ Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αρμοδιοτήτων.

☑ Απορρίψατε τα υλικά σύμφωνα με τους κρατικούς κανονισμούς.

☑ Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τη Genie.

Υπόμνημα συμβόλων συντήρησης

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το σκοπό των οδηγιών. Όταν ένα ή περισσότερα από τα σύμβολα εμφανίζονται στην αρχή μίας διαδικασίας συντήρησης, υποδηλώνουν την έννοια που αναφέρεται παρακάτω.



Υποδηλώνει ότι θα απαιτηθούν εργαλεία για αυτήν τη διαδικασία.



Υποδηλώνει ότι θα απαιτηθούν νέα ανταλλακτικά για αυτήν τη διαδικασία.

Έλεγχος της στάθμης υδραυλικού λαδιού



Η διατήρηση της κατάλληλης στάθμης του υδραυλικού λαδιού είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία του μηχανήματος. Η μη κατάλληλη στάθμη του υδραυλικού λαδιού ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στα υδραυλικά εξαρτήματα. Οι ημερήσιοι έλεγχοι επιτρέπουν στο άτομο που επιθεωρεί να εντοπίζει αλλαγές στη στάθμη του λαδιού που ενδέχεται να υποδηλώνουν την παρουσία προβλημάτων στο υδραυλικό σύστημα.

1 Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, με την πλατφόρμα σε θέση σύμπτυξης ψαλιδιών.

2 Επιθεωρήστε οπτικά τη στάθμη λαδιού στο δοχείου του υδραυλικού λαδιού.

⊙ Αποτέλεσμα: Η στάθμη υδραυλικού λαδιού θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων ADD (προσθήκη) και FULL (πλήρες) στο δοχείο.

3 Αν χρειάζεται, προσθέστε λάδι. Μην υπερχειλίζετε.

Προδιαγραφές υδραυλικού λαδιού	
Τύπος υδραυλικού λαδιού	Chevron Rando HD ή ισοδύναμο

Σημείωση: Για λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες και πληροφορίες σχετικά με τα εναλλακτικά υδραυλικά υγρά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης του Genie Scissor.

Συντήρηση

Έλεγχος μπαταριών

Η καλή κατάσταση της μπαταρίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την απόδοση του μηχανήματος και την ασφαλή λειτουργία του. Μη κατάλληλη στάθμη υγρών ή φθαρμένα καλώδια και συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη εξαρτημάτων μηχανήματος και επικίνδυνες καταστάσεις.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η επαφή με ενεργά ή υπό τάση κυκλώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Μη φοράτε δαχτυλίδια, ρολόγια και άλλα κοσμήματα.

⚠ Κίνδυνος σωματικού τραυματισμού. Οι μπαταρίες περιέχουν οξύ. Να αποφεύγετε τη διαρροή οξέος μπαταρίας ή την επαφή με αυτό. Να εξουδετερώνετε τυχόν διαρροές οξέος μπαταρίας με μαγειρική σόδα και νερό.

Σημείωση: Να εκτελείτε αυτή τη δοκιμή αφού φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες.

1 Φορέστε προστατευτικά ρούχα και γυαλιά.

2 Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του καλωδίου της μπαταρίας είναι σφιχτές και ότι δεν έχουν διαβρωθεί.

3 Βεβαιωθείτε ότι οι μπάρες συγκράτησης της μπαταρίας είναι στη θέση τους και στερεωμένες.

Σημείωση: Η προσθήκη προστατευτικών στους ακροδέκτες και αντιδιαβρωτικού μονωτικού υλικού θα συμβάλει στην εξάλειψη της διάβρωσης των ακροδεκτών και καλωδίων της μπαταρίας.

Προγραμματισμένη συντήρηση

Η συντήρηση που εκτελείται κατά τη θέση σε λειτουργία, κάθε τρεις μήνες, κάθε χρόνο και κάθε δύο χρόνια πρέπει να πραγματοποιείται από άτομο καταρτισμένο και πιστοποιημένο να εκτελεί συντήρηση σε αυτό το μηχάνημα σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα εγχειρίδια σέρβις και συντήρησης αυτού του μηχανήματος.

Τα μηχανήματα που έχουν παραμείνει εκτός χρήσης για διάστημα άνω των τριών μηνών πρέπει να υποβληθούν στην τριμηνιαία επιθεώρηση πριν τεθούν ξανά σε χρήση.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς και κρατικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη και τον απόσυρση του μηχανήματος στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο συντήρησης Genie για επιπλέον πληροφορίες.

Προδιαγραφές

Μοντέλο		**GS-1932**
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων	20 ft	6,3 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων	14 ft	4,3 m
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων, AUS μόνο	24 ft 6 in	7,6 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων, AUS μόνο	18 ft 6 in	5,6 m
Ύψος, λειτουργίας εσωτερικών χώρων	24 ft 6 in	7,6 m
Ύψος, πλατφόρμας εσωτερικών χώρων	18 ft 6 in	5,6 m
Ύψος, μέγιστο με ανυψωμένη πλατφόρμα, κιγκλιδώματα ανεβασμένα	6 ft 7 in	2 m
Ύψος, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών, συμπτυγμένα κιγκλιδώματα	4 ft 1 in	1,5 m
Ύψος πλατφόρμας, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών	35 in	0,89 m
Ύψος, προστατευτικά κιγκλιδώματα	3 ft 7 in	1,10 m
Πλάτος	32 in	0,8 m
Μήκος, σε θέση σύμπτυξης	74 in	1,9 m
Μήκος, με την προέκταση πλατφόρμας	9 ft 2 in	2,8 m
Μήκος προέκτασης πλατφόρμας	36 in	0,9 m
Διαστάσεις πλατφόρμας (μήκος x πλάτος)	74 in x 30,5 in	1,88 m x 0,78 m
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	500 lbs	227 kg
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εξωτερικοί χώροι	28 mph	12,5 m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εσωτερικοί χώροι	0 mph	0 m/s
Μεταξόνιο	61 in	1,55 m
Ακτίνα στροφής (εξωτερική)	71 in	1,8 m
Ακτίνα στροφής (εσωτερική)	0 in	0 cm
Απόσταση από το έδαφος	4 in	10 cm
Απόσταση από το έδαφος Ανεπτυγμένοι προφυλακτήρες ανώμαλου δαπέδου	0,8 in	2 cm
Βάρος	2.820 lbs	1.279 kg
Βάρος, AUS μόνο	3.395 lbs	1.540 kg
(Τα βάρη του μηχανήματος διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό. Δείτε την ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος κάθε μηχανήματος.)		
Βάρος, E-Lifting	2.876 lbs	1.305 kg
Βάρος, E-Lifting, AUS μόνο	3.415 lbs	1.565 kg
Τροφοδοσία	2 μπαταρίες, 12 V, 150 AH	
Τροφοδοσία (επιλογή λιθίου)	1 μπαταρία, 24 V	
Τάση συστήματος		24 V
Υδραυλική πίεση, μέγιστη	3.300 psi	228 bar
Διαστάσεις ελαστικών	12 x 4,5 in	31 x 11 cm
Η μέγιστη τιμή κραδασμών στην οποία υποβάλλεται το σύστημα χεριού/βραχίονα δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s^2.		
Η μέγιστη ενεργή τιμή της διορθωμένης επιτάχυνσης στην οποία υποβάλλεται όλο το σώμα δεν υπερβαίνει τα 1,6 ft/s^2 ή 0,5 m/s^2.		
Θερμοκρασία λειτουργίας		
Ελάχιστη	-20 °F	-29 °C
Μέγιστη	120 °F	49 °C
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου		
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στο δάπεδο		<70 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στην πλατφόρμα		<70 dBA
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.		
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση σασί		Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης»
Κατάταξη μηχανήματος		Ομάδα A/Τύπος 3 όπως ορίζει το πρότυπο ISO 16368
Ταχύτητες κίνησης		
Σε σύμπτυξη, μέγιστη	2,5 mph	4,0 km/h
Με την πλατφόρμα υψωμένη, μέγιστη	0,5 mph 40 ft/55 sec	0,8 km/h 12,2 m/55 sec
Πληροφορίες φόρτωσης δαπέδου		
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο	1.415 lbs	642 kg
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο, AUS μόνο	1.710 lbs	776 kg
Πίεση επαφής ελαστικών	157,2 psi	11,05 kg/cm^2 1084 kPa
Πίεση επαφής ελαστικών, AUS μόνο	190 psi	13,36 kg/cm^2 1310 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου	218 psf	1.063 kg/m^2 10,42 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου, AUS μόνο	253 psf	1.243 kg/m^2 12,10 kPa
Σημείωση: Οι πληροφορίες φορτίου του δαπέδου είναι προσεγγιστικές και δεν περιλαμβάνουν τις διάφορες προαιρετικές διατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με επαρκείς συντελεστές ασφάλειας.		

Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο		GS-2632
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων	23 ft 6 in	7,3 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων	17 ft 6 in	5,3 m
Ύψος, λειτουργίας εσωτερικών χώρων	31 ft 9 in	9,9 m
Ύψος, πλατφόρμας εσωτερικών χώρων	25 ft 9 in	7,9 m
Ύψος, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών, συμπτυγμένα κιγκλιδώματα	74 in	1,9 m
Ύψος πλατφόρμας, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών	4 ft 2 in	1,3 m
Ύψος, προστατευτικά κιγκλιδώματα	3 ft 7 in	1,10 m
Πλάτος	32 in	0,8 m
Μήκος, σε θέση σύμπτυξης	7 ft 9 in	2,36 m
Μήκος, με την προέκταση πλατφόρμας	10 ft 9 in	3,28 m
Μήκος προέκτασης πλατφόρμας	36 in	0,9 m
Διαστάσεις πλατφόρμας (μήκος x πλάτος)	85 in x 30,5 in	2,16 m x 0,78 m
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	500 lbs	227 kg
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εξωτερικοί χώροι	28 mph	12,5 m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εσωτερικοί χώροι	0 mph	0 m/s
Μεταξόνιο	70 in	1,78 m
Ακτίνα στροφής (εξωτερική)	80 in	2 m
Ακτίνα στροφής (εσωτερική)	0 in	0 cm
Απόσταση από το έδαφος	5 in	13 cm
Απόσταση από το έδαφος Ανεπτυγμένοι προφυλακτήρες ανώμαλου δαπέδου	0,8 in	2 cm
Βάρος	4.490 lbs	2.037 kg
(Τα βάρη του μηχανήματος διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό. Δείτε την ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος κάθε μηχανήματος.)		
Τροφοδοσία		4 μπαταρίες, 6 V
Τροφοδοσία (επιλογή λιθίου)		1 μπαταρία, 24 V
Τάση συστήματος		24 V
Υδραυλική πίεση, μέγιστη	2.000 psi	138 bar
Διαστάσεις ελαστικών	15 x 5 in	38 x 13 cm
Η μέγιστη τιμή κραδασμών στην οποία υποβάλλεται το σύστημα χεριού/βραχίονα δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s^2.		
Η μέγιστη ενεργή τιμή της διορθωμένης επιτάχυνσης στην οποία υποβάλλεται όλο το σώμα δεν υπερβαίνει τα 1,6 ft/s^2 ή 0,5 m/s^2.		

Θερμοκρασία λειτουργίας		
Ελάχιστη	-20 °F	-29 °C
Μέγιστη	120 °F	49 °C
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου		
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στο δάπεδο		<70 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στην πλατφόρμα		<70 dBA
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.		
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση σασί		Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης»
Κατάταξη μηχανήματος		Ομάδα Α/Τύπος 3 όπως ορίζει το πρότυπο ISO 16368
Ταχύτητες κίνησης		
Σε σύμπτυξη, μέγιστη	2,5 mph	4,0 km/h
Με την πλατφόρμα υψωμένη, μέγιστη	0,5 mph 40 ft/55 sec	0,8 km/h 12,2 m/55 sec
Πληροφορίες φόρτωσης δαπέδου		
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο	1.797 lbs	815 kg
Πίεση επαφής ελαστικών	119,8 psi 17251 psf	8,42 kg/cm^2 826 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου	271 psf	1.321 kg/m^2 12,96 kPa
Σημείωση: Οι πληροφορίες φορτίου του δαπέδου είναι προσεγγιστικές και δεν περιλαμβάνουν τις διάφορες προαιρετικές διατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με επαρκείς συντελεστές ασφάλειας.		

Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο		**GS-3232**
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων σε υποστηρίγματα	24 ft	7,5 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων σε υποστηρίγματα	18 ft	5,5 m
Ύψος, οδήγησης κατά τη λειτουργία εξωτερικών χώρων	21 ft 9 in	6,80 m
Ύψος, πλατφόρμας οδήγησης εξωτερικών χώρων	15 ft 9 in	4,80 m
Ύψος, λειτουργίας εσωτερικών χώρων σε υποστηρίγματα	37 ft 6 in	11,6 m
Ύψος, πλατφόρμας εσωτερικών χώρων σε υποστηρίγματα	31 ft 6 in	9,60 m
Ύψος, οδήγησης κατά τη λειτουργία εσωτερικών χώρων	28 ft 0 in	8,7 m
Ύψος, πλατφόρμας οδήγησης εσωτερικών χώρων	22 ft 0 in	6,7 m
Ύψος, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών, συμπτυγμένα κιγκλιδώματα	6 ft 7 in	2 m
Ύψος πλατφόρμας, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών	4 ft 8 in	1,4 m
Ύψος, προστατευτικά κιγκλιδώματα	3 ft 7 in	1,10 m
Πλάτος	32 in	0,8 m
Μήκος, σε θέση σύμπτυξης	7 ft 9 in	2,36 m
Μήκος, με την προέκταση πλατφόρμας	10 ft 9 in	3,28 m
Μήκος προέκτασης πλατφόρμας	36 in	0,9 m
Διαστάσεις πλατφόρμας (μήκος x πλάτος)	85 in x 30,5 in	2,16 m x 0,78 m
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	500 lbs	227 kg
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εξωτερικοί χώροι	28 mph	12,5 m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εσωτερικοί χώροι	0 mph	0 m/s
Μεταξόνιο	70 in	1,78 m
Ακτίνα στροφής (εξωτερική)	80 in	2 m
Ακτίνα στροφής (εσωτερική)	0 in	0 cm
Απόσταση από το έδαφος	5 in	13 cm
Απόσταση από το έδαφος Ανεπτυγμένοι προφυλακτήρες ανώμαλου δαπέδου	0,8 in	2 cm
Βάρος	5.404 lbs	2.451 kg
(Τα βάρη του μηχανήματος διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό. Δείτε την ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος κάθε μηχανήματος.)		
Τροφοδοσία		4 μπαταρίες, 6 V
Τροφοδοσία (επιλογή λιθίου)		1 μπαταρία, 24 V
Τάση συστήματος		24 V
Υδραυλική πίεση, μέγιστη	2.300 psi	159 bar
Διαστάσεις ελαστικών	15 x 5 in	38 x 13 cm
Η μέγιστη τιμή κραδασμών στην οποία υποβάλλεται το σύστημα χεριού/βραχίονα δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s^2.		
Η μέγιστη ενεργή τιμή της διορθωμένης επιτάχυνσης στην οποία υποβάλλεται όλο το σώμα δεν υπερβαίνει τα 1,6 ft/s^2 ή 0,5 m/s^2.		
Θερμοκρασία λειτουργίας		
Ελάχιστη	-20 °F	-29 °C
Μέγιστη	120 °F	49 °C
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου		
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στο δάπεδο		<70 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στην πλατφόρμα		<70 dBA
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.		
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση σασί		Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης»
Κατάταξη μηχανήματος		Ομάδα Α/Τύπος 3 όπως ορίζει το πρότυπο ISO 16368
Ταχύτητες κίνησης		
Σε σύμπτυξη, μέγιστη	2,5 mph	4,0 km/h
Με την πλατφόρμα υψωμένη, μέγιστη	0,5 mph 40 ft/55 sec	0,8 km/h 12,2 m/55 sec
Πληροφορίες φόρτωσης δαπέδου		
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο	1.917 lbs	870 kg
Φορτίο υποστηρίγματος, μέγιστο	2.579 lbs	1.170 kg
Πίεση επαφής ελαστικών	125,8 psi 18.113 psf	8,84 kg/cm^2 867 kPa
Μέγιστη πίεση πέλματος υποστηρίγματος	205,2 psi 29.553 psf	14,43 kg/cm^2 1.415 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου	319 psf	1.557 kg/m^2 15,27 kPa
Σημείωση: Οι πληροφορίες φορτίου του δαπέδου είναι προσεγγιστικές και δεν περιλαμβάνουν τις διάφορες προαιρετικές διατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με επαρκείς συντελεστές ασφάλειας.		

Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο		GS-2646
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων	25 ft 8 in	8 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων	19 ft 8 in	6 m
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων, AUS μόνο	31 ft 9 in	9,9 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων, AUS μόνο	25 ft 9 in	7,9 m
Ύψος, λειτουργίας εσωτερικών χώρων	31 ft 9 in	9,9 m
Ύψος, πλατφόρμας εσωτερικών χώρων	25 ft 9 in	7,9 m
Ύψος, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών, συμπτυγμένα κιγκλιδώματα	5 ft 7 in	1,70 m
Ύψος πλατφόρμας, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών	4 ft 2 in	1,27 m
Ύψος, προστατευτικά κιγκλιδώματα	3 ft 7 in	1,10 m
Πλάτος	3 ft 10 in	1,17 m
Μήκος, σε θέση σύμπτυξης	7 ft 9 in	2,36 m
Μήκος, με την προέκταση πλατφόρμας	10 ft 9 in	3,28 m
Μήκος προέκτασης πλατφόρμας	36 in	0,9 m
Διαστάσεις πλατφόρμας (μήκος x πλάτος)	85 in x 43 in	2,16 m x 1,1 m
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	1000 lbs	454 kg
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εξωτερικοί χώροι	28 mph	12,5 m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εσωτερικοί χώροι	0 mph	0 m/s
Μεταξόνιο	70 in	1,78 m
Ακτίνα στροφής (εξωτερική)	88 in	2,2 m
Ακτίνα στροφής (εσωτερική)	0 in	0 cm
Απόσταση από το έδαφος	5 in	13 cm
Απόσταση από το έδαφος Ανεπτυγμένοι προφυλακτήρες ανώμαλου δαπέδου	0,8 in	2 cm
Βάρος	4.286 lbs	1.944 kg
Βάρος, AUS μόνο	5.250 lbs	2.381 kg
(Τα βάρη του μηχανήματος διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό. Δείτε την ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος κάθε μηχανήματος.)		
Τροφοδοσία		4 μπαταρίες, 6 V
Τροφοδοσία (επιλογή λιθίου)		1 μπαταρία, 24 V
Τάση συστήματος		24 V
Υδραυλική πίεση, μέγιστη	2.700 psi	186 bar
Διαστάσεις ελαστικών	15 x 5 in	38 x 13 m
Η μέγιστη τιμή κραδασμών στην οποία υποβάλλεται το σύστημα χεριού/βραχίονα δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s^2.		
Η μέγιστη ενεργή τιμή της διορθωμένης επιτάχυνσης στην οποία υποβάλλεται όλο το σώμα δεν υπερβαίνει τα 1,6 ft/s^2 ή 0,5 m/s^2.		

Θερμοκρασία λειτουργίας		
Ελάχιστη	-20 °F	-29 °C
Μέγιστη	120 °F	49 °C
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου		
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στο δάπεδο		<70 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στην πλατφόρμα		<70 dBA
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.		
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση σασί		Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης»
Κατάταξη μηχανήματος		Ομάδα Α/Τύπος 3 όπως ορίζει το πρότυπο ISO 16368
Ταχύτητες κίνησης		
Σε σύμπτυξη, μέγιστη	2,5 mph	4,0 km/h
Με την πλατφόρμα υψωμένη, μέγιστη	0,3 mph 40 ft/91 sec	0,5 km/h 12,2 m/91 sec
Πληροφορίες φόρτωσης δαπέδου		
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο	2.314 lbs	1.050 kg
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο, AUS μόνο	2.290 lbs	1.039 kg
Πίεση επαφής ελαστικών	154,3 psi	10,85 kg/cm^2 1064 kPa
Πίεση επαφής ελαστικών, AUS μόνο	152,7 psi	10,73 kg/cm^2 1053 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου	199 psf	972 kg/m^2 9,53 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου, AUS μόνο	235 psf	1.145 kg/m^2 11,23 kPa
Σημείωση: Οι πληροφορίες φορτίου του δαπέδου είναι προσεγγιστικές και δεν περιλαμβάνουν τις διάφορες προαιρετικές διατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με επαρκείς συντελεστές ασφάλειας.		
Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.		

Προδιαγραφές

Μοντέλο		**GS-3246**
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων	28 ft	8,7 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων	22 ft	6,7 m
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων, AUS μόνο	37 ft 6 in	11,6 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων, AUS μόνο	31 ft 6 in	9,6 m
Ύψος, λειτουργίας εσωτερικών χώρων	37 ft 6 in	11,6 m
Ύψος, πλατφόρμας εσωτερικών χώρων	31 ft 6 in	9,6 m
Ύψος, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών, συμπτυγμένα κιγκλιδώματα	73 in	1,85 m
Ύψος πλατφόρμας, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών	4 ft 8 in	1,4 m
Ύψος, προστατευτικά κιγκλιδώματα	3 ft 7 in	1,10 m
Πλάτος	3 ft 10 in	1,17 m
Μήκος, σε θέση σύμπτυξης	7 ft 9 in	2,36 m
Μήκος, με την προέκταση πλατφόρμας	10 ft 9 in	3,28 m
Μήκος προέκτασης πλατφόρμας	36 in	0,9 m
Διαστάσεις πλατφόρμας (μήκος x πλάτος)	85 in x 43 in	2,16 m x 1,1 m
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	700 lbs	318 kg
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εξωτερικοί χώροι	28 mph	12,5 m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εσωτερικοί χώροι	0 mph	0 m/s
Μεταξόνιο	70 in	1,78 m
Ακτίνα στροφής (εξωτερική)	88 in	2,2 m
Ακτίνα στροφής (εσωτερική)	0 in	0 cm
Απόσταση από το έδαφος	5 in	13 cm
Απόσταση από το έδαφος Ανεπτυγμένοι προφυλακτήρες ανώμαλου δαπέδου	0,8 in	2 cm
Βάρος	4.867 lbs	2.208 kg
Βάρος, AUS μόνο	6.054 lbs	2.746 kg
(Τα βάρη του μηχανήματος διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό. Δείτε την ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος κάθε μηχανήματος.)		
Τροφοδοσία		4 μπαταρίες, 6 V
Τροφοδοσία, (επιλογή λιθίου)		1 μπαταρία, 24 V
Τάση συστήματος		24 V
Υδραυλική πίεση, μέγιστη	2.200 psi	152 bar
Διαστάσεις ελαστικών	15 x 5 in	38 x 13 cm
Η μέγιστη τιμή κραδασμών στην οποία υποβάλλεται το σύστημα χεριού/βραχίονα δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s^2.		
Η μέγιστη ενεργή τιμή της διορθωμένης επιτάχυνσης στην οποία υποβάλλεται όλο το σώμα δεν υπερβαίνει τα 1,6 ft/s^2 ή 0,5 m/s^2.		
Θερμοκρασία λειτουργίας		
Ελάχιστη	-20 °F	-29 °C
Μέγιστη	120 °F	49 °C
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου		
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στο δάπεδο		<70 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στην πλατφόρμα		<70 dBA
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.		
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση σασί		Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης»
Κατάταξη μηχανήματος		Ομάδα Α/Τύπος 3 όπως ορίζει το πρότυπο ISO 16368
Ταχύτητες κίνησης		
Σε σύμπτυξη, μέγιστη	2,5 mph	4,0 km/h
Με την πλατφόρμα υψωμένη, μέγιστη	0,3 mph 40 ft/91 sec	0,5 km/h 12,2 m/91 sec
Πληροφορίες φόρτωσης δαπέδου		
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο	2.116 lbs	960 kg
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο, AUS μόνο	2.450 lbs	1.111 kg
Πίεση επαφής ελαστικών	141,1 psi	9,92 kg/cm^2 973 kPa
Πίεση επαφής ελαστικών, AUS μόνο	163,3 psi	11,48 kg/cm^2 1126 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου	209 psf	1.023 kg/m^2 10,03 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου, AUS μόνο	253 psf	1.236 kg/m^2 12,12 kPa
Σημείωση: Οι πληροφορίες φορτίου του δαπέδου είναι προσεγγιστικές και δεν περιλαμβάνουν τις διάφορες προαιρετικές διατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με επαρκείς συντελεστές ασφάλειας.		

Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο		**GS-4046**
Ύψος, λειτουργίας εξωτερικών χώρων	29 ft	9 m
Ύψος, πλατφόρμας εξωτερικών χώρων	23 ft	7 m
Ύψος, λειτουργίας εσωτερικών χώρων	45 ft 1 in	13,9 m
Ύψος, πλατφόρμας εσωτερικών χώρων	39 ft 1 in	11,9 m
Ύψος, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών, συμπτυγμένα κιγκλιδώματα	6 ft 6 in	2 m
Ύψος πλατφόρμας, μέγιστο σε σύμπτυξη ψαλιδιών	5 ft 1 in	1,55 m
Ύψος, προστατευτικά κιγκλιδώματα	3 ft 7 in	1,10 m
Πλάτος	46 in	1,17 m
Μήκος, σε θέση σύμπτυξης	7 ft 9 in	2,36 m
Μήκος, με την προέκταση πλατφόρμας	10 ft 9 in	3,28 m
Μήκος προέκτασης πλατφόρμας	36 in	0,9 m
Διαστάσεις πλατφόρμας (μήκος x πλάτος)	85 in x 43 in	2,16 m x 1,1 m
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου	700 lbs	318 kg
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εξωτερικοί χώροι	28 mph	12,5 m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου, εσωτερικοί χώροι	0 mph	0 m/s
Μεταξόνιο	70 in	1,78 m
Ακτίνα στροφής (εξωτερική)	88 in	2,2 m
Ακτίνα στροφής (εσωτερική)	0 in	0 cm
Απόσταση από το έδαφος	5 in	13 cm
Απόσταση από το έδαφος Ανεπτυγμένοι προφυλακτήρες ανώμαλου δαπέδου	0,8 in	2 cm
Βάρος	6.268 lbs	2.843 kg
Βάρος, AUS μόνο	6.633 lbs	3.009 kg
(Τα βάρη του μηχανήματος διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό. Δείτε την ετικέτα σειριακού αριθμού για το βάρος κάθε μηχανήματος.)		
Τροφοδοσία		4 μπαταρίες, 12 V
Τροφοδοσία (επιλογή λιθίου)		1 μπαταρία, 24 V
Τάση συστήματος		24 V
Υδραυλική πίεση, μέγιστη	2.100 psi	145 bar
Διαστάσεις ελαστικών	15 x 5 in	38 x 13 cm
Η μέγιστη τιμή κραδασμών στην οποία υποβάλλεται το σύστημα χεριού/βραχίονα δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s^2.		
Η μέγιστη ενεργή τιμή της διορθωμένης επιτάχυνσης στην οποία υποβάλλεται όλο το σώμα δεν υπερβαίνει τα 1,6 ft/s^2 ή 0,5 m/s^2.		

Θερμοκρασία λειτουργίας		
Ελάχιστη	-20 °F	-29 °C
Μέγιστη	120 °F	49 °C
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου		
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στο δάπεδο		<70 dBA
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε θέση εργασίας στην πλατφόρμα		<70 dBA
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή διαμήκους κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Μέγιστη προδιαγραφόμενη τιμή εγκάρσιας κλίσης, θέση σύμπτυξης		25% (14°)
Σημείωση: Η ονομαστική κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους με ένα άτομο στην πλατφόρμα και επαρκή πρόσφυση. Τυχόν πρόσθετο βάρος στην πλατφόρμα ενδέχεται να μειώσει την ονομαστική κλίση.		
Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση σασί		Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ενεργοποίησης αισθητήρα κλίσης»
Κατάταξη μηχανήματος		Ομάδα Α/Τύπος 3 όπως ορίζει το πρότυπο ISO 16368
Ταχύτητες κίνησης		
Σε σύμπτυξη, μέγιστη	2,5 mph	4,0 km/h
Με την πλατφόρμα υψωμένη, μέγιστη	0,3 mph 40 ft/91 sec	0,5 km/h 12,2 m/91 sec
Πληροφορίες φόρτωσης δαπέδου		
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο	2.600 lbs	1.179 kg
Φορτίο ελαστικού, μέγιστο, AUS μόνο	2.690 lbs	1.220 kg
Πίεση επαφής ελαστικών	173,3 psi	12,19 kg/cm^2 1195 kPa
Πίεση επαφής ελαστικών, AUS μόνο	179,3 psi	12,61 kg/cm^2
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου	261 psf	1.275 kg/m^2 12,5 kPa
Πίεση κατειλημμένου δαπέδου, AUS μόνο	274 psf	1.340 kg/m^2 13,14 kPa
Σημείωση: Οι πληροφορίες φορτίου του δαπέδου είναι προσεγγιστικές και δεν περιλαμβάνουν τις διάφορες προαιρετικές διατάξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με επαρκείς συντελεστές ασφάλειας.		
Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.		

Διανομέας:

www.genielift.com