A TEREX BRAND

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Genie®
Super Hoist®

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
Fourth Edition
Third Printing
Part No. 82297GKGT

Εισαγωγή

Σημαντικό

Πριν από τη χρήση του μηχανήματος να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρείτε αυτούς τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας. Μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να χειρίζεται αυτό το μηχάνημα. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο τμήμα του μηχανήματός σας και πρέπει να παραμένει με το μηχάνημα ανά πάσα στιγμή. Αν έχετε ερωτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 1
Κανόνες Ασφαλείας 2
Επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία 5
Λειτουργικές δοκιμές 7
Έλεγχος χώρου εργασίας 9
Οδηγίες Λειτουργίας 10
Πρόγραμμα συντήρησης 12
Ετικέτες 13
Προδιαγραφές 14

Copyright © 1993 by Terex Corporation

Τέταρτη έκδοση: Τρίτη εκτύπωση, Απρίλιος 2022

Οι ονομασίες Genie και «Super Hoist» είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Terex South Dakota, Inc. στις Η.Π.Α. και σε πολλές άλλες χώρες.

Το «GH» είναι εμπορικό σήμα της Terex South Dakota, Inc.

Εισαγωγή



Κίνδυνος

Η μη τήρηση των οδηγιών και των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο θα έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τους κανόνες ασφαλείας πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

☑ Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες ασφαλείας, τα εγχειρίδια ασφάλειας και λειτουργίας και τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα του μηχανήματος.

☑ Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας του εργοδότη και τους κανονισμούς του χώρου εργασίας.

☑ Έχετε διαβάσει, κατανοήσει και τηρείτε όλους τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς.

☑ Έχετε εκπαιδευτεί καταλλήλως για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.

Κανόνες Ασφαλείας

⚠ Κίνδυνοι ανατροπής



Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα για την ανύψωση ανθρώπων. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται μόνο για την ανύψωση υλικού.


Μην στέκεστε στην πλατφόρμα.

Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα αν το μηχάνημα δεν βρίσκεται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα παρά μόνο αν και τα τέσσερα πόδια έχουν ασφαλίσει στην κάτω θέση και κάθε φρένο τροχίσκου έχει ασφαλιστεί.

Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα παρά μόνο αν το φορτίο έχει κεντραριστεί και έχει ασφαλιστεί με σχοινί ή ιμάντες.

Μην μετακινείτε το μηχάνημα όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη.

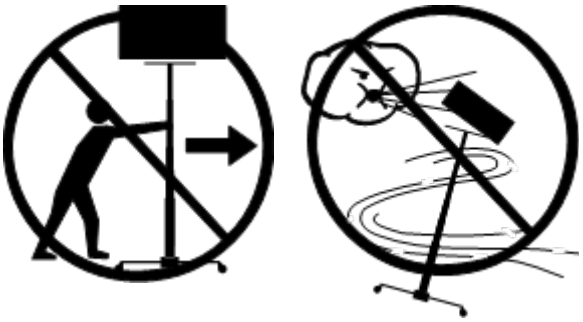

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε περίπτωση που επικρατούν άνεμοι δυνατοί και με ριπές. Η αύξηση της επιφάνειας φορτίου θα μειώσει την ευστάθεια του μηχανήματος σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.


Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα της πλατφόρμας.



GH 3.8

Ύψος πλατφόρμας	Μέγιστη χωρητικότητα πλατφόρμας
3,8 m/12 ft 5,625 in	158 kg/350 lbs



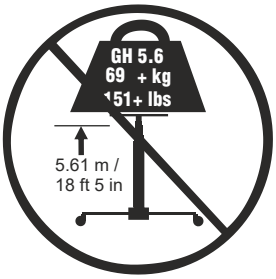

GH 5.6

Ύψος πλατφόρμας	Μέγιστη χωρητικότητα πλατφόρμας
3,8 m/12 ft 5,625 in	158 kg/350 lbs
5,6 m/18 ft 4,5 in	68 kg/150 lbs

Μην στηρίζετε σκάλες ή σκαλωσιές πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα του μηχανήματος.

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα επάνω σε κινούμενη ή φορητή επιφάνεια ή σε όχημα.

Κατεβάστε άμεσα την πλατφόρμα εάν προκύψει πλευρική εκτροπή ή υποχώρηση.

Κανόνες Ασφαλείας

⚠ Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας

Αυτό το μηχάνημα δεν διαθέτει ηλεκτρική μόνωση και δεν παρέχει προστασία σε περίπτωση επαφής ή προσέγγισης σε ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εντός 3 μέτρων / 10 ποδιών από υπερυψωμένο ηλεκτρικό ρεύμα.

Μείνετε μακριά από το μηχάνημα, εάν αυτό έρθει σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια ή αποκτήσει ηλεκτρικό φορτίο.

⚠ Κίνδυνοι σύγκρουσης

Μην κατεβάζετε την πλατφόρμα αν δεν έχετε εξασφαλίσει ότι στον από κάτω χώρο δεν υπάρχει προσωπικό και εμπόδια.


Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα παρά μόνο αν το φορτίο έχει κεντραριστεί και έχει ασφαλιστεί με σχοινί ή ιμάντες.

Μην στέκεστε από κάτω και μην επιτρέπετε σε προσωπικό να βρίσκεται από κάτω από το μηχάνημα όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη.

Ελέγξτε το χώρο εργασίας για τυχόν υπερυψωμένα εμπόδια ή άλλους πιθανούς κινδύνους.

Μην χρησιμοποιείτε και μην ανυψώνετε την πλατφόρμα παρά μόνο αν έχει στερεωθεί με ασφάλεια στο βύσμα στερέωσης.

Μην προσθέτετε και μην αφαιρείτε το φορτίο όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη. Η πλατφόρμα θα μετακινηθεί εάν προστεθεί ή αφαιρεθεί φορτίο κατά την ανύψωση ή το κατέβασμα.

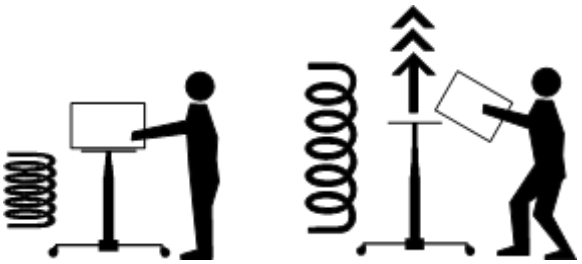

Μην αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα και το χειριστήριο με φορτίο επάνω στην πλατφόρμα. Να έχετε επίγνωση της θέσης του εύκαμπτου σωλήνα και του χειριστηρίου και να το προστατεύετε από διάτρηση, σύνθλιψη και αποκοπή.

Κανόνες Ασφαλείας

⚠ Κίνδυνοι λόγω μηχανήματος που παρουσιάζει φθορές

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν έχει ζημιά ή δυσλειτουργεί.

⚠ Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης

Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Η χρήση αυτού του μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε την επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία της επιθεώρησης πριν από τη λειτουργία

Η επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία είναι μια οπτική επιθεώρηση που πραγματοποιεί ο χειριστής πριν από κάθε βάρδια εργασίας. Η επιθεώρηση έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκαλύπτει αν υπάρχει κάποιο εμφανές πρόβλημα με το μηχάνημα πριν πραγματοποιήσει ο χειριστής τις δοκιμές λειτουργιών.

Ανατρέξτε στον κατάλογο στην επόμενη σελίδα και ελέγξτε όλα τα αναφερόμενα στοιχεία.

Αν ανακαλυφθεί κάποια φθορά ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση σε σχέση με την κατάσταση του μηχανήματος κατά την παράδοση από το εργοστάσιο, το μηχάνημα πρέπει να σημανθεί και να βγει εκτός χρήσης.

Επισκευές στο μηχάνημα επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Μετά από την ολοκλήρωση των επισκευών, ο χειριστής πρέπει να πραγματοποιήσει ξανά επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία πριν προχωρήσει στις δοκιμές λειτουργιών.

Επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία

Επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο χρήσης είναι ακέραιο, ευανάγνωστο και διαθέσιμο για αναφορά.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ενδεικτικά αυτοκόλλητα είναι στη θέση τους και είναι ευανάγνωστα. Βλ. την ενότητα Αυτοκόλλητα.

Ελέγξτε τα εξής εξαρτήματα ή σημεία για φθορές, ανταλλακτικά που έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα ή λείπουν και για μη εγκεκριμένες μετατροπές:

Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο σε όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος.

- ❑ Πλατφόρμα και περικόχλιο σχήματος T
- ❑ Δεξαμενή CO2, βραχίονας στήριξης δεξαμενής CO2 και ρυθμιστής πίεσης
- ❑ Εύκαμπτος σωλήνας και χειριστήριο
- ❑ Συγκρότημα κυλίνδρου
- ❑ Βάση, πόδια, κλειδώματα ποδιών, ελατήρια κλειδωμάτων ποδιών και τροχίσκοι

Λειτουργικές δοκιμές



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις δοκιμές λειτουργίας πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία των δοκιμών λειτουργιών

Οι δοκιμές λειτουργιών έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποκαλύπτουν τυχόν δυσλειτουργίες πριν από τη θέση του μηχανήματος σε χρήση. Ο χειριστής πρέπει να ακολουθεί βήμα προς βήμα τις οδηγίες για τη δοκιμή όλων των λειτουργιών του μηχανήματος.

Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται μηχανήματα που δυσλειτουργούν. Αν ανακαλυφθούν δυσλειτουργίες, το μηχάνημα πρέπει να σημανθεί και να τεθεί εκτός χρήσης. Επισκευές στο μηχάνημα επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των επισκευών, ο χειριστής πρέπει να πραγματοποιήσει ξανά επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία και δοκιμές των λειτουργιών πριν από τη θέση του μηχανήματος σε χρήση.

Λειτουργικές δοκιμές

Αν δεν τηρηθεί κάποιο από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στα παρακάτω βήματα ή βρεθεί οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, το μηχάνημα πρέπει να επισημανθεί και να αποσυρθεί από τη χρήση.

1 Για τις δοκιμές επιλέξτε έναν χώρο με σταθερό, επίπεδο δάπεδο χωρίς επικίνδυνα σημεία.

2 Τοποθετήστε το μηχάνημα όρθιο πάνω στη βάση του. Απελευθερώστε διαδοχικά τα κλειδώματα ποδιών και κατεβάστε κάθε πόδι στην κάτω θέση.

3 Κρατήστε σφιχτά το συγκρότημα κυλίνδρου και ανυψώστε το τόσο ώστε κάθε πόδι να ασφαλίσει στην κάτω θέση.

⊙ Αποτέλεσμα: Και τα τέσσερα κλειδώματα ποδιών πρέπει να κουμπώσουν στη θέση ασφάλισης.

4 Τοποθετήστε την πλατφόρμα πάνω από το βύσμα στερέωσης και στερεώστε τη με ασφάλεια μέσω του περικόχλιου σχήματος T.

5 Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης δεξαμενής CO2 δίπλα στη δεξαμενή CO2. Τυλίξτε τους ιμάντες γύρω από τη δεξαμενή και στερεώστε σφίγγοντας καλά τη δεξαμενή στον βραχίονα στήριξης. Τοποθετήστε τον βραχίονα στήριξης δεξαμενής CO2 με τη δεξαμενή επάνω σε οποιοδήποτε από τα πόδια του βαρούλκου.

Σημείωση: Αφήστε τη δεξαμενή στον βραχίονα στερέωσης έως ότου είναι απαραίτητη η αλλαγή δεξαμενής.

Λειτουργικές δοκιμές

6 Περιστρέψτε το περικόχλιο σύνδεσης του ρυθμιστή πίεσης στον μίσχο βαλβίδας της δεξαμενής CO2 και σφίξτε με το χέρι. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση κλειδιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανατροπής. Η πίεση λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης έχει προκαθοριστεί για τη μέγιστη ικανότητα φορτίου του μηχανήματος. Η τροποποίησή ή η χρήση άλλου ρυθμιστή πίεσης ή συμπιεστή, υπερβαίνοντας τα 600 kPa / 90 psi λειτουργίας, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τη Genie.

7 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το χειριστήριο, εισαγάγοντας το άκρο του βύσματος του σωλήνα στη σύζευξη που βρίσκεται στο πλευρικό τμήμα του ρυθμιστή πίεσης. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του χειριστηρίου στη βαλβίδα που βρίσκεται στη βάση του συγκροτήματος κυλίνδρου.

8 Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα της δεξαμενής CO2, γυρνώντας τη λαβή αριστερόστροφα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος ζημιάς σε εξαρτήματα. Εάν ανοιχτεί απότομα η βαλβίδα της δεξαμενής CO2, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο διάφραγμα του ρυθμιστή πίεσης.

Ανύψωση και κατέβασμα πλατφόρμας

9 Ασφαλίστε και τα τέσσερα φρένα τροχίσκων.

10 Ανυψώστε την πλατφόρμα πατώντας το πάνω κουμπί στο χειριστήριο.

⊙ Αποτέλεσμα: Κάθε σωλήνας πρέπει να επεκταθεί μεμονωμένα και ομαλά. Δεν θα πρέπει να κολλάνε.

11 Κατεβάστε την πλατφόρμα πατώντας το κάτω κουμπί.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα θα πρέπει να κατεβεί με ομαλό, ελεγχόμενο ρυθμό.

12 Ανυψώστε πάλι την πλατφόρμα και στη συνέχεια κατεβάστε την, ανοίγοντας τη χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης στο επάνω μέρος του χειριστηρίου.

⊙ Αποτέλεσμα: Η πλατφόρμα θα πρέπει να κατεβεί με ομαλό, ελεγχόμενο ρυθμό, αλλά πιο γρήγορα.

Σημείωση: Η ανύψωση και το κατέβασμα της πλατφόρμας δύο φορές, χωρίς φορτίο, λιπαίνει τις στήλες.

Έλεγχος χώρου εργασίας



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

Πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε την επιθεώρηση του χώρου εργασίας πριν μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία επιθεώρησης χώρου εργασίας

Η επιθεώρηση του χώρου εργασίας βοηθά το χειριστή να προσδιορίσει αν ο συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται από τον χειριστή πριν από τη μεταφορά του μηχανήματος στο χώρο εργασίας.

Αποτελεί ευθύνη του χειριστή να διαβάσει και να θυμάται τους κινδύνους του χώρου εργασίας και στη συνέχεια να προσέχει να τους αποφεύγει κατά τη μετακίνηση, εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος.

Λίστα ελέγχου επιθεώρησης χώρου εργασίας

Πρέπει να προσέχετε και να αποφεύγετε τις εξής επικίνδυνες καταστάσεις:

- ❑ σημεία με υψομετρική διαφορά ή οπές
- ❑ εξογκώματα, εμπόδια στο έδαφος ή μπάζα
- ❑ επιφάνειες με κλίση
- ❑ ασταθείς ή ολισθηρές επιφάνειες
- ❑ εναέρια εμπόδια και αγωγούς υψηλής τάσης
- ❑ επικίνδυνα σημεία
- ❑ επιφάνειες που δεν διαθέτουν επαρκή στήριξη για να αντέξουν όλα τα φορτία που ασκεί το μηχάνημα
- ❑ άνεμος και καιρικές συνθήκες
- ❑ παρουσία μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού
- ❑ άλλες πιθανώς μη ασφαλείς συνθήκες

Οδηγίες Λειτουργίας



Μη χειρίζεστε το μηχάνημα αν δεν:

☑ Έχετε μάθει και εφαρμόζετε τις αρχές ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

1 Αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις.

2 Να πραγματοποιείτε πάντα επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία.

3 Να πραγματοποιείτε πάντα δοκιμές λειτουργίας πριν από τη χρήση.

4 Να επιθεωρείτε το χώρο εργασίας.

5 Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για το σκοπό για τον οποίον προορίζεται.

Θεμελιώδη στοιχεία

Η ενότητα Οδηγίες Λειτουργίας παρέχει οδηγίες για κάθε πλευρά της λειτουργίας του μηχανήματος. Αποτελεί ευθύνη του χειριστή να ακολουθεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η χρήση του μηχανήματος για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ανύψωση υλικού δεν είναι ασφαλής.

Αν αναμένεται ότι θα υπάρχουν περισσότεροι του ενός χειριστές που θα λειτουργούν το μηχάνημα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά την ίδια βάρδια, κάθε χειριστής αναμένεται να ακολουθεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέος χειριστής πρέπει να πραγματοποιεί επιθεώρηση πριν από τη λειτουργία, δοκιμές λειτουργιών και επιθεώρηση του χώρου εργασίας πριν από τη χρήση του μηχανήματος.

Οδηγίες Λειτουργίας

Αυτό το μηχάνημα προορίζεται μόνο για χρήση ως ανυψωτήρας υλικού.

Όταν είναι καινούριο, το μηχάνημα μπορεί να είναι δύσκαμπτο, λόγω σφικτών στεγανοποιητικών και παρεμβυσμάτων. Η λειτουργία του μηχανήματος θα είναι πιο ομαλή μετά τη χρήση. Το μηχάνημα λιπαίνεται εκτενώς κατά την παραγωγή, για τη διασφάλιση μακροχρόνιας και ομαλής απόδοσης. Περιστασιακά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή πλεονάζοντος λαδιού από το βύσμα ταχείας αποσύνδεσης στη βάση του συγκροτήματος κυλίνδρου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λάβετε μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή διαρροών λιπαντικού σε τελειωμένα δάπεδα.

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τις διαδικασίες εγκατάστασης στην ενότητα λειτουργικών δοκιμών.

Ανύψωση και κατέβασμα πλατφόρμας

1 Ασφαλίστε και τα τέσσερα φρένα τροχίσκων.

2 Ανυψώστε την πλατφόρμα πατώντας το πάνω κουμπί στο χειριστήριο.

3 Κατεβάστε την πλατφόρμα πατώντας το κάτω κουμπί.

Οδηγίες Λειτουργίας

Χειροκίνητο κατέβασμα

1 Ανοίξτε τη χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης στο επάνω μέρος του χειριστηρίου.

Οδηγίες αποθήκευσης

1 Κατεβάστε πλήρως την πλατφόρμα. Κλείστε τη βαλβίδα της δεξαμενής CO2, γυρνώντας τη λαβή δεξιόστροφα. Αφαιρέστε την πλατφόρμα και τη δεξαμενή CO2. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το χειριστήριο και τυλίξτε το στα στηρίγματα κάτω από την πλατφόρμα.

2 Υποστηρίξτε το συγκρότημα κυλίνδρου με τον ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, αποδεσμεύστε το πλησιέστερο κλείδωμα ποδιού. Ανυψώστε το πόδι και ασφαλίστε το στη θέση αποθήκευσης. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για τα άλλα τρία πόδια.

3 Επιλέξτε μια ασφαλή θέση αποθήκευσης που να είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες και μακριά από την κυκλοφορία. Κατά προτίμηση, αποθηκεύσετε το μηχάνημα όρθιο επάνω στη βάση του, ώστε να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των στεγανοποιητικών.

Πρόγραμμα συντήρησης

Πρόγραμμα συντήρησης


Ημερήσιο	Επιθεωρήστε και, εφόσον απαιτείται, σφίξτε τα παρακάτω εξαρτήματα, συνδέσμους, εύκαμπτου σωλήνες, συνδετήρες.
	Επιθεωρήστε τα κλειδώματα ποδιών για να βεβαιωθείτε ότι κινούνται ελεύθερα και ότι τα ελατήρια λειτουργούν κανονικά σε όλο το εύρος της κίνησής τους.
	Επιθεωρήστε τους τροχίσκους και τα φρένα των τροχίσκων.
Μηνιαίο	Πραγματοποιήστε οπτική επιθεώρηση των μάκτρων τσόχας. Αφαιρέστε τα υπολείμματα και καθαρίστε όπου απαιτείται.

Ετικέτες

Έλεγχος αυτοκόλλητων

Χρησιμοποιήστε τις εικόνες σε αυτή τη σελίδα, για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα αυτοκόλλητα είναι ευανάγνωστα και στη θέση τους. Ακολουθεί αριθμημένος κατάλογος με τις ποσότητες και τις περιγραφές.

Αριθ. εξαρτήματος	Περιγραφή αυτοκόλλητου	Ποσότητα
32305	Προειδοποίηση – Ασφάλεια μηχανήματος	1
38149	Ετικέτα – Διπλώματα ευρεσιτεχνίας	1
52980	Διακοσμητικό – Genie Super Hoist	1
82960	Προειδοποίηση – Ασφάλεια μηχανήματος	1

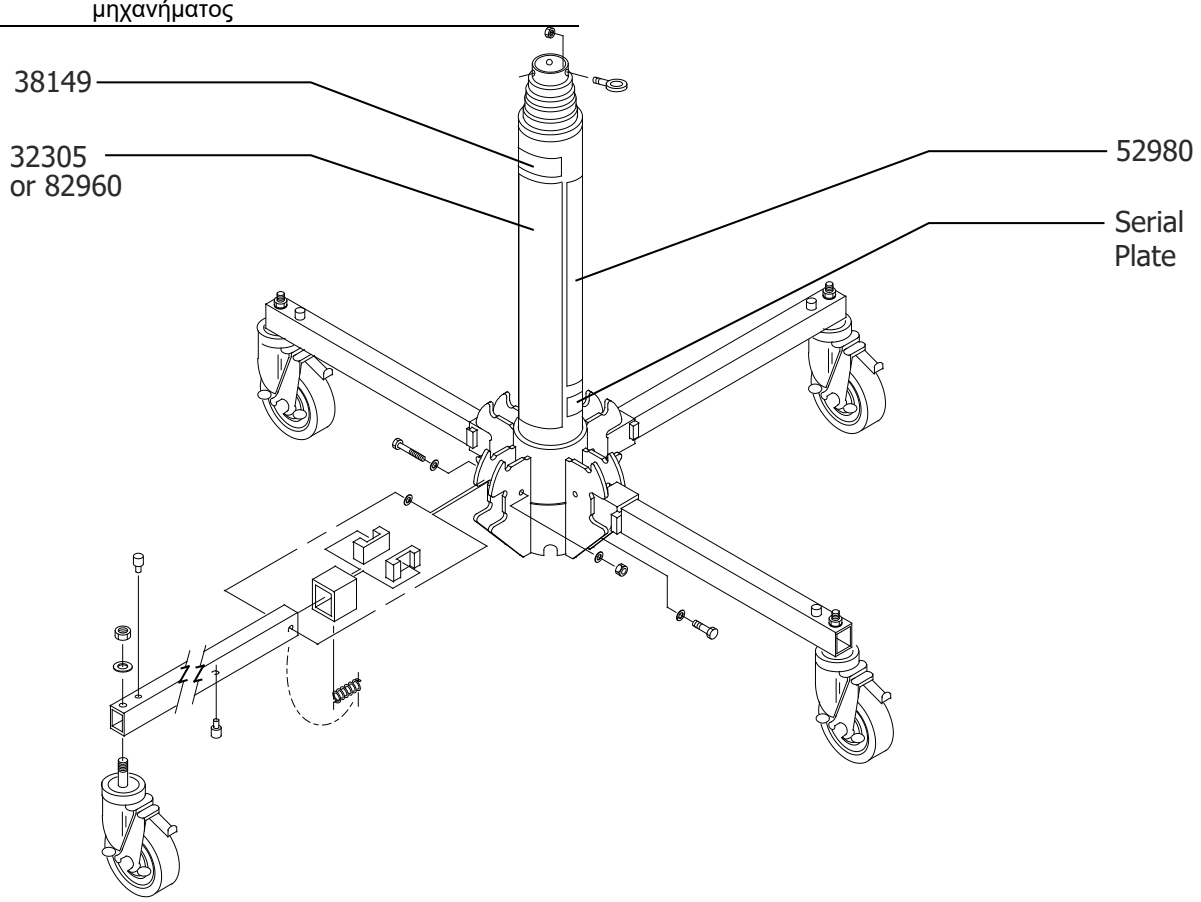

Προδιαγραφές

Genie Super Hoist 3.8		
Ύψος	41 in	1,04 m
Μήκος πλατφόρμας	19 in	48 cm
Πλάτος πλατφόρμας	24 in	61 cm
Πλάτος βάσης, από γωνία σε γωνία	53 in	1,35 m
Ικανότητα φορτίου	350 lbs	158 kg
Ύψος ανύψωσης	12 ft 5,625 in	3,8 m
Διαστάσεις για αποθήκευση / μεταφορά	14 × 14 × 39,50 in	36 cm × 36 cm × 1 m
Βάρος	64 lbs	29 kg
Συνιστώμενα psi	85 psi	5,86 bar

Genie Super Hoist 5.6		
Ύψος	54 in	1,37 m
Μήκος πλατφόρμας	19 in	48 cm
Πλάτος πλατφόρμας	24 in	61 cm
Πλάτος βάσης, από γωνία σε γωνία	53 in	1,35 m
Ικανότητα φορτίου		
3,8 m/12 ft 5,625 in	350 lbs	158 kg
5,6 m/18 ft 4,5 in	150 lbs	68 kg
Ύψος ανύψωσης	18 ft 4,50 in	5,6 m
Διαστάσεις για αποθήκευση / μεταφορά	14 × 14 × 39,50 in	36 cm × 36 cm × 1 m
Βάρος	69 lbs	31 kg
Συνιστώμενα psi	85 psi	5,86 bar

Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων μας αποτελεί πολιτική της Genie. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ενημέρωση ή άλλη υποχρέωση.

Διανομέας:

www.genielift.com