Genie
A TEREX BRAND

מדריך למפעיל

טווח מספר סידורי

Super Hoist®

עם מידע על תחזוקה

תרגום הוראות מקוריות
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197HEGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

תוכן עניינים

מבוא 1
סמלים והגדרות של תמונות אזהרה 6
בטיחות כללית 7
בטיחות באזור העבודה 8
מקרא 10
בדיקות 11
הוראות הפעלה 19
תחזוקה תקופתית 21
מפרט 22

Copyright © 1993 Terex Corporation

מהדורה חמישית: הדפסה ראשונה, אוֹקטוֹבֶּר 2022

Genie הוא סימן מסחרי רשום של Terex South Dakota, Inc.
בארצות הברית ובמדינות רבות אחרות.

עומד בהנחיית האיחוד האירופי 2006/42/EC
ראה הצהרת תאימות EC

תקנות אספקת מכונות (בטיחות) 2008

מבוא


אודות מדריך זה

חברת Genie מודה לך על שבחרת במכונה זו. העדיפות העליונה של החברה היא שמירה על בטיחות המשתמש, שאותה ניתן להשיג באמצעות שיתוף פעולה. ספר זה הוא מדריך הפעלה ותחזוקה יומית למשתמש או למפעיל מכונת Genie.

יש להתייחס למדריך זה כחלק בלתי נפרד מהמכונה שלך ולהשאירו בתוך המכונה בכל עת. אם יש לך שאלות, צור קשר עם חברת Genie.

זיהוי מוצר

המספר הסידורי של המכונה נמצא על מדבקת המספר הסידורי.

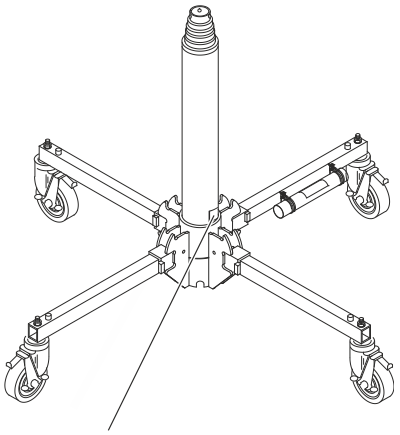

מדבקת מספר סידורי


ייעוד השימוש ומדריך היכרות

מכונה זו מיועדת להרמת חומרים. לפני הפעלת המכונה, באחריות המפעיל לקרוא ולהבין את מדריך היכרות זה.


- ☑ כל אדם חייב לעבור הדרכה בהפעלת מעלית החומרים.
- ☑ כל אדם מוסמך, כשיר ומיומן שעבר הדרכה חייב להכיר את מעלית החומרים.
- ☑ רק עובדים שעברו הדרכה ושהוסמכו לכך אמורים להפעיל מכונה זו.
- ☑ המפעיל אחראי לקרוא, להבין ולציית להוראות היצרן ולכללי הבטיחות שבמדריך המפעיל.
- ☑ מדריך המפעיל נמצא בתא אחסון המדריך שבמכונה.
- ☑ לשימושים ספציפיים במוצר, ראה **יצירת קשר עם היצרן**.

מבוא


תנועת המכונה הקשורה:




משוך למעלה את נעילת הרגל

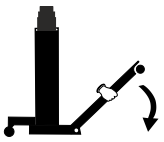

הורד את הרגל למצבה התחתון.

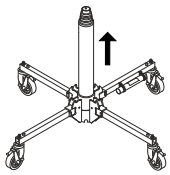

הרם את המכונה כדי לנעול את הרגליים

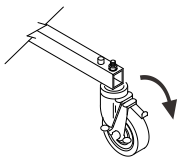

בלמי גלגל קדם-אופן (קסטר)

מגבלות שימוש:

- מכונה זו מיועדת להרים חומרים לאתר עבודה גבוה.
- אין להרים את הנושא, אלא אם כן המכונה נמצאת על פני שטח יציבים וישרים.

משמעותה של יציבות משופרת:

- רגל

מבוא

הפצת עלונים וציות

בטיחות משתמשי המוצר היא ערך עליון ב-Genie. חברת Genie משתמשת בידיעונים שונים כדי להפיץ מידע מוצר ובטיחותי חשוב לסוכנים ולבעלי המכונות.

המידע המופיע בידיעונים מתייחס למכונות מסוימות תוך שימוש בדגם המכונה ובמספרה הסידורי.

הפצת הידיעונים מבוססת על פרטי הבעלים המעודכנים ביותר והסוכנים הקשורים אליהם ולכן חשוב לרשום את המכונה שלך ולעדכן את פרטי יצירת הקשר שלך.

כדי לשמור על בטיחות העובדים ולשמור על מהימנות פעולת המכונה, זכור לציית לפעולה המופיעה בידיעון המתאים.

כדי להציג ידיעונים פתוחים כלשהם הרלוונטיים למכונה שלך, בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.genielift.com.

יצירת קשר עם היצרן

ייתכן שיהיה צורך ליצור קשר עם Genie. במקרה זה היה מוכן לספק את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של המכונה שלך, את שמך ואת פרטי יצירת הקשר. יש ליצור קשר עם Genie במקרים שלהלן:

דיווח על תאונה

שאלות בנוגע לשימושים ובטיחות המוצר

מידע אודות עמידה בתקנים ובתקנות

עדכונים בנוגע לבעלות הנוכחית, לדוגמה העברת הבעלות על המכונה או שינוי בפרטי יצירת הקשר. ראה "העברת בעלות" להלן.

העברת הבעלות על המכונה

הקדשת כמה דקות כדי לעדכן את פרטי הבעלים תבטיח שתקבל מידע בטיחותי, תחזוקה והפעלה חשוב המתייחס למכונה שלך.

נא רשום את המכונה שלך דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.genielift.com או בטלפון 1-800-536-1800 (שיחת חינם בארה"ב).

מבוא



סכנה

אי-ציות להוראות ולכללי הבטיחות המופיעים במדריך זה, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

אל תפעיל את המכונה אלא אם כן:

☑ למדת ותרגלת את עקרונות ההפעלה הבטוחה של המכונה, אשר מופיעים במדריך למפעיל זה.

1 הימנע ממצבים מסוכנים.

לפני שתעבור לסעיף הבא, הכר והבן את כללי הבטיחות.

2 בדוק תמיד את המכונה לפני הפעלתה.

3 לפני השימוש, בצע תמיד בדיקות פעולה.

4 בדוק את אזור העבודה.

5 השתמש במכונה אך ורק בהתאם לייעודה.

☑ קראת והבנת את הוראות היצרן ואת כללי הבטיחות המופיעים במדריך הבטיחות, במדריך המפעיל ובמדבקות שעל המכונה, וציית להם.

☑ קראת והבנת את כללי הבטיחות של המעסיק ואת התקנות החלות באתר העבודה, וציית להם.

☑ קראת והבנת את כל תקנות החוק התקפות, וציית להן.

☑ הוכשרת כהלכה להפעיל את המכונה בצורה בטוחה.

תחזוקת שלטי בטיחות

החלף שלטי בטיחות חסרים או פגומים. הקפד תמיד על בטיחות המפעיל. נקה את שלטי הבטיחות בעזרת סבון עדין ומים. אין להשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים, כיוון שהם עלולים לפגוע בחומר שממנו עשוי שלט הבטיחות.

מבוא

מקרא מדבקות

על המדבקות של מוצרי Genie נמצאים סמלים, קודי צבעים ומילים מיוחדות לזיהוי המסרים שלהלן:



סמל אזהרת בטיחות - משמש להזהיר את העובדים מפני סכנה לפגיעה גופנית. ציית לכל הודעות הבטיחות שבאות אחרי סמל זה כדי למנוע פציעה או מוות.



אדום - משמש לציון קיומו של מצב סכנה מידית, אשר אם אינו נמנע יגרום למוות או לפציעה חמורה.



כתום - משמש לציון קיומו של מצב סכנה פוטנציאלית, אשר אם אינו נמנע עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה



צהוב עם סמל אזהרת בטיחות - משמש לציון קיומו של מצב סכנה פוטנציאלית, אשר אם אינו נמנע עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.









צהוב ללא סמל אזהרת בטיחות - משמש לציון קיומו של מצב סכנה פוטנציאלית, אשר אם אינו נמנע עלול לגרום נזק לרכוש.




ירוק - משמש לציון מידע הקשור להפעלה או לתחזוקה.

סמלים והגדרות של תמונות אזהרה

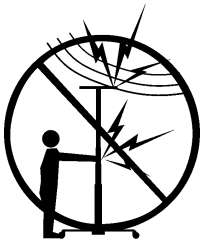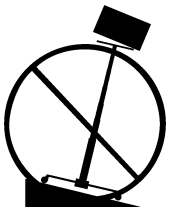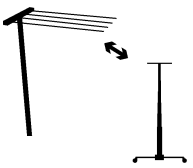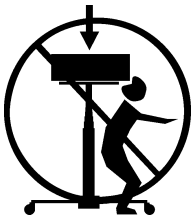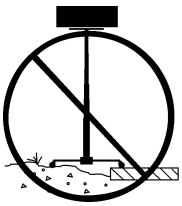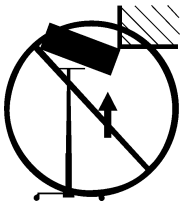				
קרא את המדריך למפעיל	קרא את מדריך השירות	סכנת מחיצה	העישון אסור	סכנת התנגשות
				
סכנת התהפכות	סכנת התהפכות	סכנת התהפכות	סכנת התחשמלות	סכנת התהפכות
				
שמור על מרחק כנדרש	סכנת מחיצה	סכנת מחיצה	העבר את המכונה לפני שטח ישרים	סכנת התחשמלות
				
סכנת התנגשות	כושר הרמה מרבי	שחרר בלמים		

בטיחות כללית

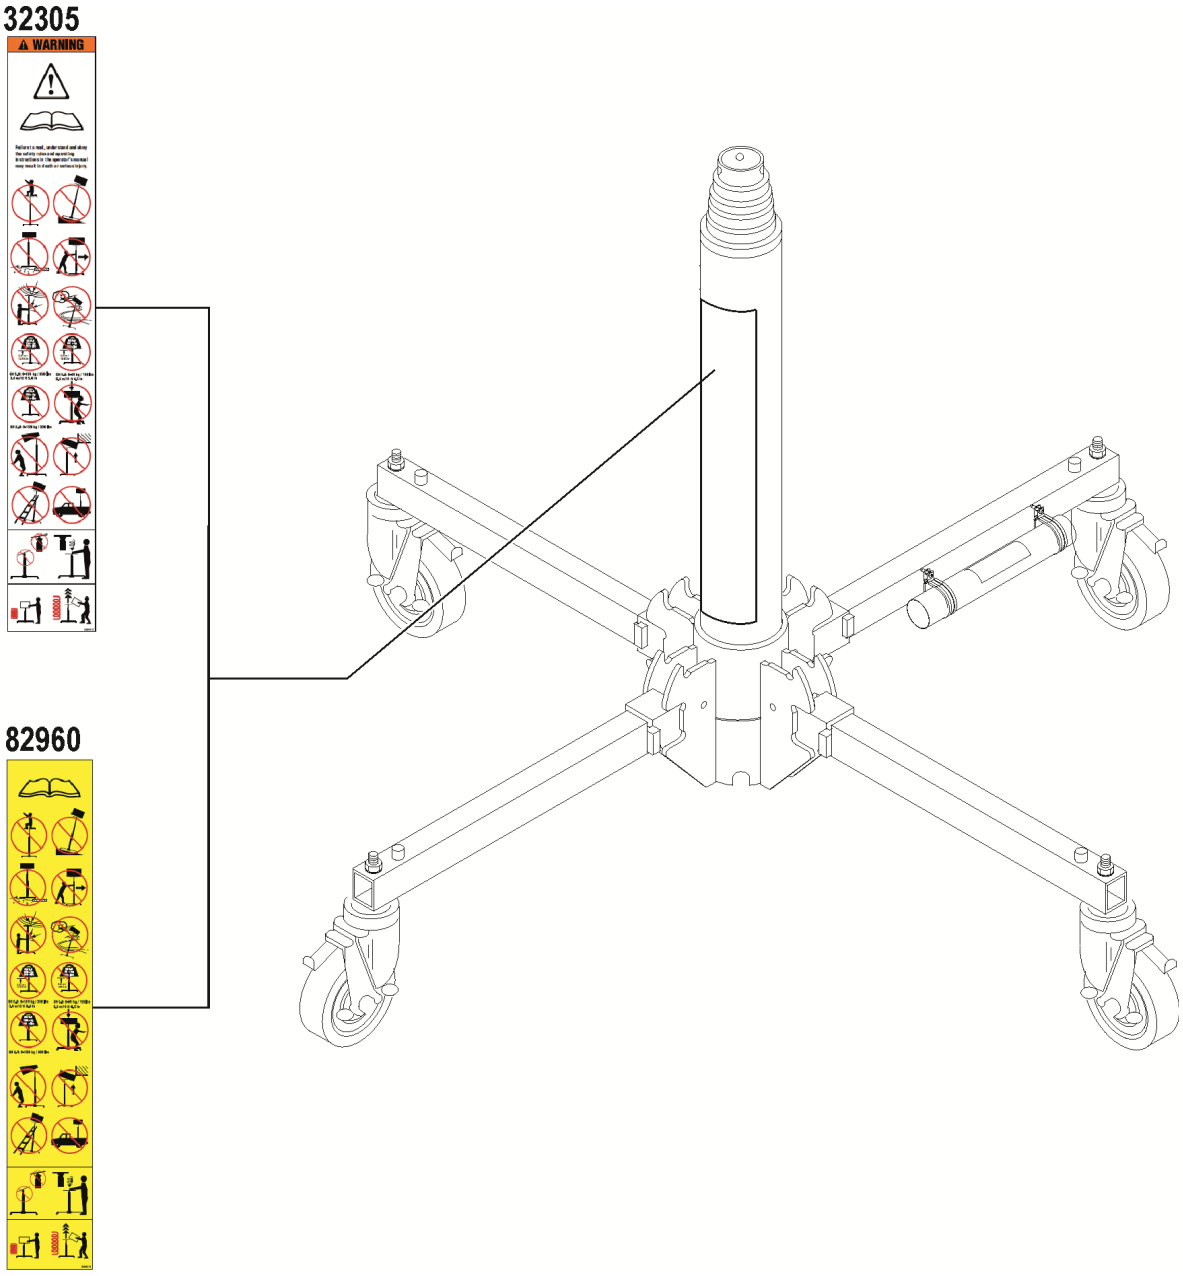

בטיחות באזור העבודה

⚠ סכנות התחשמלות

למכונה זו אין בידוד חשמלי והיא לא תספק הגנה כאשר היא באה במגע עם זרם חשמל או כאשר היא בקרבתו.

אין להפעיל את המכונה אם היא נמצאת במרחק הקטן מ-10 רגל/3 מ' מכבלי מתח חשמל עיליים.

התרחק מהמכונה אם היא באה במגע עם קווי מתח חי או אם היא טעונה בחשמל.



אין להזיז את המכונה כאשר במת ההרמה מורמת.

⚠ סכנות התהפכות




אין להשתמש במכונה זו כדי להרים אנשים. מכונה זו מיועדת להרמת חומרים בלבד.

אין לעמוד על במת ההרמה.



אין להפעיל את המכונה במהלך רוחות חזקות או סופות. הגדלת שטח הפנים של העומס תקטין את יציבות המכונה כאשר מנשבות רוחות.

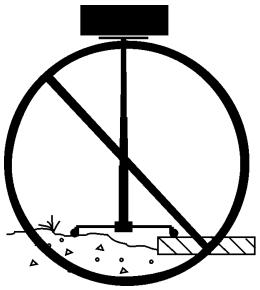

אין להרים את במת ההרמה, אלא אם כן המכונה נמצאת על פני שטח יציבים וישרים.

אין להרים את במת ההרמה אלא אם כן כל ארבעת הרגליים נעולות במצב הורדה, וכל אחד מבלמי גלגל קדם-האופן (קסטר) ננעל.

אין להרים את במת ההרמה אלא אם המטען ממורכז ומאובטח בעזרת כבל או רצועות.

בטיחות באזור העבודה


אל תחרוג מכושר ההרמה המרבי של במת ההרמה.



GH 3.8

גובה במת ההרמה	כושר הרמה מרבי של במת ההרמה
3.8 מ'/12 רגל 5.625 אינץ'	158 ק"ג/350 ליברה



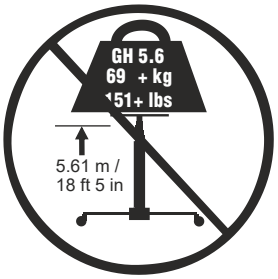

GH 5.6

גובה במת ההרמה	כושר הרמה מרבי של במת ההרמה
3.8 מ'/12 רגל 5.625 אינץ'	158 ק"ג/350 ליברה
5.6 מ'/18 רגל 4.5 אינץ'	68 ק"ג/150 ליברה

אל תניח סולמות או פיגומים על חלק כלשהו במכונה.

אין להשתמש במכונה כאשר היא נמצאת על משטח נע או נייד או כאשר היא נמצאת על רכב.

הורד מיד את במת ההרמה אם היא סוטה או נוטה הצדה.

⚠ סכנות התנגשות

אל תוריד את במת ההרמה אלא אם כן אין עובדים ומכשולים תחתיה.


אין להרים את במת ההרמה אלא אם המטען ממורכז ומאובטח בעזרת כבל או רצועות.

אל תעמוד מתחת למכונה ואל תאפשר לאנשים אחרים לעמוד תחתיה כאשר העומס מורם.

בדוק את אזור העבודה וודא שאין בו מכשולים עיליים או סכנות נוספות.

אין להשתמש או להרים את במת ההרמה אלא אם כן היא מהודקת בבטחה אל תקע ההתקנה.

אין להוסיף או להסיר מטען כאשר במת ההרמה מורמת. במת ההרמה תזוז אם תוסיף או תסיר מטען במהלך הרמתה או הורדתה.

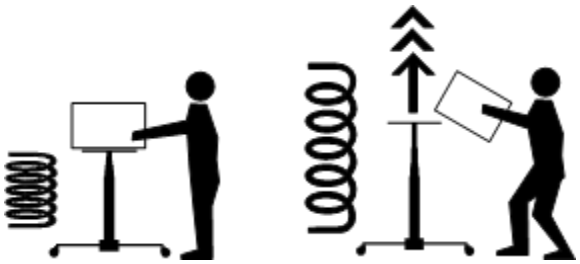

אין לנתק את הצינור ואת הבקרה הידנית כאשר יש מטען על במת ההרמה. שים לב למצב הצינור והבקרה הידנית והגן עליהם מפני נקר, מחיצה וחיתוך.


⚠ סכנות במכונה תקולה

אל תשתמש במכונה תקולה או במכונה שאינה תקינה.

⚠ סכנת שימוש לא נכון

אין להשאיר את המכונה ללא השגחה. הפעלת המכונה על ידי עובדים שלא אושרו לכך עלולה לגרום למוות או לחבלה קשה.

מקרא

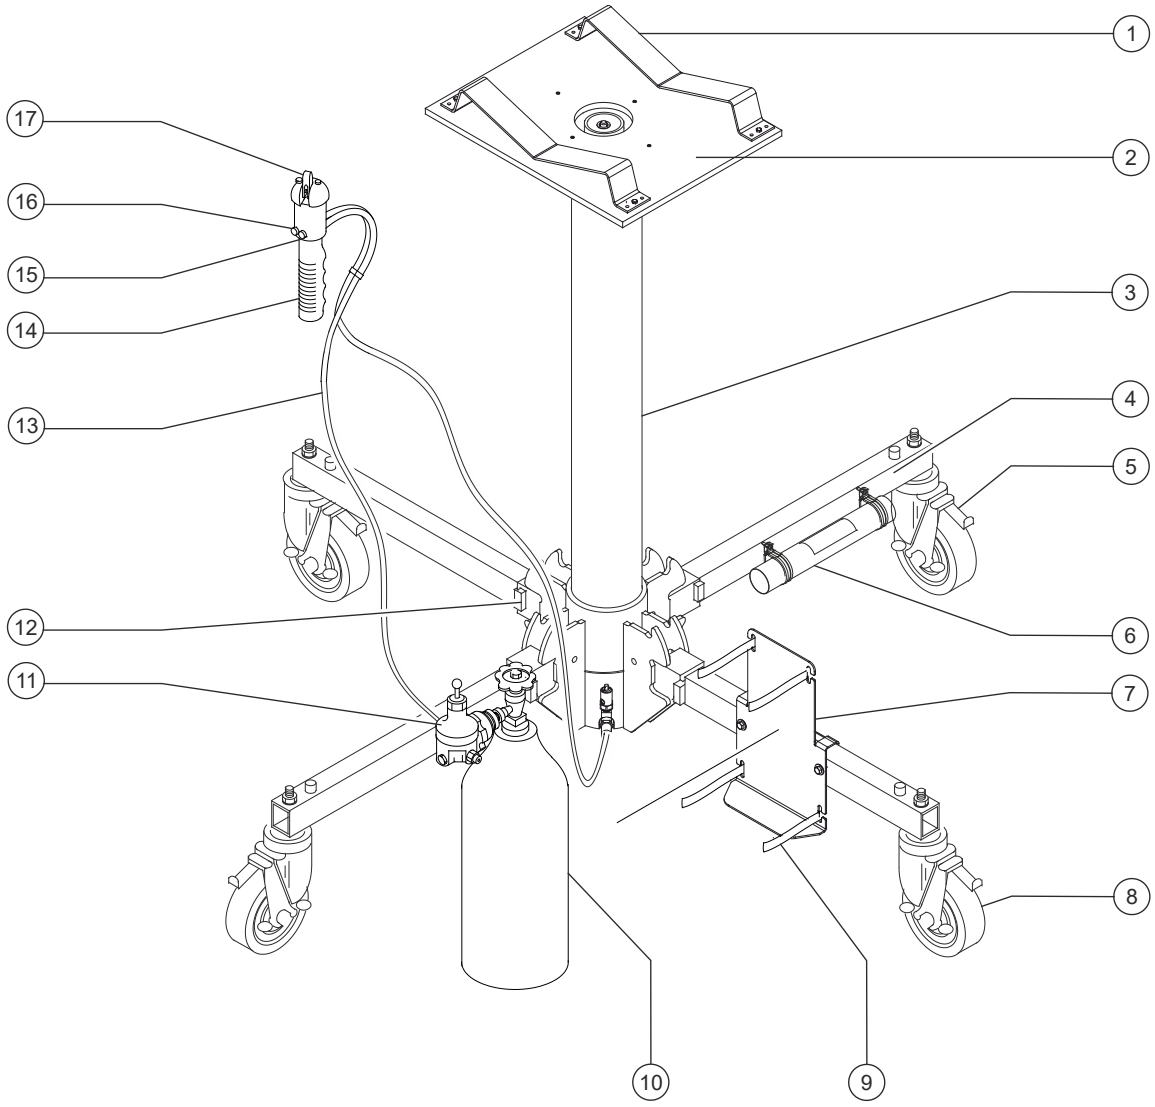

1 עריסת צינורות
2 במת הרמה
3 מכלול צילינדר
4 רגל
5 בלמי גלגל קדם-אופן (קסטר)
6 תא אחסון למדריך
7 תושבת מכל CO2
8 גלגל קדם-אופן 5 אינץ'
9 רצועות
10 מכל CO2
11 וסת לחץ
12 נעילת רגל
13 צינור
14 בקרה ידנית
15 לחצן חץ למעלה
16 לחצן חץ למטה
17 שסתום פריקה

בדיקות



אל תפעיל את המכונה אלא אם כן:

☑ למדת ותרגלת את עקרונות ההפעלה הבטוחה של המכונה, אשר מופיעים במדריך למפעיל זה.

1 הימנע ממצבים מסוכנים.

2 בדוק תמיד את המכונה לפני הפעלתה.

לפני שתעבור לסעיף הבא, הכר והבן את הבדיקה לפני ההפעלה.

3 לפני השימוש, בצע תמיד בדיקות פעולה.

4 בדוק את אזור העבודה.

5 השתמש במכונה אך ורק בהתאם לייעודה.

יסודות בדיקה לפני הפעלה

הבדיקה לפני ההפעלה היא בדיקה חזותית המבוצעת על ידי המפעיל לפני כל משמרת. הבדיקה מיועדת לגלות אם לכאורה משהו לא תקין במכונה, לפני שהמפעיל מבצע את בדיקות הפעולה.

פנה לרשימה שבעמוד הבא ובדוק כל אחד מן הפריטים.

אם מתגלים נזק במכונה או סטייה לא מאושרת מהמצב שבו היא התקבלה מהמפעל, חובה לסמן את המכונה ולהשביתה.

תיקונים במכונה יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמך, בהתאם למפרטי היצרן. לאחר סיום התיקונים חייב המפעיל לבצע שוב בדיקה לפני הפעלה, לפני ביצוע בדיקות הפעולה.

בדיקות

בדיקה לפני הפעלה

- ❑ ודא שמדריך המפעיל מלא, קריא וזמין לעיון.
- ❑ ודא שכל המדבקות נמצאות במקומן ושהן קריאות. ראה סעיף מדבקות.

בדוק את הרכיבים או את האזורים הבאים. אתר נזק, חלקים שלא הותקנו כהלכה או חלקים חסרים ושינויים לא מאושרים:

בדוק חזותית את כל רכיבי המכונה.

- ❑ במת הרמה ואום ה-T
- ❑ מכל CO2, תושבת מכל CO2 וסת לחץ
- ❑ צינור ובקרה ידנית
- ❑ מכלול צילינדר
- ❑ בסיס, רגליים, מנעולי רגליים, קפיצי מנעולי רגליים וגלגלי קדם-אופן (קסטר)

בדיקות



אל תפעיל את המכונה אלא אם כן:

☑ למדת ותרגלת את עקרונות ההפעלה הבטוחה של המכונה, אשר מופיעים במדריך למפעיל זה.

1 הימנע ממצבים מסוכנים.

2 בדוק תמיד את המכונה לפני הפעלתה.

3 לפני השימוש, בצע תמיד בדיקות פעולה.

לפני שתעבור לסעיף הבא, הכר והבן את בדיקות הפעולה.

4 בדוק את אזור העבודה.

5 השתמש במכונה אך ורק בהתאם לייעודה.

יסודות בדיקות פעולה

בדיקות הפעולה מיועדות לגלות כשלים כלשהם לפני החזרת המכונה לשירות. המפעיל חייב לעקוב אחר ההוראות שלב אחר שלב כדי לבדוק את כל פעולות המכונה.

לעולם אין להשתמש במכונה תקולה. אם התגלו כשלים, חובה לסמן את המכונה ולהשביתה. תיקונים במכונה יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמך, בהתאם למפרטי היצרן.

לאחר סיום התיקונים המפעיל חייב לבצע שוב בדיקה לפני הפעלה, לפני החזרת המכונה לשירות.

בדיקות

בדיקות פעולה

1 בחר באזור יציב, ישר וללא סכנות.

התקנה

2 הצב את המכונה על בסיסה. שחרר את מנעולי הרגליים בזה אחר זה, והורד את כל אחת מהרגליים למטה.

3 אחוז בחוזקה במכלול הצילינדר, והרם אותו במידה מספקת כדי שכל אחת מהרגליים תינעל למצבה התחתון.

⊙ תוצאה: כל ארבעת מנעולי הרגליים אמורים להינעל במצב הנעילה.

4 הצב את במת ההרמה על תקע ההתקנה, ואבטח אותה בעזרת אום ה-T.

5 התקן את תושבת מכל CO2 ליד מכל CO2. כרוך את הרצועות סביב המכל, חבר והדק את המכל אל התושבת. התקן את תושבת מכל CO2 עם המכל אל אחת מרגלי המכונה.

הערה: השאר את המכל על התושבת עד שתצטרך להחליף מכלים.

6 סובב את אום חיבור וסת הלחץ על קנה שסתום מכל, CO2 והדק אותו בעזרת ידך. אין צורך להשתמש במפתח.

⚠אזהרה סכנת התהפכות. לחץ הפעולה של וסת הלחץ מכוונן לכושר ההרמה המרבי של המכונה. שינוי וסת הלחץ או שימוש בווסת לחץ או במדחס אחר בלחץ שירות העולה על 600/ 90 psi עלול לגרום kPa למוות או לחבלה חמורה. השתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי חברת Genie.

7 חבר את הצינור ואת הבקרה הידנית על ידי הכנסת קצה תקע הצינור אל החיבור שבצדו של וסת הלחץ. חבר את צינור הבקרה הידנית אל השסתום שבבסיס מכלל הצילינדר.

8 פתח לאט את שסתום מכל CO2 על ידי סיבוב הידית נגד כיוון השעון.

⚠זהירות סכנת נזק לרכיבים. אם שסתום מכל CO2 נפתח במהירות, הדבר עלול לגרום נזק לדיאפרגמת וסת הלחץ.

בדיקות

הרמת במת ההרמה והורדתה

9 נעל את כל ארבעת בלמי גלגל קדם האופן (קסטר).

10 הרם את במת ההרמה על ידי לחיצה על כפתור ההרמה שעל הבקרה הידנית.

⊙ תוצאה: כל אחד מהצינורות אמור להיפתח בנפרד ובצורה חלקה. הם לא אמורים להיתקע.

11 הורד את במת ההרמה על ידי לחיצה על כפתור ההורדה.

⊙ תוצאה: במת ההרמה אמורה לרדת בצורה חלקה ומבוקרת.

12 הרם שוב את במת ההרמה והורד אותה על ידי פתיחת שסתום המשאבה הידני שבחלקה העליון של הבקרה הידנית.

⊙ תוצאה: במת ההרמה אמורה לרדת בצורה חלקה ומבוקרת, אולם מהר יותר.

הערה: הרמה והורדה כפולה של במת ההרמה ללא עומס משמנת את העמודים.

בדיקות



אל תפעיל את המכונה אלא אם כן:

☑ למדת ותרגלת את עקרונות ההפעלה הבטוחה של המכונה, אשר מופיעים במדריך למפעיל זה.

1 הימנע ממצבים מסוכנים.

2 בדוק תמיד את המכונה לפני הפעלתה.

3 לפני השימוש, בצע תמיד בדיקות פעולה.

4 בדוק את אזור העבודה.

לפני שתעבור לסעיף הבא, הכר והבן את בדיקות אזור העבודה.

5 השתמש במכונה אך ורק בהתאם לייעודה.

יסודות בדיקת אזור עבודה

בדיקת אזור העבודה מסייעת למפעיל לקבוע אם אזור העבודה מתאים לפעולתה הבטוחה של המכונה. הבדיקה תבוצע על ידי המפעיל לפני הכנסת המכונה אל תוך אזור העבודה.

באחריות המפעיל לקרוא ולזכור את הסכנות שבאתר העבודה ולאחר מכן לשים לב ולהימנע מהן בעת נסיעה במכונה, בעת קיבועה ובעת הפעלתה.

רשימת נושאים לבדיקה באזור העבודה

היה מודע למצבים המסוכנים שלהלן והימנע מהם:

- ❑ פתחים ובורות
- ❑ גבשושיות, מכשולים על הרצפה או פסולת
- ❑ פני שטח משופעים
- ❑ פני שטח לא יציבים או חלקים
- ❑ מכשולים עיליים וכבלי מתח גבוה
- ❑ מקומות מסוכנים
- ❑ תמיכה לא מספקת של פני השטח בנשיאת כל כוחות העומס שמפעילה המכונה
- ❑ רוח ותנאי מזג אוויר
- ❑ נוכחות עובדים לא מורשים
- ❑ תנאים לא בטוחים אפשריים אחרים


בדיקות

בדיקת מדבקות

השתמש בתמונות שבעמוד זה כדי לוודא שכל המדבקות קריאות ונמצאות במקומן. בהמשך ישנה רשימה מספרית המכילה כמויות ותיאורים.

מק"ט	תיאור המדבקה	כמות
31072	מדבקה – תא אחסון המדריך למפעיל	1
32305	אזהרה – בטיחות מכונה	1
38149	מדבקה – פטנטים	1
82960	אזהרה – בטיחות מכונה	1
1272242	מדבקה – רישום מכונה	1
1280819	מדבקה – אזהרה, תומך 65	1

בדיקות

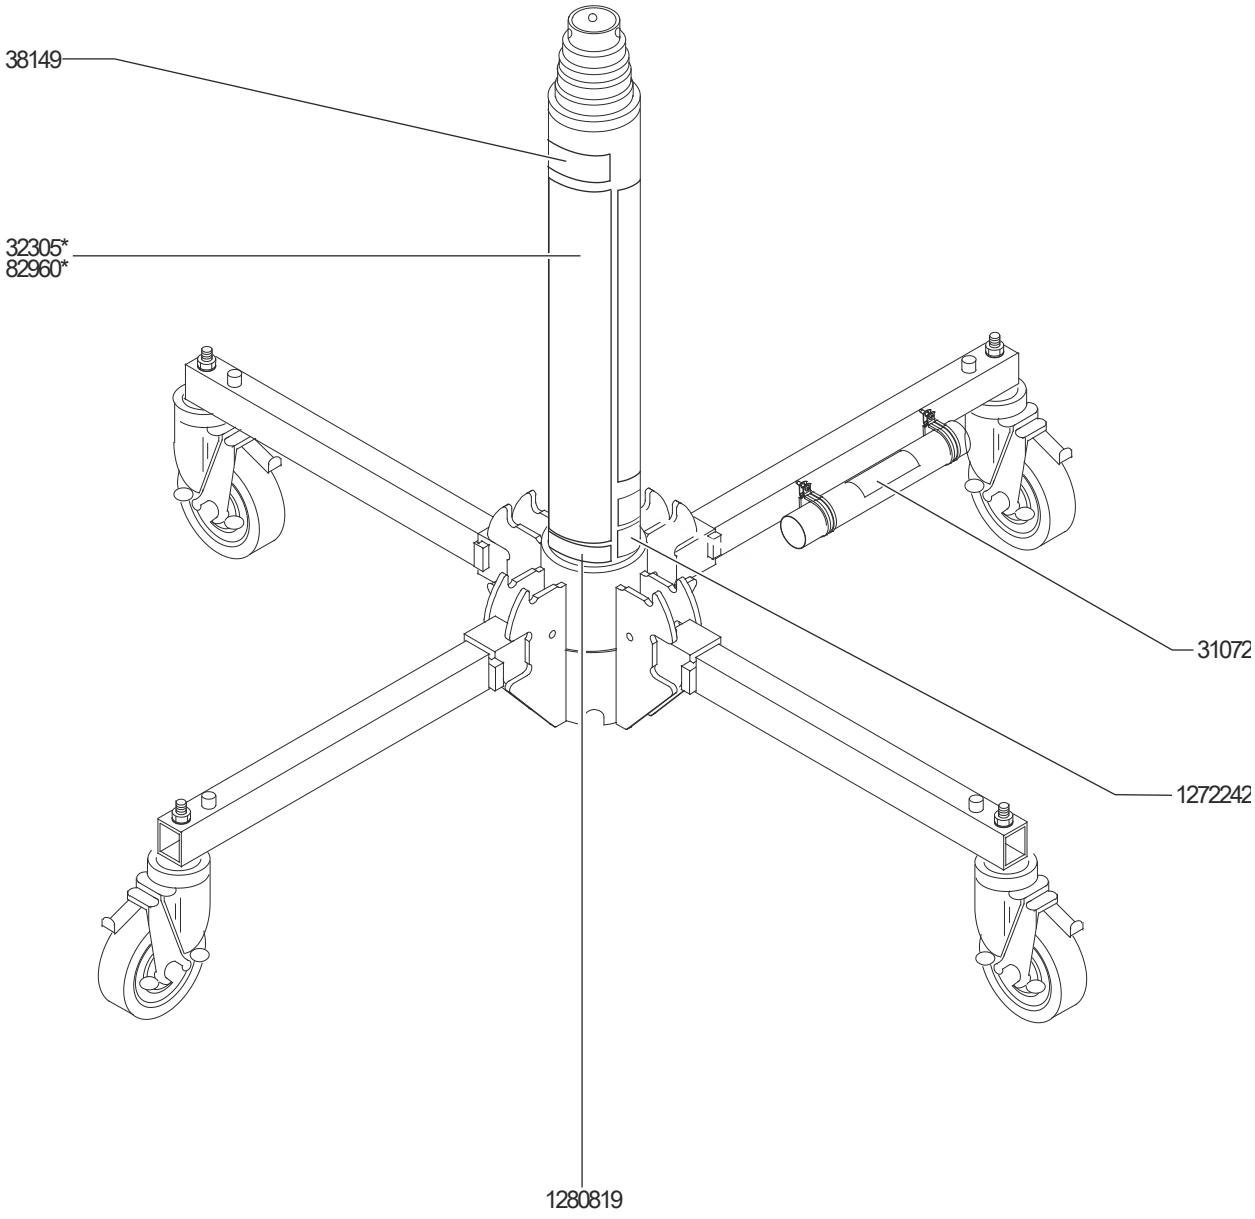

הוראות הפעלה



אל תפעיל את המכונה אלא אם כן:

☑ למדת ותרגלת את עקרונות ההפעלה הבטוחה של המכונה, אשר מופיעים במדריך למפעיל זה.

1 הימנע ממצבים מסוכנים.

2 בדוק תמיד את המכונה לפני הפעלתה.

3 לפני השימוש, בצע תמיד בדיקות פעולה.

4 בדוק את אזור העבודה.

5 השתמש במכונה אך ורק בהתאם לייעודה.

עקרונות יסוד

סעיף הוראות ההפעלה מכיל הוראות הקשורות לכל חלקי המכונה. באחריות המפעיל לפעול על פי כל כללי הבטיחות והוראות הבטיחות שבמדריך המפעיל.

השימוש במכונה שלא לצורך הרמת חומרים אינו בטוח.

אם יותר ממפעיל אחד משתמש במכונה בזמנים שונים ובאותה משמרת, חובה על כל מפעיל לפעול בהתאם לכל כללי הבטיחות והוראות הבטיחות שבמדריך המפעיל. כלומר, כל מפעיל חדש צריך לבצע בדיקה לפני הפעלה, בדיקות פעולה ובדיקת אזור העבודה לפני השימוש במכונה.

הוראות הפעלה

מכונה זו מיועדת להרמת חומרים בלבד.

כאשר המכונה חדשה היא עשויה לפעול בצורה קשה יותר כיוון שהאטמים הדוקים. המכונה תפעל בצורה חלקה יותר לאחר הכנסתה לשימוש. המכונה משומנת במיוחד במהלך הייצור כדי להבטיח את פעולתה לזמן רב וכדי שביצועיה יהיו חלקים. לעתים קרובות ייתכן שעודפי שמן ייזלו מתקע הניתוק המהיר שבבסיס מכלל הצילינדר.

הערה נקוט בפעולות הדרושות כדי למנוע שפיכת שמן על הרצפה.

הוראות הפעלה

התקנה

פעל בהתאם להוראות ההתקנה שבסעיף בדיקות הפעולה.

הרמת במת ההרמה והורדתה

1 נעל את כל ארבעת בלמי גלגל קדם האופן (קסטר).

2 הרם את במת ההרמה על ידי לחיצה על כפתור ההרמה שעל הבקרה הידנית.

3 הורד את במת ההרמה על ידי לחיצה על כפתור ההורדה.

הורדה ידנית

1 פתח את שסתום המשאבה הידני שבחלקה העליון של הבקרה הידנית.

הוראות אחסון

1 הורד את במת ההרמה לגמרי. סגור את שסתום מכל CO2 על ידי סיבוב הידית עם כיוון השעון. הסר את במת ההרמה ואת מכל CO2. נתק את הצינור ואת הבקרה הידנית וגלגל אותם על התפסים שמתחת לבמת ההרמה.

2 תמוך במכלול הצילינדר בעזרת יד אחת. שחרר את מנעול הרגל הקרוב ביותר בעזרת היד השנייה. הרם את הרגל ונעל אותה במצב אחסון. חזור על פעולות אלו עבור שאר שלוש הרגליים.

3 בחר במקום אחסון בטוח המוגן מפני פגעי מזג האוויר והרחק מתנועה חולפת. מומלץ לאחסן את המכונה כשהיא עומדת על בסיסה כדי להבטיח את פעולתה החלקה וכדי להאריך את חיי השירות של האטמים.

תחזוקה תקופתית

תחזוקה תקופתית

יומית	בדוק, ואם יש צורך בכך, הדק את הרכיבים שלהלן: אביזרים, צינורות, מהדקים.
	בדוק את מנעולי הרגליים וודא כי הם נעים בחופשיות וכי הקפיצים תקינים לאורך כל טווח התנועה.
	בדוק את גלגלי הקדם-אופן (קסטר) ואת הבלמים.
חודשית	בדוק חזותית את המגבים בקצה העליון של הצינורות. הסר לכלוך ונקה אם יש צורך בכך.

מפרט

Genie Super Hoist 3.8		
גובה	41 אינץ'	1.04 מ'
אורך במת הרמה	19 אינץ'	48 ס"מ
רוחב במת הרמה	24 אינץ'	61 ס"מ
רוחב בסיס, פינה לפינה	53 אינץ'	1.35 מ'
כושר הרמה	350 ליברה	158 ק"ג
גובה הרמה	12 רגל 5.625 אינץ'	3.8 ס"מ
מידות לאחסון/העברה	14 x 14 x 39.50 אינץ'	36 ס"מ x 36 ס"מ x 1 מ'
משקל	64 ליברה	29 ק"ג
לחץ psi מומלץ	85 psi	5.86 בר
רמת לחץ קול	<70 dBA	

Genie Super Hoist 5.6		
גובה	54 אינץ'	1.37 מ'
אורך במת הרמה	19 אינץ'	48 ס"מ
רוחב במת הרמה	24 אינץ'	61 ס"מ
רוחב בסיס, פינה לפינה	53 אינץ'	1.35 מ'
גובה במת ההרמה	כושר הרמה	
3.8 מ'/12 רגל 5.625 אינץ'	350 ליברה	158 ק"ג
5.6 מ'/18 רגל 4.5 אינץ'	150 ליברה	68 ק"ג
גובה הרמה	18 רגל 4.50 אינץ'	5.6 מ'
מידות לאחסון/העברה	14 x 14 x 39.50 אינץ'	36 ס"מ x 36 ס"מ x 1 מ'
משקל	69 ליברה	31 ק"ג
לחץ psi מומלץ	85 psi	5.86 בר
רמת לחץ קול	<70 dBA	

חברת Genie נוקטת מדיניות של שיפור קבוע במוצריה.
מפרטי המוצרים כפופים לשינוי ללא התחייבות או הודעה.

מפרט

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

מפרט

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

www.genielift.com