A TEREX BRAND

Viðbót við stjórnandahandbók

Off-Center Transport Lock

CE
UK
CA

Þýðing á upprunalegum leiðbeiningum
First Edition
Fifth Printing
Part No. 1286694ISGT

Inngangur

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Hafðu samband við okkur:

Internet: www.genielift.com

Tölvupóstur: awp.techpub@terex.com

Mikilvægt

Lestu, skildu og hlýddu þessum öryggisreglum og notkunarleiðbeiningum áður en þú notar þessa vél. Aðeins sérþjálfað og viðurkennt starfsfólk hefur leyfi til að nota þessa vél. Líta ætti á handbók þessa sem varanlegan hluta af vélinni þinni og hún ætti alltaf að fylgja vélinni. Ef spurningar vakna skaltu hafa samband við okkur.

Samþykkt gerð

Gerðir	Frá raðnúmeri
S®-45 XC™, S®-45 Trax™	S40XCH-101
S®-65 XC™, S®-65 Trax™	S60XCM-101
S®-85 XC™	S85XCD-101
S®-85 XC™ FE/E	S85XCED-101

⚠ AÐVÖRUN Ekki setja hjámiðju-flutningslás upp á neinum Genie-vörum öðrum en samþykktum gerðum.

Höfundarréttur © 2018 Terex Corporation

Fyrsta útgáfa: Fimmta prentun, Júlí 2026

Genie og „S“ eru skrásett vörumerki Terex South Dakota, Inc. í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum.

„XC“ og „TRAX“ eru vörumerki Terex South Dakota, Inc.

Þessar vélar samræmast

CE Uppfyllir EB tilskipun 2006/42/EB
Sjá EB-samræmisyfirlýsingu

UKCA (Öryggis)reglur um veitingu á vélbúnaði 2008

Inngangur



Hætta

Sé öryggisleiðbeiningum í þessari handbók og stjórnandahandbók vélarinnar ekki fylgt getur það leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Ath.:

Hjámiðju-flutningslásinn er einnig kallað OCTL.

Tilgangur þessa búnaðar er að læsa snúningshlutanum í venjulegri miðlínustöðu fyrir flutning.

OCTL 1309977 er til notkunar á S45XC með 13 feta / 4 metra breiðum palli.

OCTL 1295702 er til notkunar á S65XC með 13 feta / 4 metra breiðum palli.

OCTL 1312240 er til notkunar á S85 XC með 13 ft / 4 m breiðum palli.

OCTL 1404342 er til notkunar á S85XC FE/E með 13 feta / 4 m breiðum palli.

⚠ Hjámiðju-flutningslás

Lesið, skiljið og fylgið öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja OCTL.

OCTL 1309977GT samsetning vegur 12,15 pund/5,5 kg.

OCTL 1295702GT samsetning vegur 26,8 pund/12,2 kg.

OCTL-samsetning 1312240GT vegur 16,3 pund/7,4 kg.

OCTL-samsetning 1404342GT vegur 14,8 pund/6,7 kg.


Gakktu úr skugga um að OCTL sé örugglega uppsett samkvæmt leiðbeiningum sem koma fram í uppsetningarleiðbeiningahlutanum.

Inngangur

Innihald setts 1309977

Fyrir S-45 samþykktar gerðir:


Hlutur	Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
(1)	123839	Festing fyrir dragreipi	2
(2)	218457	Skrúfa, HHF, M5-0.8X12, DIN6921, 10.9	2
(3)	1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
(4)	1290026	Límmiði, flutningslæsing, S60/65	1
(5)	1295642	Láspinni, flutningslæsing	1
(6)	1298405	Pinni, boltalás, 5/8 tomma X 4 tommur	1
(7)	1299693	Skrúfa, SHC, M4-0.7X30 DIN912, 12.9, ZAB	2
(8)	1309971	Lásskífa M4, ZAB	2
(9)	1309975	Milliskífa, flutningslás	1
(10)	1309976	Suðulögn, flutningslás	1

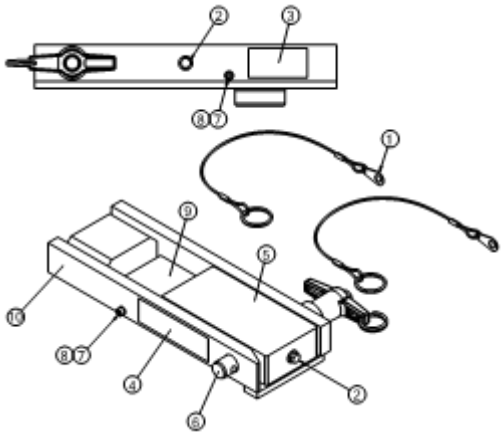

Innihald setts 1295702

Fyrir S-65 samþykktar gerðir:

Hlutur	Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
(1)	1295642	Láspinni, flutningslæsing	1
(2)	1298405	Pinni, boltalás, 5/8 tomma X 4 tommur	1
(3)	1295641	Suðulögn, OCTL	1
(4)	123839	Festing fyrir dragreipi	2
(5)	218457	Skrúfa, HHF, M5-0.8X12, DIN6921, 10.9	2
(6)	1290026	Límmiði, flutningslæsing	1
(7)	1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1

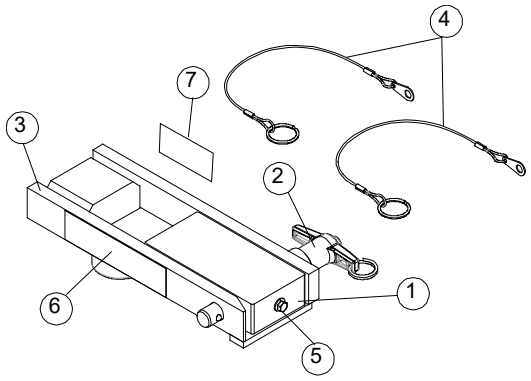


Inngangur

Innihald setts 1312240

Fyrir S-85 XC samþykktar gerðir:


Hlutur	Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
(1)	123839	Festing fyrir dragreipi	1
(2)	218457	Skrúfa, HHF, M5-0.8X12, DIN6921, 10.9	2
(3)	1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
(4)	1312380	Límmiði, flutningslæsing	1
(5)	1312153	Suðulögn, flutningslás	1
(6)	1312154	Pinnakubbur, flutningslás	1
(7)	1312155	Hnappur, tjóðraður snitttakki, pinni	1
(8)	1312156	Pinni, laus kubbur, flutningslás	1
(9)	1312157	Fljótvirkur sleppipinni, hringgrip úr ryðfríu stáli	1

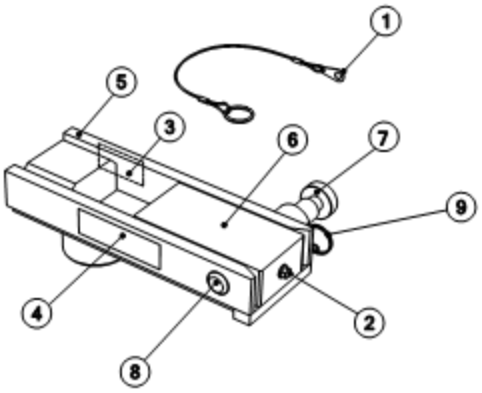

Innihald setts 1404342

Fyrir S-85XC FE/E samþykktar gerðir:

Hlutur	Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
(1)	123839	Festing fyrir dragreipi	1
(2)	218457	Skrúfa, HHF, M5-0.8X12, DIN6921, 10.9	2
(3)	1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
(4)	1404343	Límmiði, flutningslæsing	1
(5)	1404340	Suðulögn, flutningslás	1
(6)	1312154	Pinnakubbur, flutningslás	1
(7)	1312155	Hnappur, tjóðraður snitttakki, pinni	1
(8)	1312156	Pinni, laus kubbur, flutningslás	1
(9)	1312157	Fljótvirkur sleppipinni, hringgrip úr ryðfríu stáli	1

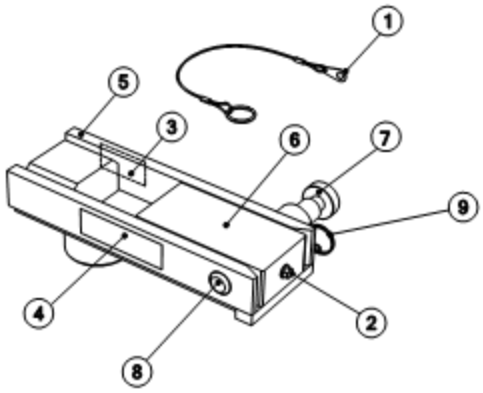

Inngangur

Merkingar tákna og hættumerkja



Lestu viðbótina, hlutanúmer 1286694GT.




Hætta á að kremjast

Inngangur


Skoðun fyrir notkun

- ☐ Vertu viss um að notandahandbók og allar nauðsynlegar viðbætur séu heilar, læsilegar og í geymsluílátinu sem staðsett er á pallinum.
- ☐ Gakktu úr skugga um að allir límmiðar séu til staðar og læsilegir.
- ☐ Kannaðu hvort íhluti vantar eða óheimilar breytingar hafa verið gerðar.
- ☐ Kannaðu hvort suður séu sprungnar.
- ☐ Kannaðu hvort einhverja íhluti vantar eða séu lausir.
- ☐ Kannaðu hvort innra yfirborð sé mjög slitið.


Aðeins fyrir S-45 XC og S-65 XC gerðir

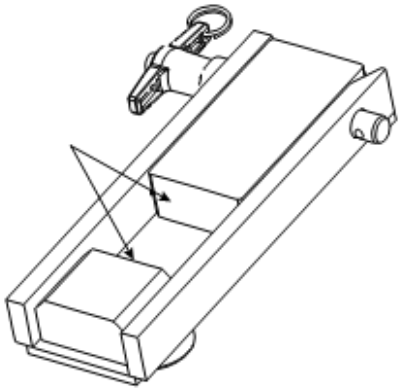


Aðeins fyrir S-85 XC og S-85 XC FE/E gerðir

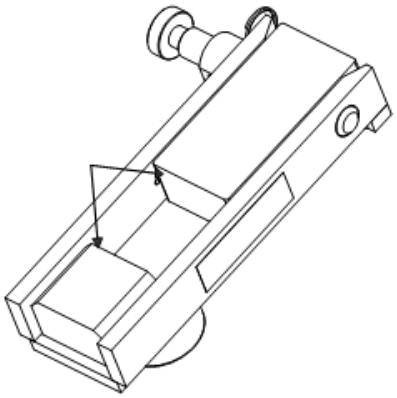

- ☐ Kannaðu festingarpinna og göt á OCTL varðandi merki um skemmdir, slit og tæringu.

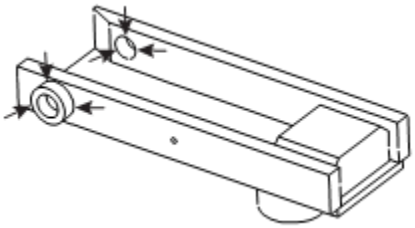

- ☐ Kannaðu hvort festingarpinninn virkar með því að festa fjarlægjanlegu stöðvunina í OCTL. Pinninn ætti að renna auðveldlega og læsipinnarnir ættu að festa hann á sínum stað þegar bláa hnappinum er sleppt.
- ☐ Kannaðu hvort hliðarplötur séu mjög slitnar eða aflagaðar.

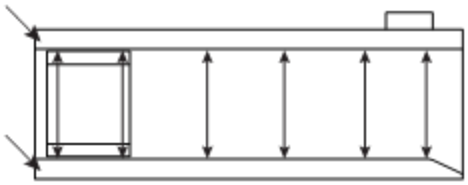


Ath.: Ef að minnsta kosti eitt af ofangreindum skilyrðum er ekki uppfyllt fyrir ákveðinn OCTL skal taka þann OCTL úr notkun og skipta honum út fyrir nýjan.


Inngangur

Skoðun límmiða - S-45 XC, S-45 XC Trax

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar. Þessir límmiðar eiga einnig við um S-45 XC Trax, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
1309687	Límmiði, flutningslæsing, S40/45	1
1309688	Límmiði – Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur, S-45 XC/S-45 XC Trax	1

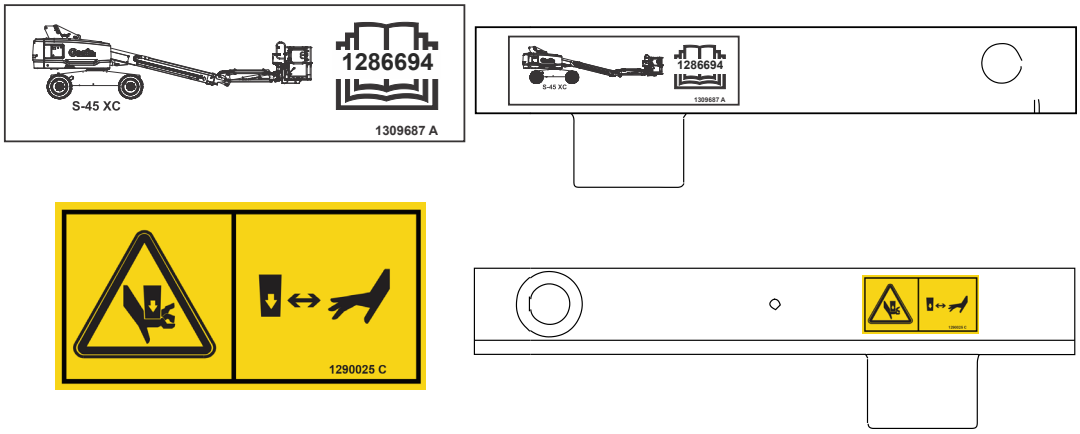

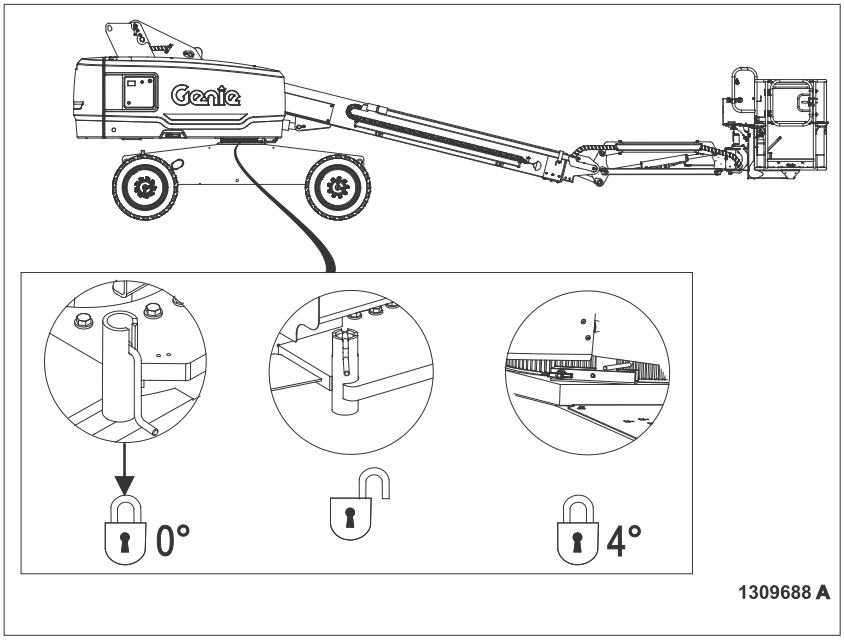



Inngangur

Skoðun límmiða - S-65 XC, S-65 XC Trax

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-65 XC Trax, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
1290026	Límmiði, flutningslæsing, S60/65	1
1299668	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur, S-65 XC/S-65 XC Trax	1

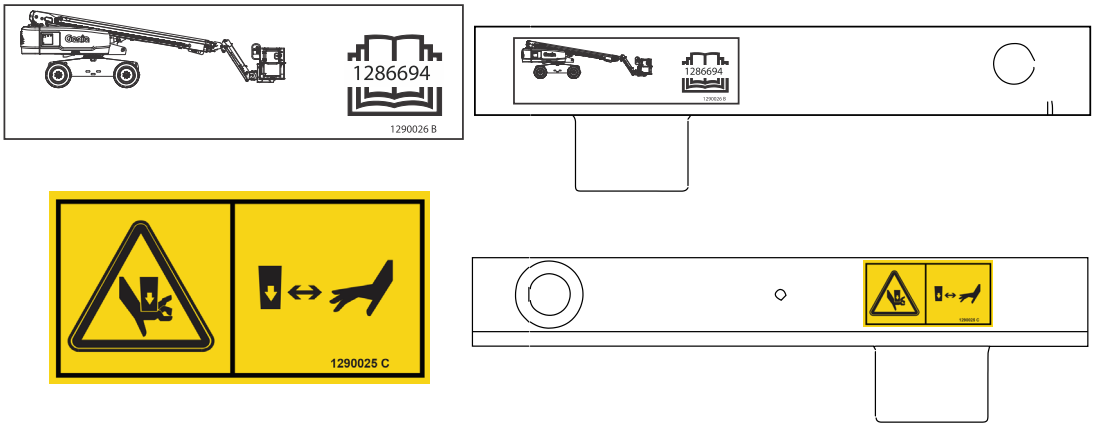

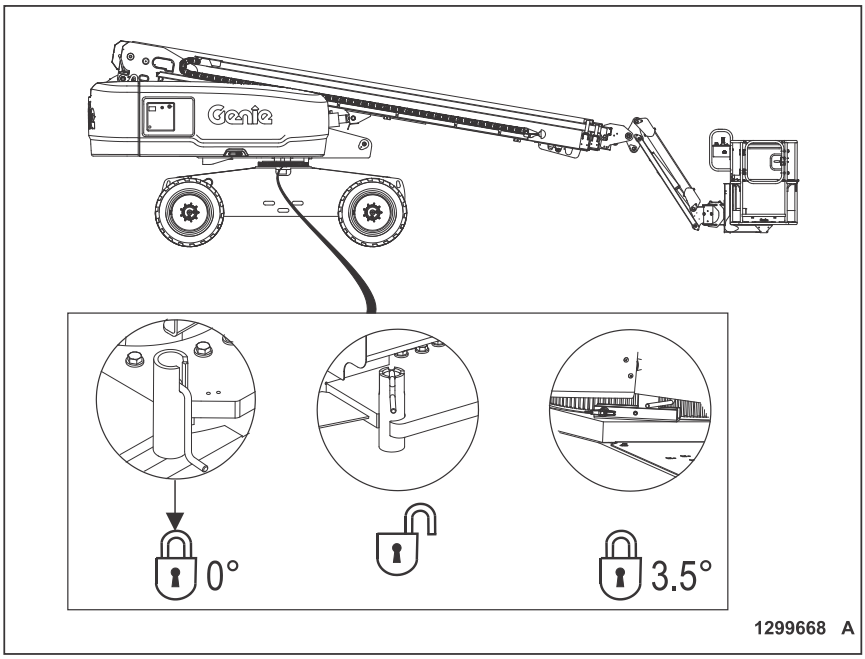



Inngangur

Skoðun límmiða - S-85 XC


Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar.


Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
1312380	Límmiði, flutningslæsing, S85 XC	1
1312368	Límmiði – Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur, S85XC	1

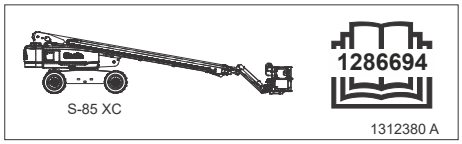

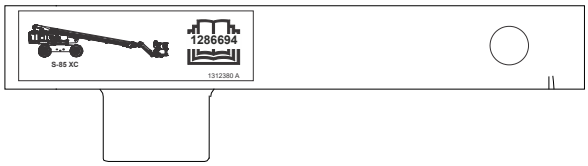



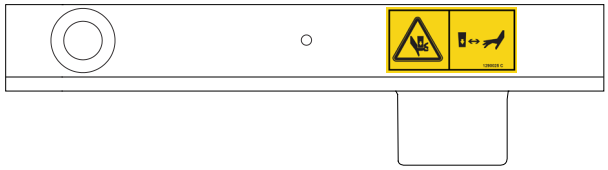


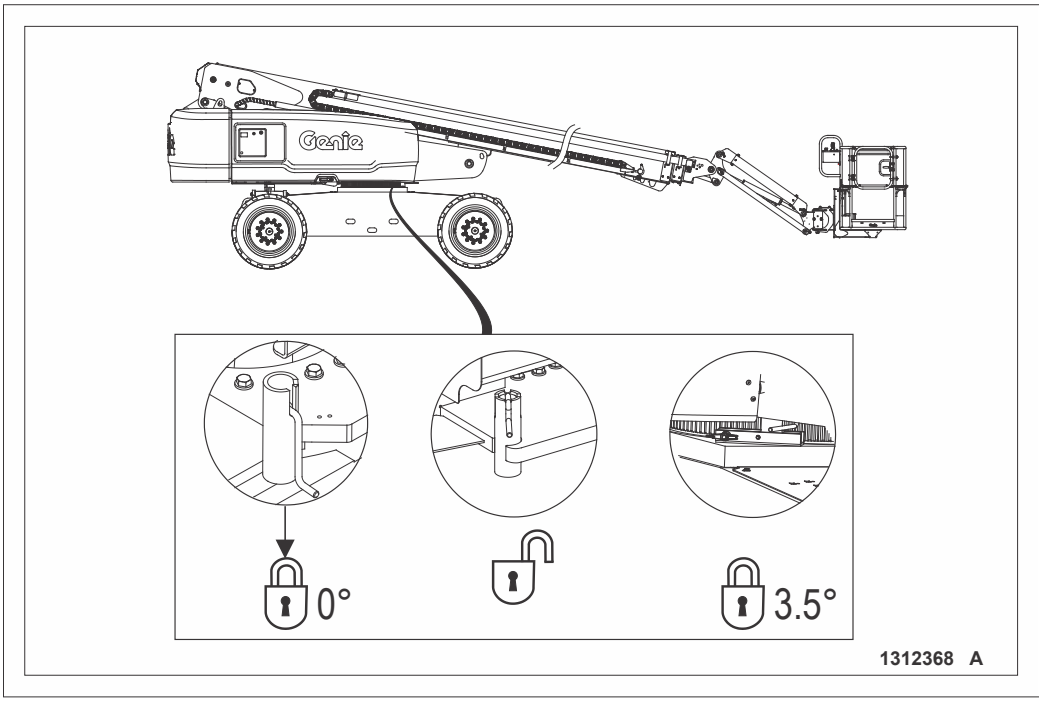


Skoðun límmiða - S-85 XC FE/E

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
1404343	Límmiði, flutningslæsing, S85 XC FE/E	1
1404344	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur, S85 XC FE/E	1

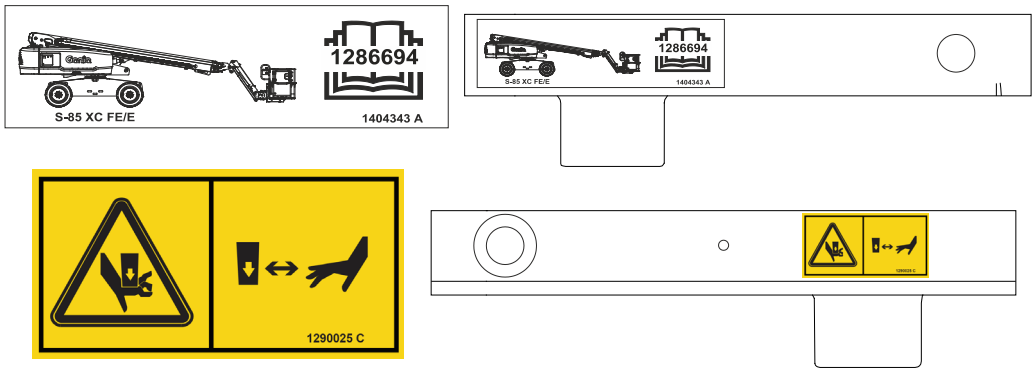

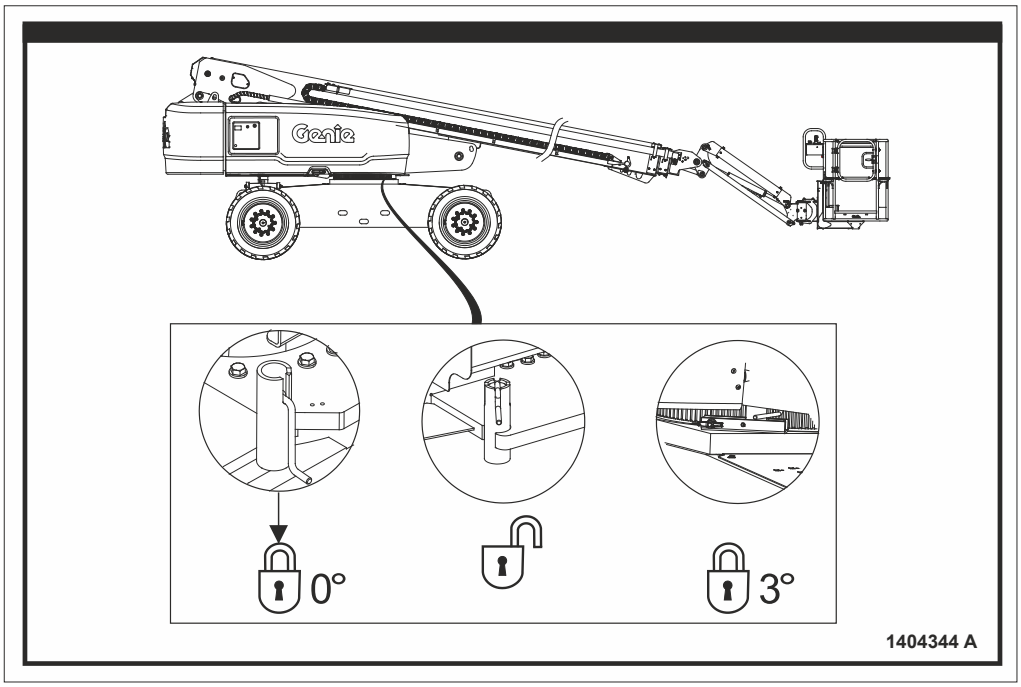

Leiðbeiningar um uppsetningu

Leiðbeiningar um uppsetningu

Fyrir S-45 XC samþykktar gerðir (frá S45XCH-1198 og S45XCD-440), fyrir S-65XC samþykktar gerðir (frá S60XCM-101), fyrir S-85XC samþykktar gerðir (frá S-85XCD-101), og fyrir S-85XC FE/E samþykktar gerðir (frá S85XCED-101):

Framkvæmdu þessa aðgerð með pallinn staðsettan við þann enda vélarinnar sem ekki er stýringarendi.

1 Færðu stýringarhandfangið til hægri og snúningshlutinn snýst til hægri. Færðu stýringarhandfangið til vinstri og snúningshlutinn snýst til vinstri þar til það er nægt pláss til að setja upp OCTL.

2 Fjarlægðu pinnann og fjarlægjanlegu stöðvunina úr OCTL. Settu OCTL inn í flutningslæsingargatið á drifundirvagninum.

3 Færðu stýringarhandfangið til hægri og snúningshlutinn snýst til hægri þar til rör flutningspinnans snertir OCTL.


4 Settu fjarlægjanlegu stöðvunina inn í OCTL og festu hana með festingarpinnanum.

5 **Fyrir S-45 XC og S-65 XC samþykktar gerðir**, Slepptu bláa hnappinum og gakktu úr skugga um að festingarpinninn sé fastur inni í OCTL með því að toga í hann.

Fyrir S-85 XC og S-85 XC FE/E samþykktar gerðir skal koma fljótvirka sleppipinnanum fyrir og staðfesta að festipinninn sé tryggur í OCTL.

6 Færðu stýringarhandfangið til vinstri og snúningshlutinn snýst til vinstri þar til rör flutningspinnans snertir kubbapinna OCTL.

Fyrir S-45 XC og S-65 XC samþykktar gerðir

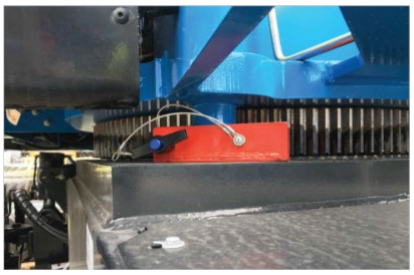

Fyrir S-85 XC og S-85 XC FE/E samþykktar gerðir




Leiðbeiningar um uppsetningu

Fyrir S-45 XC samþykktar gerðir (til S45XCH-1197 og S45XCD-439):

1 Fjarlægðu hlutanúmerin sem sýnd eru hér að neðan sem verða notuð fyrir nýja uppsetningu forms.

Númer hlutar	Hlutanúmer
1	1263070GT
2	88356-11B65GT
3	1256698GT
4	824090GT
5	824078GT
6	45470GT
7	1256679GT

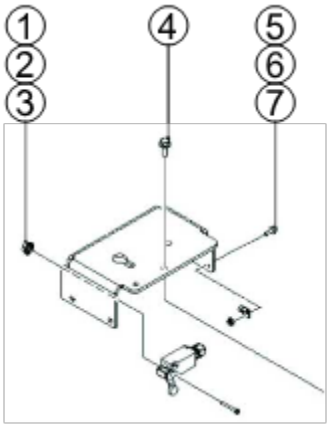

2 Skiptu út formi 1283578GT fyrir nýtt 1310431GT og settu upp hluti sem voru áður fjarlægðir.

3 Athugaðu beiningu takmarkarofa 88356-11B65GT

4 Framkvæmdu þessa aðgerð með pallinn staðsettan við stýringarenda vélarinnar.

5 Færðu stýringarhandfangið til hægri og snúningshlutinn snýst til hægri. Færðu stýringarhandfangið til vinstri og snúningshlutinn snýst til vinstri þar til það er nægt pláss til að setja upp OCTL.

6 Fjarlægðu pinnann og fjarlægjanlegu stöðvunina úr OCTL. Settu OCTL inn í flutningslæsingargatið á drifundirvagninum.

7 Færðu stýringarhandfangið til hægri og snúningshlutinn snýst til hægri. Færðu stýringarhandfangið til vinstri og snúningshlutinn snýst til vinstri þar til rör flutningspinnans snertir OCTL.

8 Settu fjarlægjanlegu stöðvunina inn í OCTL og festu hana með festingarpinnanum.

9 Slepptu bláa hnappinum og gakktu úr skugga um að festingarpinninn sé fastur inni í OCTL með því að toga í hann.



Dreift af:

www.genielift.com