A TEREX BRAND

Viðbót við stjórnandahandbók

Lift Tools™ Access Deck

First Edition
Second Printing
Part No. 1292178ISGT

Inngangur

Mikilvægt

Lestu, skildu og hlýddu þessum öryggisreglum og notkunarleiðbeiningum áður en þú notar þessa vél. Aðeins sérþjálfað og viðurkennt starfsfólk hefur leyfi til að nota þessa vél. Líta ætti á handbók þessa sem varanlegan hluta af vélinni þinni og hún ætti alltaf að fylgja vélinni. Ef spurningar vakna skaltu hafa samband við okkur.

Hafðu samband við okkur:

Internet: www.genielift.com

Tölvupóstur: awp.techpub@terex.com

Samþykktar gerðir

Gerð	Raðnúmer
S-40/45	frá S4016H-22550
S-40/45 XC	frá S40XCH-101
S-40/45 TRAX	frá S4016H-22550
S-60/65	frá S60H-36659
S-60/65 XC	frá S60XCH-45001
S-60 X	frá S60H-36659
S-60 HC	frá S60H-36659
S-60/65 TX	frá S60H-36659
S-80/85	frá S85H-13582
S-80 X	frá S85H-13582
S-80/85 XC	frá S80XCH-101
S-100	frá S100D-1672
S-105	frá S105D-1665
S-120	frá S120D-1705
S-125	frá S125D-1660
S-100 HD	frá S100D-1672
S-120 HD	frá S120D-1705
SX-105 XC	frá SX105D-174
SX-135 XC	frá SX135H-127
SX-125 XC	frá SX125D-101
SX-150	frá SX150H-201
SX-180	frá SX180H-365
Z-60/34	frá Z60H-746
Z-60/37	frá Z60H-746
Z-62	frá Z62H-3077
Z-80/60	frá Z80H-6076
Z-135	frá ZX135H-2889
ZX-135	frá ZX135H-2889

⚠AÐVÖRUN Ekki setja Access Deck kerfið upp á neinum Genie-vörum öðrum en tilgreindum gerðum.

⚠AÐVÖRUN Aðeins er hægt að setja Access Deck upp á miðhandriði pallsins. Ekki er hægt að setja Access Deck upp á efsta handriðinu.

⚠AÐVÖRUN Ekki má nota bómuna á sama tíma og verið er að nota Access Deck.

Höfundarréttur © 2018 Terex Corporation

Fyrsta útgáfa: Önnur prentun, Júní 2019

Genie er skrásett vörumerki Terex South Dakota, Inc. í Bandaríkjunum og fjölda annarra landa.

Þessi aukabúnaður samræmist
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

Inngangur

Leiðbeiningar fyrir sjálfknúnar Genie-bómuvörur og Lift Tools Access Deck

Vinnupallar með bómu eru aðeins ætlaðir til að lyfta starfsfólki, ásamt verkfærum þess og efni, að vinnusvæði yfir jörðu. Þegar aðgangur með palli er takmarkaður og starfsfólk þarf að komast að vinnusvæði sem er yfir vinnuhæð gefur Access Deck meiri upphækkun sem er yfir aðalgólfi og það gerir notanda kleift að hækka vinnuhæðina enn frekar.

Í þessu skjali eru leiðbeiningar um notkun Access Deck á sjálfknúnum Genie-bómuvörum.

Skilgreiningar

Hæfur aðili

„Hæfur aðili“ sem hefur, með því að hafa öðlast viðurkennda gráðu, vottorð eða stöðu innan starfsgreinarinnar, eða með yfirgripsmikilli þekkingu, þjálfun og reynslu, sýnt fram á getu sína til að leysa vandamál sem tengjast viðfangsefninu, vinnunni eða verkefninu.

Nota má sjálfknúnar Genie-bómur til hífingar samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum:

1 Eigandi/vinnuveitandi/notandi/stjórnandi bómunnar ber ábyrgð á því að fallvarnir séu til staðar fyrir stjórnanda bómunnar.

2 „Hæfur aðili“ sem hefur þekkingu á reglum um fallvarnir og fallvarnakerfi verður að hanna vinnusvæðið og Access Deck kerfið til að tryggja öryggi starfsfólks.

3 Genie-bómur hafa verið stöðugleikaprófaðar á jafnsléttu fyrir rétta burðargetu pallsins. Samanlögð þyngd á Access Deck má ekki fara yfir 300 lbs/136 kg.

   Ath.: Þyngd samsetningar Access Deck (36 lbs/16 kg) skal dregin frá burðargetu pallsins sem það hvílir á.

4 Tenging og notkun á Access Deck verður að vera samþykkt og leyfð af eiganda búnaðarins.

5 Eigandi búnaðarins og/eða verktakinn ber ábyrgð á því að gera hættugreiningu á notkun Access Deck, og tryggja að búnaðurinn uppfylli viðeigandi kröfur um heilsuvernd og öryggi á vinnustaðnum, sem og öll almenn og sértæk lög, reglugerðir og staðla varðandi notkun á búnaðinum.

Inngangur

6 Bóman verður að standa á traustri jafnsléttu svo að nota megi Access Deck.

7 Aðili sem hefur fengið þjálfun í notkun Genie-bómunnar skal vera á jörðu niðri nálægt stjórntækjunum á undirstöðu vélarinnar til að koma í veg fyrir óheimila notkun og til að koma í veg fyrir að vélinni sé stjórnað meðan á notkun Access Deck stendur.

Kröfur til eiganda/vinnuveitanda/ notanda/stjórnanda:

Kröfur til eiganda/vinnuveitanda/ notanda/stjórnanda:

1 Stjórnendur verða að hljóta þjálfun í öruggri notkun á búnaðinum, og kynna sér sérstakar gerðir af Genie-búnaði eins og hér segir:

- Kynna sér og fara eftir notkunar- og öryggishandbókum búnaðarins, límmiðum og viðvörunum.
- Skilja allar stjórntækjaaðgerðir.
- Vera meðvitaðir um og skilja allan öryggisbúnað fyrir þann búnað sem er notaður.
- Fá leiðbeiningar um hvernig eigi að forðast hættur.

2 Fylgja öllum viðeigandi sértækum og almennum reglum, reglugerðum og stöðlum varðandi notkun á búnaðinum.

3 Búnaðurinn verður að vera í fullkomnu lagi og rétt stilltur.

Með tilliti til leiðbeininga Genie í þessu skjali samþykkir eigandi búnaðarins, vinnuveitandinn, notandinn og stjórnandinn hér með að bæta og halda Terex og móðurfyrirtæki þess og tengdum fyrirtækjum skaðlausum gegn sérhverri ábyrgð, kröfum, málsóknum, kostnaði og lögfræðikostnaði sem er af völdum, rís vegna eða er afleiðing vanrækslu eða yfirsjónar í notkun búnaðarins; ef ekki er farið eftir þeim skilyrðum sem sett eru fram í þessari handbók varðandi notkun á bómu með Access Deck, öryggisreglum og notkunarleiðbeiningum í stjórnandahandbókinni. **Með því að halda áfram að nota bómu með Access Deck samþykkir þú að fylgja þeim kröfum sem hér eru settar fram, þar á meðal varðandi áðurnefnt skaðleysi. Ef þú samþykkir ekki skaltu ekki halda áfram með fyrirhugaða notkun.**

Inngangur

Hætta


Misbrestur á að hlýða leiðbeiningunum og öryggisreglunum í þessari handbók mun leiða til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Ath.:

Lift Tools™ Access Deck samræmist kröfum ANSI/CSA markaða. Notkun er bönnuð á öllum öðrum mörkuðum.

Aðeins er hægt að nota Access Deck á Genie-bómum sem útbúnar eru eftirfarandi 8 ft/2,4 m pöllum:


- ⚠ Pallar með snúningshliði á hlið

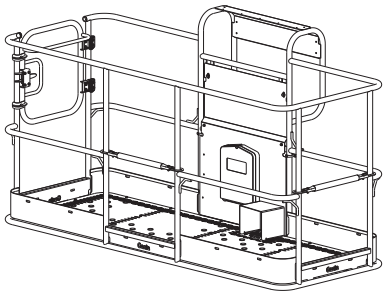

- ⚠ Pallar með TRI-aðgangi

  Ath.: 8ft/2,4 m TRI pallar eingöngu.

  6ft/1,8 m pallar bannaðir.

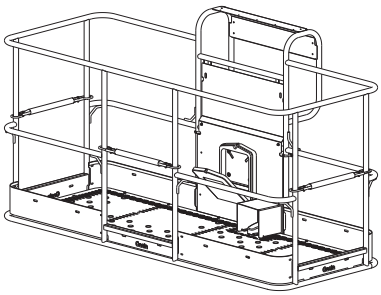

Notkun á öllum öðrum vélum er bönnuð.

Inngangur

⚠HÆTTA Ef Access Deck er notað með neðangreindum valkostum leiðir það til dauða eða alvarlegs líkamstjóns.


Access Deck skal ekki notað með vélum sem útbúnar eru eftirfarandi:

- ⚠ Töflugrind (aukabúnaður)
- ⚠ Snúningshlið á miðju pallsins (aukabúnaður)
- ⚠ Traveling Fall Arrest Anchor System (Festikerfi fyrir fallvarnir á ferð)
- ⚠ Hálft net (aukabúnaður)
- ⚠ Heilt net (aukabúnaður)
- ⚠ Öryggiskrækja á samsetningu (snúningshlið á hlið)
- ⚠ Allur varnarbúnaður fyrir flug (aukabúnaður)

⚠HÆTTA Ef aðgangsborðið er notað með neðangreindum valkostum leiðir það til dauða eða alvarlegs líkamstjóns.

Access Deck skal ekki notað með vélum sem útbúnar eru eftirfarandi:

- ⚠ Pallur með inngangi að framan

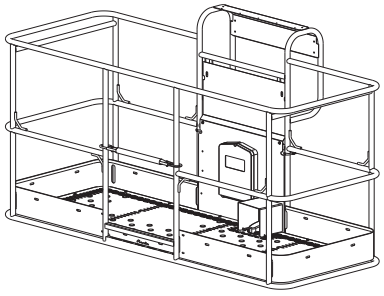

⚠ Öryggi Lift Tools™ Access Deck

Lesið, skiljið og fylgið öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja Access Deck.

Farið ekki umfram burðargetu pallsins. Access Deck og handfangssamsetningin vega 36 lbs/16 kg. Þyngd samsetningar Access Deck mun lækka hámarksburðargetu pallsins og því þarf að draga hana frá heildarálagi á pall.

Samsetning Access Deck og handfangið verða að vera áföst svo hægt sé að nota hvort tveggja saman.

Gangið úr skugga um að Access Deck sé kirfilega uppsett. Aðeins má nota handfangið sem leggst niður til að ná stöðugleika.

Þegar Access Deck er tengt skal handbók þessi alltaf fylgja vélinni.

Flytja má Access Deck á miðjuhandriðinu þegar allar læsingar eru lokaðar og tryggilega festar við pallinn. Pallurinn verður að vera við jörðu öllum stundum á meðan á flutningi stendur.

⚠VARÚÐ Ekki má nota Access Deck þegar klaki, fita eða rusl er á yfirborði miðjuhandriðsins.

⚠HÆTTA Ekki má nota bómuna eftir að stjórnandinn hefur fest og stendur á Access Deck.

Inngangur


Merkingar tákna og hættumerkja




Access Deck vegur 36 lbs/16 kg



Lestu viðbótina, hlutanúmer 1292178.

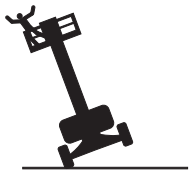

Hætta á veltu

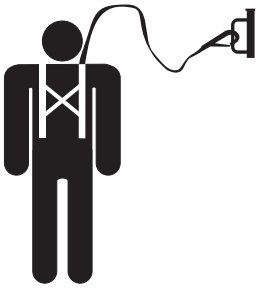

Hámarksburðargeta 300 lbs/136 kg

Skoðun fyrir notkun

- ☐ Vertu viss um að notandahandbók, stjórnanda-, öryggis- og ábyrgðarhandbækur og allar nauðsynlegar viðbætur séu heilar, læsilegar og í geymsluílátinu sem staðsett er á pallinum.
- ☐ Gakktu úr skugga um að allir límmiðar séu til staðar og læsilegir.

Kannaðu hvort Access Deck sé skemmt eða slitið, rangt sett í eða hvort íhluti vantar eða óheimilar breytingar hafi verið gerðar.

- ☐ Rær, boltar og aðrar festingar
- ☐ Sprungur í suðu eða íhlutum samsetningar
- ☐ Dældir eða skemmdir á Access Deck.
- ☐ Yfirfarðu festipunkta pallsins. Festipunktar skulu vera óskemmdir og lausir við rusl, klaka, olíuborið og sleipt yfirborð.

Skoðun límmiða

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar.


Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1281174	Límmiði, dragreipi , fallvarnir/fallhindranir	8
1292288	Límmiði, hámarksburðargeta, orð, Access Deck	1
1292288FR	Límmiði, hámarksburðargeta, orð, Access Deck	1
1292289	Límmiði, hámarksburðargeta, tákn, Access Deck	1

Notkunarleiðbeiningar

Notkun Lift Tools™ Access Deck

1 Gakktu úr skugga um að leiðbeiningum um uppsetningu Access Deck hafi verið fylgt og að Access Deck og handfangið séu fest með láspinnum við handrið pallsins.

⚠AÐVÖRUN Hætta á veltu. Þyngd Access Deck mun minnka burðargetu palls vélarinnar og því þarf að reikna það inn í heildarálag á pall.

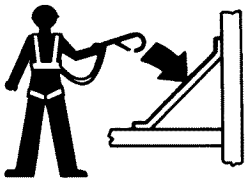

Starfsmenn á palli verða að vera með öryggisbelti eða -ólar og fylgja viðeigandi opinberum reglugerðum. Festu dragreipi við akkerið sem fylgir á pallinum. Dragreipi á að vera 6' inndregið.



Ekki sitja á, standa á eða klifra í handriði pallsins og á fótbretti Access Deck. Haltu alltaf góðri fótfestu á gólfi pallsins eða Access Deck.

2 Togaðu í láspinnann hægra megin á þrepinu til að láta síga og láttu þrep Access Deck síga niður.

3 Snúðu handfanginu upp í lóðrétta stöðu. Festu handfangið með 3/8" láspinna á samsetningu handfangsins.

Árleg skoðun

Kannaðu hvort einhverja íhluti vantar eða séu lausir.

Gakktu úr skugga um að allar festingar séu tryggilega hertar.

Kannaðu hvort íhlutir eru skemmdir eða slitnir. Kannaðu merki um sprungur, beyglur og tæringu.

Kannaðu hvort suður séu sprungnar.

Gakktu úr skugga um að Access Deck snúist snurðulaust um hægra hólfið á miðhandriðinu.

Gakktu úr skugga um að láskamburinn tengi við miðhandriðið með heyranlegum smelli og læsist að fullu við smellipinnann á borðinu.

Gakktu úr skugga um að smellipininn festist í bæði opinni og lokaðri stöðu með heyranlegum smelli.

Gakktu úr skugga um að handfangið snúist snurðulaust um boltann.

Skoðaðu stillipinnann og læstu handfanginu bæði uppi og niðri.

Skoðun eftir fall

Ath.: Komi til þess að notandi detti, verður tafarlaust að taka Access Deck og Genie-bómuna úr notkun og láta „hæfan aðila“ yfirfara hvort tveggja. Ef Access Deck og Genie-bóman standast neðangreindar skoðanir, má taka Access Deck og Genie-bómuna aftur í notkun.

Yfirfarðu alla íhluti samsetningar Access Deck og Genie-bómunnar. Skiptu um alla dældaða eða skemmda íhluti. Skiptu um alla íhluti sem hafa sprungur á suðum. Skiptu um allar festingar fyrir Access Deck.

Framkvæmdu árlega skoðun á Access Deck.

Framkvæmdu skoðun fyrir notkun á bæði Access Deck og Genie-bómunni.

Leiðbeiningar um uppsetningu



Athugaðu og fylgdu:

☑ Þetta verkferli skal framkvæmt af einstaklingi sem hefur heimild til að setja upp Access Deck.

☑ Merktu samstundis skemmda eða bilaða vél og taktu hana úr notkun.

☑ Gerðu við allar skemmdir eða bilanir áður en vélin er notuð.

Áður en uppsetning er hafin

☑ Lesið, skiljið og fylgið öryggisreglunum og notkunarleiðbeiningunum í viðeigandi Genie-stjórnandahandbókum og viðbótum.

☑ Gangið úr skugga um að öll nauðsynleg verkfæri og varahlutir séu tiltækir og tilbúnir til notkunar.

☑ Lesið þetta verkferli vandlega og fylgið leiðbeiningunum.

Ath.: Sjá uppsetningarleiðbeiningar á myndasíðunni.

Innihald setts 1291798GT (8 ft/2,4 m Pallur)

Lýsing	Raðnúmer Genie	Magn:
(1) Handvirkt, Viðbót	1292178GT	1
(2) Merking, Hámarksburðargeta, orð	1292288GT	2
(3) Merking, Hámarksburðargeta, tákn	1292289GT	2
(4) Merking, Skreyting, Lift Tools Access Deck	1292296GT	1
(5) Samsetning, Borð	-	1
(6) Samsetning, Handfang	-	1
(7) U-bolti, 1,5 x 3/8	-	2
(8) Nylock-kragaró 3/8-16	-	4
(9) Stuðari, Gúmmí, 5/16-18	-	1
(10) Ró, 5/16-18	-	1
(11) Nylock-kragaró 5/16-18	-	1

Leiðbeiningar um uppsetningu

Uppsetning borðs

Ath.: Aðeins er hægt að setja borðið upp á miðhandriði pallsins.

1 Renndu hægri hlið borðsamsetningarinnar til þannig að hún sitji alveg upp að miðhandriði pallsins (sjá mynd á næstu síðu).

2 Togaðu í láspinnann vinstra megin á borðsamsetningunni til að losa láskambinn.

3 Láttu borðsamsetninguna síga niður á vinstri hlið á miðhandriði þannig að hún sitji að fullu í láskambinum.

Ath.: Það heyrist smellur í láspinnanum þegar hann er kominn á sinn stað.

4 Staðsettu og festu borðsamsetninguna við lóðrétta handriðið með gafflinum og stilliláspinnanum.

5 Togaðu í láspinnann og snúðu þrepinu alla leið niður.

Ath.: Það heyrist smellur í láspinnanum þegar hann er kominn á sinn stað.

Uppsetning handfangs

Ath.: Handfangsamsetningin verður alltaf að vera fest og aðgengileg nærri Access Deck þegar Access Deck er fest.

1 Festu handfangsamsetninguna við pallhandriðið með bæði U-boltunum og 3/8-16 nylock-kragarónum. Ekki herða of mikið.


2 Settu 5/16-18 róna á gúmmístuðarann. Settu stuðarasamsetninguna inn í handfangsformið og festu með 5/16-18 nylock-kragarónni. Herðið ekki strax.

3 Snúðu handfanginu upp í lóðrétta stöðu. Festu handfangið með 3/8" láspinna á samsetningu handfangsins.

4 Stilltu róna innan á gúmmístuðaranum þar til stuðarinn situr kirfilega við handfangið. Hertu 5/16-18 nylock-róna.

5 Settu stjórnandahandbókina fyrir viðbætur í handbókargeymsluna á pallinum.

Leiðbeiningar um uppsetningu

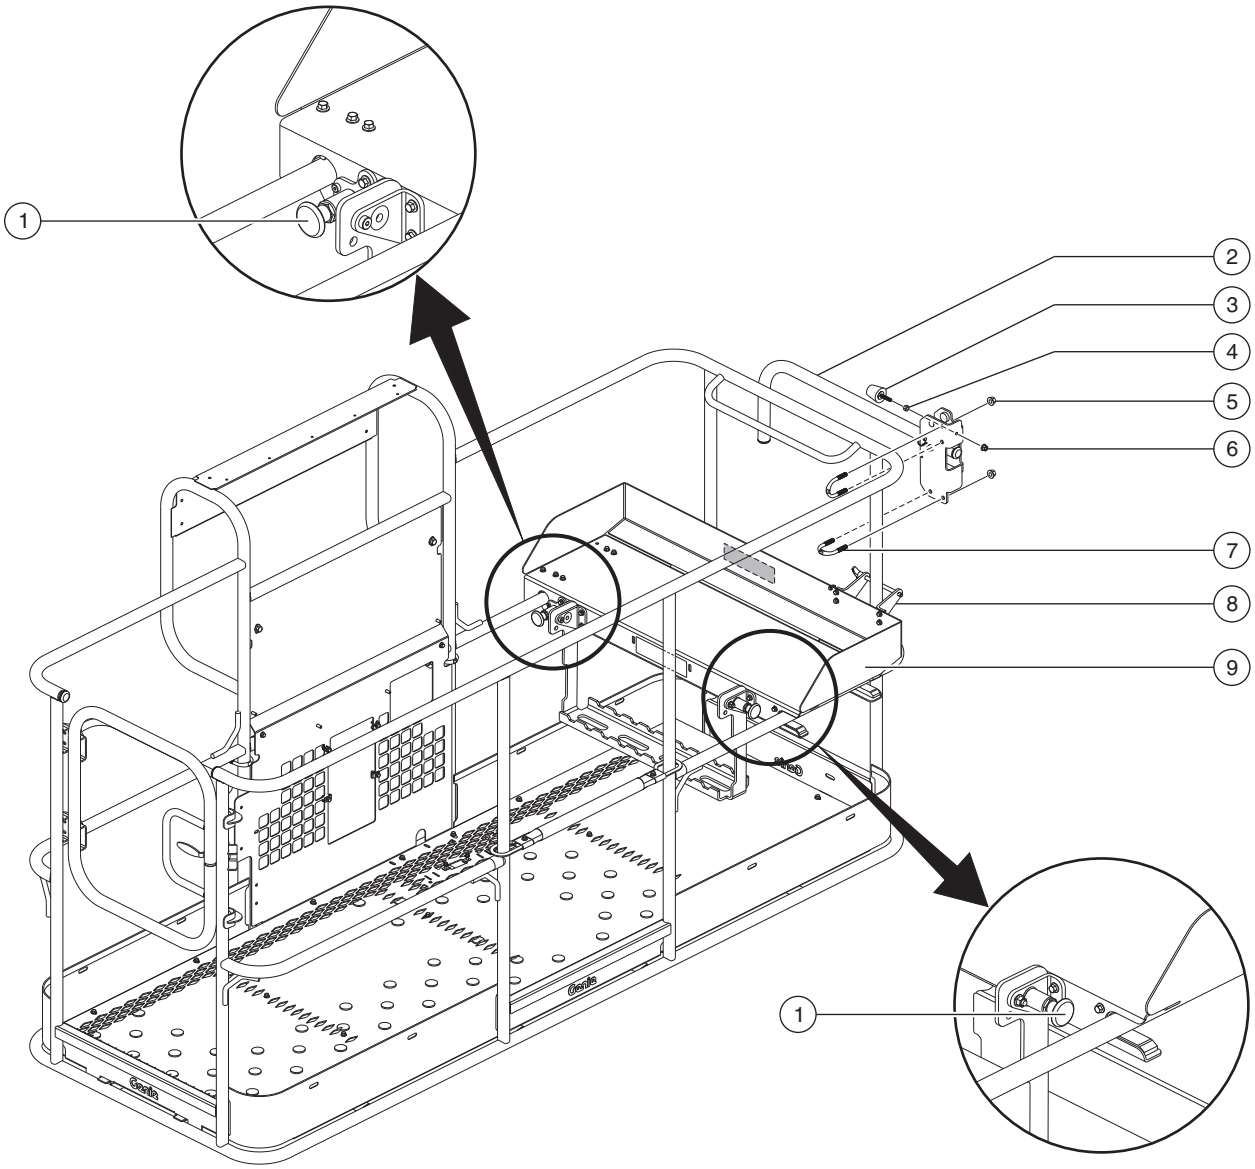

1	Láspinni	5	Nylock-kragaró 5/16-18
2	Samsetning, handfang	6	U-bolti
3	Stuðari	7	U-bolti, 3/8-16
4	Ró, 5/16-18	8	Láspinni fyrir lóðrétt handrið
5	Nylock-kragaró 3/8-16	9	Samsetning, borð

Dreift af:

www.genielift.com