Genie
A TEREX BRAND

Viðbót við stjórnandahandbók

4m Platform

CE
UK
CA

Þýðing á upprunalegum leiðbeiningum
First Edition
Eleventh Printing
Part No. 1295772ISGT

Inngangur

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Hafðu samband við okkur:

Internet: www.genielift.com

Tölvupóstur: awp.techpub@terex.com

Mikilvægt

Lestu, skildu og hlýddu þessum öryggisreglum og notkunarleiðbeiningum áður en þú notar þessa vél. Aðeins sérþjálfað og viðurkennt starfsfólk hefur leyfi til að nota þessa vél. Líta ætti á handbók þessa sem varanlegan hluta af vélinni þinni og hún ætti alltaf að fylgja vélinni. Ef spurningar vakna skaltu hafa samband við okkur.

Samþykkt gerð

S®-45 XC™	CE/UK Gerðir
S®-45 XC™ Trax™	CE/UK Gerðir
S®-65 XC™	CE/UK Gerðir
S®-65 XC™ Trax™	CE/UK Gerðir
S®-85 XC™	CE/UK Gerðir
S®-85 XC™ FE/E	CE/UK Gerðir

AÐVÖRUN Ekki setja 13 feta/4 m pall upp á neinum Genie-vörum öðrum en tilgreindum gerðum.

Höfundarréttur © 2020 Terex Corporation

Fyrsta útgáfa: Ellefta prentun, Júlí 2026

Genie og „S“ eru skrásett vörumerki Terex South Dakota, Inc. í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum.

„XC“ og „TRAX“ eru vörumerki Terex South Dakota, Inc.

Þessar vélar samræmast

CE Uppfyllir EB tilskipun 2006/42/EB
Sjá EB-samræmisyfirlýsingu

UKCA (Öryggis)reglur um veitingu á vélbúnaði 2008

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli



Hætta

Misbrestur á að hlýða leiðbeiningunum og öryggisreglunum í þessari handbók mun leiða til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Ath.: Þessar uppsetningarleiðbeiningar eiga aðeins við um Genie-gerðir sem taldar eru upp á kápunni.

⚠HÆTTA Ef 13 feta/4 m pallur er notaður með neðangreindum valkostum leiðir það til dauða eða alvarlegs líkamstjóns.

⚠HÆTTA Ef 13 feta/4 m pallur er notaður á vél án viðeigandi hugbúnaðar fyrir 13 feta/4 m pall leiðir það til dauða eða alvarlegs líkamstjóns.

Heimilaðar stillingar palls:

- ⚠ Lift Guard snertiviðvörun (aukabúnaður)
- ⚠ Röravagga (aukabúnaður)

Óheimilar stillingar palls:

- ⚠ Töflugrind - eitt stykki (aukabúnaður)
- ⚠ 6 fet Hálft net Plata/Hlið (aukabúnaður)
- ⚠ 8 fet Hálft net Plata/Hlið (aukabúnaður)
- ⚠ 6 fet Varagrind efst (aukabúnaður)
- ⚠ 8 fet Varagrind efst (aukabúnaður)
- ⚠ 6 fet Varnarbúnaður fyrir flug (aukabúnaður)
- ⚠ 8 fet Varnarbúnaður fyrir flug (aukabúnaður)
- ⚠ Hlífðargrind stjórnanda (aukabúnaður)
- ⚠ Lift Tools Access Deck (aukabúnaður)
- ⚠ Lift Tools Expo Installer (aukabúnaður)
- ⚠ Fallvarnarslá (aukabúnaður)

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

⚠ Öryggi 13 feta/4 m palls

Lestu, skildu og fylgdu öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja 13 feta/4 m pallinum.

Farðu ekki umfram burðargetu pallsins.

Staðfestu að 13 feta/4 m pallurinn sé settur upp á öruggan hátt.

Settu upp hugbúnað fyrir 13 feta/4 m pallinn sem er viðeigandi fyrir samþykkta gerð áður en byrjað er að nota vélina.

Staðfestu uppsetningu á viðeigandi hugbúnaði fyrir 13 feta/4 m pall áður en byrjað er að nota vélina. Hver samþykkt gerð þarfnast viðeigandi hugbúnaðarútgáfu.

Ekki skal færa pallinn inn á svæði ótakmarkaðs hreyfingarsviðs.

Þegar 13 feta/4 m pallurinn er tengdur við skal líta á handbók þessa sem fastan hluta af vélinni og hún ætti alltaf að fylgja henni.

Merkingar tákna og hættumerkja



Lestu viðbótina, hlutanúmer 1295772GT.



Hætta á veltu



Hámarksburðargeta 600 pund/272 kg



Tengistaður fyrir dragreipið



Hætta á að kremjast

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Skoðun fyrir notkun

- ☐ Vertu viss um að notandahandbók og allar nauðsynlegar viðbætur séu heilar, læsilegar og í geymsluílátinu sem staðsett er á pallinum.
- ☐ Gakktu úr skugga um að allir límmiðar séu til staðar og læsilegir.

Kannaðu hvort 13 feta/4 m pallurinn sé skemmdur, rangt upp settur eða hvort hluti vantar eða óheimilar breytingar hafi verið gerðar.

- ☐ Rær, boltar og aðrar festingar
- ☐ Sprungur í íhlutum samsetningar
- ☐ Dældir eða skemmdir á 13 feta/4 m palli


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Skoðun límmiða - S-45 XC, S-45 XC Trax

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar. Þessir límmiðar eiga einnig við um S-45 XC Trax, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
1309687	Límmiði, flutningslæsing	1
1309688	Límmiði – Sveiflulæsing, 13 feta / 4 m pallur	2
1299669	Límmiði, Merking, Hætta á veltu, 13 feta / 4 m pallur	1
1309685	Hætta – Geta, S45XC, 13 feta / 4 m pallur	1
1312387	Merki – 13 feta/4 m pallur, Leyfilegur hámarkshalli undirvagns, Tákn	1

Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

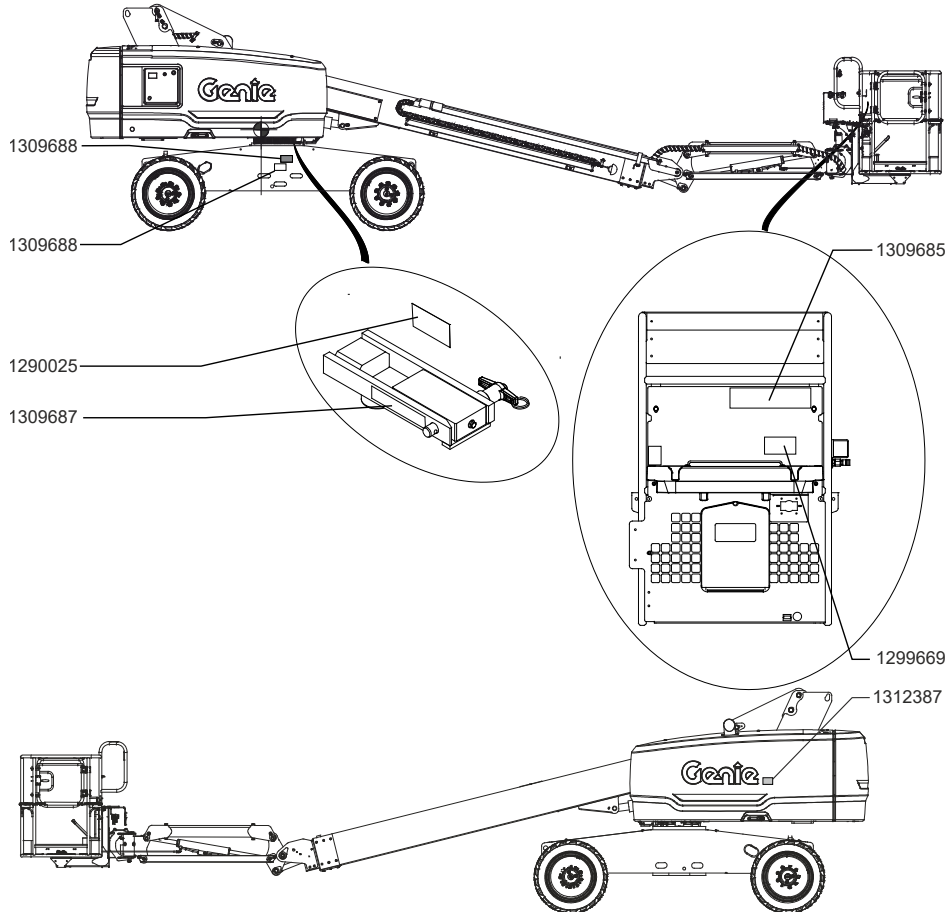


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Skoðun límmiða - S-65 XC, S-65 XC Trax

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-65 XC Trax, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025	Merkimiði – Aðvörun, hætta á að kremjast, 50X25	1
1290026	Límmiði, flutningslæsing	1
1295271	Hætta – Geta, S65XC, 13 feta / 4 m pallur	1
1299668	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur	2
1299669	Límmiði, Merking, Hætta á veltu, 13 feta / 4 m pallur	1
1312387	Merki – 13 feta/4 m pallur, Leyfilegur hámarkshalli undirvagns, Tákn	1

Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

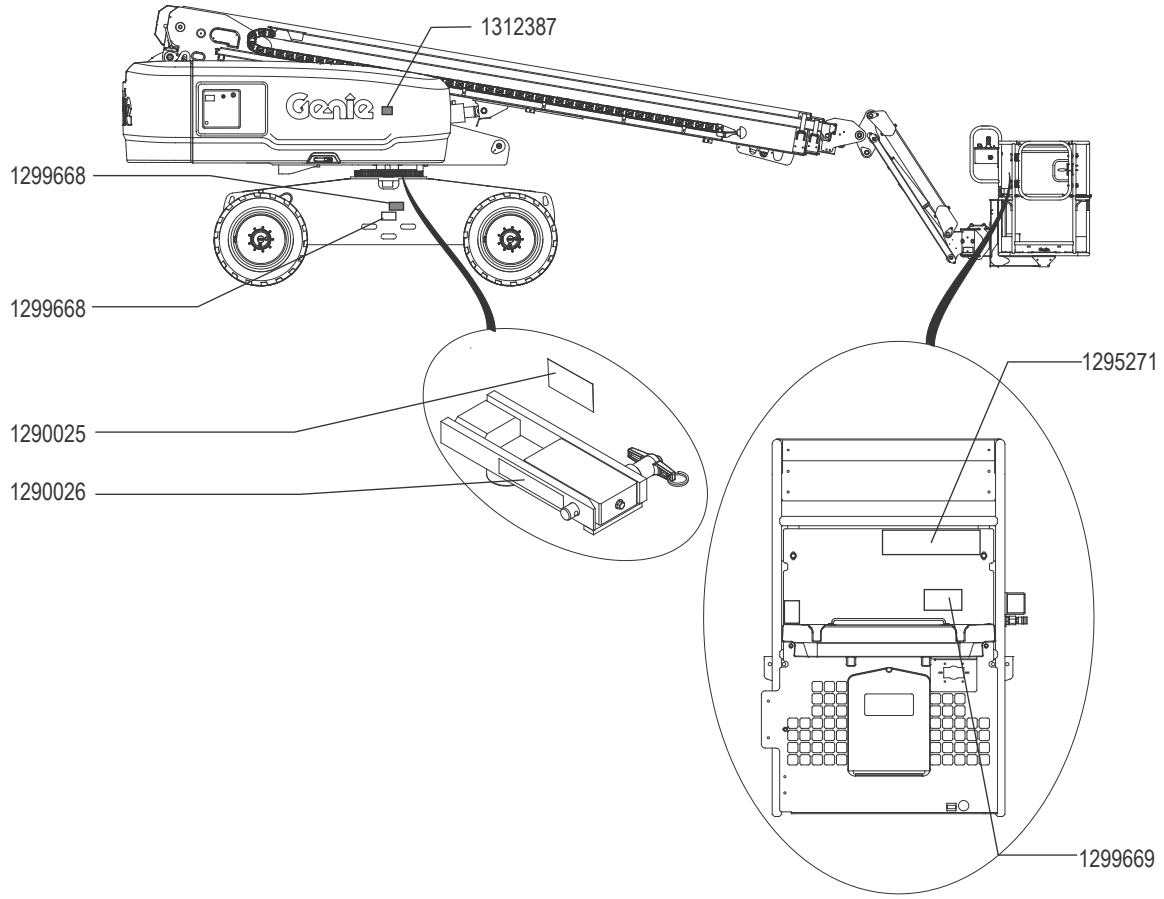


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Skoðun límmiða - S-85 XC

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025*	Límmiði, Viðvörun, Hætta á að kremjast	1
1299669	Límmiði, Merking, Hætta á veltu, 13 feta/4 m pallur	1
1312380*	Límmiði, Flutningslæsing	1
1312368	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur	2
1312369	Límmiði, Hætta, Geta, S-85 XC 13 feta/4 m pallur, Tákn	1
1312387	Merki – 13 feta/4 m pallur, Leyfilegur hámarkshalli undirvagns, Tákn	1

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

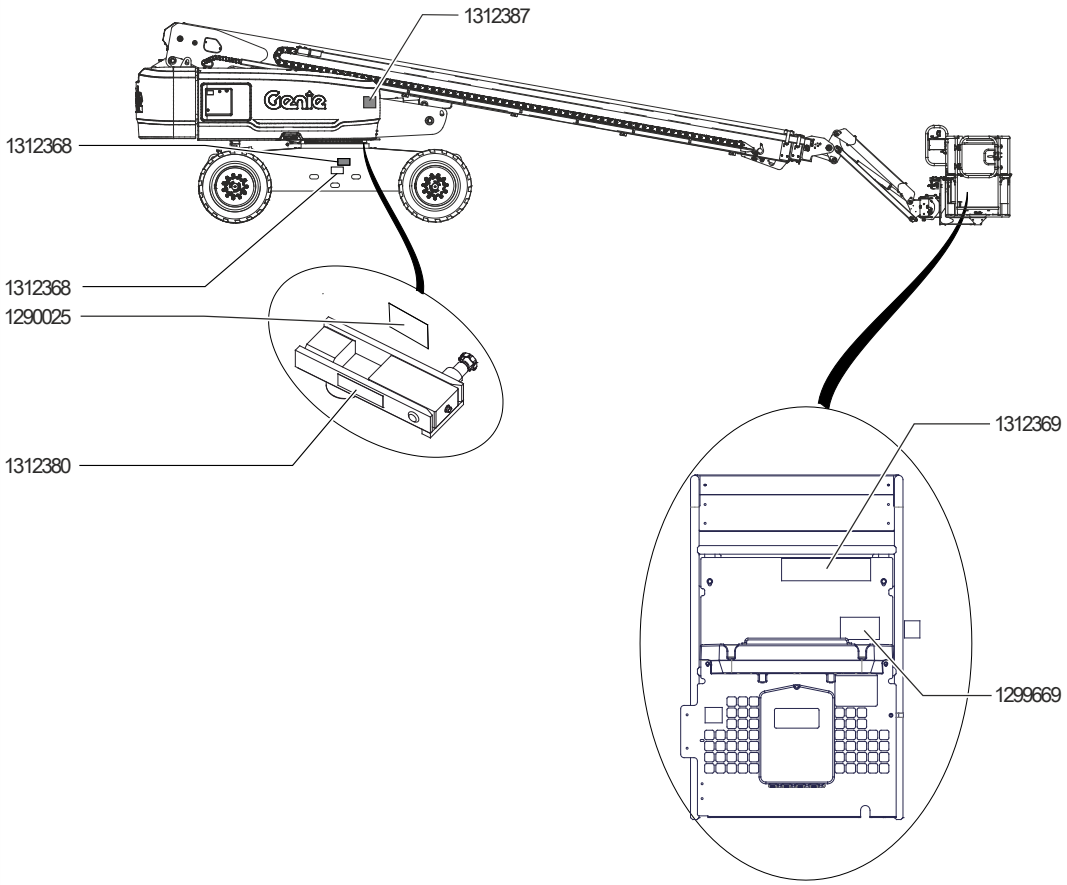


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Skoðun límmiða - S-85 XC FE/E

Skoðaðu til að tryggja að allir límmiðar séu læsilegir og til staðar. Límmiðar geta verið mismunandi eftir uppstillingu vélarinnar.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
1290025*	Límmiði, Viðvörun, Hætta á að kremjast	1
1299669	Límmiði, Merking, Hætta á veltu, 13 feta/4 m pallur	1
1404343*	Límmiði, Flutningslæsing S-85 XC FE/E	1
1404344	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur S-85 XC FE/E	2
1404345	Límmiði, Hætta, Geta, 13 feta / 4 m pallur, Tákn S-85 XC FE/E	1
1312387	Merki – 13 feta/4 m pallur, Leyfilegur hámarkshalli undirvagns, Tákn	1

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

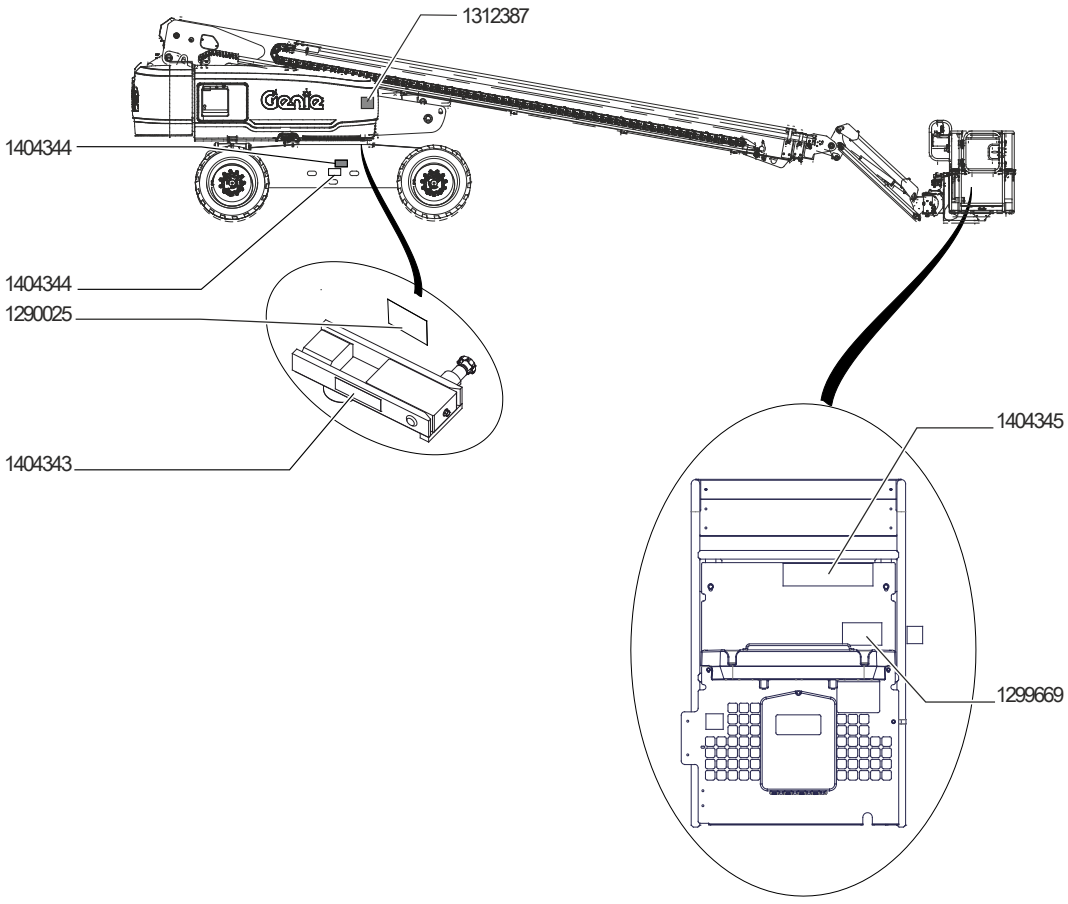


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Burðargetusvið palls

Hreyfingarsviði er stýrt sjálfkrafa eftir hleðslu palls.


S-45 XC, S-45 XC Trax með 13 feta/4 m palli, Tafla yfir hreyfingarsvið

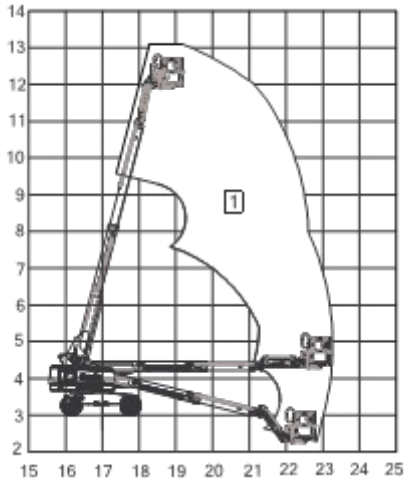

Hámarksburðargeta pallsins		
1	600 pund	272 kg

Lóðrétt gildi			Lárétt gildi		
2	-5 fet	-1,52 m	**15**	-10 fet	-3,05 m
3	0 fet	0 m	**16**	-5 fet	-1,52 m
4	5 fet	1,52 m	**17**	0 fet	0 m
5	10 fet	3,05 m	**18**	5 fet	1,52 m
6	15 fet	4,57 m	**19**	10 fet	3,05 m
7	20 fet	6,1 m	**20**	15 fet	4,57 m
8	25 fet	7,62 m	**21**	20 fet	6,1 m
9	30 fet	9,14 m	**22**	25 fet	7,62 m
10	35 fet	10,67 m	**23**	30 fet	9,14 m
11	40 fet	12,19 m	**24**	35 fet	10,67 m
12	45 fet	13,72 m	**25**	40 fet	12,19 m
13	50 fet	15,24 m			
14	55 fet	16,76 m			

S-65 XC, S-65 XC Trax með 13 feta/4 m palli, Tafla yfir hreyfingarsvið

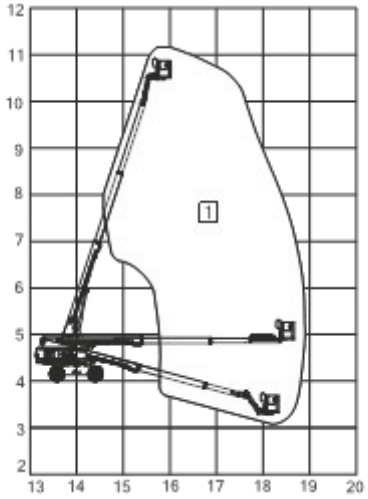


Hámarksburðargeta pallsins		
1	600 pund	272 kg

Lóðrétt gildi			Lárétt gildi		
2	-20 fet	-6,1 m	**13**	-10 fet	-3,05 m
3	-10 fet	-3,05 m	**14**	0 fet	0 m
4	0 fet	0 m	**15**	10 fet	3,05 m
5	10 fet	3,05 m	**16**	20 fet	6,1 m
6	20 fet	6,1 m	**17**	30 fet	9,14 m
7	30 fet	9,14 m	**18**	40 fet	12,19 m
8	40 fet	12,19 m	**19**	50 fet	15,24 m
9	50 fet	15,24 m	**20**	60 fet	18,29 m
10	60 fet	18,29 m			
11	70 fet	21,34 m			
12	80 fet	24,39 m			

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

S-85 XC, S-85 XC FE/E with 13 feta / 4 m palli, Tafla yfir hreyfingarsvið

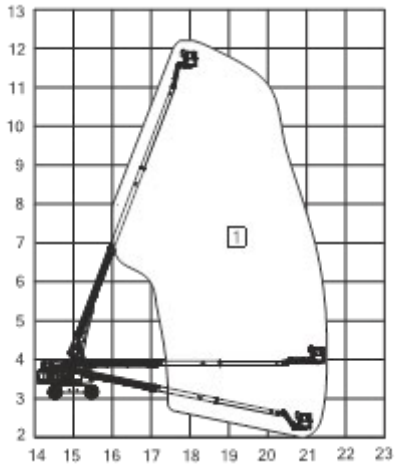

Hámarksburðargeta pallsins		
1	600 pund	272 kg

Lóðrétt gildi		
2	-10 fet	-3,05 m
3	0 fet	0 m
4	10 fet	3,05 m
5	20 fet	6,1 m
6	30 fet	9,14 m
7	40 fet	12,19 m
8	50 fet	15,24 m
9	60 fet	18,29 m
10	70 fet	21,34 m
11	80 fet	24,39 m
12	90 fet	27,43 m
13	100 fet	30,48 m

Lárétt gildi		
14	-10 fet	-3,05 m
15	0 fet	0 m
16	10 fet	3,05 m
17	20 fet	6,1 m
18	30 fet	9,14 m
19	40 fet	12,19 m
20	50 fet	15,24 m
21	60 fet	18,29 m
22	70 fet	21,34 m
23	80 fet	24,39 m

Virkjunarstillingar hallaskynjara

Gerð	Halli (frá framhlið til afturhliðar)	Hámarkshalli bómu / hleðsla palls
		272 kg
S-45 XC S-45 XC Trax	5°	75°
S-65 XC S-65 XC Trax	4°	71,7°
S-85 XC	3°	69°
S-85 XC FE/E	3°	69°
Gerð	**Halli (frá framhlið til afturhliðar)**	**Hámarkshæð palls / hleðsla palls**
		272 kg
S-45 XC S-45 XC Trax	5°	13,59 m
S-65 XC S-65 XC Trax	4°	19,81 m
S-85 XC	3°	25,91 m
S-85 XC FE/E	3°	25,91 m
Gerð	**Halli (frá framhlið til afturhliðar)**	**Hámarksseilingarfjarlægð palls / hleðsla palls**
		272 kg
S-45 XC S-45 XC Trax	5°	9,66 m
S-65 XC S-65 XC Trax	4°	14,32 m
S-85 XC	3°	19,66 m
S-85 XC FE/E	3°	19,66 m

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC

Ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins fer yfir 272 kg.



Logandi ljós gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar á palli.

Ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins er undir 272 kg og í halla.



Logandi ljós gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar palls og halla.

Ath.: Þegar gaumljós fyrir vél í halla er kveikt og hallaviðvörunin hljómar hefur það áhrif á eftirfarandi eiginleika; slökkt er á eiginleikunum keyra og lyfta upp. Fylgdu verkferlinu um gaumljós fyrir vinnslufæribreytur til að kveikja aftur á eiginleikunum keyra og lyfta.



S-85 XC FE/E

LCD-táknið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins fer yfir 272 kg.




LCD-tákn gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar á palli.

LCD-tákn fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins er undir 272 kg og í halla.




LCD-tákn gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar palls og halla.

Þegar LCD-tákn fyrir vél í halla er kveikt og hallaaðvörunin hljómar hefur það áhrif á eftirfarandi eiginleika; slökkt er á akstursaðgerðum.

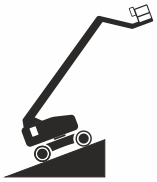

Fylgdu ferlinu til að láta bómuna síga (sjá notkunarleiðbeiningar) til að kveikja aftur á akstursaðgerð.

Þegar vélin er í geymslustöðu í halla og hallaaðvörunin hljómar hefur það áhrif á eftirfarandi eiginleika; slökkt er á lyftuaðgerðum.

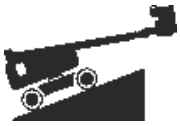

Færðu vélina á jafnsléttu til að kveikja aftur á lyftuaðgerðum.


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Pallurinn festur – S-45 XC, S-45 XC Trax með 4 m palli

Gakktu úr skugga um að klýfurbóman og pallurinn séu í frágenginni stöðu.

Að flytja vél með 13 feta/4 m palli á tengivagni með staðlaðri breidd krefst þess að snúningspallinum sé snúið um 4 gráður. Læstu snúningspallinum með því að nota hjámiðju-flutningslásinn (Hlutanr. 1309686GT). 13 feta/4 m pallinum verður að vera snúið að fullu eins og sýnt er á skýringarmyndinni hér að neðan.

Festu pallinn með nælonól sem staðsett er samsíða ólarstýringunum. Ekki nota of mikinn kraft niður á við þegar bómuhlutinn er festur.

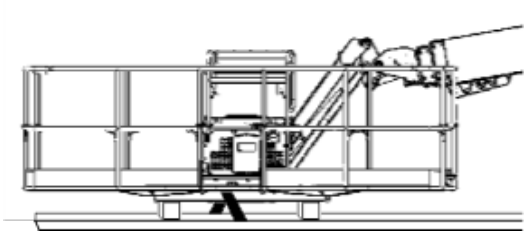

Gerð	S-45 XC, S-45 XC Trax með 13 feta/4 m palli
Heildarflutningslengd, pallur viðsnúinn	10,52 m
Snúningshorn snúningspalls	4,0°
Mál palls 13 fet/4 m (lengd x breidd)	400 cm x 91 cm


Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Pallurinn festur – S-65 XC, S-65 XC Trax með 4 m palli

Gakktu úr skugga um að klýfurbóman og pallurinn séu í frágenginni stöðu.

Að flytja vél með 13 feta/4 m palli á tengivagni með staðlaðri breidd krefst þess að snúningspallinum sé snúið um 3,5 gráður. Læstu snúningspallinum með því að nota hjámiðju-flutningslásinn (Hlutanr. 1296096GT). 13 feta/4 m pallinum verður að vera snúið að fullu eins og sýnt er á skýringarmyndinni hér að neðan.

Festu pallinn með nælonól sem staðsett er samsíða ólarstýringunum. Ekki nota of mikinn kraft niður á við þegar bómuhlutinn er festur.

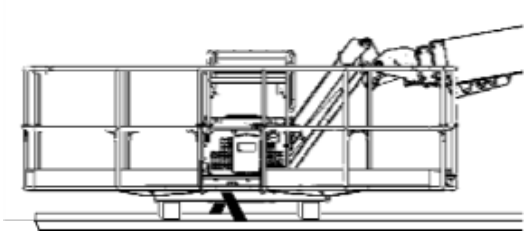

Gerð	S-65 XC, S-65 XC Trax með 13 feta/4 m palli
Heildarflutningslengd, pallur viðsnúinn	11,29 m
Snúningshorn snúningspalls	3,5°
Mál palls 13 fet/4 m (lengd x breidd)	400 cm x 91 cm

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli

Pallurinn festur – S-85 XC með 4 m palli

Gakktu úr skugga um að klýfurbóman og pallurinn séu í frágenginni stöðu.

Að flytja vél með 13 feta/4 m palli á tengivagni með staðlaðri breidd krefst þess að snúningspallinum sé snúið 3,5 gráður Læstu snúningspallinum með því að nota hjámiðju-flutningslásinn (Hlutanr. 1312367GT). 13 feta/4 m pallinum verður að vera snúið að fullu eins og sýnt er á skýringarmyndinni hér að neðan.

Festu pallinn með nælonól sem staðsett er samsíða ólarstýringunum. Ekki nota of mikinn kraft niður á við þegar bómuhlutinn er festur.

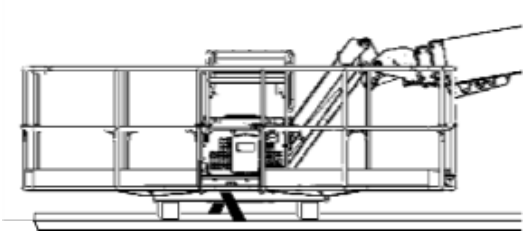

Gerð	S-85 XC með 13 feta / 4 m palli
Heildarflutningslengd, pallur viðsnúinn	13,73 m
Snúningshorn snúningspalls	3,5°
Mál palls 13 fet/4 m (lengd x breidd)	400 cm x 91 cm


Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Pallurinn festur – S-85 XC FE/E með 4 m palli

Gakktu úr skugga um að klýfurbóman og pallurinn séu í frágenginni stöðu.

Að flytja vél með 13 feta/4 m palli á tengivagni með staðlaðri breidd krefst þess að snúningspallinum sé snúið 3 gráður. Læstu snúningspallinum með því að nota hjámiðju-flutningslásinn (Hlutanr. 1404522GT). 13 feta/4 m pallinum verður að vera snúið að fullu eins og sýnt er á skýringarmyndinni hér að neðan.

Festu pallinn með nælonól sem staðsett er samsíða ólarstýringunum. Ekki nota of mikinn kraft niður á við þegar bómuhlutinn er festur.

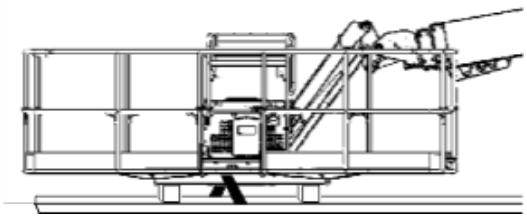

Gerð	S-85 XC FE/E með 13 feta / 4 m palli
Heildarflutningslengd, pallur viðsnúinn	13,89 m
Snúningshorn snúningspalls	3°
Mál palls 13 fet/4 m (lengd x breidd)	400 cm x 91 cm

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Leiðbeiningar um uppsetningu



Athugið og fylgið:

☑ Þetta verkferli skal framkvæmt af einstaklingi sem hefur heimild til að setja upp 13 feta/4 m pallur.

☑ Merkið samstundis skemmda eða bilaða vél og taktu hana úr notkun.

☑ Gerið við allar skemmdir eða bilanir áður en vélin er notuð.

Áður en uppsetning fer fram:

☑ Lesið, meðtakið og fylgið öllum öryggisreglum og notkunarleiðbeiningum í viðeigandi notendahandbók.

☑ Gætið þess að öll nauðsynleg verkfæri og varahlutir séu tiltæk og tilbúin til notkunar.

☑ Lesið ykkur í gegnum allt verkferlið og fylgið leiðbeiningunum. Hættulegar aðstæður geta skapast ef leiðbeiningunum er ekki fylgt.

Nauðsynleg verkfæri:

SAE-skiptilyklar af ýmsu tagi

SAE-topplyklar af ýmsu tagi

Skrall

Þjónustu- og viðgerðahandbók

Verkfæri fyrir hugbúnaðaruppsetningu (ef þörf er á):

Torx T15 skrúfjárn

PC-tölva eða fartölva með netvafra

USB-lykill

Innihald setts 1295770GT

Hlutur	Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn:
(1)	1281184	Merkimiði – Hætta á að vél velti, S-80/85 XC, S-85 XC FE/E	1
(2)	1284099	AÐVÖRUN – Hætta á að vél renni, S60/65 XC	1
(3)	1289063	Viðvörun – Hætta á að vél renni, S40/45 XC	1
(4)	1295271	Hætta – Geta, S65XC, 13 feta/4 m pallur	1
(5)	1295772	Leiðbeiningar – Uppsetning, 13 feta/4 m pallur	1
(6)	1295776	Samsetning, þriggja hliða 13 feta/4 m pallur	1
(7)	1299668	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur	2
(8)	1309685	Hætta – Geta, S45XC, 13 feta / 4 m pallur	1
(9)	1309688	Límmiði – Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur	2
(10)	1312368	Límmiði – Sveiflulæsing, 13 feta/4 m pallur, S85XC	2
(11)	1312369	Hætta – Geta, S85XC, 13 feta/4 m pallur	1
(12)	1312387	Merki – 13 feta/4 m pallur, Leyfilegur hámarkshalli undirvagns, Tákn	1
(13)	1404344	Límmiði - Sveiflulæsing, 13 feta / 4 m pallur S-85 XC FE/E	2
(14)	1404345	Hætta – Geta, 13 feta / 4 m pallur S-85 XC FE/E	1

Leiðbeiningar um uppsetningu

Ath.: Framkvæmdu þessa aðgerð á traustu og jöfnu yfirborði með vélina í geymslustöðu nema annað sé tekið fram.

1 Stilltu bómuna þannig að pallurinn sé u.þ.b. 12 tommum/30,5 cm ofar jörðu.

2 Fjarlægðu alla aukahluti af pallinum og leggðu til hliðar.

Dæmi: Rafsuðuvél, snertiviðvörun, töflugrind o.s.frv.

Ath.: Flestum aukahlutum er hægt að koma aftur fyrir á 13 feta/4 m pallinum. Sjá lista yfir aukahluti sem eru EKKI samþykktir fyrir notkun á 13 feta/4 m palli.

3 Taktu kapalklemmuna af toppi suðufestingar pallsins.

4 Fjarlægðu festingar af krappa veggtengils fyrir rafmagn til palls. Leggðu samsetningu veggtengils og krappa til hliðar. Ekki aftengja leiðslurnar.

5 Fjarlægðu festingar á fótrofanum.

6 Fjarlægðu hlífðarplötuna af botni fótrofans til að ná til rafmagnstenglanna í fótrofanum.

7 Merktu og aftengdu leiðslur fótrofans frá fótrofanum. Fjarlægðu kapalinn aftan á pallinum.

8 Fjarlægðu festingar á stjórnkassa pallsins. Lækkaðu stjórnkassann og leggðu til hliðar.

TIL ATHUGUNAR Hætta vegna skemmda á íhlutum. Kaplar geta skemmst ef þeir eru brotnir eða klemmdir.

Ath.: Ef vélin þín er útbúin með loftlínu sem tengd er við pallinn þá verður að aftengja loftlínuna frá pallinum áður en hann er fjarlægður.

9 Styddu við og komdu pallinum fyrir á öruggan hátt á viðeigandi lyftingartæki.

Leiðbeiningar um uppsetningu

10 Fjarlægðu pallfestingarnar og taktu pallinn af vélinni.

⚠AÐVÖRUN Hætta á að merjast. Pallurinn gæti orðið óstöðugur og fallið þegar hann er tekinn af vélinni ef ekki er stutt nægilega vel við hann.

11 Komdu viðbótunum við stjórnandahandbókina fyrir í handbókargeymslunni á pallinum.

12 Settu 13 feta/4 m pallinn upp með því að nota fjarlægingarferlið í öfugri röð.

13 Settu snertiviðvörunina á pallinn.

Ath.: Komdu ekki neinum vinnsluaukahlutum fyrir á pallinum þar til álagsnemi hefur verið stilltur. Stillingar er krafist.

14 Ef þörf er á skal uppfæra vélarhugbúnaðinn. Hugbúnaðaruppfærslu er krafist þegar 13 feta/4 m pallurinn er settur upp ofan á samþykkta gerð. Sjá *Endurskoðuð forrit og ræsihleðsluforrit könnuð frá stjórnborði á jörðu niðri*.

⚠HÆTTA Hætta á veltu. Ef ekki tekst að hlaða upp viðeigandi hugbúnaði fyrir rétta samþykkta gerð og/eða ekki tekst að velja viðeigandi pallagerð leiðir það til dauða eða alvarlegs líkamstjóns.

Hugbúnaðaruppfærsla

Endurskoðuð forrit og ræsihleðsluforrit könnuð frá stjórnborði á jörðu niðri.

Ljúka verður við staðfestingu á endurskoðunarstigum á forritum vélar og fastbúnaði ræsihleðsluforrita áður en hugbúnaðurinn er uppfærður.

Ekki þurfa allar vélar á hugbúnaðaruppfærslu að halda. Hugbúnaðaruppfærslu er krafist þegar 13 feta/4 m pallurinn er settur upp ofan á aðra samþykkta gerð.

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC:

1 Snúðu lykilrofanum á stjórntækjum á jörðu niðri.

2 Ýttu á og haltu niðri hnöppum **1** og **4**. Togaðu rauða neyðarstöðvunarhnappinn út í á-stöðu.

3 Lestu og skráðu endurskoðun fastbúnaðar.

Fastbúnaður ræsihleðsluforrits: _____

Fastbúnaður forrits: _____



Ath.: Endurskoðun fastbúnaðar forrits er birt undir **Núverandi fastbúnaður.**

4 Ýttu á Escape. Ýttu á OK til að fara úr ræsihleðsluforritsham.

S-85 XC FE/E:

1 Snúðu lykilrofanum á stjórntækjum á jörðu niðri.

2 Togið rauða neyðarstöðvunarhnappinn á stjórntækjunum á jörðu niðri í á-stöðuna.

3 Lestu og skráðu endurskoðun fastbúnaðar.

Hugbúnaðaruppfærsla

Fastbúnaður ræsihleðsluforrits

- ⊙ Niðurstaða: Ekki þarf að uppfæra ræsihleðsluham fastbúnaðar. Haltu áfram í *Pallavalkostur valinn* - Endurskoðun „F“ eða hærri.
- ⊙ Niðurstaða: Uppfæra þarf ræsihleðsluham fastbúnaðar. Haltu áfram í *Uppfærsla vélarhugbúnaðar* - Endurskoðun „E“ eða lægri.

Fastbúnaður forrits

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax: Það verður að uppfæra fastbúnað forrita í endurskoðaða útgáfu 1.7.4 eða hærri. Ef núgildandi fastbúnaðarútgáfa er lægri skaltu halda áfram í „Uppfærsla vélarhugbúnaðar“. Ef núgildandi fastbúnaðarútgáfa er 1.7.4 eða hærri skaltu halda áfram í „Pallavalkostur valinn“.

S-85 XC: Það verður að uppfæra fastbúnað forrita í endurskoðaða útgáfu 1.8.0 eða hærri. Ef núgildandi fastbúnaðarútgáfa er lægri skaltu halda áfram í „Uppfærsla vélarhugbúnaðar“. Ef núgildandi fastbúnaðarútgáfa er 1.8.0 eða hærri skaltu halda áfram í „Pallavalkostur valinn“.

S-85 XC FE/E: Það verður að uppfæra fastbúnað forrita í endurskoðaða útgáfu 1.3.0 eða hærri. Ef núgildandi fastbúnaðarútgáfa er lægri skaltu halda áfram í „Uppfærsla vélarhugbúnaðar“. Ef núgildandi fastbúnaðarútgáfa er 1.3.0 eða hærri skaltu halda áfram í „Pallavalkostur valinn“.

Ath.: Ef fastbúnaðaruppfærslu er ekki krafist verður að gera stillingu á palli án hleðslu. Sjá verklag við viðgerðir, *Hvernig á að framkvæma stillingu á palli án hleðslu* í þeirri þjónustu- og viðgerðahandbók sem á við um þína vél.

Uppfærsla vélarhugbúnaðar

Ath.: Aðgangur að interneti er nauðsynlegur við þessa aðgerð.

1 Smelltu á tengilinn hér fyrir neðan eða opnaðu netvafra og afritaðu og límdu eða sláðu tengilinn inn í vefslóðarreitinn og ýttu á „enter“.

https://firmware.genielift.com/
https://www.genielift.com/en/support/firmware

2 Veldu þá gerð sem er viðeigandi fyrir vélina þína undir **Gerð vélar**. Veldu **Leita**.

3 Veldu viðeigandi **fastbúnaðarskrá** til að uppfæra. Veldu **Ég samþykki**. Vistaðu eða prentaðu eintak af **ALC-600 hugbúnaðaruppfærsluleiðbeiningum 1295343GT**.

4 Fylgdu leiðbeiningunum til að uppfæra vélarhugbúnaðinn í eftirfarandi röð.

- Athugaðu snið skráarkerfis USB-lykils.
- Niðurhal frá fastbúnaðarsvæði
- Hvernig á að færa inn ALC-600 hugbúnaðaruppfærsluham
- Samskipun gerðar og svæðisstillingar (Ath.: Ekki framkvæma skref 11 og 12.)

1 Ýttu inn rauða neyðarstöðvunarhnappinum í af-stöðuna.

Hugbúnaðaruppfærsla

Pallavalkostur valinn.

Velja verður viðeigandi pallavalkost þegar verið er að setja upp eða fjarlægja 13 feta/4 m pallinn.

⚠HÆTTA Hætta á veltu. Ef viðeigandi valkostur fyrir pallagerð er ekki valinn leiðir það til dauða eða alvarlegs líkamstjóns.

1 Ýttu á og haltu niðri hnöppum **2** og **3**. Togaðu rauða neyðarstöðvunarhnappinn út í á-stöðu.

1 Þú verður beðin(n) um lykilorð.

Sláðu inn **3 - 3 - 2 - 4**.

2 Ýttu á hnappinn **Stillingar** til að fá aðgang að stillingavalmyndinni.

Ath.: Það er smábið eftir valmyndinni á skjánum.

3 Veldu **Model Configuration** (gerð stillingar). Ýttu á **OK**.

4 Veldu **Pallur**. Ýttu á **OK**.

5 Veldu viðeigandi pall. Ýttu á **OK**.

- **Standard** (Staðlað)
- **13 fet / 4 m**

1 Ýttu á **Escape** / **Escape** / **Escape**.

2 Ýttu inn rauða neyðarstöðvunarhnappinum í af-stöðuna.

3 Framkvæmdu stillingu á palli án hleðslu. Sjá verklag við viðgerðir, *Hvernig á að framkvæma stillingu á palli án hleðslu* í þeirri þjónustu- og viðgerðahandbók sem á við um þína vél.

4 Gerðu virkniprófun. Sjá stjórnendahandbókina sem er í vélinni þinni.

5 Nú er hægt að hefja aftur vinnu á vélinni.

Dreift af:

www.genielift.com