Genie
A TEREX BRAND

Stjórnandahandbók

Raðnúmerasvið

Super Hoist®

með
viðhaldsupplýsingum

Translation of Original
Instructions
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197ISGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Efni

Inngangur 1
Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu 6
Almennt öryggi 7
Öryggi á vinnusvæði 8
Skýringartexti 10
Skoðanir 11
Notkunarleiðbeiningar 19
Viðhaldsáætlun 21
Tæknilýsing 22

Höfundarréttur © 1993 Terex Corporation

Fimmta útgáfa: Fyrsta prentun, Október 2022

Genie er skrásett vörumerki Terex South Dakota, Inc. í Bandaríkjunum og fjölda annarra landa.

CE Uppfyllir EB tilskipun 2006/42/EB
Sjá EB-samræmisyfirlýsingu

UKCA (Öryggis)reglur um veitingu á vélbúnaði 2008

Inngangur


Um þessa handbók

Við hjá Genie erum þakklát fyrir að vél okkar hafi orðið fyrir valinu. Öryggi notenda nýtur forgangs hjá okkur og því náum við best í samvinnu við þá. Þetta er handbók um notkun og daglegt viðhald fyrir notendur Genie-véla.

Líta ætti á handbók þessa sem varanlegan hluta af vélinni og hún ætti alltaf að fylgja henni. Ef einhverjar spurningar vakna skal hafa samband við Genie.

Auðkenning vöru

Raðnúmer vélarinnar má sjá á raðnúmeramerkimiða.

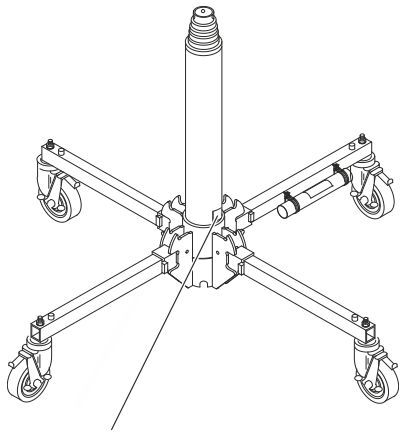

Raðnúmeramerkimiði


Ætluð notkun og leiðbeiningar

Ætluð notkun þessarar vélar er að lyfta efni. Áður en vélin er notuð ber stjórnandi ábyrgð á því að lesa og skilja þessar leiðbeiningar.


- ☑ Hver einstaklingur þarf að fá þjálfun til að nota efnislyftu.
- ☑ Hver einstaklingur sem hefur til þess heimild og þjálfun og er til þess hæfur skal kynna sér notkun efnislyftunnar.
- ☑ Aðeins sérþjálfað og viðurkennt starfsfólk ætti að fá leyfi til að nota vélina.
- ☑ Stjórnandinn ber ábyrgð á að lesa, skilja og hlýða leiðbeiningum framleiðanda og öryggisreglum í stjórnandahandbókinni.
- ☑ Stjórnandahandbókin er staðsett í handbókargeymslunni í vélinni.
- ☑ Upplýsingar um ákveðna notkun vöru er að finna í **Samband haft við framleiðanda**.

Inngangur


Tengdar hreyfingar vélarinnar:

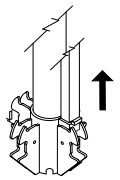


Draga upp fótalás

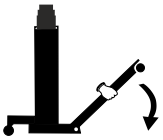

Fóturinn færður niður.

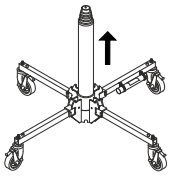

Lyftið vélinni til að læsa fótunum

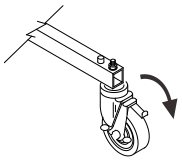

Hjólabremsur

Notkunartakmarkanir:

- Þessi vél er aðeins ætluð til að lyfta efni að vinnusvæði yfir jörðu.
- Ekki hækka sleðann nema vélin standi á traustri jafnsléttu.

Aukinn stöðugleiki felur í sér:

- Fótur

Inngangur

Dreifing á tilkynningum og eftirfylgni við þær

Öryggi notenda er Genie afar mikilvægt. Genie sendir frá sér ýmsar tilkynningar til að miðla mikilvægum upplýsingum um vörur og öryggismál til umboðsaðila og eigenda véla.

Upplýsingarnar í þessum tilkynningum eru merktar einstökum vélum með gerð og og raðnúmeri.

Dreifing á tilkynningum miðast við nýjustu upplýsingar um eiganda og viðkomandi söluaðila. Það er því mikilvægt að skrá vélina og uppfæra samskiptaupplýsingar.

Gættu þess að fylgja viðeigandi tilmælum í tilkynningum til að tryggja öryggi starfsmanna og áreiðanleika vélarinnar.

Kíktu á vefsvæðið okkar, www.genielift.com, til að skoða opnar tilkynningar um vélina þína.

Samband haft við framleiðanda

Stundum gæti reynst nauðsynlegt að hafa samband við Genie. Í slíkum tilfellum skal gefa upp númer gerðarinnar og raðnúmer vélarinnar, auk nafns og samskiptaupplýsinga. Alltaf skal hafa samband við Genie vegna:

Tilkynningar um slys

Spurninga varðandi notkun og öryggi

Upplýsingar um staðla og reglugerðir

Upplýsinga um núveranda eiganda, svo sem eignarhaldsbreytinga á vél eða breyttra samskiptaupplýsinga. Sjá Eignarhaldsbreytingu, fyrir neðan.

Eignarhaldsbreyting á vél

Með því að gefa þér nokkrar mínútur í að uppfæra upplýsingar um eiganda tryggir þú að þú fáir mikilvægar upplýsingar um öryggi, viðhald og notkun vélarinnar.

Skráðu vélina með því að fara á www.genielift.com eða hringja gjaldfrjálst í okkur í síma 1-800-536-1800.

Inngangur



Hætta

Misbrestur á að hlýða leiðbeiningunum og öryggisreglunum í þessari handbók mun leiða til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Þú forðist hættulegar aðstæður.

Þekktu og skildu öryggisreglurnar áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

☑ Þú lesir, skiljir og hlýðir leiðbeiningum framleiðanda og öryggisreglum—öryggis- og stjórnandahandbókum og límmiðum á vélinni.

☑ Þú lesir, skiljir og hlýðir öryggisreglum vinnuveitanda og reglum vinnusvæðisins.

☑ Þú lesir, skiljir og hlýðir öllum viðeigandi stjórnarreglugerðum.

☑ Þú hafir rétta þjálfun til að nota vélina á öruggan hátt.

Viðhald öryggisskilta

Skiptu um horfin eða skemmd skilti. Hafðu öryggi stjórnenda vélarinnar í huga öllum stundum. Notaðu milda sápu og vatn til að hreinsa öryggisskilti. Ekki nota hreinsiefni sem byggjast á leysiefnum því þau geta skemmt öryggisskiltin.

Skýring merkinga

Límmiðar á Genie-vörum nota tákn, litakóða og áhersluorð til að tilgreina eftirfarandi:




Öryggisviðvörunartákn – notað til að vara starfsfólk við hugsanlegri hættu á líkamsmeiðslum. Fylgdu öllum öryggisboðum með þessu merki til að koma í veg fyrir möguleg slys eða dauða.



Rauður – notaður til að benda á tilvist yfirvofandi hættuástands sem leiðir til dauða eða alvarlegra meiðsla ef ekki er brugðist við því.



Appelsínugulur – notaður til að benda á tilvist hugsanlegs hættuástands sem gæti leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla ef ekki er brugðist við því.



Gulur með öryggisviðvörunartákni – notaður til að benda á tilvist hugsanlegs hættuástands sem gæti valdið lítils háttar eða frekar alvarlegum meiðslum ef ekki er brugðist við því.









Gulur án öryggisviðvörunartákns – notaður til að benda á tilvist hugsanlegs hættuástands sem gæti leitt til eignaskemmda ef ekki er brugðist við því.



Grænn – notaður til að benda á notkunar- eða viðhaldsupplýsingar.

Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu

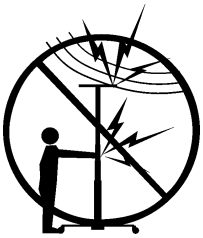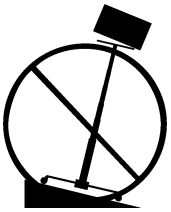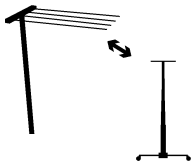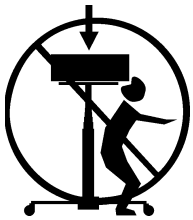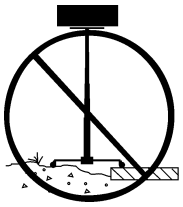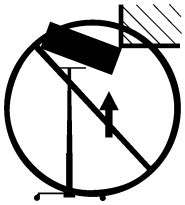 Lestu handbók fyrir stjórnanda tækisins	 Lestu þjónustuhandbókina	 Hætta á að kremjast	 Reykingar bannaðar.	 Árekstrarhætta
 Hætta á veltu	 Hætta á veltu	 Hætta á veltu	 Hætta á raflosti	 Hætta á veltu
 Haltu þig í hæfilegri fjarlægð	 Hætta á að kremjast	 Hætta á að kremjast	 Færðu vélina niður á slétta jörð	 Hætta á raflosti
 Árekstrarhætta	 Hámarksburðargeta	 Slepptu hemlunum		


Almennt öryggi

32305



82960



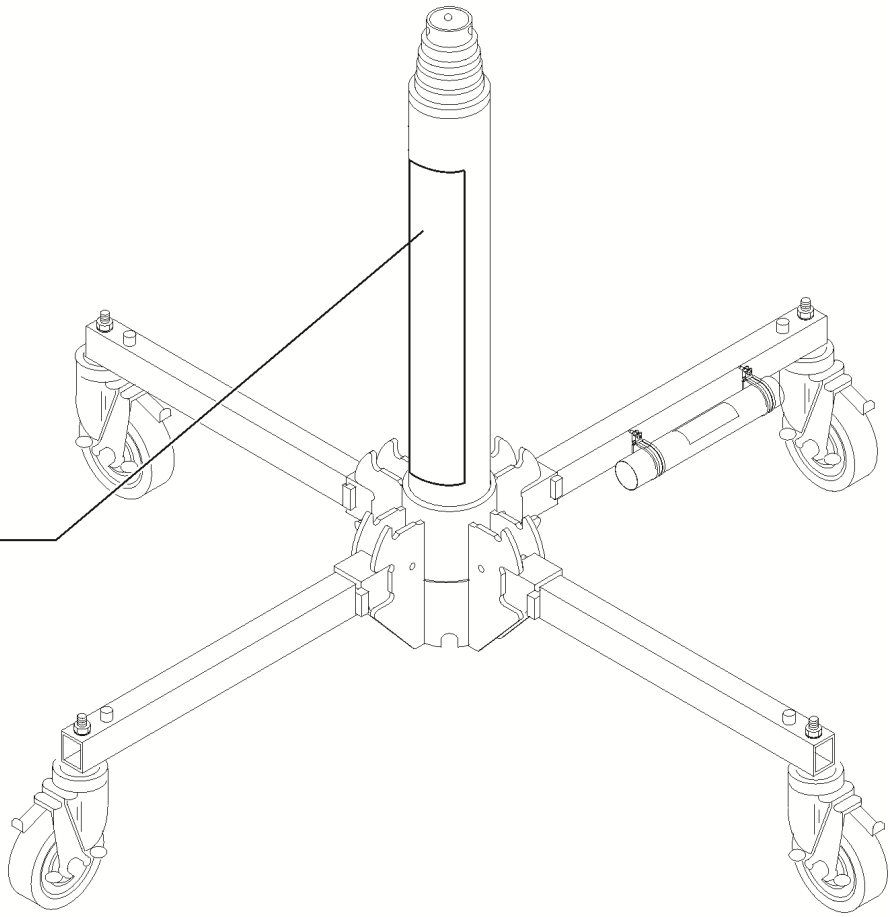

Öryggi á vinnusvæði

⚠ Hætta á raflosti

Þessi vél hefur ekki verið einangruð fyrir rafmagni og mun því ekki veita vörn gegn snertingu eða nálægð við rafstraum.

Ekki nota vélina ef rafmagnslínur eru í innan við þriggja metra fjarlægð fyrir ofan hana.

Ekki snerta vélina ef hún snertir raflínur með straumi á eða verður rafhlaðin.


⚠ Hætta á veltu

Ekki nota þessa vél til að lyfta fólki. Hún er eingöngu ætluð til þess að lyfta hlutum.

Ekki standa á pallinum.



Ekki hækka pallinn nema vélin standi á traustri jafnsléttu.

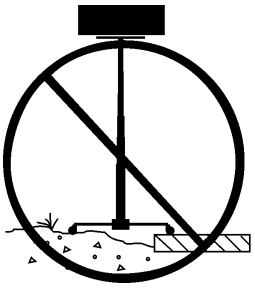

Ekki hækka pallinn nema allir fæturnir séu læstir niðri og búið sé að læsa öllum hjólabremsum.

Ekki lyfta pallinum nema farmurinn sé í miðjunni og búið að festa hann með reipi eða ólum.

Ekki færa vélina á meðan pallurinn er á lofti.



Ekki nota vélina í sterkum vindi eða vindhviðum. Ef yfirborðsflötur farms er aukinn minnkar jafnvægi vélarinnar í vindi.



Öryggi á vinnusvæði


Farðu ekki yfir hámarksburðargetu pallsins.



GH 3.8

Hæð palls	Hámarksburðargeta pallsins
3,8 m/12 fet 5,625 tommur	158 kg/350 pund



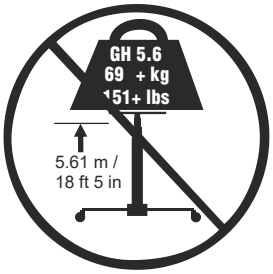

GH 5.6

Hæð palls	Hámarksburðargeta pallsins
3,8 m/12 fet 5,625 tommur	158 kg/350 pund
5,6 m/18 fet 4,5 tommur	68 kg/150 pund

Ekki setja stiga eða vinnupalla upp við neinn hluta þessarar vélar.

Ekki nota vélina á yfirborði eða farartæki sem er hreyfanlegt eða á hreyfingu.

Lækkaðu pallinn þegar í stað ef hann sveigist til hliðar eða hallar fram.

⚠ Árekstrarhætta

Ekki lækka pallinn nema hvorki séu hindranir né starfsfólk á svæðinu fyrir neðan.


Ekki lyfta pallinum nema farmurinn sé í miðjunni og búið að festa hann með reipi eða ólum.

Ekki standa undir vélinni eða leyfa starfsfólki að standa undir henni þegar farmur er uppi.

Aðgættu hvort hindranir í lofti eða önnur hugsanleg hætta sé til staðar á vinnusvæðinu.

Ekki nota pallinn eða lyfta honum nema hann sé kirfilega fastur við rafmagnstengilinn.

Ekki bæta við farminn eða fjarlægja hann á meðan pallurinn er á lofti. Pallurinn hreyfist ef bætt er við farminn eða hann fjarlægður á meðan verið er að hækka eða lækka pallinn.

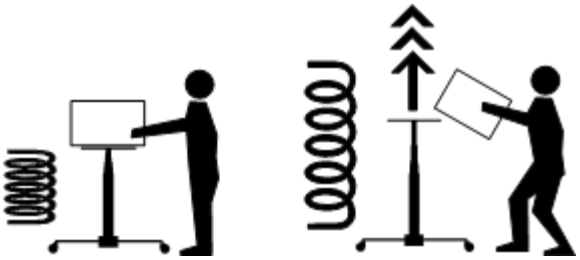

Ekki taka leiðsluna og fjarstýringuna úr sambandi þegar farmur er á pallinum. Hafðu stöðu leiðslunnar og fjarstýringarinnar í huga og gættu þess að ekki komi göt á hana, að hún kremjist ekki og að hún fari ekki í sundur.


⚠ Hætta vegna skemmdrar vélar

Ekki nota skemmda eða bilaða vél.

⚠ Hætta vegna rangrar notkunar

Ekki skilja vélina eftir eftirlitslausa. Notkun óviðkomandi aðila gæti leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Skýringartexti

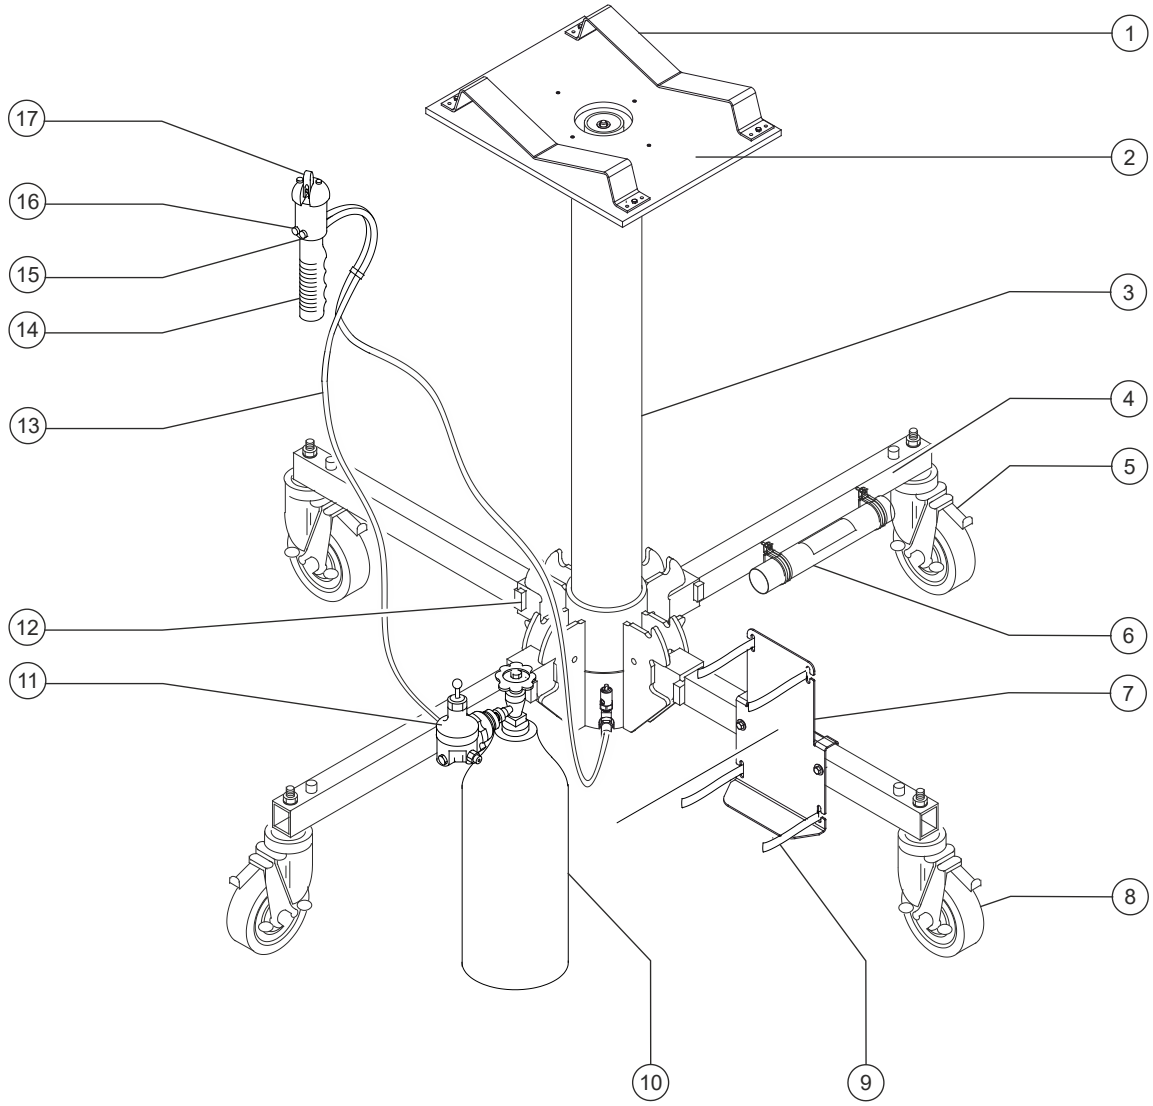

1 Röravagga
2 Pallur
3 Hólkur
4 Fótur
5 Hjólabremsur
6 Geymsluílát handbókar
7 CO2-geymisfesting
8 5 tommu snúningshjól
9 Ólar
10 CO2-geymir
11 Þrýstijafnari
12 Fótalás
13 Slanga
14 Handstýring
15 Upphnappur
16 Niðurhnappur
17 Losunarloki

Skoðanir



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

Þekktu og skildu skoðun fyrir notkun áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði skoðunar fyrir notkun

Skoðun fyrir notkun er sjónræn skoðun, framkvæmd af stjórnandanum fyrir hver vaktaskipti. Skoðunin er hönnuð til að greina hvort eitthvað gæti verið að vélinni áður en notandinn gerir virkniprófanir á henni.

Skoðaðu listann á næstu síðu og merktu við hvert atriði.

Ef skemmdir eða önnur óheimil frávik frá verksmiðjuafhentu ástandi uppgötvast verður að merkja vélina og taka hana úr notkun.

Aðeins viðurkenndur þjónustutæknimaður má gera við vélina, í samræmi við tæknilýsingu framleiðanda. Eftir að viðgerð er lokið verður stjórnandinn að framkvæma skoðun fyrir notkun aftur áður en hann fer í virkniprófin.

Skoðanir

Skoðun fyrir notkun

- ❑ Vertu viss um að handbók stjórnanda sé heil, læsileg og þar sem hægt er að grípa til hennar.
- ❑ Gakktu úr skugga um að allir límmiðar séu til staðar og læsilegir. Sjá hlutann um límmiða.

Athugaðu með skemmdir, ranglega uppsetta hluti eða hluti sem vantar og óheimilar breytingar á eftirfarandi íhlutum eða svæðum:

Skoðaðu alla vélarhluta með eigin augum.

- ❑ Pallur og ró
- ❑ Koltvísýringskútur, festing fyrir koltvísýringskút og þrýstijafnari
- ❑ Leiðsla og fjarstýring
- ❑ Hólkur
- ❑ Grunnur, fætur, fótalásar, gormar á fótalásum og hjól

Skoðanir



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

Þekktu og skildu virkniprófin áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði í virkniprófun

Virkniprófunum er ætlað að hjálpa stjórnandanum að uppgötva allar bilanir áður en vélin er tekin í notkun. Stjórnandinn verður að fylgja leiðbeiningunum skref fyrir skref til að prófa alla virkni vélarinnar.

Aldrei má nota bilaða vél. Ef bilanir uppgötvast verður að merkja vélina og taka hana úr notkun. Aðeins viðurkenndur þjónustutæknimaður má gera við vélina, í samræmi við tæknistaðal framleiðanda.

Eftir að viðgerðum er lokið verður stjórnandinn að framkvæma skoðun fyrir notkun og virkniprófa aftur áður en vélin er tekin í notkun.

Skoðanir

Virknipróf

1 Veldu prófunarsvæði sem er traust, slétt og laust við hættur.

Uppsetning

2 Láttu vélina standa á undirstöðunni. Opnaðu fótalásana, hvern á eftir öðrum, og láttu fæturna síga niður.

3 Taktu þétt um hólkinn og lyftu honum þannig að allir fæturnir læsist niðri.

⊙ Niðurstaða: Allir fjórir fótalásarnir ættu að smella í lokaða stöðu.

4 Staðsettu pallinn yfir rafmagnstenglinum og festu hann kirfilega með rónni.

5 Hafðu festinguna fyrir koltvísýringskútinn við hliðina á tankinum. Settu ólarnar utan um kútinn og festu kútinn rækilega við festinguna. Settu festinguna og koltvísýringskútinn á einhvern fótanna.

Ath.: Láttu tankinn vera á festingunni þar til það þarf að skipta um kút.

6 Festu tengiróna á þrýstingsjafnaranum við lokann á koltvísýringskútnum og hertu. Það þarf ekki að nota skiptilykil.

⚠ AÐVÖRUN Hætta á veltu. Þrýstingurinn í þrýstijafnaranum er stilltur á hámarksburðargetu vélarinnar. Breytingar eða notkun á öðrum þrýstijafnara eða þjöppu sem fer yfir 600 kPa/90 psi gæti leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla. Notaðu aðeins varahluti sem Genie hefur viðurkennt.

7 Tengdu leiðsluna og fjarstýringuna með því að festa enda leiðslunnar við tengið á annarri hlið þrýstijafnarans. Tengdu fjarstýringarleiðsluna við lokann neðst á hólkinum.

8 Opnaðu lokann á koltvísýringskútnum hægt og rólega með því að snúa handfanginu rangsælis.

⚠ VARÚÐ Hætta vegna skemmda á íhlutum. Ef lokinn á koltvísýringskútnum er opnaður snögglega getur þynnan í þrýstijafnaranum skemmst.

Skoðanir

Lyfta og sig palls

9 Læstu öllum fjórum hjólabremsum.

10 Lyftu pallinum með því að ýta á upp-hnappinn á fjarstýringunni.

⊙ Niðurstaða: Öll rör ættu að framlengjast hnökralaust. Þau eiga ekki að festast.

11 Láttu pallinn síga með því að ýta á niður-hnappinn.

⊙ Niðurstaða: Pallurinn á að lækka hægt og örugglega.

12 Lyftu pallinum aftur og láttu hann svo síga með því að opna fyrir handvirka lokann efst á fjarstýringunni.

⊙ Niðurstaða: Pallurinn á að lækka hnökralaust og örugglega, en hraðar í þetta sinn.

Ath.: Með því að lyfta pallinum og láta hann síga tvisvar án þess að farmur sé á honum eru súlurnar smurðar.

Skoðanir



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

Þekktu og skildu skoðun á vinnustað áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði við skoðun á vinnusvæði

Könnun vinnustaðar hjálpar stjórnandanum að ákvarða hvort vinnustaðurinn henti fyrir örugga notkun vélarinnar. Stjórnandinn ætti alltaf að gera slíka könnun áður en hann færir vélina inn á vinnustaðinn.

Það er á ábyrgð stjórnanda að lesa og muna hætturnar á vinnustaðnum og síðan að hafa auga með þeim og forðast þær þegar hann hreyfir, setur upp og notar vélina.

Gátlisti fyrir skoðun á vinnusvæði

Gættu þín á og forðastu eftirfarandi hættulegar aðstæður:

- ❑ þverhnípi eða holur
- ❑ ójöfnur, fyrirstöður á gólfi eða rusl
- ❑ hallandi yfirborð
- ❑ óstöðugt eða hált yfirborð
- ❑ fyrirstöður í loftinu og háspennuleiðara
- ❑ hættulegar staðsetningar
- ❑ ófullnægjandi yfirborðsstuðning til að standast alla þá álagskrafta sem vélin býr yfir
- ❑ vind og veðuraðstæður
- ❑ návist starfsfólks í leyfisleysi
- ❑ aðrar mögulegar óöruggar aðstæður

Skoðanir


Skoðun límmiða

Skoðaðu myndirnar á þessari síðu til að staðfesta að límmiðar séu læsilegir og á réttum stað. Hér fyrir neðan er númeraður listi með magni og lýsingu.

Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
31072	Merking - Geymsluílát handbókar	1
32305	Viðvörun - Vélaröryggi	1
38149	Merkimiði – Einkaleyfi	1
82960	Viðvörun - Vélaröryggi	1
1272242	Merkimiði – Vélarskráning	1
1280819	Merkimiði – Viðvörun, Prop 65	1

* Þessir límmiðar eiga við um ákveðnar gerðir, valkosti eða stillingar.

Skoðanir

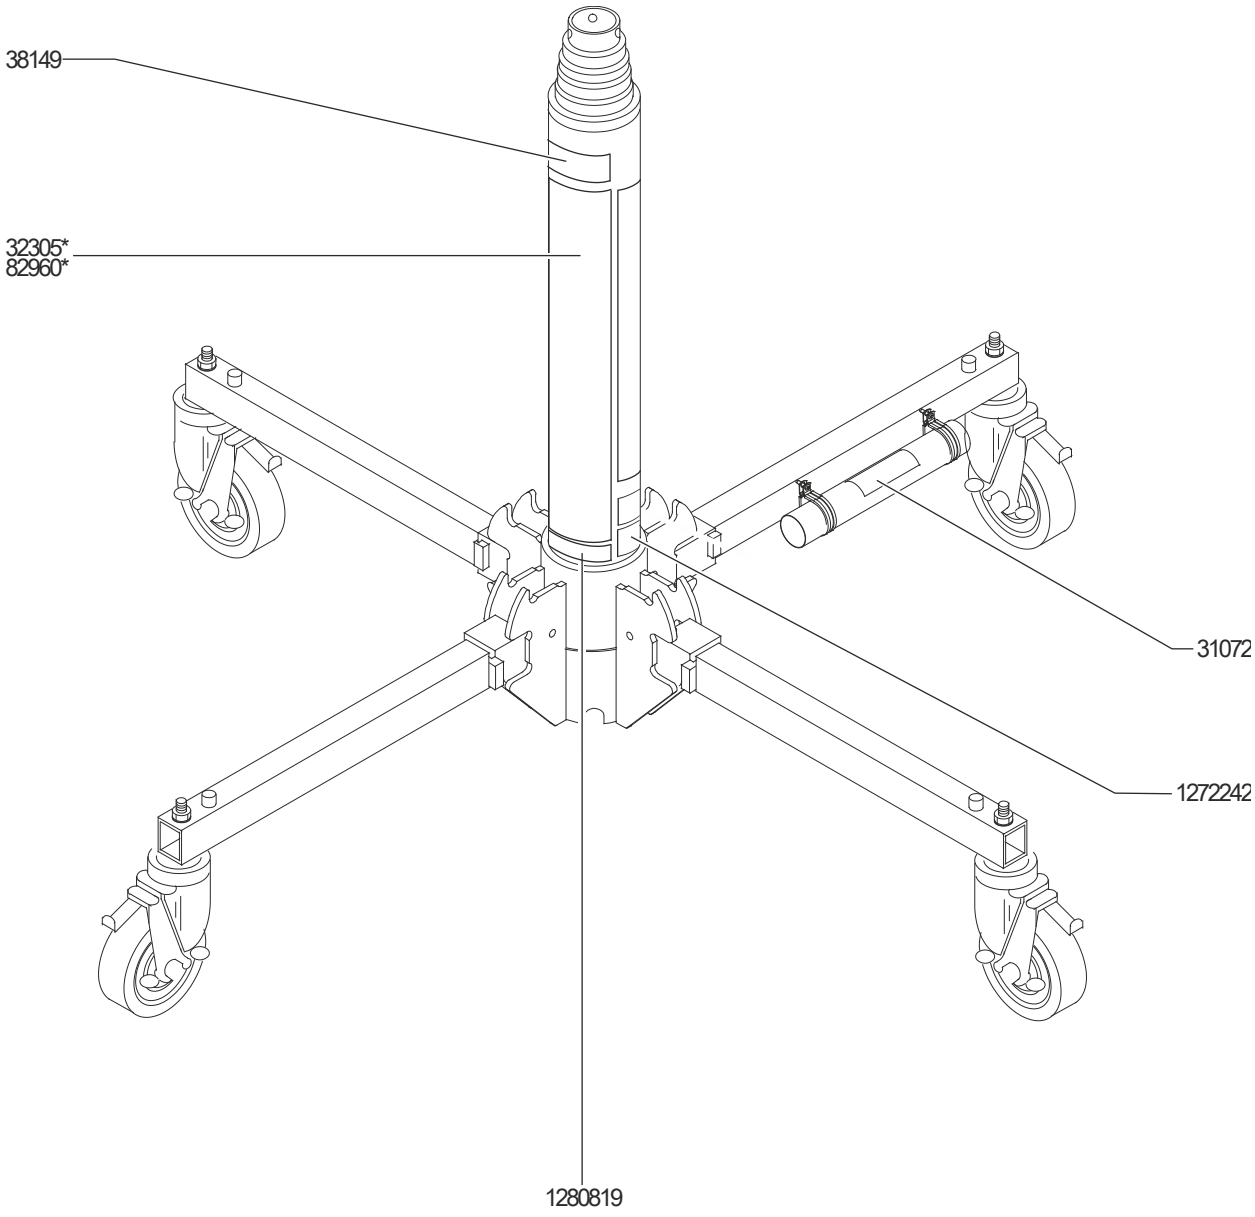

Notkunarleiðbeiningar



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu einungis vélina eins og henni var ætlað.

Undirstöðuatriði

Hlutinn með notkunarleiðbeiningum veitir leiðbeiningar um öll atriði sem lúta að notkun vélarinnar. Það er á ábyrgð stjórnandans að fylgja öllum öryggisreglum og leiðbeiningum í handbók stjórnanda.

Hættulegt er að nota vélina við nokkuð annað en að lyfta vörum.

Ef fleiri en einn mun nota vélina á mismunandi tímum á sömu vakt verður hver notandi að fylgja öllum öryggisreglum og leiðbeiningum í handbókinni. Það þýðir að hver nýr notandi ætti að framkvæma skoðun fyrir notkun, virkniþróf og könnun vinnustaðar áður en hann notar vélina.

Notkunarleiðbeiningar

Þessi vél er eingöngu ætluð til nota sem vörulyfta.

Þegar vélin er ný kann hún að vera stíf vegna þéttra innsigla og frágangs. Hún verður liprari þegar hún hefur verið notuð. Vélin er smurð rækilega við framleiðslu til að tryggja afköst og endingu. Umframolía kann að leka úr tenglinum neðst á hólkinum.

TIL ATHUGUNAR Gættu þess að olía leki ekki á gólf.

Notkunarleiðbeiningar

Uppsetning

Fylgdu ferlinu fyrir uppsetningu í hlutanum Virknipróf.

Lyfta og sig palls

1 Læstu öllum fjórum hjólabremsum.

2 Lyftu pallinum með því að ýta á upp-hnappinn á fjarstýringunni.

3 Láttu pallinn síga með því að ýta á niður-hnappinn.

Handvirk lækkun

1 Opnaðu fyrir handvirka lokann efst á fjarstýringunni.

Geymsluleiðbeiningar

1 Settu pallinn alveg niður. Lokaðu lokanum á koltvísýringskútnum með því að snúa handfanginu réttsælis. Fjarlægðu pallinn og koltvísýringskútinn. Taktu leiðsluna og fjarstýringuna úr sambandi og festu með smellunum undir pallinum.

2 Styddu við hólkinn með annarri hendi. Losaðu um næsta fótalás með hinni hendinni. Lyftu fætinum og festu hann í geymslustöðu. Endurtaktu þetta með hina fæturna þrjá.

3 Veldu öruggan geymslustað sem er öruggur fyrir veðri og vindum og úr alfaraleið. Best er að geyma vélina þannig að hún standi á grunninum til að tryggja að hún virki hnökralaust og innsiglin endist lengur.

Viðhaldsáætlun

Daglega	Kannaðu og, ef þörf krefur, hertu á eftirfarandi: tengingar, slöngur, festingar.
	Skoðaðu fótalásana til að ganga úr skugga um að þeir hreyfist eðlilega og að gormarnir virki eðlilega í öllum stöðum.
	Kannaðu hjólin og hjólalásana.
Mánaðarlega	Skoðaðu filtþurrkurnar ofan á rörunum. Fjarlægðu rusl og hreinsaðu eftir þörfum.

Tæknilýsing

Genie Super Hoist 3.8		
Hæð	41 to.	1,04 m
Lengd palls	19 to.	48 cm
Breidd palls	24 to.	61 cm
Breidd undirstöðu, horn í horn	53 to.	1,35 m
Burðargeta	350 pund	158 kg
Lyftihæð	12 fet 5,625 to.	3,8 m
Mál fyrir geymslu/flutning	14 x 14 x 39,50 to.	
	36 cm x 36 cm x 1 m	
Þyngd	64 pund	29 kg
Ráðlagður loftþrýstingur	85 psi	5,86 bör
Hljóðþrýstingsstig		<70 dBA

Genie Super Hoist 5.6		
Hæð	54 to.	1,37 m
Lengd palls	19 to.	48 cm
Breidd palls	24 to.	61 cm
Breidd undirstöðu, horn í horn	53 to.	1,35 m
Hæð palls		**Burðargeta**
3,8 m/12 fet 5,625 tommur	350 pund	158 kg
5,6 m/18 fet 4,5 tommur	150 pund	68 kg
Lyftihæð	18 fet 4,50 to.	5,6 m
Mál fyrir geymslu/flutning	14 x 14 x 39,50 to.	
	36 cm x 36 cm x 1 m	
Þyngd	69 pund	31 kg
Ráðlagður loftþrýstingur	85 psi	5,86 bör
Hljóðþrýstingsstig		<70 dBA

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Tæknilýsing

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Dreift af:

www.genielift.com