Genie
A TEREX BRAND

Stjórnandahandbók

Raðnúmerasvið

S®-60 XC™
S®-65 XC™
S®-60 HF
S®-65 HF
S®-60 TraX™
S®-65 TraX™

CE
UK
CA

með
viðhaldsupplýsingum

Translation of Original
Instructions
Fourth Edition
First Printing
Part No. 1323491ISGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Efni

Inngangur 1
Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu 5
Almennt öryggi 8
Öryggi manna 11
Öryggi á vinnusvæði 12
Skýringar 22
Stjórntæki 23
Skoðanir 31
Notkunarleiðbeiningar 45
Leiðbeiningar um flutning og lyftingu 63
Viðhald 66
Tæknilýsing 70

Höfundarréttur © 2018 Terex Corporation

Fjórða útgáfa: Fyrsta prentun, Júní 2023

Genie og „S“ eru skrásett vörumerki
Terex South Dakota, Inc. í Bandaríkjunum og
mörgum öðrum löndum.

„XC“ og „TRAX“ eru vörumerki Terex South Dakota, Inc.

Uppfyllir EB tilskipun 2006/42/EB
Sjá EB-samræmisyfirlýsingu

(Öryggis)reglur um veitingu á vélbúnaði 2008

Inngangur

Um þessa handbók

Við hjá Genie erum þakklát fyrir að vél okkar hafi orðið fyrir valinu. Öryggi notenda nýtur forgangs hjá okkur og því náum við best í samvinnu við þá. Þetta er handbók um notkun og daglegt viðhald fyrir notendur Genie-véla.


Líta ætti á handbók þessa sem varanlegan hluta af vélinni og hún ætti alltaf að fylgja henni. Ef einhverjar spurningar vakna skal hafa samband við Genie.

Auðkenning vöru

Raðnúmer vélarinnar má sjá á raðnúmeramerkimiða.

Raðnúmeramerkimiði (undir hlífinni)

Raðnúmerið er stimplað á undirvagninn

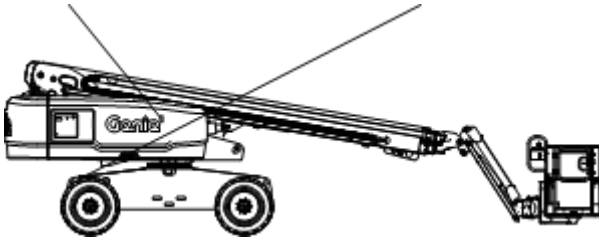

Ætluð notkun og leiðbeiningar

Þessi vél er aðeins ætluð til að lyfta starfsfólki, ásamt verkfærum þess og efni, að vinnusvæði yfir jörðu. Áður en vélin er notuð ber stjórnandi ábyrgð á því að lesa og skilja þessar leiðbeiningar.

- ☑ Hver einstaklingur þarf að fá þjálfun til að nota færanlega og hækkanlega vinnupalla (MEWP).
- ☑ Hver einstaklingur sem hefur til þess heimild og þjálfun og er til þess hæfur skal kynna sér notkun kranans.
- ☑ Aðeins sérþjálfað og viðurkennt starfsfólk ætti að fá leyfi til að nota vélina.
- ☑ Stjórnandinn ber ábyrgð á að lesa, skilja og hlýða leiðbeiningum framleiðanda og öryggisreglum í stjórnandahandbókinni.
- ☑ Stjórnandahandbókin er staðsett í handbókargeymslunni á pallinum.
- ☑ Upplýsingar um ákveðna notkun vöru er að finna í **Samband haft við framleiðanda**.

Inngangur


Tákn fyrir stjórntæki á palli og tengdar hreyfingar vélarinnar:


Jafnvægi palls


Snúningur palls


Klýfurbóma upp/niður


Bóma upp/niður

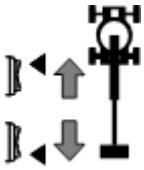

Setja út / draga inn bómu


Snúningur snúanlega hlutans


Aka áfram / aftur á bak


Stýra til hægri/vinstri

Tákn fyrir stjórntæki á jörðu niðri og tengdar hreyfingar vélarinnar:

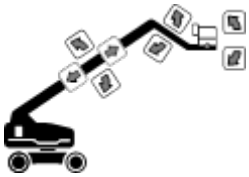
Jafnvægi palls, klýfurbóma upp/niður, setja út / draga inn bómu, og bóma upp/niður


Snúningur snúanlega hlutans og snúningur palls

Raðbundnar aðgerðir og hreyfing:

- Akstur og stýring.

Samfastar aðgerðir:

- Akstursbraði með pall uppi.
- Akstursbraði með pall uppi og ekki á jafnsléttu.
- Akstur virkjaður þegar bómunni er snúið fram hjá föstu hjólunum eða föstu skriðbeltunum.
- Öll stjórntæki á palli og jörðu niðri.

Notkunartakmarkanir:

- Þessi vél er aðeins ætluð til að lyfta starfsfólki, ásamt verkfærum þess og efni, að vinnusvæði yfir jörðu.
- Ekki hækka pallinn nema vélin standi á traustri jafnsléttu.

Aukinn stöðugleiki felur í sér:

- Kvoðufyllt dekk
- Skriðbelti

Takmörkun á vinnslufæribreytum:

- Burðargeta palls 1.000 pund/454 kg.

Inngangur

Dreifing á tilkynningum og eftirfylgni við þær

Öryggi notenda er Genie afar mikilvægt. Genie sendir frá sér ýmsar tilkynningar til að miðla mikilvægum upplýsingum um vörur og öryggismál til umboðsaðila og eigenda véla.

Upplýsingarnar í þessum tilkynningum eru merktar einstökum vélum með gerð og og raðnúmeri.

Dreifing á tilkynningum miðast við nýjustu upplýsingar um eiganda og viðkomandi söluaðila. Það er því mikilvægt að skrá vélina og uppfæra samskiptaupplýsingar.

Gættu þess að fylgja viðeigandi tilmælum í tilkynningum til að tryggja öryggi starfsmanna og áreiðanleika vélarinnar.

Kíktu á vefsvæðið okkar, www.genielift.com, til að skoða opnar tilkynningar um vélina þína.

Samband haft við framleiðanda

Stundum gæti reynst nauðsynlegt að hafa samband við Genie. Í slíkum tilfellum skal gefa upp númer gerðarinnar og raðnúmer vélarinnar, auk nafns og samskiptaupplýsinga. Alltaf skal hafa samband við Genie vegna:

Tilkynningar um slys

Spurninga varðandi notkun og öryggi

Upplýsingar um staðla og reglugerðir

Upplýsinga um núverandi eiganda, svo sem eignarhaldsbreytinga á vél eða breyttra samskiptaupplýsinga. Sjá Eignarhaldsbreytingu, fyrir neðan.

Eignarhaldsbreyting á vél

Með því að gefa þér nokkrar mínútur í að uppfæra upplýsingar um eiganda tryggir þú að þú fáir mikilvægar upplýsingar um öryggi, viðhald og notkun vélarinnar.

Skráðu vélina með því að fara á www.genielift.com eða hringja gjaldfrjálst í okkur í síma 1-800-536-1800.

Inngangur



Hætta

Misbrestur á að hlýða leiðbeiningunum og öryggisreglunum í þessari handbók mun leiða til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Þú forðist hættulegar aðstæður.

Þekktu og skildu öryggisreglurnar áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

☑ Þú lesir, skiljir og hlýðir leiðbeiningum framleiðanda og öryggisreglum—öryggis- og stjórnandahandbókum og límmiðum á vélinni.

☑ Þú lesir, skiljir og hlýðir öryggisreglum vinnuveitanda og reglum vinnusvæðisins.

☑ Þú lesir, skiljir og hlýðir öllum viðeigandi stjórnarreglugerðum.

☑ Þú hafir rétta þjálfun til að nota vélina á öruggan hátt.

Viðhald öryggisskilta

Skiptu um horfin eða skemmd skilti. Hafðu öryggi stjórnenda vélarinnar í huga öllum stundum. Notaðu milda sápu og vatn til að hreinsa öryggisskilti. Ekki nota hreinsiefni sem byggjast á leysiefnum því þau geta skemmt öryggisskiltin.

Flokkun hættu

Límmiðar á Genie-vörum nota tákn, litakóða og áhersluorð til að tilgreina eftirfarandi:



Öryggisviðvörunartákn – notað til að vara starfsfólk við hugsanlegri hættu á líkamsmeiðslum. Hlýddu öllum öryggisskilaboðum sem fylgja þessu tákni til að forðast möguleg meiðsli eða dauða.





⚠HÆTTA Gefur til kynna hættulegar aðstæður sem geta valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er brugðist við hættunni.

⚠AÐVÖRUN Gefur til kynna hættulegar aðstæður sem geta valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er brugðist við hættunni.






⚠VARÚÐ Gefur til kynna hættulegar aðstæður sem geta valdið minniháttar meiðslum.

TIL ATHUGUNAR Gefur til kynna eignatjón.







Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu

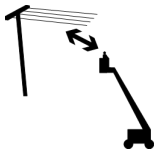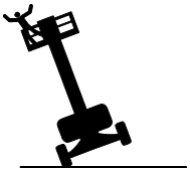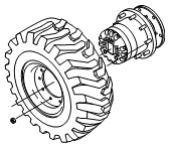 Eldhætta	 Sprengihætta	 Sprengihætta	 Ekki nota eter eða önnur sterk efni til ræsingar í vélum með glókerti.	 Reykingar bannaðar. Engir logar. Stöðvaðu vélina.
 Slökkvitæki	 Reykingar bannaðar.	 Sprengihætta	 Hætta á raflosti	 Haltu þig í hæfilegri fjarlægð
 Hætta á veltu	 Hætta á veltu	 Hætta á veltu	 Hætta á veltu	 Dekkjamál

Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu

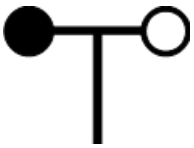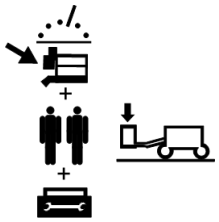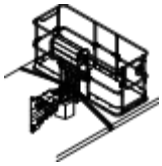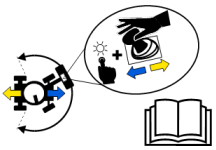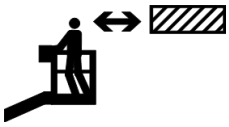 Hjólahleðsla	 Vindhraði	 Hámarksburðargeta	 Handafl	 Þyngd logsuðumanns dregur úr burðargetu
 Bindipunktur	 Lyftipunktur	 Leiðbeiningar fyrir festingar palls	 Leiðbeiningar fyrir lyftingu og festingar	 Tengistaður fyrir dragreipið
 Ætandi sýra.	 Litmerktar stefnuörvar	 Rennihætta	 Árekstrarhætta	 Fyrirstaða að ofan


Tákn og myndrænar skilgreiningar á hættu

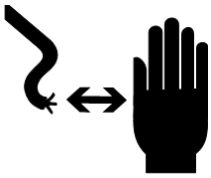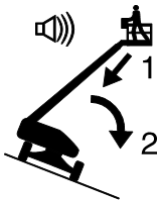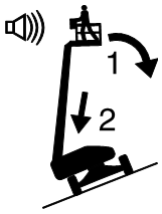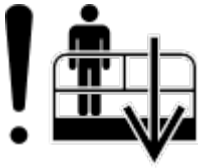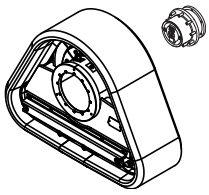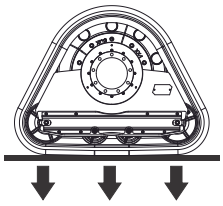 Hætta á raflosti	 Forðastu snertingu	 Aftengdu rafgeyminn	 Vinnsluspenna á afli til pallsins	 Málþrýstingur fyrir loftlögn til pallsins
 Hætta á að kremjast	 Styðjið við pallinn eða bómuna við viðhald	 Lestu þjónustuhandbókina	 Sprengihætta	 Losið allan þrýsting
Verklag ef hallaaðvörun heyrist þegar pallurinn er uppi.  Pallur niður á við: 1 Dragðu inn bómuna. 2 Lækkaðu bómuna.  Pallur upp í mót: 1 Lækkaðu bómuna. 2 Dragðu inn bómuna.		 Lestu handbók fyrir stjórnanda tækisins	 Varalækkun	 Aðgangur einungis fyrir þjálfað starfsfólk með tilskildar heimildir
 Notið eins skriðbelti þegar skipt er um þau.	 Burður skriðbelta			

Almennt öryggi

* Þessir límmiðar eiga við um ákveðnar gerðir, valkosti eða stillingar.


Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

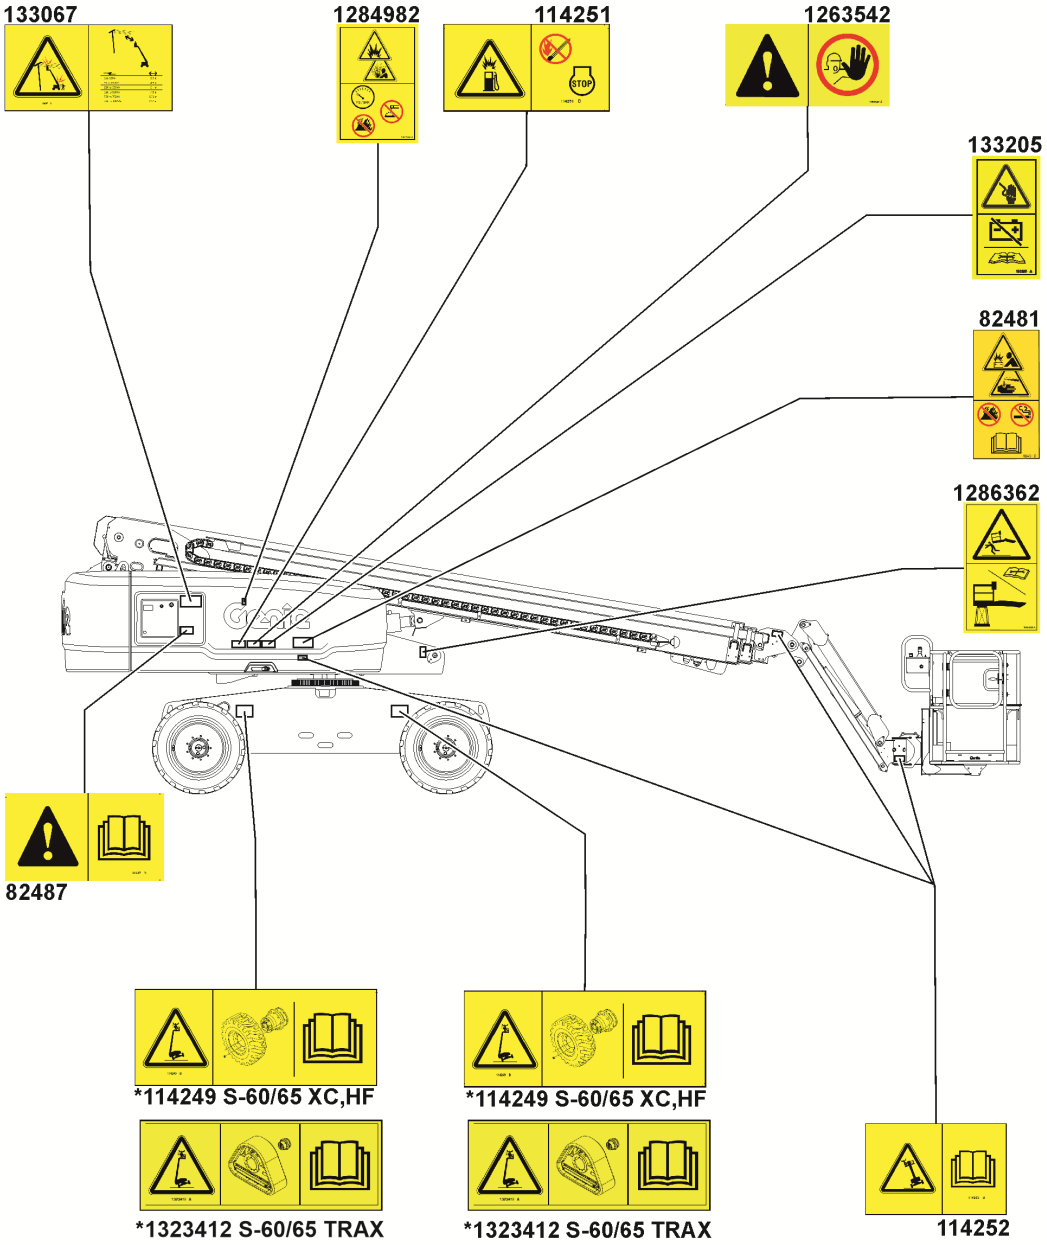

Almennt öryggi

* Þessir límmiðar eiga við um ákveðnar gerðir, valkosti eða stillingar.


Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

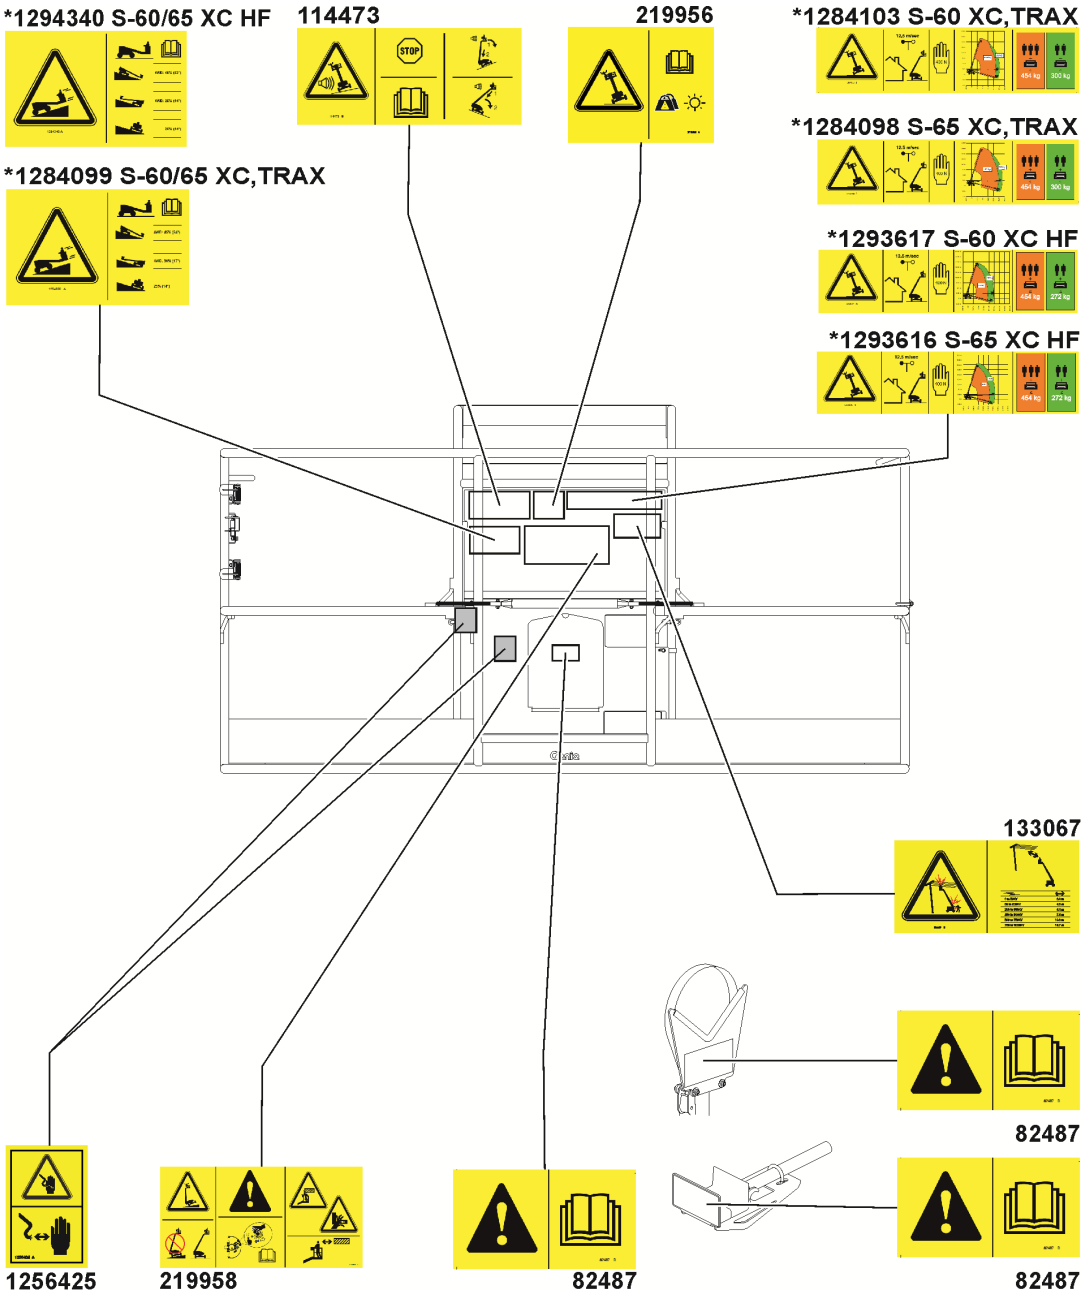

Almennt öryggi

* Þessir límmiðar eiga við um ákveðnar gerðir, valkosti eða stillingar.

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

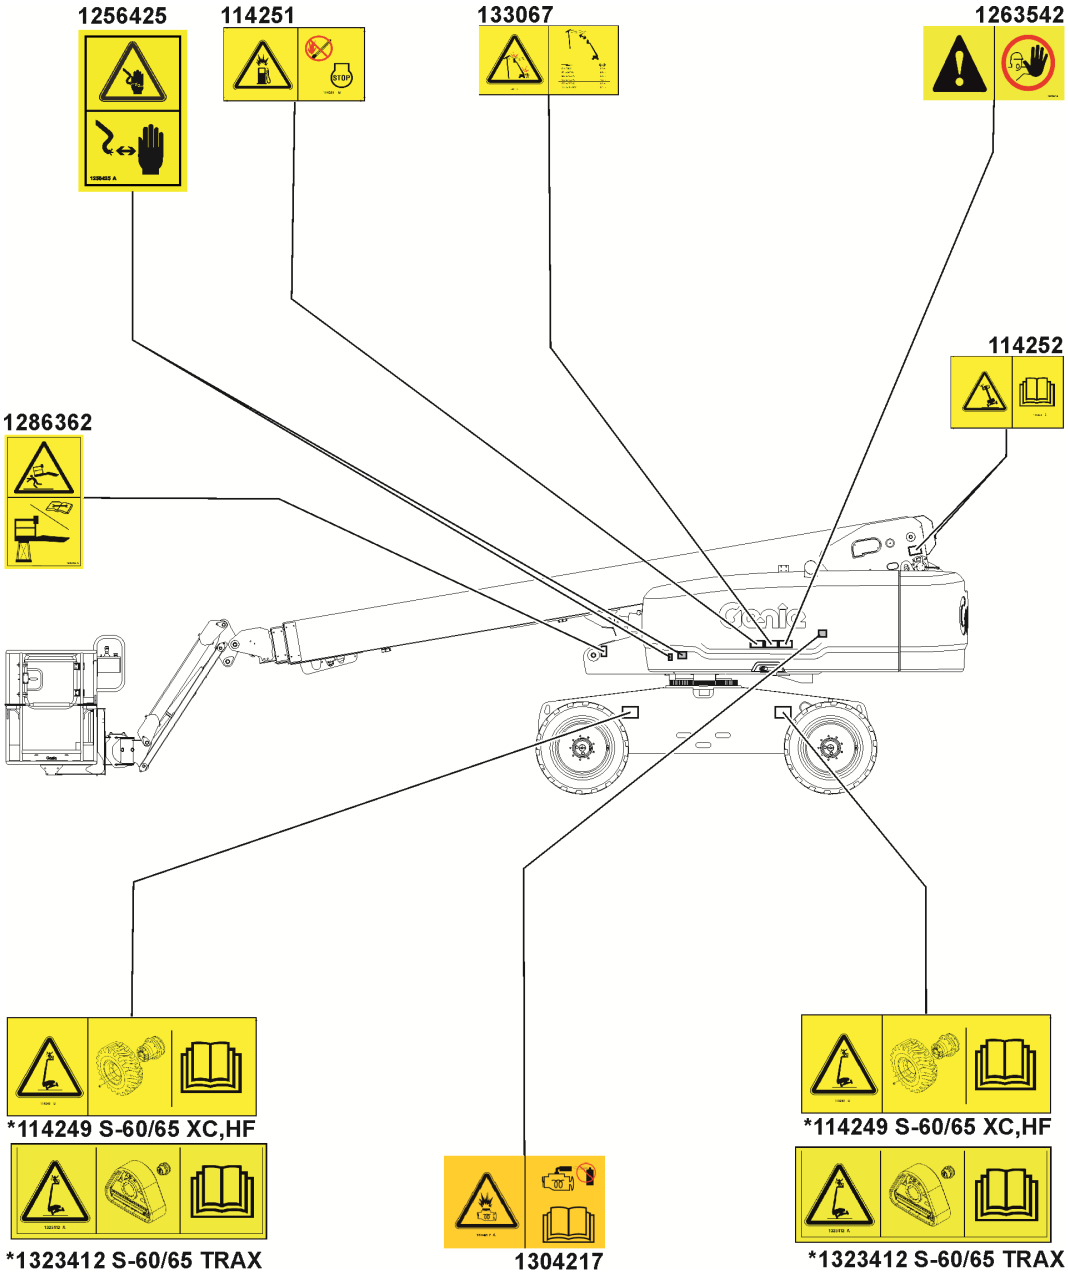

Öryggi manna

Fallvörn

Þörf er á persónuhlífum til að verjast falli (PFPE) þegar þessi vél er notuð.

Starfsmenn á palli verða að vera með öryggisbelti eða -ólar og fylgja viðeigandi opinberum reglugerðum. Festu dragreipi við akkerið sem fylgir á pallinum.

Stjórnendur verða að fylgja reglum atvinnurekanda, vinnusvæðis og hins opinbera hvað varðar notkun persónuhlífa.

Allar persónuhlífar til að verjast falli verða að uppfylla opinberar reglur og þær verður að kanna og nota í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

Öryggi á vinnusvæði

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

⚠ Hætta á raflosti

Þessi vél hefur ekki verið einangruð fyrir rafmagni og mun því ekki veita vörn gegn snertingu eða nálægð við rafstraum.



Hlýddu öllum viðeigandi staðbundnum reglum varðandi fjarlægð frá rafspennulínum. Lágmarksfjarlægð er sýnd í töflunni hér að neðan og þeim fyrirmælum verður að fylgja í það minnsta.

Spenna línu	Áskilin fjarlægð
0 til 50 kV	3,05 m
50 til 200 kV	4,60 m
200 til 350 kV	6,10 m
350 til 500 kV	7,62 m
500 til 750 kV	10,67 m
750 til 1.000 kV	13,72 m

Gerðu ráð fyrir hreyfingu pallsins, sveiflum og sigi á raflínum og varastu mikinn vind og vindhviður.



Haltu þig frá vélinni ef hún snertir raflínur með straumi á. Starfsfólk á jörðu niðri eða á pallinum má ekki snerta eða nota vélina fyrr en straumur hefur verið tekinn af raflínunum.

Ekki nota vélina í eldingaveðri eða stormi.

Ekki nota vélina sem undirlag fyrir rafsuðu.

⚠ Hætta á veltu

Notendur, búnaður og efni mega ekki vera umfram hámarksburðargetu pallsins fyrir takmarkað eða ótakmarkað hreyfingarsvið.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX og S-65 TRAX	
Hámarksburðargeta palls Ótakmarkað hreyfingarsvið	300 kg
S-60 HF og S-65 HF	
Hámarksburðargeta palls Ótakmarkað hreyfingarsvið	272 kg
Hámarksfjöldi farþega	2
S-60 XC, S-65 XC, S-60 HF, S-65 HF, S-60 TRAX og S-65 TRAX	
Hámarksburðargeta palls Takmarkað hreyfingarsvið	454 kg
Hámarksfjöldi farþega	3

Öryggi á vinnusvæði

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: Ef hleðsla palls er meiri en 300 kg skal ekki færa hann inn á ótakmarkað hreyfingarsvið.

S-60 HF, S-65 HF: Ef hleðsla palls er meiri en 272 kg skal ekki færa hann inn á ótakmarkað hreyfingarsvið.

Farðu ekki yfir hámarksburðargetu pallsins.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: Festu ekki pall með málþyngd 300 kg (ótakmarkað hreyfingarsvið) eða 454 kg (takmarkað hreyfingarsvið) við vélar með aðra málhleðslu. Sjá upplýsingar um hámarksmálhleðslu á skráningarmiða.

S-60 HF, S-65 HF: Festu ekki pall með málþyngd 272 kg (ótakmarkað hreyfingarsvið) eða 454 kg (takmarkað hreyfingarsvið) við vélar með aðra málhleðslu. Sjá upplýsingar um hámarksmálhleðslu á skráningarmiða.

Þyngd valbúnaðar og aukabúnaðar, svo sem röragrinda og rafsuðuvéla, mun lækka hámarksburðargetu pallsins og því þarf að draga hana frá burðargetu pallsins. Sjá merkingar á valbúnaði og aukabúnaði.

Ef aukabúnaður er notaður skal lesa, skilja og hlýða límmiðum, leiðbeiningum og handbókum aukabúnaðarins.



Ekki lyfta eða setja út bómuna nema vélin sé á traustu, láréttu undirlagi.




Ekki treysta á hallaaðvörunina sem stöðuvísi. Hallaaðvörunin hljómar eingöngu á pallinum þegar vélin er í miklum halla.

Ef hallaaðvörunin hljómar á meðan bóman er niðri: Ekki setja út, snúa eða lyfta bómunni upp fyrir lárétta stöðu. Færðu vélina á trausta jafnsléttu áður en pallurinn er hækkaður.

Öryggi á vinnusvæði

Ef hallaaðvörunin hljómar á meðan pallurinn er uppi skal gæta ýtrustu varúðar. Vísiljós um að vélin sé ekki lárétt kviknar og akstursaðgerðir, í aðra hvora áttina eða báðar, verða óvirkar. Kannaðu ástand bómunnar í brekkunni eins og sýnt er að neðan. Fylgdu skrefunum til að lækka bómuna áður en vélin er færð á traust, lárétt yfirborð. Ekki snúa bómunni á meðan hún er lækkuð.


Einungis þjálfað starfsfólk með tilskildar heimildir ætti að nota þessa endurheimtarstillingu.

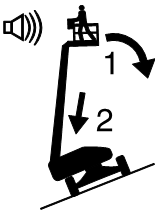

Ef hallaaðvörunin hljómar með pallinn upp í móti:

1 Láttu bómuna síga.

2 Dragðu inn bómuna.

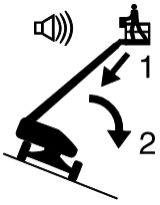

Ef hallaaðvörunin hljómar með pallinn niður í móti:

1 Dragðu inn bómuna.

2 Láttu bómuna síga.



Hækkaðu ekki bómuna ef vindhraði getur farið yfir 12,5 m/s. Ef vindhraði fer yfir 12,5 m/s þegar bóman er uppi skal lækka hana og hætta notkun á vélinni.

Ekki nota vélina í sterkum vindi eða roki. Ekki auka yfirborðssvæði pallsins eða byrðarinnar. Ef svæðið er stækkað og það er berskjaldað fyrir vindi dregur það úr stöðugleika vélarinnar.



Gættu sérstakrar varúðar og dragðu úr hraða þegar vélin er keyrð í frágenginni stöðu yfir ójafnt undirlag, rusl, óstöðugt eða hált yfirborð og nærri holum og þverhnípi.

Ekki keyra vélina á eða nálægt ójöfnu landslagi, óstöðugu yfirborði eða öðrum hættulegum aðstæðum með bómuna á lofti eða útdregna.

Ekki nota vélina sem krana.

Ekki ýta vélinni eða öðrum hlutum með bómunni.

Ekki snerta aðliggjandi mannvirki með bómunni.

Ekki binda bómuna eða pallinn við aðliggjandi mannvirki.

Ekki setja byrðar utan jaðars pallsins.



Ekki ýta frá eða draga í átt að neinum hlut utan pallsins.

Leyfilegt hámarkshandafl – 400 N

Öryggi á vinnusvæði

Ekki breyta eða afvirkja einingar vélarinnar sem á einhvern hátt hafa áhrif á öryggi og stöðugleika.

Ekki endurnýja hluti sem mikilvægir eru stöðugleika vélarinnar með hlutum sem hafa aðra þyngd eða tæknilýsingu.

S-60 XC og S-65 XC: Ekki skipta út dekkjum sem fylgdu frá framleiðanda fyrir dekk af annarri gerð eða styrkleika. Ekki nota loftfyllt dekk. Þessar vélar eru búnar froðufylltum dekkjum. Þyngd dekkja skiptir miklu máli varðandi stöðugleika.

S-60 TRAX og S-65 TRAX: Ekki skipta út skriðbeltum fyrir dekk. Þyngd skriðbelta skiptir miklu máli varðandi stöðugleika. Ekki skipta út skriðbeltum sem fylgdu frá framleiðanda fyrir skriðbelti af annarri gerð.

Gangið úr skugga um að engir hlutir komi nálægt hreyfanlegum hlutum. Hluturinn gæti kastast undan undirvagni Trax-bómunnar.

Ekki nota stjórntæki pallsins til að losa pall sem er fastur, kræktur eða á annan hátt hindraður frá eðlilegri hreyfingu af aðliggjandi mannvirki. Allt starfsfólk verður að fara af pallinum áður en reynt er að losa hann með stjórntækjunum á jörðu niðri.

Ekki breyta vinnupallinum án fyrir fram fengins skriflegs leyfis frá framleiðandanum. Ef viðbætur til að halda verkfærum eða öðru efni eru festar á pallinn, fóthvílur eða handrið getur það aukið þyngd pallsins og yfirborð pallsins eða hleðslu hans.



Ekki setja eða festa yfirhangandi byrðar við neinn hluta þessarar vélar.



Ekki setja tröppur eða vinnupalla á pallinn eða upp við neinn hluta þessarar vélar.

Ekki flytja verkfæri og efni nema þeim sé jafnt dreift og einstaklingur/-ar á pallinum geti meðhöndlað þau á öruggan hátt.

Ekki nota vélina á yfirborði eða ökutæki sem hreyfist eða er hreyfanlegt.

Gættu þess að dekkin séu í góðu ásigkomulagi og að felgurær séu hertar.

Gætið þess að allar rær fyrir skriðbelti séu almennilega hertar.

Öryggi á vinnusvæði


⚠ Hætta við notkun í halla

Ekki aka vélinni í brekku sem fer umfram hámarksmálgildi vélarinnar hvað varðar brekkur upp í móti, niður í móti eða til hliðar. Málgildi halla á einungis við um vélar í frágenginni stöðu.

Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD		
S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX		
Pallur niður á við	45%	(24°)
Pallur upp í mót	30%	(17°)
Hliðarhalli	25%	(14°)
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD		
S-60 HF, S-65 HF		
Pallur niður á við	40%	(22°)
Pallur upp í mót	40%	(22°)
Hliðarhalli	25%	(14°)

Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla. Sjá Akstur í halla í kafla með notkunarleiðbeiningum.

⚠ Fallhætta

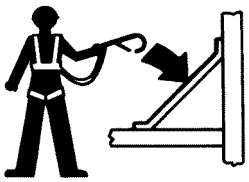

Starfsmenn á palli verða að vera með öryggisbelti eða -ólar og fylgja viðeigandi opinberum reglugerðum. Festu dragreipi við akkerið sem fylgir á pallinum.



Ekki sitja á, standa á eða klifra í handriði pallsins. Haltu alltaf góðri fótfestu á gólfi pallsins.



Ekki klifra niður úr pallinum þegar hann er á lofti.

Haltu gólfi pallsins lausu við rusl.


Láttu miðteininn í hliði pallsins síga eða lokaðu inngangshliðinu fyrir notkun.

Ekki fara upp á eða af pallinum nema vélin sé í frágenginni stöðu og pallurinn við jörðu.

Tekið hefur verið tillit til hættu sem tengist þeirri notkun vörunnar að fara úr henni í hæð við hönnun vélarinnar, hafðu samband við Genie til að fá frekari upplýsingar (sjá kaflann Samband haft við framleiðanda).

Öryggi á vinnusvæði

⚠ Árekstrarhætta

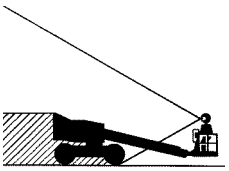

Gættu þín á takmarkaðri útsýnisfjarlægð og blindsvæðum þegar ekið er eða unnið.

Gættu að stöðu bómu þegar snúanlega hlutanum er snúið.



Hugaðu að fyrirstöðum uppi yfir vinnusvæðinu eða annarri mögulegri hættu.



Gættu þín á hættunni á því að klemma þig þegar þú grípur um handrið pallsins.

Stjórnendur verða að fylgja reglum atvinnurekanda, vinnusvæðis og hins opinbera hvað varðar notkun persónuhlífa.

Fylgdu og notaðu litakóðuðu stefnuörvarnar á stjórntækjum pallsins og undirvagninum við aksturs- og stýringaraðgerðir.



Ekki láta bómuna síga nema ekkert starfsfólk og engar fyrirstöður séu á svæðinu fyrir neðan.



Takmarkaðu akstursrhaða í samræmi við ástand yfirborðs jarðar, þrengsli, halla, staðsetningu starfsfólks og alla aðra þætti sem kunna að valda árekstri.

Ekki nota bómuna í slóð neins krana nema stjórntækjum kranans hafi verið læst og/eða gripið til varúðaraðgerða til að koma í veg fyrir hugsanlegan árekstur.

Engan áhættuakstur eða ærsl þegar vélin er notuð.

Öryggi á vinnusvæði

⚠ Hætta á líkamstjóni

Notaðu ávallt vélina í vel loftræstu rými til að koma í veg fyrir kolmónoxíðeitrun.

Ekki nota vélina ef um er að ræða leka á glussa eða lofti. Leki á lofti eða glussa getur farið í gegnum og / eða brennt húðina.

Röng snerting við íhluti undir hvaða hlíf sem er veldur alvarlegum meiðslum. Aðeins þjálfað viðhaldsstarfsfólk ætti að opna hólf. Aðgangur stjórnanda er aðeins ráðlagður þegar skoðun fyrir notkun er framkvæmd. Öll hólf verða að vera lokuð og læst meðan á notkun stendur.

⚠ Sprengihætta og eldhætta

Ræstu ekki vélina ef lykt eða önnur merki eru um fljótandi jarðolíugas (LPG), bensín, dísilolíu eða önnur sprengifim efni.

Dældu ekki eldsneyti á vélina á meðan hún er í gangi.

Aðeins skal setja eldsneyti á vélina og hlaða rafgeyma hennar í vel loftræstu rými fjarri neistum, logum og logandi tóbaki.

Ekki nota vélina eða hlaða rafgeyminn á hættulegum stöðum eða stöðum þar sem mögulega eru eldfimar lofttegundir eða efnisagnir.

Ekki úða eter í vélar með glóðarkerti.

⚠ Hætta vegna skemmdrar vélar

Ekki nota skemmda eða bilaða vél.

Framkvæmdu vandlega skoðun á vélinni fyrir notkun og prófaðu allar aðgerðir fyrir hver vaktaskipti. Merktu samstundis skemmda eða bilaða vél og taktu hana úr notkun.

Vertu viss um að allt viðhald hafi verið framkvæmt eins og tiltekið er í þessari handbók og þjónustuhandbók fyrir Genie.

Vertu viss um að allir límmiðar séu á sínum stað og læsilegir.

Vertu viss um að handbók stjórnanda sé heil, læsileg og í geymsluhólfi vélarinnar.

⚠ Hætta vegna skemmdra íhluta

Notaðu ekki rafgeymi eða hleðslutæki með meiri spennu en 12 V til að ræsa vélina.

Ekki nota vélina sem undirlag fyrir rafsuðu.

Ekki nota vélina við aðstæður þar sem mjög öflugt segulsvið getur verið til staðar.

Öryggi á vinnusvæði

⚠ Öryggi rafgeymis

Hætta á bruna



Rafgeymar innihalda sýru. Alltaf skal vera í hlífðarfatnaði og með augnhlífar þegar unnið er við rafgeyma.

Forðastu að hella niður eða snerta rafgeymasýru. Gerðu rafgeymasýru sem farið hefur niður óvirka með natróni og vatni.

Sprengihætta







Haltu neistum, logum og logandi tóbaki frá rafgeymum. Rafgeymar gefa frá sér sprengifimt gas.

⚠ Hætta á raflosti

Forðastu snertingu við rafskaut.

⚠ Öryggisatriði varðandi snertiviðvörun

Lestu, skildu og fylgdu öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja snertiviðvöruninni.

Farðu ekki umfram burðargetu pallsins. Þyngd snertiviðvörunarbúnaðarins mun lækka hámarksburðargetu pallsins og því þarf að draga hana frá heildarálagi á pall.

Snertiviðvörunarbúnaðurinn vegur 4,5 kg.

Ganga skal úr skugga um að snertiviðvörunin sé kirfilega frágengin.

Öryggi á vinnusvæði

⚠ Öryggi röragrinda

Lestu, skildu og fylgdu öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja röragrindunum.

Farðu ekki umfram burðargetu pallsins.Röragrindurnar og þyngd röra í þeim mun lækka hámarksburðargetu pallsins og því þarf að reikna það inn í heildarálag á pall.

Röragrindurnar vega 9,5 kg.

Hámarksburðargeta röragrindanna er 91 kg.

Þyngd röragrindanna og röranna í þeim kann að takmarka þann fjölda starfsmanna sem pallurinn getur borið.

Hafðu farminn sem næst miðju pallsins.

Festu farminn við pallinn.

Hindraðu ekki inngang eða útgang af pallinum.

Hindraðu ekki möguleika á að nota stjórntæki pallsins eða rauða neyðarstöðvunarhnappinn.

Ekki nota nema hafa hlotið nægilega þjálfun og að öll hætta af hreyfingum pallsins með yfirhangandi byrði sé ljós.

Ekki valda láréttum krafti eða hliðarálagi á vélina með því að lyfta fastri eða yfirhangandi byrði eða láta hana síga.

Hætta á raflosti: Haltu rörum frá öllum rafleiðandi hlutum undir spennu.

⚠ Öryggi töflugrinda

Lestu, skildu og fylgdu öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja töflugrindunum.

Farðu ekki umfram burðargetu pallsins.Samanlögð þyngd grinda, tafla, notenda, verkfæra og annars búnaðar má ekki vera umfram tilgreint burðarþol.

Töflugrindurnar vega 13,6 kg.

Hámarksburðargeta töflugrindanna er 113 kg.

Þyngd töflugrindanna og taflanna í þeim kann að takmarka fjölda starfsmanna sem pallurinn getur borið við einn.

Festu grindurnar við pallinn. Festu töfluna/töflurnar við handrið pallsins með ólunum sem fylgja með.

Notaðu ekki nema hafa hlotið nægilega þjálfun og að öll hætta sem tengist því að lyfta töflum sé ljós.

Ekki valda láréttum krafti eða hliðarálagi á vélina með því að lyfta fastri eða yfirhangandi byrði eða láta hana síga.

Hámarkshæð töflu: 1,2 m.

Hámarksvindhraði: 6,7 m/sek.

Hámarkssvæði borðs: 3 m^2.

Öryggi á vinnusvæði

⚠ Öryggi suðutækis

Lestu, skildu og fylgdu öllum viðvörunum og leiðbeiningum sem fylgja aflgjafa fyrir suðu.

Tengdu ekki suðuleiðslur eða kapla nema slökkt sé á aflgjafa fyrir suðu með stjórntækjum palls.

Ekki nota nema suðuleiðslur séu rétt tengdar og að suðutækið sé jarðtengt.

Þyngd suðutækisins mun lækka hámarksburðargetu pallsins og því þarf að reikna það inn í heildarálag á pall. Aflgjafi suðutækisins vegur 75 pund/34 kg.

Ekki nota suðutækið nema slökkvitæki sé tiltækt og tilbúið til notkunar.

Frágangur eftir hverja notkun

1 Veldu örugga staðsetningu til að leggja vélinni – traustan, láréttan flöt, lausan við fyrirstöður og umferð.


2 Láttu bómuna síga í frágengna stöðu.

3 Snúðu snúanlega hlutanum þannig að bóman sé milli föstu hjólanna eða föstu skriðbeltanna.

4 Snúðu lykilrofanum í af-stöðu og fjarlægðu lykilinn til að fyrirbyggja óheimila notkun.

Skýringar

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

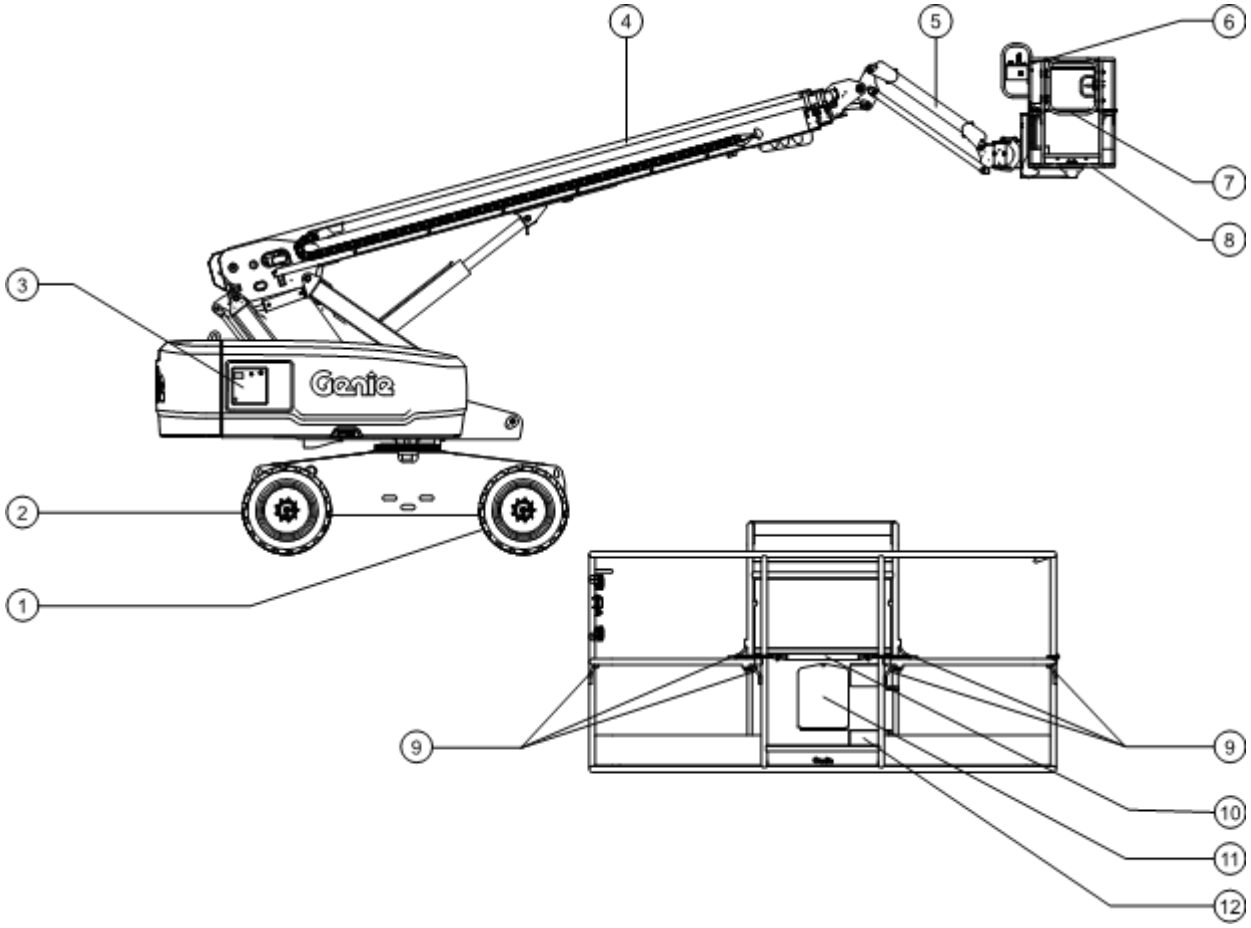



1 Föst hjól eða föst skriðbelti
2 Stýridekk eða stýriskriðbelti
3 Stjórntæki á jörðu niðri
4 Bóma
5 Klýfurbóma (Ef slíkt er uppsett)
6 Stjórntæki palls
7 Snúningshlið
8 Pallur
9 Tengistaður fyrir dragreipið
10 Miðteinn sem rennur til
11 Geymsluílát handbókar
12 Fótrofi

Stjórntæki

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

Stjórntækin á jörðu niðri skal nota til að hækka pallinn fyrir geymslu og aðgerðapróf. Hægt er að nota stjórntækin á jörðu niðri í neyðartilvikum til að bjarga óstarfhæfum einstaklingi á pallinum. Þegar stjórntækin á jörðu niðri eru valin eru stjórntæki pallsins óstarfhæf, þar á meðal E-stöðvunarrofinn.

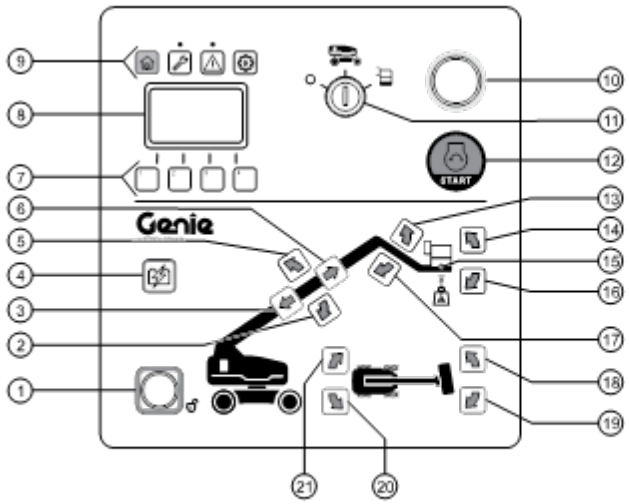

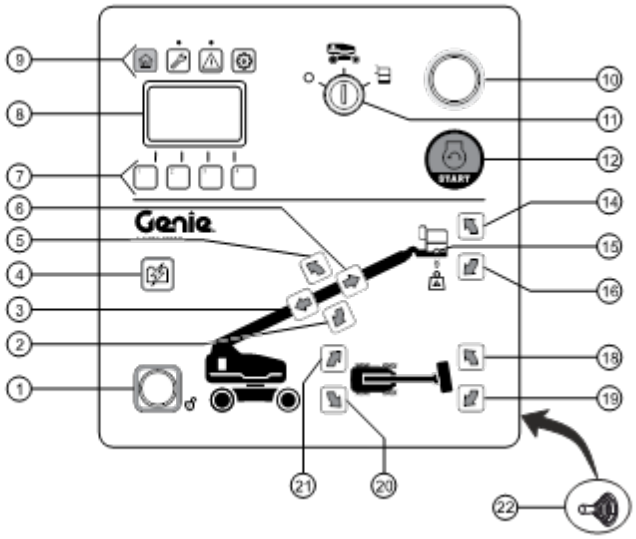

Stjórntæki

Stjórnborð á jörðu niðri

1 Hnappur til að virkja aðgerðir

Haltu inni hnappi til að virkja aðgerðir svo aðgerðir á stjórnborði á jörðu niðri virki.

2 Hnappur til að lækka bómu

Ýttu á hnapp fyrir bómu niður og bóman lækkar.

3 Hnappur til að draga inn bómu

Ýttu á hnapp til að draga inn bómu og bóman dregst inn.

4 Varaaflrofi

Notaðu varaafl ef aðalaflgjafinn (vélin) bregst. Haltu varaaflrofanum inni þegar aðgerð er valin.

5 Hnappur til að hækka bómu

Ýttu á hnapp fyrir bómu upp og bóman lyftist.

6 Hnappur til að setja út bómu

Ýttu á hnapp til að setja út bómu og bóman ýtist út.

7 Stýrihnappar LCD-upplýsingaskjás

8 LCD-upplýsingaskjár

Skjárinn birtir tímamæli, spennu, olíuþrýsting og hitastig kælivökva. Skjárinn birtir einnig bilanakóða og aðrar þjónustuupplýsingar.

9 Valmyndarhnappar LCD-skjás

Notaðu valmyndarhnappa LCD-skjásins til að opna mismunandi valmyndir.



Heimhnappurinn sýnir tegund, klukkustundamæli og aðgang að vélarmælum.



Viðhaldshnappurinn sýnir viðhaldstíðniskjáinn. Logandi ljós bendir til þess að kominn sé tími á viðhaldsþjónustu.



Bilunarhnappurinn sýnir núverandi bilanir og veitir aðgang að bilanaskrám. Logandi ljós bendir til virkrar bilunar.



Uppsetningarhnappurinn gerir þjónustustarfsfólki kleift að fá aðgang að stillingarskjám

10 Rauður neyðarstöðvunarhnappur

Ýttu rauða neyðarstöðvunarhnappinum í af-stöðu til að stöðva alla virkni og slökkva á vélinni. Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn í á-stöðuna til að nota vélina.

Stjórntæki

11 Lykilrofi til að velja slökkt/jörð/pallur

Snúðu lyklinum í af-stöðu til að slökkva á vélinni. Snúðu lyklinum í jarðstöðu til að virkja stjórntæki á jörðu niðri. Snúðu lyklinum í pallstöðu til að virkja stjórntæki á palli.

12 Ræsihnappur vélar

Ýttu á ræsihnapp vélar til að ræsa vélina.

13 Hnappur til að hækka klýfurbómu

Ýttu á hnapp fyrir klýfurbómu upp og klýfurbóman lyftist.

14 Hnappur til að hækka pall

Ýttu á upphnapp pallsins og pallurinn hækkar.

15 Gaumljós fyrir ofhleðslu palls

Leiftrandi ljós gefur til kynna að pallurinn sé ofhlaðinn. Vélin mun stöðvast og engar aðgerðir virka.

Ath.: Hljóðmerki heyrist á pallinum þegar ofhleðsla á sér stað og hættir þegar þyngd er fjarlægð af pallinum.

16 Hnappur til að lækka pall

Ýttu á niðurhnapp pallsins og pallurinn lækkar.

17 Hnappur til að lækka klýfurbómu

Ýttu á hnapp fyrir klýfurbómu niður og klýfurbóman lækkar.

18 Hnappur til að snúa palli til hægri

Ýttu á hnappinn til að snúa pallinum til hægri og pallurinn snýst til hægri.

19 Hnappur til að snúa palli til vinstri

Ýttu á hnappinn til að snúa pallinum til vinstri og pallurinn snýst til vinstri.

20 Hnappur til að snúa snúningshluta til hægri

Ýttu á hnappinn til að snúa snúningshluta til hægri og snúningshlutinn snýst til hægri.


21 Hnappur til að snúa snúningshluta til vinstri

Ýttu á hnappinn til að snúa snúningshluta til vinstri og snúningshlutinn snýst til vinstri.

22 Endurheimtarrofi


Einungis þjálfað starfsfólk með tilskildar heimildir ætti að nota þennan endurheimtarrofa.

Stjórntæki

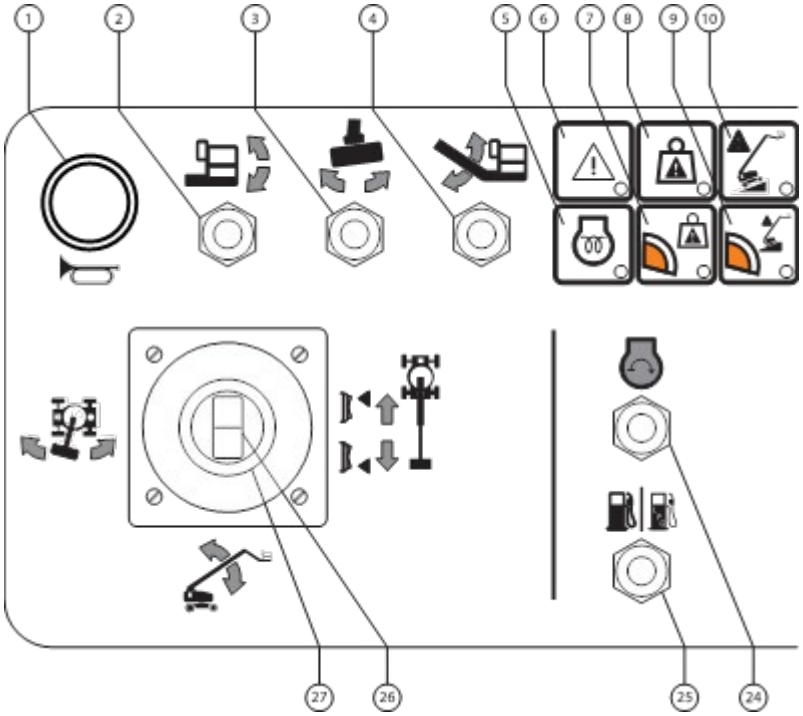

Stjórnborð palls

Stjórntæki

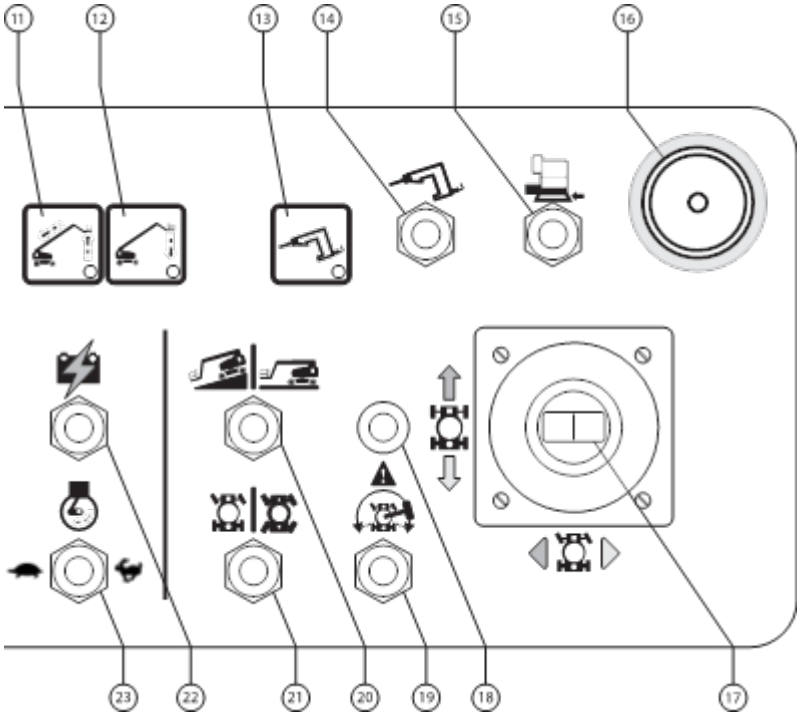

Stjórntæki

Stjórnborð palls

1 Flautuhnappur

Ýttu á þennan hnapp til að flauta. Slepptu hnappinum til að hætta að flauta.

2 Jafnvægisrofi palls

Færðu jafnvægisrofa pallsins upp og pallurinn hækkar. Færðu jafnvægisrofa pallsins niður og pallurinn lækkar.



3 Snúningsrofi palls

Færðu snúningsrofa palls til vinstri og pallurinn snýst til vinstri.
Færðu snúningsrofa palls til hægri og pallurinn snýst til hægri.



4 Rofi fyrir klýfurbómu upp/niður

Færðu rofa fyrir klýfurbómu upp og klýfurbóman lyftist.
Færðu rofa fyrir klýfurbómu niður og klýfurbóman lækkar.



5 Vísiljós fyrir glóðarkerti.

Logandi ljós gefur til kynna að kveikt sé á glóðarkertum.

6 Villugaumljós

Logandi ljós bendir til bilunar í kerfinu.

7 Gaumljós fyrir takmarkað hreyfingarsvið, þyngd.

Logandi ljós gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar á palli.



8 Gaumljós fyrir ofhleðslu palls

Leiftrandi ljós gefur til kynna að pallurinn sé ofhlaðinn. Vélin mun stöðvast og engar aðgerðir virka. Fjarlægðu þyngd þar til ljósið slokknar og endurræstu svo vélina.

9 Gaumljós fyrir takmarkað hreyfingarsvið, halli.

Logandi ljós gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna halla.



10 Gaumljós um vél í halla

Logandi ljós gefur til kynna að farið hafi verið fram yfir virkjunarstillingar hallaskynjara. Sjá leiðbeiningar í kafla með notkunarleiðbeiningum.

Stjórntæki

11 Gaumljós fyrir að hækka/draga inn bómu

Hækkaðu/dragðu inn bómuna þar til ljósið slokknar.

12 Gaumljós fyrir lækkun bómu

Lækkaðu bómuna þar til ljósið slokknar.

13 Gaumljós fyrir rafal.

Logandi ljós gefur til kynna að rafallinn sé í notkun.

14 Rofi fyrir rafal (ef til staðar)

Færðu rofa fyrir rafal upp til að virkja rafalinn. Færðu rofann niður til að slökkva á rafalnum.

15 Rofi til að hunsa varnarbúnað fyrir flug (ef til staðar)

Snúðu og haltu rofanum til að hunsa varnarbúnaðinn fyrir flug til þess að stjórna vélinni þegar stuðararnir á grindinni eru upp við einhvern hlut.

16 Rauður neyðarstöðvunarhnappur

Ýttu rauða neyðarstöðvunarhnappinum í af-stöðu til að stöðva alla virkni og slökkva á vélinni. Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn í á-stöðuna til að nota vélina.

17 Tvíöxla hlutfallsstýringarhandfang fyrir aksturs- og stýringaraðgerðir
EÐA Hlutfallsstýringarhandfang fyrir akstursaðgerð og þumalveltirofi fyrir stýringaraðgerð.

Færðu stýringarhandfangið í áttina sem bláa örin á stjórnborðinu vísar og vélin ekur áfram. Færðu stýringarhandfangið í áttina sem gula örin vísar og vélin ekur aftur á bak. Færðu stýringarhandfangið í áttina sem blái þríhyrningurinn vísar og vélin beygir til vinstri. Færðu stýringarhandfangið í áttina sem guli þríhyrningurinn vísar og vélin stýrir til hægri.
EÐA
Færðu stýringarhandfangið í áttina sem bláa örin á stjórnborðinu vísar og vélin ekur áfram. Færðu stýringarhandfangið í áttina sem gula örin vísar og vélin ekur aftur á bak. Ýttu á vinstri hlið þumalveltirofans og vélin beygir til vinstri. Ýttu á hægri hlið þumalveltirofans og vélin beygir til hægri.

18 Vísiljós fyrir akstursvirkjun

Blikkandi ljós gefur til kynna að bóman hafi hreyfst fram hjá öðru hvoru fasta hjólinu eða fasta skriðbeltinu og akstursaðgerðin hafi verið stöðvuð.

Stjórntæki

19 Akstursvirkjunarrofi

Til að aka þegar akstursvirkjunarljósið blikkar skal halda akstursvirkjunarrofanum til annarrar hvorrar hliðar og færa akstursstýringarhandfangið hægt frá miðju. Athugaðu að vélin kann að hreyfast í öfuga átt við þá sem stjórntæki aksturs og stýringar eru hreyfð í.

20 Ökuhraðahnappur

Tákn um að vél sé í halla: Takmörkuð vinna í halla.
Tákn um að vél sé á jafnsléttu: Hámarksvinna fyrir hámarksakstursshraða.

21 Valhnappur fyrir stýringu (ef til staðar)

Færðu valhnappinn fyrir stýringu til vinstri til að velja ferningsmerkta stýringu. Færðu valhnappinn fyrir stýringu til hægri til að velja samræmda stýringu.

22 Vararafmagnsrofi

Notaðu varaafl ef aðalaflgjafinn bregst. Haltu varaaflrofanum uppi eða niðri þegar aðgerð er valin.

23 Valrofi fyrir snúningshraða vélar

Færðu valrofa fyrir snúningshraða vélar í skjaldbökustöðuna til að virkja hægan lausagang. Færðu valrofa fyrir snúningshraða vélar í kanínustöðuna til að virkja hraðan lausagang.

24 Ræsihnappur vélar


Færðu ræsihnapp vélar til annarrar hvorrar hliðar til að ræsa vélina.

25 Bensín/LPG vélar: Valrofi fyrir eldsneyti

Færðu valrofa fyrir eldsneyti í bensínstöðu til að velja bensín. Færðu valrofa fyrir eldsneyti í LPG stöðu til að velja LPG.

26 Þumalveltirofi til að ýta út/draga inn bómu

Ýttu efst á veltirofann og bóman dregst inn. Ýttu neðst á veltirofann og bóman ýtist út.

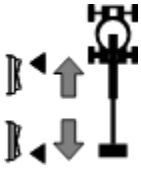

27 Virkni tvíöxla hlutfallsstýringarhandfangs fyrir bómu upp/niður og til að snúa snúningshluta til vinstri/hægri

Færðu stýringarhandfangið upp og bóman lyftist. Færðu stýringarhandfangið niður og bóman lækkar.



Færðu stýringarhandfangið til hægri og snúningshlutinn snýst til hægri. Færðu stýringarhandfangið til vinstri og snúningshlutinn snýst til vinstri.



Skoðanir

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

Þekktu og skildu skoðun fyrir notkun áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði skoðunar fyrir notkun

Það er á ábyrgð stjórnanda að framkvæma skoðun fyrir notkun og hefðbundið viðhald.

Skoðun fyrir notkun er sjónræn skoðun, framkvæmd af stjórnandanum fyrir hver vaktaskipti. Skoðunin er hönnuð til að greina hvort eitthvað gæti verið að vélinni áður en notandinn gerir virkniprófanir á henni.

Skoðun fyrir notkun þjónar einnig þeim tilgangi að ákvarða hvort þörf sé á hefðbundnu viðhaldsferli. Stjórnandi getur aðeins framkvæmt hefðbundna viðhaldsþætti sem tilgreindir eru í þessari handbók.

Skoðaðu listann á næstu síðu og merktu við hvert atriði.

Ef skemmdir eða önnur óheimil frávik frá verksmiðjuafhentu ástandi uppgötvast verður að merkja vélina og taka hana úr notkun.

Aðeins viðurkenndur þjónustutæknimaður má gera við vélina, í samræmi við tæknilýsingu framleiðanda. Eftir að viðgerð er lokið verður stjórnandinn að framkvæma skoðun fyrir notkun aftur áður en hann fer í virkniprófin.

Tæknimenn með tilskilin réttindi skulu sinna reglubundinni viðhaldsskoðun, eins og tilgreint er af framleiðanda.

Skoðanir

Skoðun fyrir notkun

- ❑ Vertu viss um að handbók stjórnanda sé heil, læsileg og í geymsluhólfi pallsins.
- ❑ Gakktu úr skugga um að allir límmiðar séu til staðar og læsilegir. Sjá kafla um skoðanir.
- ❑ Athugaðu með glussaleka og rétta olíustöðu. Bættu olíu á ef þarf. Sjá kafla um viðhald.
- ❑ Kannaðu hvort rafgeymavökvi leki og hvort hann sé nægur. Bættu eimuðu vatni við ef þarf. Sjá kafla um viðhald.
- ❑ Athugaðu með olíuleka frá vél og rétta olíustöðu. Bættu olíu á ef þarf. Sjá kaflann um viðhald.
- ❑ Athugaðu með leka á kælivökva frá vél og rétta kælivökvastöðu. Bættu við kælivökva ef þarf. Sjá kaflann um viðhald.
- ❑ Kannið merki um slit, sprungur og skurði á gúmmískriðbeltum.

Athugaðu með skemmdir, ranglega uppsetta hluti eða hluti sem vantar og óheimilar breytingar á eftirfarandi íhlutum eða svæðum:

- ❑ Rafmagnsíhlutir, leiðslur og rafmagnskaplar
- ❑ Glussaslöngur, festingar, tjakkar og greinar
- ❑ Eldsneytis- og glussageymar
- ❑ Aksturs- og snúningsmótor og drifnafir
- ❑ Slitpúðar
- ❑ Dekk og felgur
- ❑ Skriðbelti, keðjuhjól, lausahjól, búkki, undirvagn/grind, strekkjarar
- ❑ Vél og tengdir hlutir
- ❑ Takmarkarofar og flauta
- ❑ Snertiviðvörun
- ❑ Hornanemi aðalbómu
- ❑ Hæðarskynjari snúningshlutar
- ❑ Lengdarskynjari spils
- ❑ Viðvörunarljós og snúningsljós (ef fylgir)
- ❑ Rær, boltar og aðrar festingar
- ❑ Miðteinn og hlið palls
- ❑ Hleðslutengi palls
- ❑ Tengistaður fyrir dragreipið

Athugaðu alla vélina með tilliti til:

- ❑ Sprungna í suðu eða íhlutum samsetningar
- ❑ Dælda eða skemmda á vél
- ❑ Of mikils ryðs, tæringar eða oxunar

- ❑ Vertu viss um að allar burðareiningar og annar nauðsynlegur búnaður sé til staðar og að allar festingar og pinnar séu á sínum stað og vel festar.
- ❑ Eftir að skoðun lýkur skal gæta þess að allar hlífar fyrir hólfum séu á sínum stað og kræktar.

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.

Skoðanir



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

Þekktu og skildu virkniprófin áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði í virkniprófun

Virkniprófunum er ætlað að hjálpa stjórnandanum að uppgötva allar bilanir áður en vélin er tekin í notkun. Stjórnandinn verður að fylgja leiðbeiningunum skref fyrir skref til að prófa alla virkni vélarinnar.

Aldrei má nota bilaða vél. Ef bilanir uppgötvast verður að merkja vélina og taka hana úr notkun. Aðeins viðurkenndur þjónustutæknimaður má gera við vélina, í samræmi við tæknistaðal framleiðanda.

Eftir að viðgerðum er lokið verður stjórnandinn að framkvæma skoðun fyrir notkun og virkniprófanir aftur áður en vélin er tekin í notkun.

Skoðanir

Stjórntæki á jörðu niðri

1 Veldu prófunarsvæði sem er traust, slétt og laust við hættur.

2 Snúðu lykilrofanum á stjórntæki á jörðu niðri.

3 Togaðu rauða neyðarstöðvunarhnappinn út í á-stöðu.

⊙ Niðurstaða: Hljóðmerki ætti að heyrast við stjórntæki á jörðu niðri.

4 Ræstu vélina. Sjá kafla með notkunarleiðbeiningum.

⊙ Niðurstaða: Snúningsljósin (ef til staðar) ættu að leiftra.

Prófun neyðarstöðvunar

5 Ýttu inn rauða neyðarstöðvunarhnappinum í af-stöðuna.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að stöðvast og engar aðgerðir ættu að virka.

6 Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn í á-stöðu og endurræstu vélina.

Prófa aðgerðir vélar

7 Ýttu ekki á hnapp til að virkja aðgerðir. Reyndu að virkja hvern hnapp fyrir aðgerðir bómu og palls.



⊙ Niðurstaða: Engar bómu- og pallaðgerðir ættu að virka.

8 Ýttu á og haltu inni hnappi til að virkja aðgerðir og virkjaðu hvern hnapp til að stjórna bómu og palli.

⊙ Niðurstaða: Allar aðgerðir bómu og palls ættu að virka heila hringrás. Lækkunaraðvörunin ætti að hljóma á meðan bóman er látin síga.

Prófa hallaskynjarann

9 Ýttu á viðhaldshnappinn fyrir ofan LCD-skjáinn. Farðu yfir í rauntímagagnaskjáinn.



⊙ Niðurstaða: LCD-skjárinn ætti að birta halla undirvagns, bómu og palls.

Prófa varaafl

10 Snúðu lykilrofanum á stjórntæki á jörðu niðri og dreptu á vélinni.

11 Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn í á-stöðuna.

12 Ýttu á varaaflrofann um leið og þú virkjar hvern hnapp til að stjórna bómu.



Ath.: Til að spara rafmagn á rafgeymum ætti að prófa hverja aðgerð gegnum hluta af hringrás.

⊙ Niðurstaða: Allar bómuaðgerðir ættu að virka.

13 Snúðu lykilrofanum á stjórntæki pallsins.

Við stjórntæki pallsins

Prófaðu hallaskynjaraaðvörunina

14 Farðu á pallinn og togaðu rauða neyðarstöðvunarhnappinn út.

⊙ Niðurstaða: Hljóðmerki ætti að heyrast við stjórntæki pallsins.

Prófun neyðarstöðvunar

15 Ræstu vélina.

16 Ýttu inn rauða neyðarstöðvunarhnappinum á pallinum í af-stöðuna.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að stöðvast og engar aðgerðir ættu að virka.

17 Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn og endurræstu vélina.

Prófa flautuna

18 Ýttu á flautuhnappinn.

⊙ Niðurstaða: Flautan ætti að hljóma.

Prófa fótrofann

19 Ýttu inn rauða neyðarstöðvunarhnappinum á pallinum í af-stöðuna.

20 Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn í á-stöðu en ræstu ekki vélina.

21 Stígðu á fótrofann og reyndu að ræsa vélina með því að hreyfa ræsirofann til annarrar hvorrar hliðarinnar.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti ekki að fara í gang.

22 Stígðu ekki á fótrofann og endurræstu vélina.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að fara í gang.

23 Ekki stíga á fótrofann og prófaðu allar aðgerðir vélarinnar.

⊙ Niðurstaða: Engin aðgerð ætti að virka.

Skoðanir

Prófa aðgerðir vélar

24 Stígðu á fótrofann.

25 Virkjaðu hvern veltirofa eða stýrihandfang fyrir aðgerðir vélarinnar.

⊙ Niðurstaða: Allar aðgerðir bómu og palls ættu að virka heila hringrás.

Prófa stýringuna

26 Stígðu á fótrofann.

27 Ýttu þumalveltirofanum ofan á akstursstýringarhandfanginu í þá átt sem blái þríhyrningurinn á stjórnborðinu vísar í EÐA færðu stýringarhandfangið hægt í þá átt sem blái þríhyrningurinn vísar í.

⊙ Niðurstaða: Stýrishjólin, eða stýrisskriðbeltin, ættu að beygja í þá átt sem blái þríhyrningurinn á undirvagninum bendir á.

28 Ýttu þumalveltirofanum ofan á akstursstýringarhandfanginu í þá átt sem guli þríhyrningurinn á stjórnborðinu vísar í EÐA færðu stýringarhandfangið hægt í þá átt sem guli þríhyrningurinn vísar í.

⊙ Niðurstaða: Stýrishjólin, eða stýrisskriðbeltin, ættu að beygja í þá átt sem guli þríhyrningurinn á undirvagninum bendir á.

Prófa akstur og hemlun

29 Stígðu á fótrofann.

30 Færðu akstursstýrihandfangið hægt í þá átt sem bláa örin í stjórnborðinu gefur til kynna þar til vélin byrjar að hreyfast, þá skaltu láta handfangið snúa aftur í miðstöðuna.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að hreyfast í þá átt sem bláa örin á undirvagninum bendir í, síðan stöðvast skyndilega.

31 Færðu akstursstýrihandfangið hægt í þá átt sem gula örin í stjórnborðinu gefur til kynna þar til vélin byrjar að hreyfast, þá skaltu láta handfangið snúa aftur í miðstöðuna.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að hreyfast í þá átt sem gula örin á undirvagninum bendir í, síðan stöðvast skyndilega.

Ath.: Hemlarnir verða að geta haldið vélinni í öllum halla sem hún getur ekið upp.

Skoðanir

Prófa sveifluöxulinn

32 Aktu hægra stýrishjólinu, eða skriðbeltinu, upp á 15 cm kubb eða kant.

⊙ Niðurstaða: Hin þrjú hjólin ættu að halda öruggri snertingu við jörðina.

33 Aktu vinstra stýrishjólinu, eða skriðbeltinu, upp á 15 cm kubb eða kant.

⊙ Niðurstaða: Hin þrjú hjólin ættu að halda öruggri snertingu við jörðina.

34 Aktu báðum stýrishjólunum, eða skriðbeltunum, upp á 15 cm kubb eða kant.

⊙ Niðurstaða: Föstu hjólin ættu að halda öruggri snertingu við jörðina.

Prófa akstursvirkjunarkerfið

35 Stígðu á fótrofann og dragðu aðalbómuna inn í frágengna stöðu.

36 Snúðu snúanlega hlutanum þar til bóman hreyfist fram hjá öðru fasta hjólinu eða fasta skriðbeltinu.

⊙ Niðurstaða: Vísiljós fyrir akstursvirkjun ætti að blikka á meðan bóman er einhvers staðar á því sviði sem sýnt er.



37 Hreyfðu akstursstýringarhandfangið út frá miðjunni.


⊙ Niðurstaða: Akstursaðgerðin ætti ekki að virka.

38 Til að aka skal halda akstursvirkjunarrofa til annarrar hvorrar hliðar og færa akstursstýringarhandfangið hægt út frá miðjunni.

⊙ Niðurstaða: Akstursaðgerðin ætti að virka.

Ath.: Þegar akstursvirkjunarkerfið er í notkun kann vélin að aka í gagnstæða átt við hvernig aksturs- og stýringarhandfangið er hreyft.

Notaðu litakóðuðu stefnuörvarnar á stjórntækjum pallsins og undirvagninum til að bera kennsl á akstursátt.

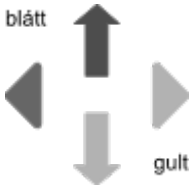


Skoðanir

Prófa takmarkaðan akstursshraða

39 Stígðu á fótrofann.

40 Lyftu bómunni um 10° upp fyrir lárétt.

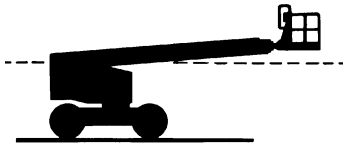

41 Færðu aksturssstýrihandfangið hægt í fulla aksturssstöðu.

⊙ Niðurstaða: Hámarksaksturshraði sem hægt er að ná með bómuna á lofti ætti ekki að fara yfir 22 cm/sek.

42 Láttu bómuna síga í frágengna stöðu.

43 Ýttu bómunni út um 46 cm.

44 Færðu aksturssstýrihandfangið hægt í fulla aksturssstöðu.

⊙ Niðurstaða: Hámarksaksturshraði sem hægt er að ná með bómuna á lofti ætti ekki að fara yfir 22 cm/sek.

Ef aksturshraði með bómuna uppi eða úti fer yfir 22 cm/sek. skal umsvifalaust merkja vélina og taka hana úr notkun.

Prófanir í halla

45 Stígðu á fótrofann.

46 Hafðu bómuna í frágenginni stöðu og aktu vélinni í brekku þar sem halli vélarinnar er meiri en 7° (frá framhlið til afturhliðar).

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að halda áfram að aka.

47 Farðu með vélina aftur á jafnsléttu og ýttu bómunni út um u.þ.b. 46 cm.

48 Aktu vélinni í brekku þar sem hallinn er meiri en 7° (frá framhlið til afturhliðar).

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að nema staðar þegar halli vélarinnar nær 7° og viðvörunarhljóð ætti að heyrast frá stjórnborði pallsins.

49 Dragðu bómuna inn í frágengna stöðu.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að aka.

50 Farðu aftur á jafnsléttu og lyftu bómunni 10° upp fyrir lárétt.

51 Aktu vélinni í brekku þar sem hallinn er meiri en 7° (frá framhlið til afturhliðar).

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að nema staðar þegar halli vélarinnar nær 7° og viðvörunarhljóð ætti að heyrast frá stjórnborði pallsins.

52 Reyndu að lyfta og færa út bómuna í hallanum.

⊙ Niðurstaða: Aðgerðir til að lyfta og færa út bómu ættu ekki að virka.

53 Láttu bómuna síga í frágengna stöðu.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að aka.

54 Farðu aftur á jafnsléttu og gakktu frá bómunni.

55 Stígðu á fótrofann.

56 Hafðu bómuna í frágenginni stöðu og aktu vélinni í brekku þar sem veltihorn er meira en 5° (til hliðar).

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að halda áfram að aka.

57 Farðu með vélina aftur á jafnsléttu og ýttu bómunni út um u.þ.b. 17 cm.

58 **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX og S-65 TRAX:** Aktu vélinni í brekku þar sem veltihorn er meira en 5° (til hliðar).

S-60 HF og S-65 HF: Aktu vélinni í brekku þar sem veltihorn er meira en 4° (til hliðar).

⊙ Niðurstaða: **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX og S-65 TRAX:** Vélin ætti að nema staðar þegar halli vélarinnar nær 5° og viðvörunarhljóð ætti að heyrast frá stjórnborði pallsins.

⊙ Niðurstaða: **S-60 HF og S-65 HF:** Vélin ætti að nema staðar þegar halli vélarinnar nær 4° og viðvörunarhljóð ætti að heyrast frá stjórnborði pallsins.

59 Dragðu bómuna inn í frágengna stöðu.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að aka.

60 Farðu aftur á jafnsléttu og lyftu bómunni 10° upp fyrir lárétt.

61 **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX og S-65 TRAX:** Aktu vélinni í brekku þar sem veltihorn er meira en 5° (til hliðar).

S-60 HF og S-65 HF: Aktu vélinni í brekku þar sem veltihorn er meira en 4° (til hliðar).

⊙ Niðurstaða: **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX og S-65 TRAX:** Vélin ætti að nema staðar þegar halli vélarinnar nær 5° og viðvörunarhljóð ætti að heyrast frá stjórnborði pallsins.

⊙ Niðurstaða: **S-60 HF og S-65 HF:** Vélin ætti að nema staðar þegar halli vélarinnar nær 4° og viðvörunarhljóð ætti að heyrast frá stjórnborði pallsins.

62 Reyndu að lyfta og færa út bómuna í hallanum.

⊙ Niðurstaða: Aðgerðir til að lyfta og færa út bómu ættu ekki að virka.

63 Láttu bómuna síga í frágengna stöðu.

⊙ Niðurstaða: Vélin ætti að aka.

64 Farðu aftur á jafnsléttu og gakktu frá bómunni.

Skoðanir

Prófa varaafl

65 Slökktu á vélinni.

66 Togaðu út rauða neyðarstöðvunarhnappinn í á-stöðuna.

67 Stígðu á fótrofann.

68 Haltu um leið varaaflrofanum inni og virkjaðu hvert stýrihandfang eða veltirofa aðgerðar.

Ath.: Til að spara rafmagn á rafgeymum ætti að prófa hverja aðgerð gegnum hluta af hringrás.

⊙ Niðurstaða: Allar bómu- og stýriaðgerðir ættu að virka. Akstursaðgerðir ættu ekki að virka á varaafli.

Prófa valaðgerðina lyfta/aka

69 Ræstu vélina.

70 Stígðu á fótrofann.

71 Færðu akstursstýringarhandfangið út frá miðju og virkjaðu stýringarhandfang bómuaðgerðar.

⊙ Niðurstaða: Engin bómuaðgerð ætti að virka. Vélin hreyfist í þá átt sem gefin er til kynna á stjórnborðinu.

Prófaðu snertiviðvörun (ef slíkt er uppsett)

72 Ekki stíga á fótstigið og ýttu á snertiviðvörunarvírinn til að losa hreyfinn úr tenginu.

⊙ Niðurstaða: Ljós snertiviðvörunarinnar blikka ekki og flauta vélarinnar er ekki þeytt.

73 Virkjaðu fótstigið með því að stíga á það.

⊙ Niðurstaða: Ljós snertiviðvörunarinnar blikkar og flauta vélarinnar er þeytt.

74 Stingdu hreyfinum í tengið.

⊙ Niðurstaða: Það slokknar á ljósunum og flautunni.

75 Virkjaðu fótstigið með því að stíga á það og ýttu á snertiviðvörunarvírinn til að losa hreyfinn úr tenginu.

⊙ Niðurstaða: Ljós snertiviðvörunarinnar blikkar og flauta vélarinnar er þeytt.

76 Prófaðu allar aðgerðir vélarinnar.


⊙ Niðurstaða: Allar aðgerðir vélarinnar ættu ekki að virka.

77 Stingdu hreyfinum í tengið.

⊙ Niðurstaða: Það slokknar á ljósunum og flautunni.

78 Prófaðu allar aðgerðir vélarinnar.

⊙ Niðurstaða: Allar aðgerðir vélarinnar ættu að virka.

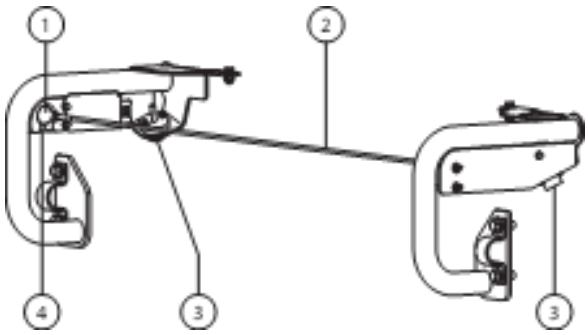

1 hreyfir
2 snertiviðvörunarvír
3 blikkandi viðvörunarljós
4 tengi

Prófa varnarbúnað fyrir flug (ef hann er til staðar)

Ath.: Tvo gæti þurft til að framkvæma þetta próf.

79 Færðu gula stuðarann neðst á pallinum 10 cm í einhverja átt.

80 Virkjaðu hvern veltirofa eða stýrihandfang fyrir aðgerðir.

⊙ Niðurstaða: Engar bómu- og stýriaðgerðir ættu að virka.

81 Snúðu og haltu inni rofanum til að hunsa aðgerð.

82 Virkjaðu hvern veltirofa eða stýrihandfang fyrir aðgerðir.

⊙ Niðurstaða: Allar bómu- og stýriaðgerðir ættu að virka.

Skoðanir



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

Þekktu og skildu skoðun á vinnustað áður en þú snýrð þér að næsta hluta.

5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði við skoðun á vinnusvæði

Könnun vinnustaðar hjálpar stjórnandanum að ákvarða hvort vinnustaðurinn henti fyrir örugga notkun vélarinnar. Stjórnandinn ætti alltaf að gera slíka könnun áður en hann færir vélina inn á vinnustaðinn.

Það er á ábyrgð stjórnanda að lesa og muna hætturnar á vinnustaðnum og síðan að hafa auga með þeim og forðast þær þegar hann hreyfir, setur upp og notar vélina.

Gátlisti fyrir skoðun á vinnusvæði

Gættu þín á og forðastu eftirfarandi hættulegar aðstæður:

- ❑ þverhnípi eða holur
- ❑ ójöfnur, fyrirstöður á gólfi eða rusl
- ❑ hallandi yfirborð
- ❑ óstöðugt eða hált yfirborð
- ❑ fyrirstöður í loftinu og háspennuleiðara
- ❑ hættulegar staðsetningar
- ❑ ófullnægjandi yfirborðsstuðning til að standast alla þá álagskrafta sem vélin býr yfir
- ❑ vind og veðuraðstæður
- ❑ návist starfsfólks í leyfisleysi
- ❑ aðrar mögulegar óöruggar aðstæður

Skoðun límmiða með táknum

Skoðaðu myndirnar á næstu síðu til að staðfesta að límmiðar séu læsilegir og á réttum stað.

Hér fyrir neðan er númeraður listi með magni og lýsingu.


Hlutanr.	Lýsing límmiða	Magn
27204	Ör – Blá	1
27205	Ör – Gul	1
27206	Þríhyrningur – Blár	2
27207	Þríhyrningur – Gulur	2
28158	Merkimiði – Blýlaust	1
28159	Merkimiði – Dísil	1
28160	Merkimiði – Fljótandi jarðolíugas	1
28174	Merkimiði – Rafmagn til palls 230 V	2
28235	Merkimiði – Rafmagn til palls 115 V	2
44981	Merkimiði – Loftleiðsla til palls (aukabúnaður)	2
52475	Merking – Flutningsfesting	6
65278	Varúð – Ekki stíga	2
72086	Merkimiði – Lyftipunktur	4
82240	Merkimiði – 105 dB	1
82481	Merkimiði – Öryggi rafgeymis/hleðslutækis	1
82487	Merkimiði – Lestu handbókina	2
82487	Merkimiði – Lestu handbókina (einn límmiði á hverri töflugrind)	2
82487	Merkimiði – Lestu handbókina (einn límmiði á hverri röravöggu)	2
97815	Merkimiði – Lækka miðtein	1
114249	Merkimiði – Veltihætta, dekk	4
114251	Merkimiði – Sprengihætta	2
114252	Merkimiði – Veltihætta, takmarkarofar	5
114473	Merkimiði – Hallaaðvörun	1
133067	Merkimiði – Hætta á raflosti	3
133205	Merkimiði – Hætta á raflosti/bruna	1
215526	Merkimiði – Beltabeining (MSG-425)	1
219956	Merkimiði – Yfirálag palls	1
219958	Merkimiði – Hætta á veltu, að kremjast	1
1256425	Merkimiði – Varúð, hætta á raflosti	3
1258949	Stjórnborð á jörðu niðri, S-65 XC, S-65 HF, S-65 TRAX	1
1258950	Stjórnborð á jörðu niðri, S-60 XC, S-60 HF, S-60 TRAX	1
1263542	Merkimiði – Hólf opnað	2
1270969	Merkimiði – Rafliðaöryggi, Deutz 2.9 TD	1
1270970	Merkimiði – Rafliðaöryggi, Deutz TD2011L04i	1
1272242	Merkimiði – Vélarskráning/eigandaskipti	1
1278542	Merkimiði – Snertiviðvörun þyngd (aukabúnaður)	1
1278567	Stjórnborð palls	1
1278982	Merkimiði – Tengi fyrir hreyfi (aukabúnaður)	1
1281169	Merkimiði – Endurheimtarrofi	1
1281174	Merkimiði – Lanyard-festipunktur, fallvörn	8
1281187	Merkimiði – Leiðbeiningar um neyðarlækkun, S-60 XC, S-60 HF, S-60 TRAX	1
1281188	Merkimiði – Leiðbeiningar um neyðarlækkun, S-65 XC, S-65 HF, S-65 TRAX	1
1283560	Merkimiði – Rafliðaöryggi, Perkins 404F-E22TI	1
1283561	Merkimiði – Rafliðaöryggi, Perkins 404F-E22TI	1
1284097	Merkimiði – Burður hjóla	4
1284098	Merkimiði – Hætta – Hætta á veltu, S-65 XC, S-65 TRAX	1
1284099	AÐVÖRUN – Hætta á að vél renni	1
1284103	Merkimiði – Hætta – Hætta á veltu, S-60 XC, S-60 TRAX	1
1284982	Aðvörun – Sprengihætta, þrýstikútur	1
1286362	Merkimiði – Hætta á því að kremjast, þjónusta	2
1287489	Merkimiði – Burður hjóla, S-60 XC	4
1287590	Merkimiði – Flutningur og lyfting	2
1287598	Merkimiði – Rafliðaöryggi, Perkins 404D-22	1
1287599	Merkimiði – Rafliðaöryggi, Ford MSG-425	1
1288408	Merkimiði – Loftþrýstingur í dekkjum, S-60/65 HF	4
1293616	Merkimiði – Hætta – Hætta á veltu, S-65 HF	1
1293617	Merkimiði – Hætta – Hætta á veltu, S-60 HF	1
1294340	Aðvörun – Hætta á að vél renni, S-60 HF, S-65 HF	1
1301030	Merking – Dísil, V-stig	1
1301075	Merkimiði – Miðstilla loftslöngu (V-stig)	1
1304217	Merkimiði – Sprengihætta	1
1323412	Merkimiði – Hætta á veltu, TraX	4
1323454	Merkimiði – Burður skriðbelta, S-60 XC TraX	4
1323455	Merkimiði – Burður skriðbelta, S-65 XC TraX	4

■ Skygging gefur til kynna að límmiði sjáist ekki, sé t.d. undir hlífum.

* Þessir límmiðar eiga við um ákveðnar gerðir, valkosti eða stillingar.

*** Þessar merkingar eru settar á báðar hliðar undirvagns og eiga við um ákveðnar gerðir, valkosti eða stillingar.

Skoðanir

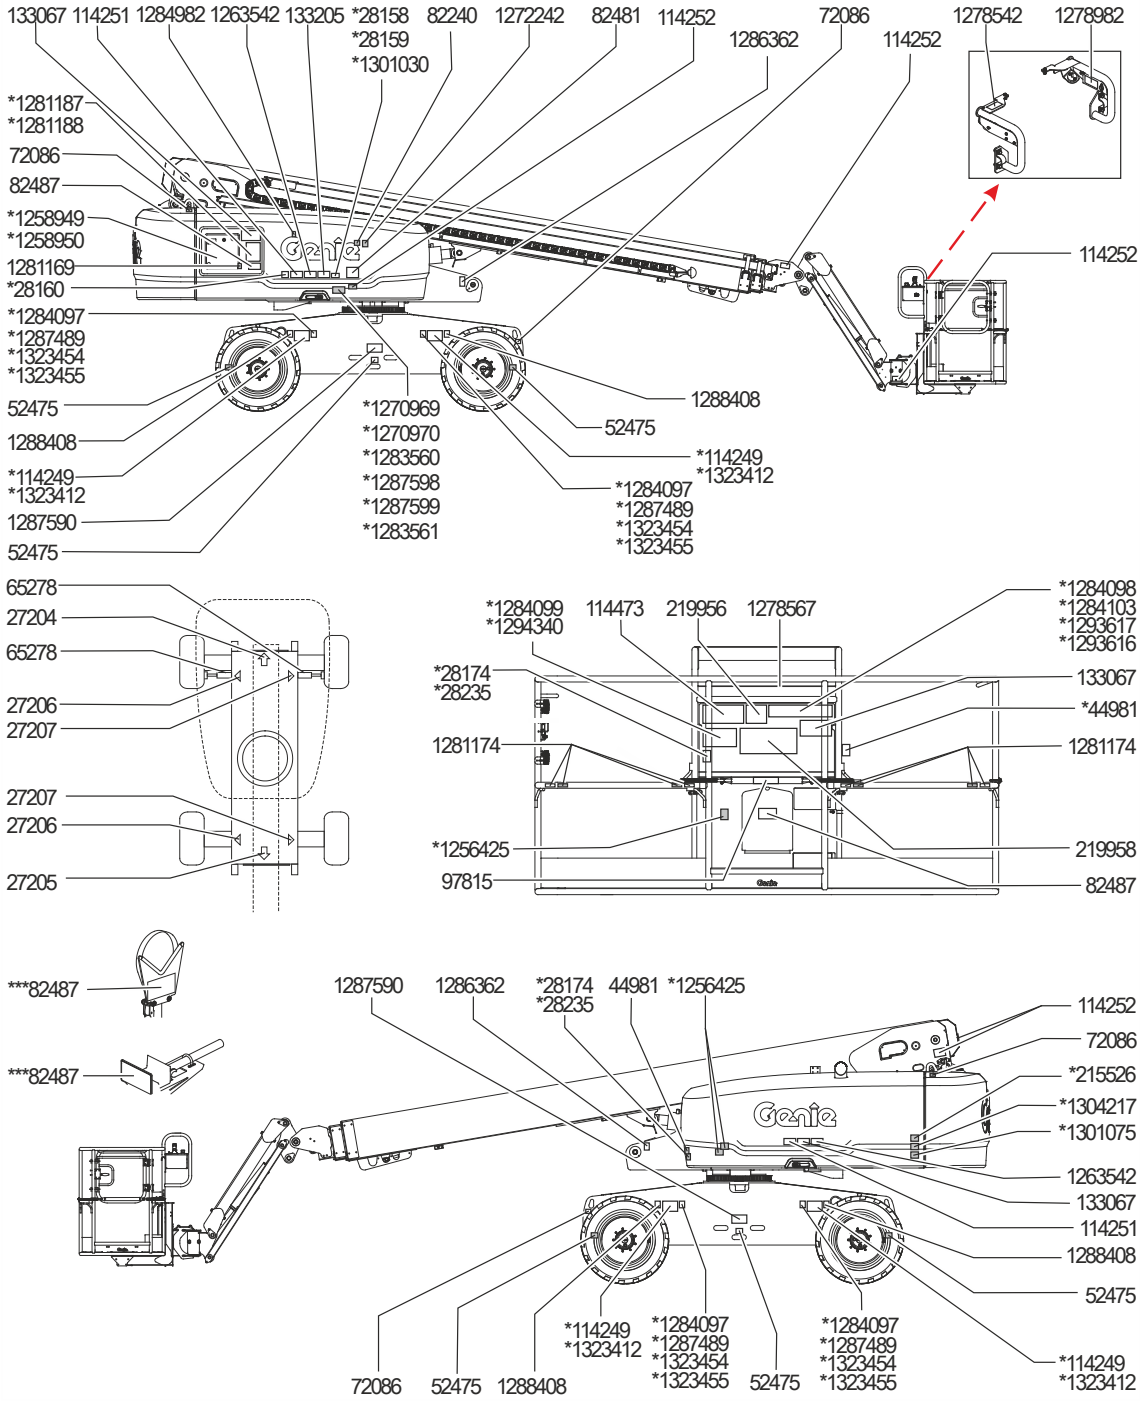
133067 114251 1284982 1263542 133205 *28158 *28159 *1301030 82240 1272242 82481 114252 1286362 72086 114252 1278542 1278982
*1281187 *1281188
72086
82487
*1258949 *1258950
1281169
*28160
*1284097 *1287489 *1323454 *1323455
52475
1288408
*114249 *1323412
1287590
52475
*1270969 *1270970 *1283560 *1287598 *1287599 *1283561
1288408
52475
*114249 *1323412
*1284097 *1287489 *1323454 *1323455
114252
65278 27204 65278 27206 27207 27207 27206 27205
*1284099 *1294340 114473 219956 1278567
*1284098 *1284103 *1293617 *1293616
*28174 *28235
133067
*44981
1281174
1281174
*1256425
219958
97815
82487
***82487
***82487
1287590 1286362 *28174 *28235 44981 *1256425
114252
72086
*215526
*1304217
*1301075
1263542
133067
114251
1288408
52475
*114249 *1323412
*1284097 *1287489 *1323454 *1323455
*1284097 *1287489 *1323454 *1323455
*114249 *1323412
72086 52475 1288408 52475

Notkunarleiðbeiningar

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.



Ekki nota nema:

☑ Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.

1 Forðastu hættulegar aðstæður.

2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.

3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.

4 Kannaðu vinnustaðinn.

5 Notaðu einungis vélina eins og henni var ætlað.

Undirstöðuatriði

Hlutinn með notkunarleiðbeiningum veitir leiðbeiningar um öll atriði sem lúta að notkun vélarinnar. Það er á ábyrgð stjórnandans að fylgja öllum öryggisreglum og leiðbeiningum í handbók stjórnanda.

Að nota vélina við nokkuð annað en að lyfta starfsfólki, ásamt verkfærum þess og efni, upp í vinnusvæði sitt er óöruggt og hættulegt.

Aðeins sérþjálfað og viðurkennt starfsfólk ætti að fá leyfi til að nota þessa vél. Ef gert er ráð fyrir að fleiri en einn einstaklingur noti vélina á mismunandi tíma á sömu vakt, verða þeir allir að hafa réttindi til að nota vélina og þeir skulu allir fylgja öryggisreglum og leiðbeiningum í handbók stjórnanda. Það þýðir að allir nýir notendur skulu skoða vélina fyrir notkun, gera á henni virkniprófun og skoða vinnusvæðið áður en þeir nota vélina.

Notkunarleiðbeiningar

Vélin ræst

Dísilvélar

1 Snúðu lykilrofanum á stjórnborði á jörðu niðri í þá stöðu sem óskað er.

2 Gakktu úr skugga um að rauði neyðarstöðvunarhnappurinn sé togaður út í á-stöðu, bæði á stjórnborði á jörðu og palli.

Það kviknar sjálfkrafa á glóðarkertum vélarinnar annaðhvort þegar vélin er ræst eða þegar beðið er um gangsetningu vélar.

3 Stjórntæki á jörðu niðri: LCD-skjárinn sýnir tákn fyrir glóðarkerti þegar kveikt er á sjálfvirkum glóðarkertum.



4 Við stjórntæki pallsins: Vísiljós fyrir glóðarkerti kviknar þegar kveikt er á sjálfvirkum glóðarkertum.

5 Ræstu vélina þegar það slokknar á glóðarkertunum. Færðu ræsirofa vélarinnar eða ýttu á ræsihnapp vélarinnar.

Ef vélin fer ekki í gang, eða drepst á henni, gerir ræsivarinn ræsirofann óvirkan í 6 sekúndur.

Neyðarstöðvun

Ýttu inn rauða neyðarstöðvunarhnappinum í af-stöðuna á stjórntækjum á jörðu niðri og palli til að stöðva allar aðgerðir og slökkva á vélinni.

Gerðu við allar aðgerðir sem virka þegar rauða neyðarstöðvunarhnappinum er ýtt inn.

Val og notkun stjórntækja á jörðu niðri hnekkir rauða neyðarstöðvunarhnappinum á pallinum.

Notkunarleiðbeiningar

Varaafl

Notaðu vararafmagn ef aðalaflgjafinn bilar.

1 Snúðu lykilrofanum á stjórntækjum á jörðu niðri eða palli.

2 Togaðu rauða neyðarstöðvunarhnappinn út í á-stöðu.

3 Stígðu á fótrofann þegar stjórntæki eru notuð frá pallinum.

4 Haltu varaalfrofanum til hægri eða vinstri um leið og aðgerð er valin.



Ath.: Akstursaðgerðir virka ekki á varaafli.

Notkun frá jörðu

1 Snúðu lykilrofanum á stjórntæki á jörðu niðri.

2 Togaðu rauða neyðarstöðvunarhnappinn út í á-stöðu.

Það kviknar sjálfkrafa á glóðarkertum vélarinnar annaðhvort þegar vélin er ræst eða þegar gangsetning vélar er valin.

3 Ýttu á og slepptu ræsihnappi vélar.

LCD-skjárinn sýnir tákn fyrir glóðarkerti. Ræstu vélina þegar það slokknar á tákninu fyrir glóðarkertin.

4 Ýttu á ræsihnapp vélar.

Til að staðsetja pall

1 Haltu inni hnappi til að virkja aðgerðir.



2 Ýttu á viðeigandi virkjunarhnapp í samræmi við merkingarnar á stjórnborðinu.

Aksturs- og stýringaraðgerðir eru ekki tiltækar frá stjórntækjum á jörðu niðri.

Notkunarleiðbeiningar

Gaumljós fyrir ofhleðslu palls

Leiftrandi ljós gefur til kynna að pallurinn sé ofhlaðinn. Vélin mun stöðvast og engar aðgerðir virka.

Fjarlægðu þyngd af pallinum þar til ljósið slokknar og endurræstu svo vélina.

Ath.: Hljóðmerki heyrist á pallinum þegar ofhleðsla á sér stað og hættir þegar þyngd er fjarlægð af pallinum.

Notkun frá palli

1 Snúðu lykilrofanum á stjórntæki pallsins.

2 Togaðu út rauðu neyðarstöðvunarhnappana bæði á jörðu niðri og á pallinum í á-stöðuna.

   Dísilvélar: Það kviknar sjálfkrafa á glóðarkertum vélarinnar annaðhvort þegar vélin er ræst eða þegar gangsetning vélar er valin.

3 Færðu ræsihnapp vélar til annarrar hvorrar hliðar til að ræsa vélina.

   Dísilvélar: Ræstu vélina þegar það slokknar á glóðarkertunum.

Ath.: Stígðu ekki á fótrofann þegar vélin er ræst.

Notkunarleiðbeiningar

Til að staðsetja pall

1 Stígðu á fótrofann.

2 Færðu viðeigandi stýrihandfang eða veltirofa hægt eða ýttu á viðeigandi hnapp í samræmi við merkingarnar á stjórnborðinu.

Ath.: Þegar bóman er staðsett á jaðri vinnslufæribreytanna eru aðgerðirnar bóma færð niður og bóma dregin inn samhæfðar af stjórnkerfinu. Bóman kann að dragast inn þegar eiginleikinn bóma niður er notaður.

Til að stýra

1 Stígðu á fótrofann.

2 Færðu aksturssstýringarhandfangið rólega í þá átt sem blái eða guli þríhyrningurinn vísar á EÐA ýttu á þumalveltirofann ofan á aksturssstýringarhandfanginu.

Notaðu litakóðuðu stefnuörvarnar á stjórntækjum pallsins og undirvagninum til að finna út í hvaða átt hjólin eða skriðbeltin munu snúast.

Til að aka

1 Stígðu á fótrofann.

2 Auka hraða: Hreyfðu aksturstýrihandfangið hægt út frá miðjunni.

Minnka hraða: Hreyfðu aksturstýrihandfangið hægt að miðjunni.

Stöðva: Færðu aksturssstýrihandfangið í miðjuna eða slepptu fótrofanum.

Notaðu litakóðuðu stefnuþríhyrningana á stjórntækjum pallsins og undirvagninum til að finna út í hvaða átt vélin muni aka.

Akurshraði vélar er takmarkaður þegar bómur eru á lofti.

⚠ Akstur í halla

Ákvarðaðu málgildi halla upp í móti, niður í móti og hliðarhalla fyrir vélina og ákvarðaðu halla brekkunnar.



Hámarksmálgildi halla, pallur niður í móti (klifurgeta):

S-60/65 XC og S-60/65 TRAX

4WD: 45% (24°)

S-60/65 HF

4WD: 40% (22°)



Hámarksmálgildi halla, pallur upp í móti:

S-60/65 XC og S-60/65 TRAX

4WD: 30% (17°)

S-60/65 HF

4WD: 25% (14°)



Hámarksmálgildi hliðarhalla:

S-60/65 XC, S-60/65 TRAX og S-60/65 HF

25% (14°)

Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla. Hugtakið klifurgeta á aðeins við um uppstillingu með mótvægið upp í móti.

Gættu þess að bóman sé fyrir neðan lárétt og að pallurinn sé milli föstu hjólanna eða föstu skriðbeltanna.

Færðu valrofa fyrir akurshraða á tákn fyrir vél í halla.

Notkunarleiðbeiningar

Til að ákvarða halla brekku:

Mældu hallann með stafrænum hallamæli EÐA notaðu eftirfarandi verklag.

Þú þarft:

- hallamál
- beinan viðarbút, að minnsta kosti 1 m á lengd
- málband


Leggðu viðarbútinn í brekkuna.

Leggðu hallamálið ofan á lægri enda viðarbútsins og lyftu honum þar til viðarbúturinn er láréttur.

Mælið vegalengdina frá neðri brún viðarbútsins til jarðar um leið og honum er haldið láréttum.

Deildu í málbandsmælinguna (hæð) með lengd viðarbútsins (lengd) og margfaldaðu með 100.

Dæmi:

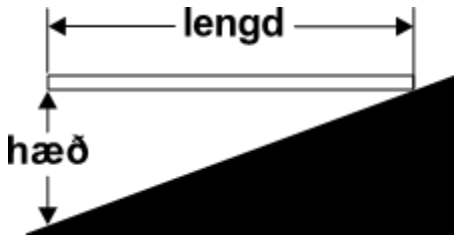

Viðarbútur = 3,6 m

Lengd = 3,6 m

Hæð = 0,3 m

0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% halli

Ef brekkan er umfram hámarksmálgildi fyrir halla upp eða niður eða hliðarhalla, þá verður að draga vélina á spili eða flytja hana upp eða niður brekkuna. Sjá kaflann Flutningur og lyfting.

Akstursvirkjun



Blikkandi ljós gefur til kynna að bóman hafi hreyfst fram hjá öðru hvoru fasta hjólinu eða fasta skriðbeltinu og akstursaðgerðin hafi verið stöðvuð.

Til að aka skal halda akstursvirkjunarrofa til annarrar hvorrar hliðar og færa aksturssstýringarhandfangið hægt út frá miðjunni.

Aðgættu að vélin kann að hreyfast í gagnstæða átt við þá sem stjórntæki aksturs og stýringar eru hreyfð í.

Notaðu alltaf litakóðuðu stefnuþríhyrningana á stjórntækjum pallsins og undirvagninum til að finna út í hvaða átt vélin muni aka.

Akstursshraðaval



- Tákn um að vél sé í halla: Takmörkuð vinna í halla eða á ójöfnu undirlagi
- Tákn um að vél sé á jafnsléttu: Hámarksvinna fyrir hámarksakstursshraða

Notkunarleiðbeiningar

Val á snúningshraða vélar

Veldu snúningshraða vélar með táknunum á stjórnborðinu.

Þegar ekki er stigið á fótrofann gengur vélin á lægsta snúningi í hægagangi.

- Skjaldbökutákn: Hægur hraði virkjaður með fótrofa
- Kanínutákn: Hár hraði virkjaður með fótrofa



Rafall (ef til staðar)

Færðu veltirofa fyrir rafal í á-stöðu til að nota rafalinn.

Ath.: Það kviknar á gaumljósi rafals.

Rafallinn fer í gang og vélin verður áfram í gangi á háum snúningshraða.

Stingdu rafmagnsverkfæri í samband í innstungu á pallinum, eða á snúningshlutanum.


Færðu veltirofa fyrir rafal í af-stöðu til að stöðva rafalinn.

Ath.: Það slokknar á gaumljósi rafals og snúningshraðinn verður aftur eðlilegur.

Gaumljós fyrir vinnslufæribreytur

Gaumljós fyrir vinnslufæribreytur loga til að láta stjórnanda vita að aðgerð hafi verið rofin og/eða að hann þurfi að grípa til aðgerða.

Gaumljós fyrir að hækka/draga inn bómu blikkar: Hækkaðu/dragðu inn bómuna þar til gaumljósið slokknar.

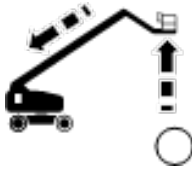


Gaumljós fyrir lækkun bómu blikkar: Lækkaðu bómuna þar til gaumljósið slokknar.



Kveikt er á gaumljósi um vél í halla Ljósið er kveikt og hallaviðvörunin hljómar þegar vélin fer yfir virkjunarstillingar hallaskynjarans. Farðu eftir viðeigandi verkferli fyrir neðan og færðu vélina á trausta jafnsléttu.




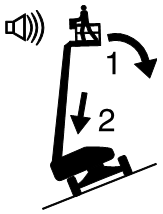

Ef hallaaðvörunin hljómar með pallinn upp í móti:

1 Láttu bómuna síga.

2 Dragðu inn bómuna.

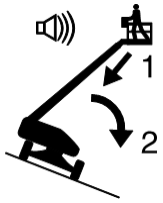

Ef hallaaðvörunin hljómar með pallinn niður í móti:

1 Dragðu inn bómuna.

2 Láttu bómuna síga.

Notkunarleiðbeiningar

Gaumljós fyrir ofhleðslu palls



Leiftrandi ljós gefur til kynna að pallurinn sé ofhlaðinn. Vélin mun stöðvast og engar aðgerðir virka.

Fjarlægðu þyngd af pallinum þar til ljósið slokknar og endurræstu svo vélina.

Sjálfstillandi pallur (> ±4,5° villa)

Þegar jafnvægi palls er > ±4,5° frá markhalla á eftirfarandi við um hraða aðgerða: það hægist á bómu upp og bómu niður og hún stöðvast að lokum þegar halli pallsins er ±10° frá markhalla. Hægt er að laga þetta með því að rétta pallinn af handvirkt.

1 Notaðu rofann fyrir jafnvægi palls til þess að rétta af pallinn.

⊙ Markhalli pallsins endurstillist.

2 Stjórnandi getur haldið áfram eðlilegri notkun.

Pallur í ójafnvægi (> ±10° villa)

Þegar pallurinn er > ±10° frá markhalla kviknar á gaumljósi fyrir bilun í vél og LCD-skjárinn sýnir villukóða 98-10.

Þú þarft að fylgja neðangreindum verkferlum:

1 Ýttu inn og togaðu svo út rauða neyðarstöðvunarhnappinn. EÐA

Notaðu varaafl til að rétta pallinn af handvirkt.

⊙ Markhalli pallsins endurstillist.

2 Endurræstu vélina.

3 Það ætti að slokkna á gaumljósi fyrir bilun í vél. LCD-skjárinn ætti ekki lengur að sýna villukóða 98-10.

4 Stjórnandi getur haldið áfram eðlilegri notkun.

Ef enn er kveikt á gaumljósi fyrir bilun í vél eða það kviknar ávallt á því eftir margar endurstillingar á jafnvægi palls.

1 Láttu bómuna síga í frágengna stöðu.

2 Merktu vélina og taktu hana úr notkun þangað til viðurkenndur þjónustuaðili hefur gert við bilunina.

Notkunarleiðbeiningar

Gaumljós fyrir bilun í vél



Logandi ljós bendir til bilunar í kerfinu.

1 Ef jafnvægi palls er ekki innan þess sviðs sem búist var við, sjá kaflann Pallur í ójafnvægi.

2 Ýttu inn og togaðu svo út rauða neyðarstöðvunarhnappinn.

3 Láttu bómuna síga og dragðu hana inn.

4 Merktu vélina og taktu úr notkun. Aðgerðir eru ekki virkar.

Burðargetusvið palls

Hreyfingarsviði er stýrt sjálfkrafa eftir hleðslu palls.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX Ótakmarkað hreyfingarsvið: Þegar hleðsla pallsins er innan við 661 pund/300 kg.

S-60 HF, S-65 HF Ótakmarkað hreyfingarsvið: Þegar hleðsla pallsins er innan við 600 pund/272 kg er ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið kveikt.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX Takmarkað hreyfingarsvið: Þegar hleðsla pallsins er 661 - 1.000 pund/301 - 454 kg.

S-60 HF, S-65 HF Takmarkað hreyfingarsvið: Þegar hleðsla pallsins er 600 - 1.000 pund/ 272 - 454 kg.

Notkunarleiðbeiningar

Virkjunarstillingar hallaskynjara

S-60 XC, S-60 TRAX

Hleðsla palls: 660 pund/300 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
4°	5°	60 fet/18,29 m	48,6 fet/14,8 m
7°	5°	48 fet/14,51 m	42 fet/12,8 m
Hleðsla palls: 1.000 pund/454 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
4°	5°	60 fet/18,29 m	42 fet/12,8 m
7°	5°	N/A	N/A

S-65 XC, S-65 TRAX

Hleðsla palls: 660 pund/300 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
3°	5°	65,17 fet/19,86 m	54,2 fet/16,51 m
7°	5°	52 fet/16,09 m	46,9 fet/14,32 m
Hleðsla palls: 1.000 pund/454 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
3°	5°	65,17 fet/19,86 m	46,9 fet/14,32 m
7°	5°	N/A	N/A

S-60 HF

Hleðsla palls: 600 pund/272 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
0°	4°	60,17 fet/18,34 m	46,58 fet/14,2 m
4°	4°	57,42 fet/17,5 m	41,67 fet/12,7 m
7°	4°	44,96 fet/13,7 m	34 fet/10,36 m
Hleðsla palls: 1.000 pund/454 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
0°	4°	60,17 fet/18,34 m°	38 fet/11,58 m°
4°	4°	48,33 fet/14,73 m	34 fet/10,36 m
7°	4°	N/A	N/A

S-65 HF

Hleðsla palls: 600 pund/272 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
0°	4°	65,17 fet/19,86 m	51,17 fet/15,6 m
4°	4°	59,083 fet/18,01 m	46,67 fet/14,22 m
7°	4°	49,42 fet/15,06 m	39 fet/11,89 m
Hleðsla palls: 1.000 pund/454 kg			
Halli undirvagns (fram og aftur)	**Halli undirvagns (til hliða)**	**Hámarkshæð**	**Hámarksseiling**
0°	4°	65,17 fet/19,86 m	43 fet/13,11 m
4°	4°	51,17 fet/15,6 m	39 fet/11,89 m
7°	4°	N/A	N/A

Notkunarleiðbeiningar

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: Ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins fer yfir 660 pund/300 kg.



S-60 HF, S-65 HF: Ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins fer yfir 600 pund/272 kg.

Logandi ljós gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar á palli.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: Ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins er undir 660 pund/300 kg og í halla..



S-60 HF, S-65 HF: Ljósið fyrir takmarkað hreyfingarsvið logar þegar hleðsla pallsins er undir 600 pundum/272 kg og í halla.

Logandi ljós gefur til kynna takmarkað hreyfingarsvið vegna þyngdar palls og halla.

Ath.: Þegar gaumljós fyrir vél í halla er kveikt og hallaviðvörunin hljómar hefur það áhrif á eftirfarandi eiginleika; slökkt er á eiginleikunum keyra og lyfta upp. Fylgdu verkferlinu um gaumljós fyrir vinnslufæribreytur til að kveikja aftur á eiginleikunum keyra og lyfta.



LCD-skjár

LCD-skjárinn á stjórntækjum á jörðu niðri sýnir klukkustundamæli, spennu, olíuþrýsting og hitastig kælivökva. Skjárinn sýnir líka bilunarkóða og aðrar þjónustuupplýsingar.


Notkunarleiðbeiningar

Hreinsun í kyrrstöðu

- ⚠ Slökkt er á allri bómuvirkni meðan á DPF-hreinsunarferli í kyrrstöðu stendur.
- ⚠ Haltu þig fjarri útblæstri og hljóðkúti vélar.
- ⚠ Ekki skilja vélina eftir eftirlitslausa.
- ⚠ Ekki er hægt að virkja DPF-hreinsun í kyrrstöðu ef vélin hefur ekki beðið um það, né ef einhverjar vélarbilanir eru til staðar.
- ⚠ Ef beiðni um hreinsun í kyrrstöðu er ekki sinnt getur sótið í DPF (dísilagnasíu) orðið of mikið. Sían verður fyrir varanlegum skemmdum og það þarf að fá þar til bæran tækniaðila til að skipta um hana.
- ⚠ Í neyðartilfellum er hægt að stöðva DPF-hreinsun í kyrrstöðu á þrjá vegu:
  - Slökkt er á vélinni með lykilrofanum.
  - Ýtt er á hnappinn ESC.
  - Ýtt er á ESTOP-stöðvunarhnappinn.

  Ef þetta á sér stað getur þurft að endurræsa hreinsun í kyrrstöðu.
- ⚠ Ekki er hægt að hefja DPF-hreinsun í kyrrstöðu fyrr en vélin hefur keyrt í að minnsta kosti tvær mínútur og hitastig kælivökva hefur náð 35°C.

Þegar LCD-skjárinn birtir skilaboðin „Regen Required“ (hreinsun nauðsynleg) þarf DPF (dísilagnasían) á hreinsun í kyrrstöðu að halda.

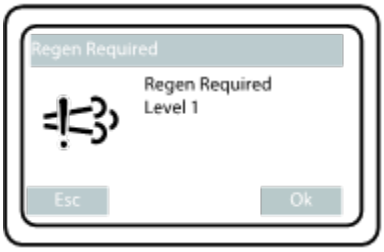


Settu hreinsun í gang með eftirfarandi hætti.

1 Lokaðu hliðarhlífum vélarinnar.

2 Veldu öruggan stað til að leggja vélinni—trausta jafnsléttu, lausa við hindranir og umferð, fjarri eldfimum efnum og sprengifimum lofttegundum.


3 Ýttu á viðhaldshnappinn fyrir ofan LCD-skjáinn og veldu „Stage V Info“ (upplýsingar um stig V).



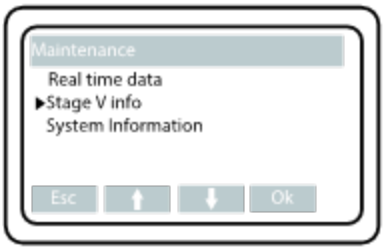


Notkunarleiðbeiningar


4 Ýttu á Ok. Á LCD-skjánum birtist viðvörunin „Non-flammable Environment“ (ekki eldfimt umhverfi).

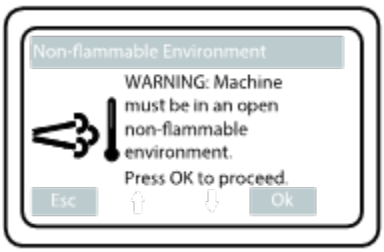

5 Ýttu á Ok. Á LCD-skjánum birtist viðvörunin „Machine Lockout“ (vél læst).

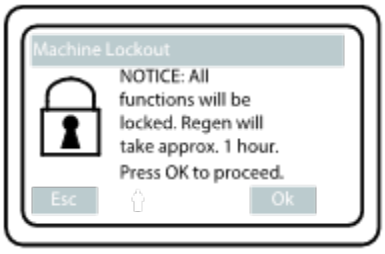


6 Ýttu á Ok. Ef vélin er ekki þegar í gangi birtir LCD-skjárinn skilaboðin „Start Engine“ (ræstu vélina).

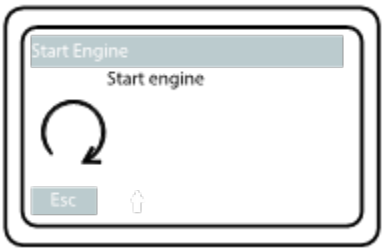


7 Ræstu vélina, hafi það ekki þegar verið gert. Ef þörf krefur birtast skilaboðin „Engine Warming“ (vél hitnar) á LCD-skjánum.



8 Kerfið heldur vélinni í gangi á háum snúningi þar til hitastig kælivökvans nær 35°C. Á LCD-skjánum birtast svo skilaboðin „Standstill Regen Launch“ (hreinsun í kyrrstöðu hafin).

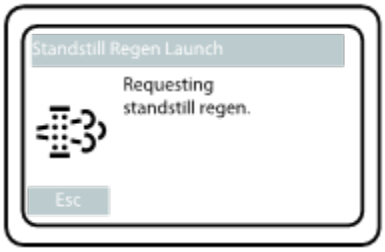

9 Ef það hefur tekist að hefja hreinsunarferlið heldur það sjálfkrafa áfram og LCD-skjárinn birtir skilaboðin „Standstill Regen Active“ (hreinsun í kyrrstöðu í gangi).

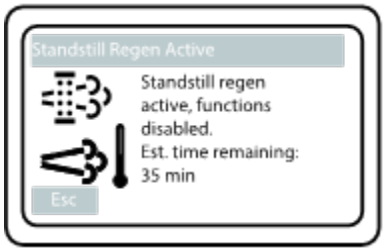

10 Hreinsunarferlið heldur sjálfkrafa áfram og þegar því er lokið birtir LCD-skjárinn skilaboðin „Regen Complete“ (hreinsun lokið).



Notkunarleiðbeiningar


Snertiviðvörun (ef til staðar)

Snertiviðvörunarkerfið er hannað til þess að láta fólk á jörðu niðri vita ef stjórnandi kemur óvart við stjórnborðið á pallinum, stöðva hreyfingu bómunnar, láta hljóðmerki heyrist og viðvörunarljós blikka.

Þegar snertiviðvörunarvírinn er hreyfður er ekki lengur hægt að aka eða lyfta á pallinum. Hljóð og sýnilegar viðvaranir láta aðra vita að aðstoðar kunni að vera þörf. Þessu linnir ekki fyrr en kerfið er endurræst.

1 Snertiviðvörunarvírinn er hreyfður sem losar hreyfinn úr tenginu.

2 Stingdu hreyfinum í tengið til að slökkva á blikkandi ljósum og hljóðmerki.

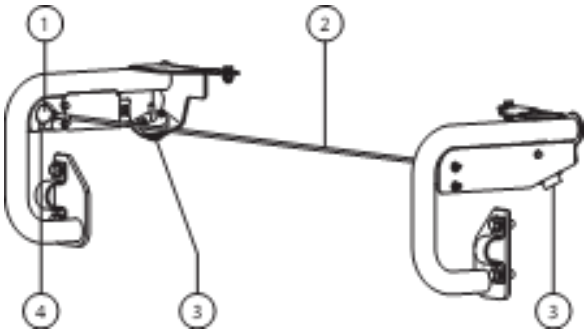


1 hreyfir
2 snertiviðvörunarvír
3 blikkandi viðvörunarljós
4 tengi

Notkun varnarbúnaðar fyrir flug (ef hann er til staðar)

Ef stuðarar á grindinni snerta einhvern hlut slekkur vélin á sér og allar aðgerðir stöðvast.

Rofi til að hunsa varnarbúnað fyrir flug (stjórntæki palls)

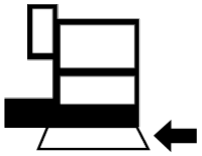

1 Snúðu og haltu rofanum til að hunsa varnarbúnaðinn fyrir flug.

2 Færðu viðeigandi aðgerðarbúnað til að færa pallinn frá hlutnum.

Rofi til að hunsa varnarbúnað fyrir flug (stjórntæki á jörðu niðri)

1 Slepptu öllum aðgerðarbúnaði, þar á meðal hnappi til að virkja aðgerðir.




2 Haltu inni hnappi til að virkja aðgerðir til að hunsa varnarbúnaðinn.

3 Færðu viðeigandi aðgerðarbúnað til að færa pallinn frá hlutnum.

Notkunarleiðbeiningar

Leiðbeiningar fyrir röragrindur

Ein röragrind er á hvorri hlið pallsins, fest við handrið með u-boltum.

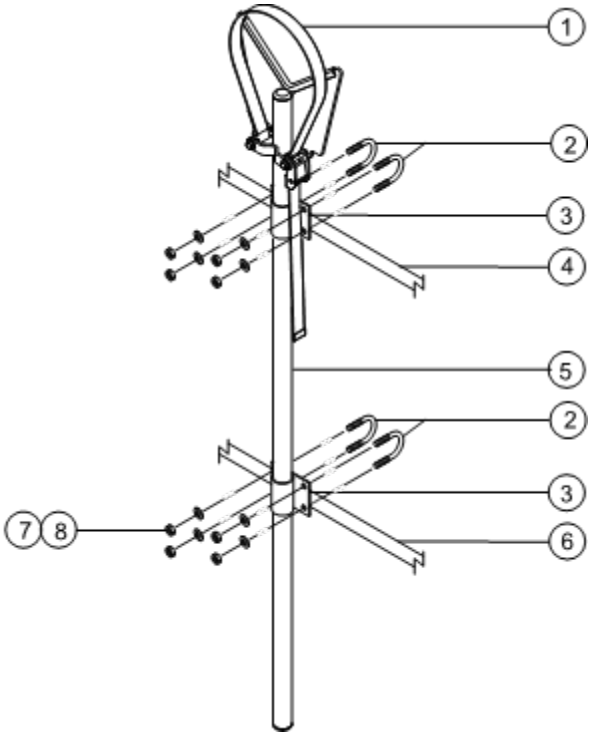

1 ól
2 U-boltar
3 festing röragrindar
4 efra handrið á palli
5 suðulögn röragrindar
6 miðjuhandrið á palli
7 flatar skífur
8 nylock-rær

Athugaðu og fylgdu:

☑ Setja verður upp röragrindur innan í pallinum.

☑ Röragrindur mega ekki hindra aðgang að stjórntækjum pallsins eða inngangi í pallinn.

☑ Neðsti hluti rörs röragrindar verður að hvíla á gólffleti pallsins.

☑ Gættu þess að pallurinn sé láréttur áður en röragrind er sett upp.

Uppsetning röragrinda

1 Settu upp röragrind á hvorri hlið pallsins. Sjá skýringarmynd hér til vinstri. Gættu þess að neðsti hluti rörs röragrindar hvíli á gólffleti pallsins.

2 Færðu tvo u-bolta í gegnum festingar hvorrar röragrindar frá ytri hlið handriðs pallsins.

3 Festu hvorn u-bolta með 2 skífum og 2 róm.

Notkunarleiðbeiningar

Notkun röragrinda

1 Gakktu úr skugga um að leiðbeiningum um uppsetningu röragrinda hafi verið fylgt og að röragrindur séu festar við handrið pallsins.

2 Staðsettu farminn þannig að hann hvíli á báðum röragrindum. Lengd farmsins skal vera samhliða lengd pallsins.

3 Settu farminn í miðjar röragrindurnar.

4 Festu farminn við hvora röragrind. Leggðu nælonólina yfir farminn. Ýttu á sylgjuna og renndu ólinni í gegn. Hertu ólina.

5 Ýttu og togaðu gætilega í farminn til að ganga úr skugga um að röragrindur og farmur séu fest tryggilega.

6 Farmurinn skal vera fastur þegar vélin er á ferð.

⚠ Hætta á veltu. Þyngd röragrindanna og þyngd farms sem þær bera mun minnka burðargetu palls vélarinnar og því þarf að reikna það inn í heildarálag á pall.

⚠ Hætta á veltu. Þyngd röragrindanna og röranna í þeim kann að takmarka þann fjölda starfsmanna sem pallurinn getur borið.

Hámarksburðargeta röragrinda	
Allar gerðir	90,7 kg
Þyngd röragrinda	9,5 kg

Samsetning töflugrinda

1 Settu viðvörunarlímmiða á framhlið hvorrar töflugrindar (ef þarf).

2 Settu gúmmístuðara 1 upp á grunni töflugrindanna. Sjá skýringarmynd.

3 Festu stuðarann með tveimur háum róm og tveimur skífum.

Uppsetning töflugrinda

1 Settu krókstykkið í gegnum raufarnar á grunni töflugrindanna.

2 Kræktu töflugrindina við neðsta rör pallsins á hentugri staðsetningu.

3 Settu gúmmístuðara 2 í gegnum grunn töflugrindanna og krókstykkið Sjá skýringarmynd.

4 Festu með tveimur lágum lásróm.

5 Ef töflugrind er sett upp við stuðningsrör grunnflatar pallsins skal færa u-bolta í gegnum grunnflötinn og inn í grunn töflugrindarinnar.

6 Festu u-boltann með 2 skífum og 2 róm. Farðu í skref 9.

7 Ef töflugrind er ekki sett upp við stuðningsrör grunnflatar pallsins skal nota álrörið sem fylgir með.

8 Leggðu rörið á milli töflugrindarinnar og gólfflatar pallsins. Færðu u-bolta í gegnum grunnflötinn og inn í grunn töflugrindarinnar.

9 Endurtaktu skrefin að ofan fyrir annað settið.

Notkunarleiðbeiningar

Uppsetning púða

1 Settu tvo púða á handrið pallsins. Staðsettu púðana þannig að þeir verndi töflurnar gagnvart rimlunum.

Uppsetning ólar

1 Opnaðu klemmuna og settu hana upp umhverfis lóðrétt rör í handriði pallsins.

2 Færðu bolta með skífu í gegnum aðra hlið klemmunnar.

3 Settu endaplötu ólarinnar á boltann.

4 Færðu boltann í gegnum hina hlið klemmunnar.

5 Hertu með skífu og ró. Ekki ofherða. Endaplata ólarinnar ætti að geta legið á handriði pallsins.


Notkun töflugrindar


1 Festu báðar töflugrindur við pallinn.

2 Staðsettu farminn þannig að hann hvíli á báðum töflugrindum.

3 Hafðu farminn á miðju pallsins.

4 Festu farminn við pallinn með ólinni. Hertu ólina.

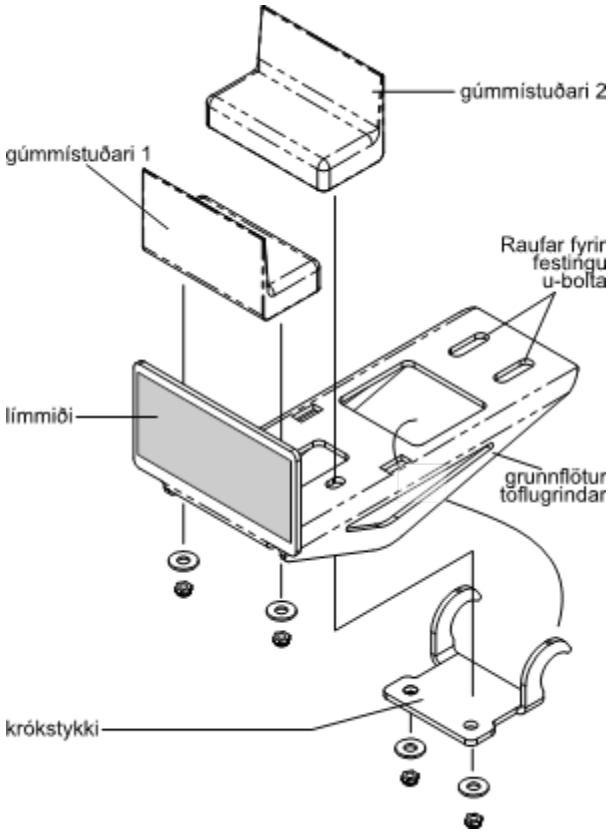

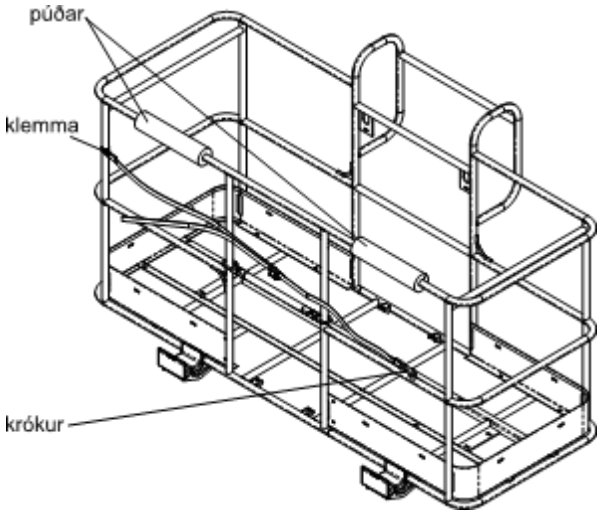

Notkunarleiðbeiningar

Eftir hverja notkun

1 Veldu öruggan stað til að leggja vélinni—trausta jafnsléttu, lausa við hindranir og umferð.

2 Láttu bómuna síga í frágengna stöðu.

3 Snúðu snúanlega hlutanum þannig að bóman sé milli föstu hjólanna eða föstu skriðbeltanna.

4 Snúðu lyklinum í off-stöðu og fjarlægðu lykilinn til að tryggja að vélin sé ekki notuð í leyfisleysi.

Geymsla vélar

Ef rétt er gengið frá vélinni fyrir langvarandi geymslu verður auðveldara að koma henni aftur í þjónustu.

1 Sjá leiðbeiningar um hvernig á að ganga frá vélinni í hlutanum Eftir hverja notkun.

2 Geymdu vélina á þurrum og vel loftræstum stað. Gakktu úr skugga um að vélin sé hrein og þurr.

3 Framkvæmdu ítarlega skoðun fyrir notkun.

Gerðir með vélum: fylltu eldsneytisgeyminn.

4 Kynntu þér hlutann Reglubundið viðhald í viðeigandi þjónustuhandbók, og ljúktu við hvert smurningarferli.

5 Fjarlægðu og geymdu rafgeyminn.

6 Gerðir með vélum: Sjá frekari verklagsreglur fyrir langvarandi geymslu í OEM vélarhandbókinni. Ræstu og láttu vélina ganga í 10 mínútur, eftir þörfum.

Leiðbeiningar um flutning og lyftingu

Myndir í þessari handbók kunna að sýna bómu með dekkjum og hjólum í stað skriðbelta. Allar öryggisupplýsingar og notkunarleiðbeiningar eiga einnig við um S-60 TraX og S-65 TraX, jafnvel þótt myndin sýni ekki skriðbeltin.


Skoðaðu og hlýddu:

- ☑ Genie mælir með því að farið sé eftir þessum festingarleiðbeiningum. Ökumenn bera alla ábyrgð á að ganga úr skugga um að vélar séu tryggilega festar og að réttur tengivagn sé valinn.
- ☑ Viðskiptavinir Genie sem þurfa setja einhverja lyftu eða vöru frá Genie í gám ættu að leita til hæfs flutningsmiðlara með sérþekkingu á tilbúningi, hleðslu og festingu lyftingarbúnaðar fyrir alþjóðlega vöruflutninga.
- ☑ Aðeins starfsmenn með réttindi á vinnnupallinn skulu lyfta vélinni af eða á flutningabíl.
- ☑ Leggja verður flutningsökutækinu á láréttu yfirborði.
- ☑ Ganga verður tryggilega frá flutningsökutækinu til að koma í veg fyrir að það hreyfist meðan verið er að setja vélina á.
- ☑ Gættu þess að geta ökutækisins, fermingarfletir og keðjur eða ólar séu nægilega sterkar til að standast þyngd vélarinnar. Genie-lyftur eru hlutfallslega þungar miðað við stærð. Sjá upplýsingar um þyngd vélar á skráningarmiða. Sjá upplýsingar um staðsetningu skráningarmiða í kafla um skoðun.
- ☑ Gakktu úr skugga um að snúningshluti sé festur með læsingu fyrir snúningshluta áður en vélin er flutt. Gættu þess að aflæsa snúningshlutanum fyrir notkun.
- ☑ Ekki aka vélinni í brekku sem fer umfram málgildi halla eða hliðarhalla. Sjá Akstur í halla í hlutanum Notkunarleiðbeiningar.
- ☑ Ef hallinn á palli flutningsökutækisins fer umfram hámarksmálgildi halla verður að ferma og afferma vélina með vindu, eins og lýst er. Sjá upplýsingar um málgildi halla í tæknilýsingarkaflanum.

Fríhjólauppstilling fyrir drátt með spili

Skorðaðu hjólin eða skriðbeltin til að koma í veg fyrir að vélin hreyfist.

Losaðu hemlana á hjólunum eða skriðbeltunum með því að snúa öllum fjórum aftengingarlokum átaksnafanna.

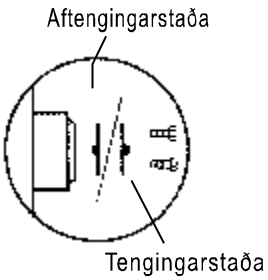

Vertu viss um að vindulínan sé almennilega fest við tengipunkta undirvagnsins og að leiðin sé laus við allar hindranir.


Beittu verkþáttum í öfugri röð til að festa hemla á ný.

Ath.: Fríhjóladælulokinn ætti alltaf að vera lokaður.

Leiðbeiningar um flutning og lyftingu

Fest á vörubíl eða tengivagn fyrir flutning

Notaðu ávallt láspinna fyrir snúanlega hlutann í hvert sinn sem vélin er flutt.

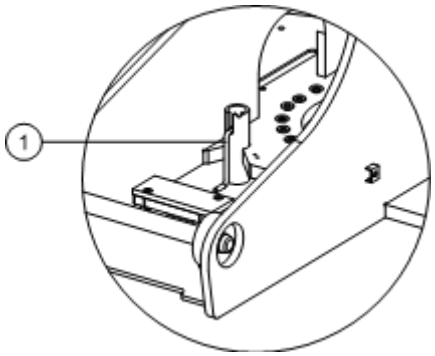

1 Láspinni fyrir snúanlega hlutann

Snúðu lykilrofanum í af-stöðu og fjarlægðu lykilinn fyrir flutning.

Athugaðu með lausa eða ófesta hluti á allri vélinni.

Undirvagninn festur

Notaðu keðjur með nægri burðargetu.

Notaðu að lágmarki 6 keðjur.


Hagræddu útbúnaðinum til að koma í veg fyrir skemmdir á keðjunum.

Sjá skýringarmynd í lyftileiðbeiningum.

Pallurinn festur – S-60 XC, S-60 HF og S-60 TRAX

Gættu þess að pallurinn sé í geymslustöðu.


Festu pallinn með nælonól sem staðsett er samsíða ólarstýringunum. Ekki nota of mikinn kraft niður á við þegar bómuhlutinn er festur.

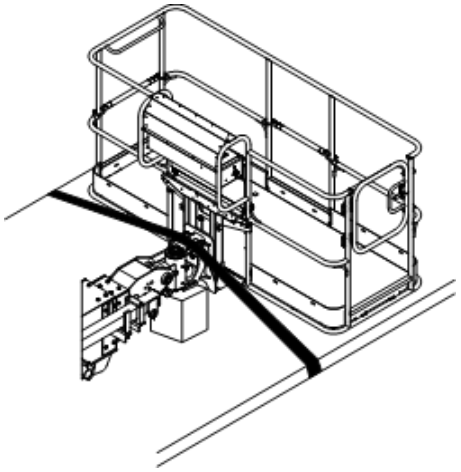

Pallurinn festur – S-65 XC, S-65 HF og S-65 TRAX

Gakktu úr skugga um að klýfurbóman og pallurinn séu í frágenginni stöðu.

Festu pallinn með nælonól sem staðsett er samsíða ólarstýringunum. Ekki nota of mikinn kraft niður á við þegar bómuhlutinn er festur.

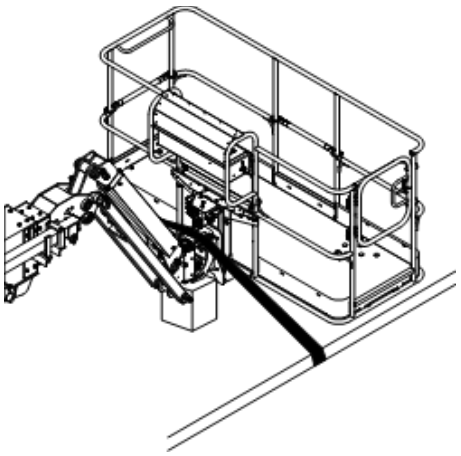

Leiðbeiningar um flutning og lyftingu

Athugaðu og fylgdu:

- ☑ Aðeins þeir sem hæfir eru til að ganga frá vélinni skulu gera slíkt.
- ☑ Aðeins kranastjórnendur með tilskilin réttindi skulu lyfta vélinni og þá einungis í samræmi við viðeigandi kranareglugerðir.
- ☑ Vertu viss um að burðargeta kranans, fermingarflata og óla eða tauga sé nægileg til að standast þyngd vélarinnar. Sjá raðnúmeramerkimiða fyrir þyngd vélarinnar.

Lyftileiðbeiningar


Láttu bómuna síga til fulls og dragðu hana inn. Láttu klýfurbómuna síga til fulls. (Ef slíkt er uppsett)

Ákvarðaðu þyngdarpunkt vélarinnar með aðstoð töflunnar og myndarinnar á þessari síðu.

Festu lyftibúnaðinn aðeins við afmarkaða lyftipunkta á vélinni. Allir fjórir lyftipunktarnir eru á snúanlega hlutanum.

Lagfærðu lyftibúnaðinn til að koma í veg fyrir skemmdir á vélinni og til að halda henni láréttri.

Þyngdarpunktur	X-ás	Y-ás
S-60 XC	1,73 m	1,3 m
S-65 XC	1,76 m	1,36 m
S-60 TRAX	1,68 m	1,17 m
S-65 TRAX	1,73 m	1,24 m
S-60 HF	1,73 m	1,35 m
S-65 HF	1,77 m	1,42 m

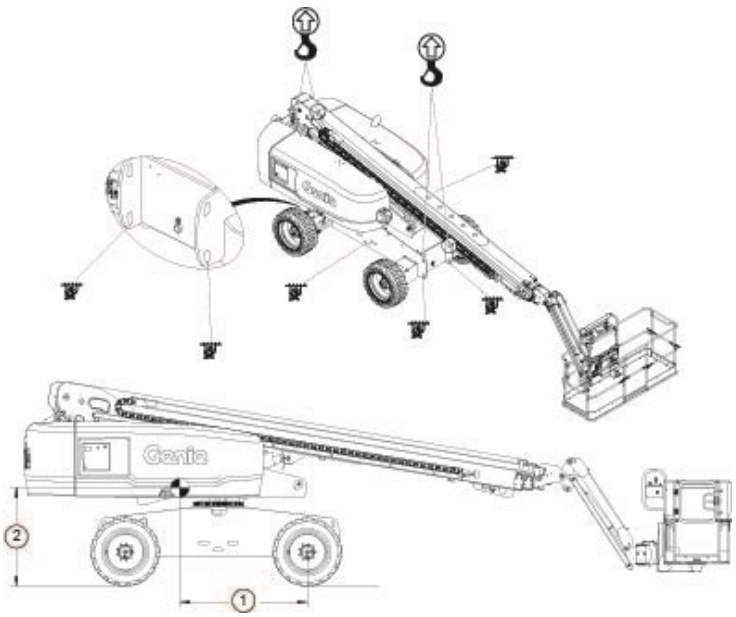

1 = X-ás

2 = Y-ás

Viðhald



Athugaðu og fylgdu:

☑ Stjórnandi skal aðeins framkvæma hefðbundin viðhaldsatriði sem tilgreind eru í þessari handbók.

☑ Tæknimenn með tilskilin réttindi skulu sinna reglubundinni viðhaldsskoðun, eins og tilgreint er af framleiðanda.

☑ Farga skal efni í samræmi við opinberar reglugerðir.

☑ Notaðu aðeins varahluti sem Genie hefur viðurkennt.

Skýringartexti tákna

Eftirfarandi tákn hafa verið notuð í þessari handbók til að skýra tilgang leiðbeininganna. Þegar eitt eða fleiri þessara tákna birtast við upphaf viðhaldsferlis gefur það til kynna merkinguna að neðan.



Gefur til kynna að þörf sé á verkfærum við þetta verklag.



Gefur til kynna að þörf sé á nýjum hlutum til að framkvæma þetta verklag.



Gefur til kynna að vél þurfi að vera köld til að framkvæma þetta verklag.

Staða vélarolíu athuguð



Það er frumskilyrði fyrir notkun vélarinnar að stöðu vélarolíu sé haldið réttri. Ef vélin er notuð á meðan staða vélarolíu er röng getur það skemmt vélina eða hluta hennar.

Ath.: Athugaðu stöðu vélarolíu þegar slökkt er á vélinni.

1 Skoðaðu mælistiku í olíu. Bættu olíu á ef þarf.

Deutz D2011 L03i vél	
Olíugerð	15W-40
Olíugerð - kaldar aðstæður	5W-40
Deutz TD2.9 vél	
Olíugerð	15W-40
Olíugerð - kaldar aðstæður	5W-40
Deutz TCD 2.2L vél, V-stig	
Olíugerð	15W-40
Olíugerð - kaldar aðstæður	5W-40
Weichai WP3.2 vél	
Olíugerð	15W-40
Deutz D 2.9 L4 Stig IV vél	
Olíugerð	15W-40
Olíugerð - kaldar aðstæður	5W-40
Deutz D436 vél	
Olíugerð	15W-40
Olíugerð - kaldar aðstæður	5W-30

Dísilolíukröfur

Nauðsynlegt er að nota gæðaeldsneyti svo vélin starfi sem skyldi. Með gæðaeldsneyti næst eftirfarandi árangur: vélin endist lengur og útblástursmagn er viðunandi.

Lágmarkskröfur um dísilolíu fyrir hverja vél má sjá hér fyrir neðan.

Deutz D2011 L03i vél	
Eldsneytisgerð	Dísilolía með litlu brennisteinsmagni (LSD)
Deutz TD2.9 vél	
Eldsneytisgerð	Dísilolía með lágmarksbrennisteinsmagni (ULSD)
Deutz TCD 2.2L vél, V-stig	
Eldsneytisgerð	Dísilolía með lágmarksbrennisteinsmagni (ULSD)
Deutz D 2.9 L4 Stig IV vél	
Eldsneytisgerð	Dísilolía með lágmarksbrennisteinsmagni (ULSD)
Deutz D436 vél	
Eldsneytisgerð	Dísilolía með litlu brennisteinsmagni (LSD)
Weichai WP3.2 vél	
Eldsneytisgerð	Dísilolía með lágmarksbrennisteinsmagni (ULSD)

Glussaolíustaða athuguð

Það er frumskilyrði fyrir notkun vélarinnar að stöðu glussa sé haldið réttri. Röng staða glussa getur skemmt íhluti vökvakerfisins. Daglegar athuganir gera skoðunarmanninum kleift að greina breytingar á olíustöðu sem gætu bent til vandamála í vökvakerfinu.

1 Vertu viss um að bóman sé í frágenginni stöðu.

2 Athugaðu sjónrænt hæðarstöðumælinn sem staðsettur er á hlið glussatanksins.

⊙ Niðurstaða: Glussaolíustaðan ætti að vera á efri 5 cm hæðarstöðumælisins.

3 Bættu á olíu ef þörf er á. Ekki yfirfylla.

Tæknilýsing glussa	
Gerð glussa	Chevron Rando HD jafngildi

Viðhald

Athuga stöðu kælivökva á vél – Vökvakældar gerðir

Það er frumskilyrði fyrir notkun vélarinnar að stöðu kælivökva á vél sé haldið réttri. Röng staða kælivökva hefur áhrif á kæligetu vélarinnar og skemmir vélina eða hluta hennar. Daglegar athuganir gera skoðunarmanninum kleift að greina breytingar á stöðu kælivökva sem gætu bent til vandamála í kælikerfinu.

⚠ Hætta á bruna. Varastu heita vélarhluta og kælivökva. Snerting við heita vélarhluta og/eða kælivökva getur valdið alvarlegum bruna.

⚠ Hætta á bruna. Ekki fjarlægja lokið á vatnskassanum ef vélin hefur verið í gangi. Snerting við kælivökva undir þrýstingi getur valdið alvarlegum bruna. Leyfðu vélinni að kólna áður en þú fjarlægið lokið af vatnskassanum.

1 Athugaðu magn vökva í safntanki kælivökva. Bættu vökva á ef þarf.

⊙ Niðurstaða: Staða vökva ætti að vera við FULL (fullur) merkið á tankinum eða sýnileg á stöðumælinum.

Athuga rafgeymana

Gott ástand rafgeymis er nauðsynlegt fyrir góða frammistöðu vélar og notkunaröryggi. Röng vökvastaða eða skemmdir kaplar og tengingar geta leitt til skemmda á íhlutum og hættuástands.

⚠ Hætta á raflosti. Snerting við heitar rafrásir eða rafrásir með spennu gæti leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla. Fjarlægðu alla hringi, úr og aðra skartgripi.

⚠ Hætta á líkamstjóni. Rafgeymar innihalda sýru. Forðastu að hella niður eða snerta rafgeymasýru. Gerðu rafgeymasýru sem farið hefur niður óvirka með natróni og vatni.

1 Farðu í hlífðarfatnað og settu á þig augnhlífar.

2 Gættu þess að tengi rafgeymakapals séu hert og laus við tæringu.

3 Gættu þess að rafgeymafestingarnar séu til staðar og traustar.

Ath.: Ef bætt er við pólhlífum og ryðvörn kemur það í veg fyrir ryð á rafgeymapólum og köplum.

Viðhald

Reglubundið viðhald

Viðhald sem sinnt er fyrir fyrstu notkun, ársfjórðungslega, árlega og annað hvert ár skal sinnt af einstaklingi sem hlotið hefur þjálfun og tilskilin réttindi til að sinna viðhaldi á þessari vél í samræmi við verkferla sem lýst er í þjónustu- og viðhaldshandbók vélarinnar.

Vélar sem ekki hafa verið í notkun í meira en þrjá mánuði verða að gangast undir ársfjórðungslega skoðun áður en þær eru teknar aftur í notkun.

Fylgið öllum staðbundnum og opinberum reglum þegar vélin er tekin úr umferð og henni fargað í lok líftíma hennar. Sjá frekari upplýsingar í viðeigandi Genie-þjónustuhandbók.

Tæknilýsing

Gerð		S-60 XC
Hámarks vinnuhæð	66 fet	20,29 m
Hæð, hámark fyrir pall	60 fet	18,29 m
Hámarksseiling, pallur hámark	48 fet 6 to.	14,8 m
Hámarksburðargeta	660 pund	300 kg
Hámarksburðargeta, takmörkuð	1000 pund	454 kg
Hámarksvindhraði	28 mílur/klst.	12,5 m/sek.
Snúningur palls		160°
Jafnvægi palls		sjálfstillandi
Snúningur snúanlega hlutans (gráður)		360° samfelldur
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 7,5 to.	1,41 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 2 to.	2,8 m
Lengd, frágenginn	28 fet 7 to.	8,71 m
Breidd, venjuleg dekk	8 fet 2 to.	2,49 m
Hjólhaf	8 fet 2 to.	2,49 m
Hæð frá jörðu, miðja	16,3 to.	41,4 cm
Hæð frá jörðu, öxull	10 to.	25,4 cm
Snúningsgeisli (innri)	10 fet 6 to.	3,2 m
Snúningsgeisli (ytri)	17 fet 10 to.	5,4 m
Mál palls, 6 fet (lengd x breidd)	72 to. x 30 to.	183 cm x 76 cm
Mál palls, 8 fet (lengd x breidd)	96 to. x 36 to.	244 cm x 91 cm
Stjórntæki		12 V DC Hlutfalls
Riðstraumsúttak á palli		venjulegt
Spenna kerfis		12 V
Vökvaþrýstingur, hámark (bómuaðgerðir)	3.000 psi	207 bör
Dekkjastærð		355/55D 625
Stærð eldsneytisgeymis	35 gallon	132 lítrar
Rúmmál glussageymis	40 gallon	151 lítrar
Þyngd	22.930 pund	10.401 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		
Heildartitringur sem hendur og handleggir verða fyrir fer ekki yfir 2,5 m/s^2.		
Hæsta kvaðratmeðaltalsrót veginnar hröðunar sem allur líkaminn verður fyrir fer ekki yfir 0,5 m/s^2.		

Umhverfishiti við notkun	-20°F til 120°F -29°C til 49°C
Hávaðamengun í lofti	
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á jörðu niðri	85 dBA
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á palli	75 dBA
Vottað hljóðaflsstig	105 dBA
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD	
Pallur upp í mót	30% (17°)
Pallur niður á við	45% (24°)
Hliðarhalli	25% (14°)
Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla.	
Leyfilegur hámarkshalli undirvagns	Vísar til kafla um „Virkjunarstillingar hallaskynjara“

Ökuhraði		
Akturshraði, geymslustaða	3,0 mílur/klst. 40 fet/9,1 sek.	4,8 km/klst. 12,2 m/9,1 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,68 mílur/klst. 40 fet/40 sek.	1,1 km/klst. 12,2 m/40 sek.
Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi á dekki	12.765 pund	5.790 kg
Loftþrýstingur í dekkjum	90 psi	6,3 kg/cm^2 620 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	281 psf	1.371 kg/m^2 13,44 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Tæknilýsing

Gerð		S-65 XC
Hámarks vinnuhæð	71 fet	21,81 m
Hæð, hámark fyrir pall	65 fet	19,81 m
Hámarksseiling, pallur hámark	54 fet 2 to.	16,51 m
Hámarksburðargeta	660 pund	300 kg
Hámarksburðargeta, takmörkuð	1000 pund	454 kg
Hámarksvindhraði	28 mílur/klst.	12,5 m/sek.
Snúningur palls		160°
Jafnvægi palls		sjálfstillandi
Snúningur snúanlega hlutans (gráður)		360° samfelldur
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 7,5 to.	1,41 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 3 to.	2,81 m
Lengd, frágenginn	32 fet	9,76 m
Breidd, venjuleg dekk	8 fet 2 to.	2,49 m
Hjólhaf	8 fet 2 to.	2,49 m
Hæð frá jörðu, miðja	16,3 to.	41,4 cm
Hæð frá jörðu, öxull	10 to.	25,4 cm
Snúningsgeisli (innri)	10 fet 6 to.	3,2 m
Snúningsgeisli (ytri)	17 fet 10 to.	5,4 m
Mál palls, 6 fet (lengd x breidd)	72 to. x 30 to.	183 cm x 76 cm
Mál palls, 8 fet (lengd x breidd)	96 to. x 36 to.	244 cm x 91 cm
Stjórntæki		12 V DC Hlutfalls
Riðstraumsúttak á palli		venjulegt
Spenna kerfis		12 V
Vökvaþrýstingur, hámark (bómuaðgerðir)	3.000 psi	207 bör
Dekkjastærð		355/55D 625
Stærð eldsneytisgeymis	35 gallon	132 lítrar
Rúmmál glussageymis	40 gallon	151 lítrar
Þyngd	25.160 pund	11.412 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		
Heildartitringur sem hendur og handleggir verða fyrir fer ekki yfir 2,5 m/s^2.		
Hæsta kvaðratmeðaltalsrót veginnar hröðunar sem allur líkaminn verður fyrir fer ekki yfir 0,5 m/s^2.		

Umhverfishiti við notkun	-20°F til 120°F -29°C til 49°C
Hávaðamengun í lofti	
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á jörðu niðri	85 dBA
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á palli	75 dBA
Vottað hljóðaflsstig	105 dBA
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD	
Pallur upp í mót	30% (17°)
Pallur niður á við	45% (24°)
Hliðarhalli	25% (14°)
Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla.	
Leyfilegur hámarkshalli undirvagns	Vísar til kafla um „Virkjunarstillingar hallaskynjara“

Ökuhraði		
Akstursrhaði, geymslustaða	3,0 mílur/klst. 40 fet/9,1 sek.	4,8 km/klst. 12,2 m/9,1 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,68 mílur/klst. 40 fet/40 sek.	1,1 km/klst. 12,2 m/40 sek.

Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi á dekki	13.448 pund	6.100 kg
Loftþrýstingur í dekkjum	90 psi	6,3 kg/cm^2 620 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	304 psf	1.483 kg/m^2 14,55 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Tæknilýsing

Gerð		S-60 TRAX
Hámarks vinnuhæð	66 fet 2 to.	20,16 m
Hæð, hámark fyrir pall	60 fet 2 to.	18,34 m
Hámarksseiling, pallur hámark	48 fet 7 to.	14,8 m
Hámarksburðargeta	660 pund	300 kg
Hámarksburðargeta, takmörkuð	1000 pund	454 kg
Hámarksvindhraði	28 mílur/klst.	12,5 m/sek.
Snúningur palls		160°
Jafnvægi palls		sjálfstillandi
Snúningur snúanlega hlutans (gráður)		360° samfelldur
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 6 to.	1,37 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 5 to.	2,87 m
Lengd, frágenginn	28 fet 7 to.	8,71 m
Breidd, TRAX	8 fet 1,6 to.	2,48 m
Hjólhaf	8 fet 2 to.	2,5 m
Hæð frá jörðu, miðja	18,6 to.	47,2 cm
Hæð frá jörðu, öxull	12,3 to.	31,2 cm
Snúningsgeisli (innri)	8 fet 0,5 to.	2,45 m
Snúningsgeisli (ytri)	18 fet 5 to.	5,6 m
Mál palls, 6 fet (lengd x breidd)	72 to. x 30 to.	183 cm x 76 cm
Mál palls, 8 fet (lengd x breidd)	96 to. x 36 to.	244 cm x 91 cm
Stjórntæki		12 V DC Hlutfalls
Riðstraumsúttak á palli		venjulegt
Spenna kerfis		12 V
Vökvaþrýstingur, hámark (bómuaðgerðir)	3.000 psi	207 bör
Stærð eldsneytisgeymis	35 gallon	132 lítrar
Rúmmál glussageymis	40 gallon	151 lítrar
Þyngd	26.647 pund	12.086 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		
Heildartitringur sem hendur og handleggir verða fyrir fer ekki yfir 2,5 m/s^2.		
Hæsta kvaðratmeðaltalsrót veginnar hröðunar sem allur líkaminn verður fyrir fer ekki yfir 0,5 m/s^2.		

Umhverfishiti við notkun	-20°F til 120°F -29°C til 49°C
Hávaðamengun í lofti	
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á jörðu niðri	85 dBA
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á palli	75 dBA
Vottað hljóðaflsstig	105 dBA
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD	
Pallur upp í mót	30% (17°)
Pallur niður á við	45% (24°)
Hliðarhalli	25% (14°)
Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla.	
Leyfilegur hámarkshalli undirvagns	Vísar til kafla um „Virkjunarstillingar hallaskynjara“

Ökuhraði		
Akturshraði, geymslustaða	2,1 til. 2,6 mílur/klst. 40 fet/13,5 til. 10,5 sek.	3,3 til. 4,19 km/klst. 12,2 m/13,5 til. 10,5 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,44 til. 0,49 mílur/klst. 40 fet/62 til. 55 sek.	0,71 til. 0,79 km/klst. 12,2 m/62 til. 55 sek.

Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi skriðbelta	13.653,5 pund	6193 kg
Snertiþrýstingur skriðbelta	26 psi	1,82 kg/cm^2 179 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	100.64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Tæknilýsing

Gerð		S-65 TRAX
Hámarks vinnuhæð	71 fet 2 to.	21,69 m
Hæð, hámark fyrir pall	65 fet 2 to.	19,86 m
Hámarksseiling, pallur hámark	54 fet 2 to.	16,51 m
Hámarksburðargeta	660 pund	300 kg
Hámarksburðargeta, takmörkuð	1000 pund	454 kg
Hámarksvindhraði	28 mílur/klst.	12,5 m/sek.
Snúningur palls		160°
Jafnvægi palls		sjálfstillandi
Snúningur snúanlega hlutans (gráður)		360° samfelldur
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 6 to.	1,37 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 5 to.	2,87 m
Lengd, frágenginn	32 fet	9,76 m
Breidd, TRAX	8 fet 1,6 to.	2,48 m
Hjólhaf	8 fet 2 to.	2,5 m
Hæð frá jörðu, miðja	18,6 to.	47,2 cm
Hæð frá jörðu, öxull	12,3 to.	31,2 cm
Snúningsgeisli (innri)	8 fet 0,5 to.	2,45 m
Snúningsgeisli (ytri)	18 fet 5 to.	5,6 m
Mál palls, 6 fet (lengd x breidd)	72 to. x 30 to.	183 cm x 76 cm
Mál palls, 8 fet (lengd x breidd)	96 to. x 36 to.	244 cm x 91 cm
Stjórntæki		12 V DC Hlutfalls
Riðstraumsúttak á palli		venjulegt
Spenna kerfis		12 V
Vökvaþrýstingur, hámark (bómuaðgerðir)	3.000 psi	207 bör
Stærð eldsneytisgeymis	35 gallon	132 lítrar
Rúmmál glussageymis	40 gallon	151 lítrar
Þyngd	28.877 pund	13.098 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		
Heildartitringur sem hendur og handleggir verða fyrir fer ekki yfir 2,5 m/s^2.		
Hæsta kvaðratmeðaltalsrót veginnar hröðunar sem allur líkaminn verður fyrir fer ekki yfir 0,5 m/s^2.		

Umhverfishiti við notkun	-20°F til 120°F -29°C til 49°C
Hávaðamengun í lofti	
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á jörðu niðri	85 dBA
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á palli	75 dBA
Vottað hljóðaflsstig	105 dBA
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD	
Pallur upp í mót	30% (17°)
Pallur niður á við	45% (24°)
Hliðarhalli	25% (14°)
Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla.	
Leyfilegur hámarkshalli undirvagns	Vísar til kafla um „Virkjunarstillingar hallaskynjara“

Ökuhraði		
Akstursrhaði, geymslustaða	2,1 til. 2,6 mílur/klst. 40 fet/13,5 til. 10,5 sek.	3,3 til. 4,19 km/klst. 12,2 m/13,5 til. 10,5 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,44 til. 0,49 mílur/klst. 40 fet/62 til. 55 sek.	0,71 til. 0,79 km/klst. 12,2 m/62 til. 55 sek.

Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi skriðbelta	14.768,5 pund	6698,8 kg
Snertiþrýstingur skriðbelta	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	100.64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Tæknilýsing

Gerð		S-60 HF
Hámarks vinnuhæð	66 fet 2 to.	20,33 m
Hæð, hámark fyrir pall	60 fet 2 to.	18,33 m
Hámarksseiling, pallur hámark	46 fet 7 to.	14,21 m
Hámarksburðargeta	600 pund	272 kg
Hámarksburðargeta, takmörkuð	1000 pund	454 kg
Hámarksvindhraði	28 mílur/klst.	12,5 m/sek.
Snúningur palls		160°
Jafnvægi palls		sjálfstillandi
Snúningur snúanlega hlutans (gráður)		360° samfelldur
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 6 to.	1,38 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 4 to.	2,85 m
Lengd, frágenginn	28 fet 7 to.	8,71 m
Breidd, dekk með miklu floti	8 fet 5 to.	2,55 m
Hjólhaf	8 fet 2 to.	2,5 m
Hæð frá jörðu, miðja	17,3 to.	44 cm
Hæð frá jörðu, öxull	11 to.	28 cm
Snúningsgeisli (innri)	10 fet 10 to.	3,29 m
Snúningsgeisli (ytri)	18 fet 3 to.	5,57 m
Mál palls, 6 fet (lengd x breidd)	72 to. x 30 to.	183 cm x 76 cm
Mál palls, 8 fet (lengd x breidd)	96 to. x 36 to.	244 cm x 91 cm
Stjórntæki		12 V DC Hlutfalls
Riðstraumsúttak á palli		venjulegt
Spenna kerfis		12 V
Vökvaþrýstingur, hámark (bómuaðgerðir)	3.000 psi	207 bör
Dekkjastærð		41/18LL x 22,5, 20 ply
Stærð eldsneytisgeymis	35 gallon	132 lítrar
Rúmmál glussageymis	40 gallon	151 lítrar
Þyngd	22.224 pund	10.081 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		
Heildartitringur sem hendur og handleggir verða fyrir fer ekki yfir 2,5 m/s^2.		
Hæsta kvaðratmeðaltalsrót veginnar hröðunar sem allur líkaminn verður fyrir fer ekki yfir 0,5 m/s^2.		

Umhverfishiti við notkun	-20°F til 120°F -29°C til 49°C
Hávaðamengun í lofti	
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á jörðu niðri	85 dBA
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á palli	75 dBA
Vottað hljóðaflsstig	105 dBA
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD	
Pallur upp í mót	25% (14°)
Pallur niður á við	45% (24°)
Hliðarhalli	25% (14°)
Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla.	
Leyfilegur hámarkshalli undirvagns	Vísar til kafla um „Virkjunarstillingar hallaskynjara“

Ökuhraði		
Akturshraði, geymslustaða	3,0 mílur/klst. 40 fet/9,1 sek.	4,8 km/klst. 12,2 m/9,1 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,45 mílur/klst. 40 fet/61 sek.	0,7 km/klst. 12,2 m/61 sek.
Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi á dekki	12.004 pund	5.445 kg
Loftþrýstingur í dekkjum	100 psi	7,03 kg/cm^2 690 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	260 psf	1.268 kg/m^2 12,44 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		

Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.

Tæknilýsing


Gerð		S-65 HF
Hámarks vinnuhæð	71 fet 2 to.	21,86 m
Hæð, hámark fyrir pall	65 fet 2 to.	19,86 m
Hámarksseiling, pallur hámark	51 fet 2 to.	15,6 m
Hámarksburðargeta	600 pund	272 kg
Hámarksburðargeta, takmörkuð	1000 pund	454 kg
Hámarksvindhraði	28 mílur/klst.	12,5 m/sek.
Snúningur palls		160°
Jafnvægi palls		sjálfstillandi
Snúningur snúanlega hlutans (gráður)		360° samfelldur
Endasveifla hringsnúnings	4 fet 6 to.	1,38 m
Hæð, hámark frágenginn	9 fet 4 to.	2,85 m
Lengd, frágenginn	32 fet	9,76 m
Breidd, dekk með miklu floti	8 fet 5 to.	2,55 m
Hjólhaf	8 fet 2 to.	2,5 m
Hæð frá jörðu, miðja	17,3 to.	44 cm
Hæð frá jörðu, öxull	11 to.	28 cm
Snúningsgeisli (innri)	10 fet 10 to.	3,29 m
Snúningsgeisli (ytri)	18 fet 3 to.	5,57 m
Mál palls, 6 fet (lengd x breidd)	72 to. x 30 to.	183 cm x 76 cm
Mál palls, 8 fet (lengd x breidd)	96 to. x 36 to.	244 cm x 91 cm
Stjórntæki		12 V DC Hlutfalls
Riðstraumsúttak á palli		venjulegt
Spenna kerfis		12 V
Vökvaþrýstingur, hámark (bómuaðgerðir)	3.000 psi	207 bör
Dekkjastærð		41/18LL x 22,5, 20 ply
Stærð eldsneytisgeymis	35 gallon	132 lítrar
Rúmmál glussageymis	40 gallon	151 lítrar
Þyngd	24.454 pund	11.092 kg
(Vélarþungi er breytilegur eftir því hvaða samsetning er valin. Sjá tiltekna vélarþyngd á raðnúmeramiða.)		
Heildartitringur sem hendur og handleggir verða fyrir fer ekki yfir 2,5 m/s^2.		
Hæsta kvaðratmeðaltalsrót veginnar hröðunar sem allur líkaminn verður fyrir fer ekki yfir 0,5 m/s^2.		

Umhverfishiti við notkun	-20°F til 120°F -29°C til 49°C
Hávaðamengun í lofti	
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á jörðu niðri	85 dBA
Hljóðþrýstingsstig við vinnustöð á palli	75 dBA
Vottað hljóðaflsstig	105 dBA
Hámarkshalli í brekku, frágengin staða, 4WD	
Pallur upp í mót	25% (14°)
Pallur niður á við	45% (24°)
Hliðarhalli	25% (14°)
Ath.: Tilgreindur halli er háður aðstæðum á jörðu niðri þegar einn einstaklingur er á pallinum og með nægilegu gripi. Viðbótarþyngd á palli kann að draga úr tilgreindum halla.	
Leyfilegur hámarkshalli undirvagns	Vísar til kafla um „Virkjunarstillingar hallaskynjara“

Ökuhraði		
Akstursrhaði, geymslustaða	3,0 mílur/klst. 40 fet/9,1 sek.	4,8 km/klst. 12,2 m/9,1 sek.
Ökuhraði, með bómu uppi eða dregna út	0,45 mílur/klst. 40 fet/61 sek.	0,7 km/klst. 12,2 m/61 sek.
Upplýsingar um hleðslu á gólfi		
Hámarksþungi á dekki	12.840 pund	5.824 kg
Loftþrýstingur í dekkjum	100 psi	7,03 kg/cm^2 690 kPa
Gólfþrýstingur með starfsmenn á palli	281 psf	1.373 kg/m^2 13,47 kPa
Ath.: Upplýsingar um hleðslu á gólfi eru áætlaðar og fela ekki í sér mismunandi kosti í uppsetningu. Þær ætti aðeins að nota með viðeigandi öryggisþáttum.		
Stefna Genie er stöðugar endurbætur á vörum okkar. Tæknilýsing vöru er háð breytingum án fyrirvara eða skuldbindingar.		

Tæknilýsing

S-60 XC og S-60 Trax Tafla yfir hreyfingarsvið

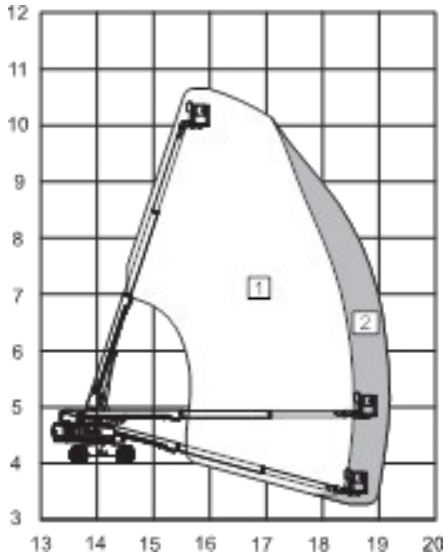


Hámarksburðargeta pallsins					
1	1.000 pund	454 kg	**2**	660 pund	300 kg

Lóðrétt gildi			Lárétt gildi		
3	-10 fet	-3,05 m	**13**	-10 fet	-3,05 m
4	0 fet	0 m	**14**	0 fet	0 m
5	10 fet	3,05 m	**15**	10 fet	3,05 m
6	20 fet	6,1 m	**16**	20 fet	6,1 m
7	30 fet	9,14 m	**17**	30 fet	9,14 m
8	40 fet	12,19 m	**18**	40 fet	12,19 m
9	50 fet	15,24 m	**19**	50 fet	15,24 m
10	60 fet	18,29 m	**20**	60 fet	18,29 m
11	70 fet	21,34 m			
12	80 fet	24,39 m			

Tæknilýsing

S-65 XC og S-65 Trax Tafla yfir hreyfingarsvið

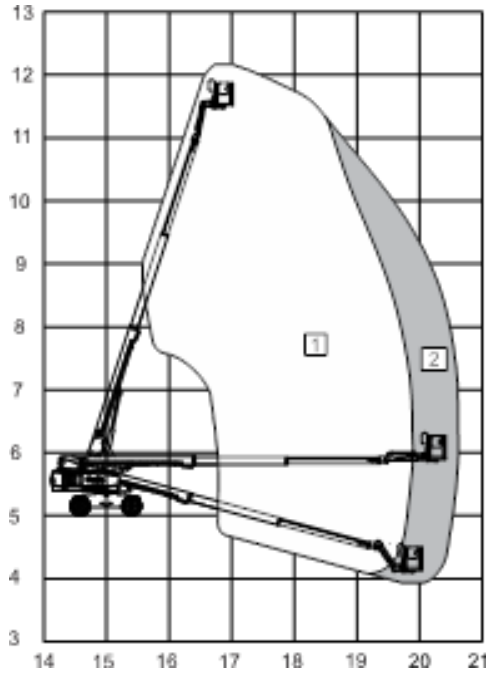


Hámarksburðargeta pallsins					
1	1.000 pund	454 kg	**2**	660 pund	300 kg

Lóðrétt gildi			Lárétt gildi		
3	-20 fet	-6,1 m	**14**	-10 fet	-3,05 m
4	-10 fet	-3,05 m	**15**	0 fet	0 m
5	0 fet	0 m	**16**	10 fet	3,05 m
6	10 fet	3,05 m	**17**	20 fet	6,1 m
7	20 fet	6,1 m	**18**	30 fet	9,14 m
8	30 fet	9,14 m	**19**	40 fet	12,19 m
9	40 fet	12,19 m	**20**	50 fet	15,24 m
10	50 fet	15,24 m	**21**	60 fet	18,29 m
11	60 fet	18,29 m			
12	70 fet	21,34 m			
13	80 fet	24,39 m			

Tæknilýsing

S-60 HF Tafla yfir hreyfingarsvið

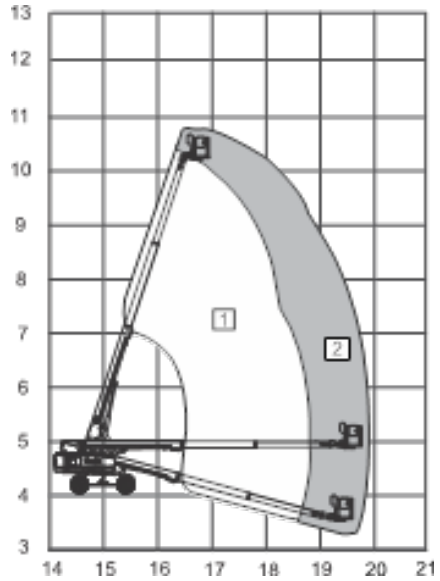


Hámarksburðargeta pallsins					
1	1.000 pund	454 kg	**2**	600 pund	272 kg

Lóðrétt gildi			Lárétt gildi		
3	-10 fet	-3,05 m	**14**	-10 fet	-3,05 m
4	0 fet	0 m	**15**	0 fet	0 m
5	10 fet	3,05 m	**16**	10 fet	3,05 m
6	20 fet	6,1 m	**17**	20 fet	6,1 m
7	30 fet	9,14 m	**18**	30 fet	9,14 m
8	40 fet	12,19 m	**19**	40 fet	12,19 m
9	50 fet	15,24 m	**20**	50 fet	15,24 m
10	60 fet	18,29 m	**21**	60 fet	18,29 m
11	70 fet	21,34 m			
12	80 fet	24,39 m			
13	90 fet	27,43 m			

Tæknilýsing

S-65 HF Tafla yfir hreyfingarsvið

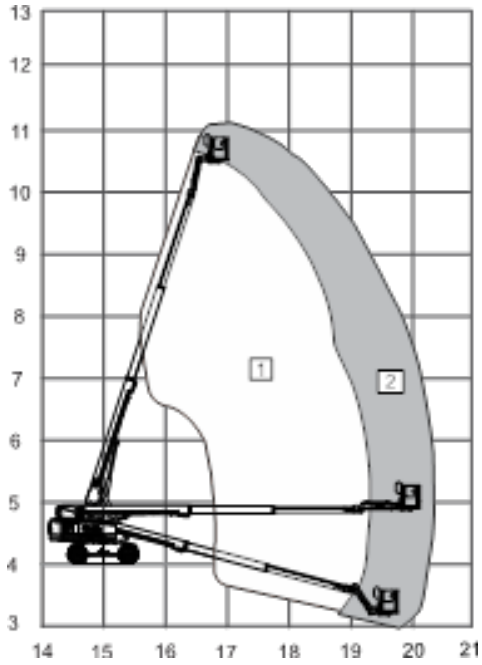

Hámarksburðargeta pallsins					
1	1.000 pund	454 kg	**2**	600 pund	272 kg

Lóðrétt gildi			Lárétt gildi		
3	-10 fet	-3,05 m	**14**	-10 fet	-3,05 m
4	0 fet	0 m	**15**	0 fet	0 m
5	10 fet	3,05 m	**16**	10 fet	3,05 m
6	20 fet	6,1 m	**17**	20 fet	6,1 m
7	30 fet	9,14 m	**18**	30 fet	9,14 m
8	40 fet	12,19 m	**19**	40 fet	12,19 m
9	50 fet	15,24 m	**20**	50 fet	15,24 m
10	60 fet	18,29 m	**21**	60 fet	18,29 m
11	70 fet	21,34 m			
12	80 fet	24,39 m			
13	90 fet	27,43 m			

Tæknilýsing

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Tæknilýsing

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard <standard(s)' name>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Dreift af:

www.genielift.com