Genie
A TEREX BRAND

Manuale dell'operatore - Supplemento

Modulo di controllo dell’accesso

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

CE
UK
CA

Traduzione delle istruzioni originali
First Edition
Second Printing
Part No. 1277289ITGT

Introduzione

Importante

Leggere, comprendere e osservare le seguenti norme di sicurezza e le istruzioni operative prima di utilizzare la macchina. La macchina deve essere utilizzata soltanto da personale qualificato e autorizzato. Questo manuale è parte integrante della macchina e deve essere sempre conservato nella macchina. In caso di dubbi, contattare Genie all’indirizzo riportato di seguito.

Contatti:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Prima edizione: Seconda ristampa, settembre 2021

Genie, “S” e “Z” sono marchi registrati di
Terex South Dakota, Inc. negli Stati Uniti e in molti altri paesi.

“GS” è un marchio di Terex South Dakota, Inc.

“GTH” è un marchio di Terex South Dakota, Inc.

Le macchine Genie sono conformi alle norme

CE Conforme alla Direttiva CE 2006/42/CE
Vedere la dichiarazione di conformità CE

UKCA Norme (di sicurezza) per la fornitura di macchinari del 2008

Conforme a:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introduzione

Pericolo

La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme di sicurezza contenute in questo manuale e nel manuale dell’operatore può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.

Nota: Le presenti istruzioni di installazione sono valide esclusivamente per i modelli Genie elencati di seguito:


Tutti i modelli con piattaforma mobile di lavoro elevabile (MEWP)

⚠ Norme di sicurezza del modulo ACM

Leggere, comprendere e osservare accuratamente le avvertenze e le istruzioni fornite con il modulo ACM.

Una volta installato il modulo ACM, questo manuale va considerato parte integrante della macchina e deve essere sempre conservato nella macchina.

⚠ Definizioni dei simboli di avvertenza e pericolo

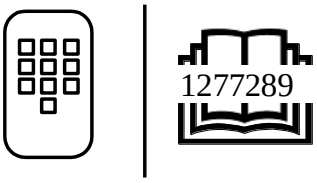

Leggere il supplemento, codice componente 1277289

Contesto

Scopo del modulo di controllo dell’accesso (Access control module, ACM) è limitare l’accesso e le funzionalità agli operatori non autorizzati. Ciò viene attuato mediante un tastierino numerico e/o un lettore di carte RFID. La restrizione varia in base al tipo/modello di macchina MEWP. Se autorizzato, il modulo consentirà all’operatore di utilizzare tutte le funzionalità della macchina finché questa non sarà disattivata mediante l’interruttore a chiave o l’interruttore di arresto di emergenza posto sui comandi a terra.

Posizione

Il modulo ACM sarà installato, ove possibile, accanto al quadro comandi inferiore in modo da essere facilmente visibile e raggiungibile. Non andranno rimosse piastre o coperture per accedere al modulo ACM.

Punti di installazione sui vari modelli:

Bracci telescopici e articolati

Il modulo ACM è posizionato sulla copertura principale in poliestere dello chassis ribaltabile dal lato dei comandi a terra:



Introduzione

Strutture di sollevamento a forbice

Il modulo ACM è posizionato sullo chassis accanto ai comandi a terra:

Modelli GS RT



Piattaforme di sollevamento a forbice GS



GTH

Il modulo ACM è posizionato sul cruscotto anteriore (modelli compatti) o sul cruscotto posteriore destro (modelli ad ampia portata e rotanti):

Modelli compatti



Modelli ad ampia portata e rotanti



Introduzione

Funzionalità

Il modulo ACM disabiliterà alcune funzioni della macchina quando l’accesso viene limitato. Queste variano in base al tipo/modello di macchina MEWP e alla modalità di accesso del modulo.

L’alimentazione ausiliaria sarà sempre disponibile.

Modalità di controllo dell’accesso

Il proprietario della macchina/del modulo ACM può impostare le 4 modalità di accesso attraverso un apposito sito web. L’accesso a questo sito è riservato esclusivamente al proprietario, il quale si assume la piena responsabilità del controllo e della modifica di questa modalità.



Do not use access keys (Non utilizzare chiavi di accesso)

Il modulo assumerà che non siano state assegnate chiavi, anche nel caso in cui queste lo siano. Le funzioni della macchina saranno sempre abilitate.

Use access keys (Utilizza chiavi di accesso)

Le funzioni della macchina saranno abilitate con l’inserimento di un codice o l’uso di una carta RFID valida.

Locked for everyone (Bloccata per tutti)

Le funzioni della macchina saranno sempre disabilitate.

Unlocked for everyone (Sbloccata per tutti)

Le funzioni della macchina saranno sempre abilitate.

Macchine IC

Il modulo ACM può disabilitare l’avviamento del motore. Se l’accesso è negato, il motore non potrà essere avviato.

Do not use access keys (Non utilizzare chiavi di accesso): L’avviamento del motore sarà sempre abilitato.

Use access keys (Utilizza chiavi di accesso): L’avviamento del motore sarà abilitato con l’inserimento di un codice o l’uso di una carta RFID valida.

Locked for everyone (Bloccata per tutti): L’avviamento del motore sarà sempre disabilitato.

Unlocked for everyone (Sbloccata per tutti): L’avviamento del motore sarà sempre abilitato.

DC: Z30, Z34, Z45

Il modulo ACM può disabilitare la traslazione avanti e indietro.

Do not use access keys (Non utilizzare chiavi di accesso): La funzione di traslazione sarà sempre abilitata.

Use access keys (Utilizza chiavi di accesso): Le funzioni di traslazione saranno abilitate con l’inserimento di un codice o l’uso di una carta RFID valida.

Locked for everyone (Bloccata per tutti): La funzione di traslazione sarà sempre disabilitata.

Unlocked for everyone (Sbloccata per tutti): La funzione di traslazione sarà sempre abilitata.

Istruzioni operative

DC: Z33, Z60DC/FE

A seconda dell’opzione macchina preimpostata, il modulo ACM può disabilitare le seguenti funzionalità:

- Disabilitazione funzioni di sollevamento
- Disabilitazione funzioni di sollevamento e traslazione

Do not use access keys (Non utilizzare chiavi di accesso): Le funzioni di sollevamento e/o traslazione saranno sempre abilitate.

Use access keys (Utilizza chiavi di accesso): Le funzioni di sollevamento e/o traslazione saranno abilitate con l’inserimento di un codice o l’uso di una carta RFID valida.

Locked for everyone (Bloccata per tutti): Le funzioni di sollevamento e/o traslazione saranno sempre disabilitate.

Unlocked for everyone (Sbloccata per tutti): Le funzioni di sollevamento e/o traslazione saranno sempre abilitate.

Tutti i modelli GS con motore DC

Il modulo ACM può disabilitare le funzioni di traslazione e sollevamento.

Do not use access keys (Non utilizzare chiavi di accesso): Le funzioni di sollevamento e traslazione saranno sempre abilitate.

Use access keys (Utilizza chiavi di accesso): Le funzioni di sollevamento e traslazione saranno abilitate con l’inserimento di un codice o l’uso di una carta RFID valida.

Locked for everyone (Bloccata per tutti): Le funzioni di sollevamento e traslazione saranno sempre disabilitate.

Unlocked for everyone (Sbloccata per tutti): Le funzioni di sollevamento e traslazione saranno sempre abilitate.


Istruzioni operative

Controllo adesivi

Effettuare un controllo per accertare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Codice componente	Descrizione adesivi	Q.tà
1277288	Etichetta ACM	1

Istruzioni operative

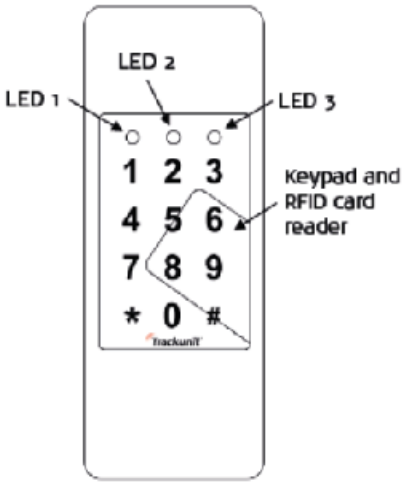

Immagini a solo scopo indicativo, forma e dimensioni possono variare

	LED1	LED2	LED3
Giallo	Alimentazione	-	-
Verde	-	-	ID ok
Rosso			ID annulla

Utilizzo del tastierino numerico

1 Inserire il codice pin

2 Confermare premendo #

3 La luce verde in LED3 indica un ID autorizzato

4 Avviare le operazioni

Utilizzo della carta RFID

1 Posizionare la carta sul lettore

2 La lettura della carta sarà confermata da un bip.

3 La luce verde in LED3 indica un ID autorizzato

4 Avviare le operazioni

Informazioni

- La luce gialla in LED1 indica che l'unità è alimentata
- Annullare la selezione di un tasto con * (e ricominciare)
- La luce rossa in LED3 indica che la selezione effettuata è stata annullata
- Il tempo massimo per inserire il pin è di 10 secondi
- Non utilizzare contemporaneamente la carta RFID e il pin
- LED2 non utilizzato
- Spegnere la macchina dai comandi a terra premendo il pulsante di arresto di emergenza e ruotando l'interruttore a chiave su spento per limitare l'utilizzo non autorizzato della macchina MEWP.

Distribuito da:

www.genielift.com