A TEREX BRAND

Manuale dell'operatore - Supplemento

Operator Protective Structure

Traduzione delle istruzioni originali
First Edition
Second Printing
Part No. 219159ITGT

Introduzione

Importante

Leggere, comprendere e osservare le seguenti norme di sicurezza e le istruzioni operative prima di utilizzare la macchina. La macchina deve essere utilizzata soltanto da personale qualificato e autorizzato. Questo manuale è parte integrante della macchina e deve essere sempre conservato nella macchina. In caso di dubbi, contattare Genie all’indirizzo riportato di seguito.

Contatti:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Prima edizione: Seconda ristampa, ottobre 2021

Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. negli Stati Uniti e in molti altri paesi.

Le macchine Genie sono conformi alle norme

CE Conforme alla Direttiva CE 2006/42/CE
Vedere la dichiarazione di conformità CE

UK CA Norme (di sicurezza) per la fornitura di macchinari del 2008

Conforme a:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introduzione

Pericolo

La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme di sicurezza contenute in questo manuale e nel manuale di istruzioni per l'operatore può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.

Nota

La struttura di protezione dell'operatore (SPO) è progettata per l'uso su macchine con piattaforme da 6 e 8 piedi fabbricate a partire da gennaio 2003.

⚠ Norme di sicurezza per la struttura SPO

Leggere, comprendere e osservare accuratamente le avvertenze e le istruzioni fornite con la struttura SPO.

Non superare la capacità di carico nominale della piattaforma. Il peso della struttura SPO riduce la capacità nominale indicata della piattaforma e deve essere sottratto dal carico totale della piattaforma.

La struttura SPO pesa 35 lb. / 16 kg.

Assicurarsi che la struttura SPO sia installata correttamente.

Per ulteriori informazioni su come evitare ostacoli aerei, fare riferimento al manuale dell'operatore.

Una volta fissata la struttura SPO, il presente manuale è da considerarsi parte integrante della macchina e deve essere sempre conservato nella macchina.

Definizioni dei simboli di avvertenza e pericolo



La struttura SPO pesa
35 lb./16 kg.



Leggere il supplemento, codice componente 219159.

Controllo preoperativo

- ☐ Assicurarsi che i manuali di istruzioni, delle norme di sicurezza e delle responsabilità dell’operatore e qualsiasi altro supplemento necessario a tali manuali siano integri, leggibili e riposti all’interno dell’apposito contenitore presente in piattaforma.
- ☐ Assicurarsi che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Controllare la struttura SPO per rilevare eventuali danni, componenti mancanti o non adeguatamente montati e modifiche non autorizzate.

- ☐ Dadi, bulloni e altri fermi
- ☐ Incrinature nelle saldature o nei componenti strutturali
- ☐ Ammaccature o danni alla struttura SPO

Controllo adesivi

Effettuare un controllo per accertare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Codice	Descrizione adesivi	Q.tà
219160	Etichetta – SPO	1

Istruzioni di installazione



Osservare e rispettare:

☑ La seguente procedura deve essere completata da una persona autorizzata all'installazione della struttura SPO.

☑ Contrassegnare e porre immediatamente fuori servizio le macchine danneggiate o guaste.

☑ Procedere alla riparazione di tutti i danni e i guasti della macchina prima di rimetterla in funzione.

Prima dell'installazione

☑ Leggere, comprendere e osservare le norme di sicurezza e le istruzioni operative incluse nel manuale dell'operatore Genie appropriato.

☑ Assicurarsi che tutti gli strumenti e i componenti necessari siano disponibili e operativi.


☑ Leggere questa procedura integralmente e seguire le istruzioni. La mancata osservanza della sequenza delle istruzioni può causare condizioni pericolose.

Contenuto del Kit 219158

Descrizione parti	Codice comp. Genie	Q.tà
(1) Struttura saldata, SPO	215681	1
(2) Dado – Filettatura in nylon, ¼-20	1277924	4
(3) Vite – HHF, ¼-20 x 1 in.	824079	4
(4) Staffa a U	1251600	4
(5) Dado – Filettatura in nylon, 3/8-16 in.	1274322	8
(6) Vite – HHF, 3/8-16 x 2,5 in.	1256856	4
(7) Adesivo – Istruzioni, SPO	219160	1
(8) Kit – Manuali, SPO	219846	1
(9) Rondella – Spaziatore, 1,5 in.	15086	2

Per le istruzioni di installazione, consultare la pagina successiva.

Istruzioni di installazione

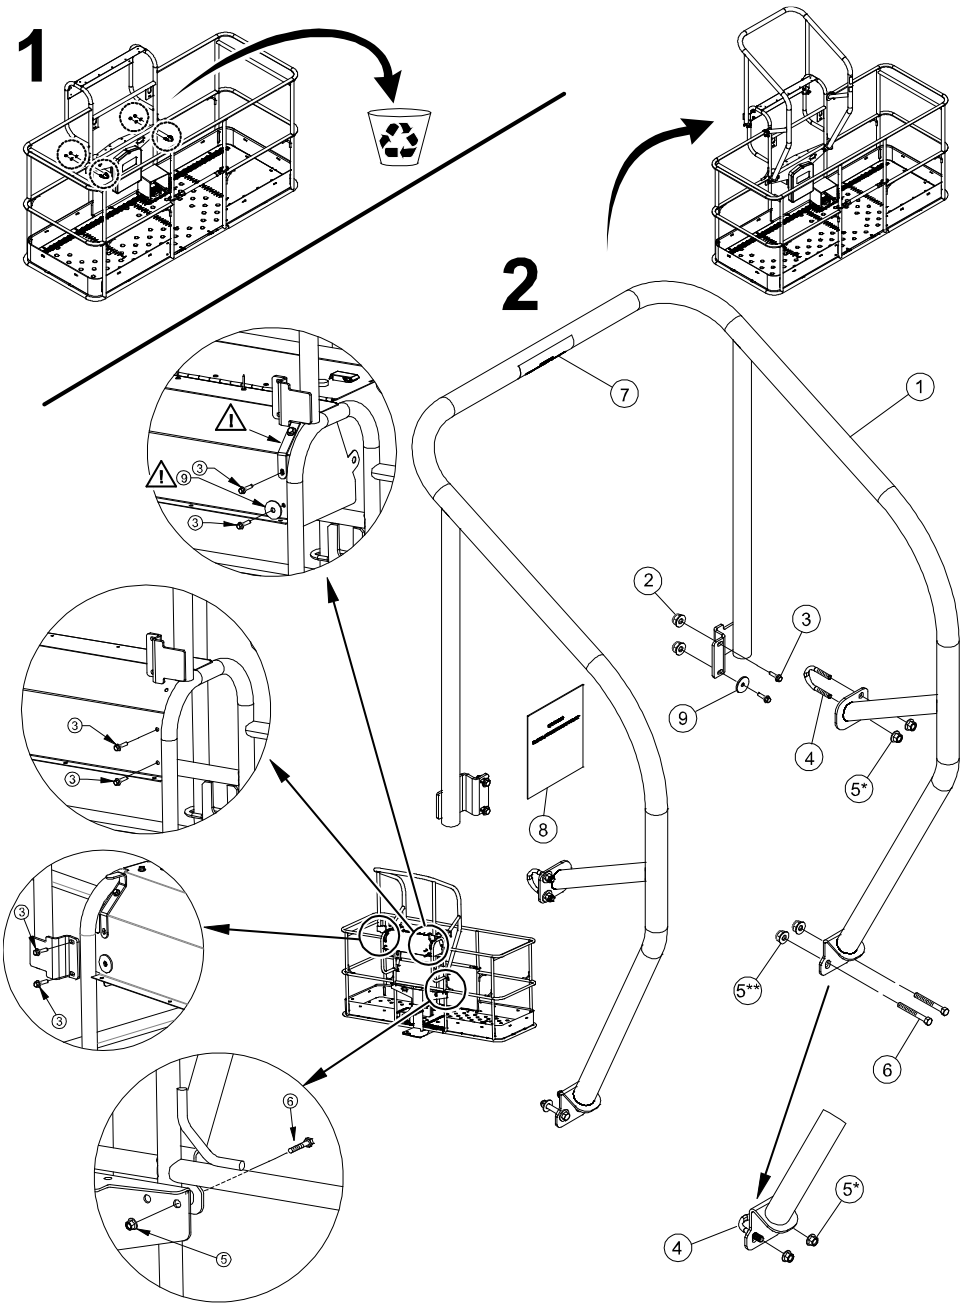

N. riferimento	Coppia di serraggio
2	76 in-lb./8,5 Nm
5*	15 ft-lb./20,3 Nm
5**	23 ft-lb./31,2 Nm

Distribuito da:

www.genielift.com