Genie
A TEREX BRAND

操作説明書

シリアル番号の範囲

GS™-2669DC
GS™-3369DC
GS™-4069DC

GS69F-18000 から
GS69M-101 から

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

メンテナンス情報付き

英語版操作説明書の翻訳
Second Edition
Fourth Printing
Part No. 1298220JAGT

目次

はじめに 1
シンボルと危険を表すイラストの定義..... 5
一般的な安全 7
作業員の安全 13
作業場の安全 14
説明..... 23
操作パネル 24
点検..... 29
操作手順 43
輸送および持ち上げの手順..... 55
メンテナンス 58
仕様..... 60

Copyright © 2011 Terex Corporation

第 2 版: 第 4 版, 10 月 2024

「Genie」は米国およびその他の国における Terex South Dakota, Inc. の登録商標です。

「GS」は Terex South Dakota, Inc. の商標です。

本機械は
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B354.6 に適合しています。

はじめに

この説明書について

当社の製品をお選びいただき、ありがとうございます。当社はユーザーの安全を最優先に考えており、その達成には皆様のご協力が必要です。本著は、Genie 機械のユーザーもしくはオペレータのための操作および毎日の保守点検説明書となっています。


本説明書は機械の一部とみなされ、必ず機械と一緒に置かれていなければなりません。ご質問等がありましたら、Genie にお問い合わせください。

製品の識別

この機械のシリアル番号はシリアルラベルに記載されています。

シリアル番号はシャーシに記載.

シリアルラベル（カバーの下）

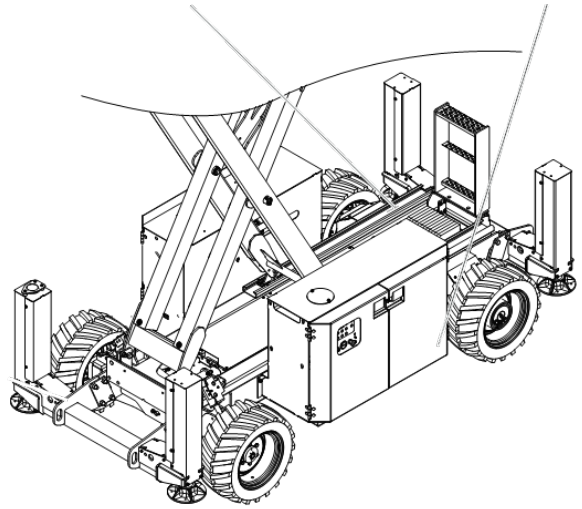

用途および訓練ガイド

本機械は、作業員を工具や機材と共に高所作業場まで上げることを用途としています。機械を操作する前に、この訓練ガイドを読み、理解することはオペレータの任務です。

- ☑ 各作業員は可動式上昇作業台（MEWP）を操作するためのトレーニングを受けなければなりません。
- ☑ MEWP の訓練は認定され、技能を持ち、トレーニングされた担当者に実施されなければなりません。
- ☑ トレーニングを受け、認定された担当者のみが機械を操作することを許可されなければなりません。
- ☑ 操作説明書の製品取扱説明書と安全規則をよく読み、理解し、従うことはオペレータの任務です。
- ☑ 操作説明書は作業台のマニュアル保管場所にあります。
- ☑ 具体的な製品の適用性に関しては、次のページ記載の**「製造者への連絡」**を参照してください。

はじめに

作業台操作の記号の説明とそれに関連する機械の動作は以下のとおりです。


リフト機能作動ボタン


走行機能作動ボタン


アウトリガー機能ボタン


作業台上昇/下降（リフト機能選択時）

走行前進/逆進（走行機能選択時）


操舵右/左（走行機能選択時）



地上操作の記号の説明とそれに関連する機械の動作は以下のとおりです。


リフト機能作動ボタン


作業台上昇/下降ボタン

連続機能と動作は以下のとおりです。

- 走行および操舵。

インターロック機能は以下のとおりです。

- 上昇時走行速度。
- 非水平状態での上昇時の走行。
- 全ての作業台および地上操作。

使用の制限は以下の場合です。

- 本機械は、作業員を工具や機材と共に高所作業場まで上げることを用途としています。
- 機械がしっかりとした平坦な地面に設置されている場合以外は、作業台を上昇させないでください。

はじめに

通知の配布と準拠

製品ユーザーの安全は Genie の最優先事項です。数多くのさまざまな通知は Genie が販売業者および機械の所有者に重要な安全規約と製品情報を知らせるために使用されます。

通知に含まれる情報は、機械モデルとシリアル番号を使用して特定の機械に関連付けられています。

通知の配布は、お客様を担当している販売業者によって記録されている最新の所有者情報に基づいて行われます。そのため、ご利用の機械を登録し、連絡先情報を更新することは重要です。

従業員の安全、使用している機械の継続した安全な操作を保証するために、それぞれの通知に記載されている事項に必ず準拠してください。

ご利用の機械に関する公開されている通知は www.genielift.com にアクセスしてご確認ください。

製造者への連絡

Genie にご連絡いただく必要が出てくる場合があるかもしれません。その場合には、ご利用の機械のモデル番号とシリアル番号、またお客様のお名前とご連絡情報とを合わせて提供いただくためのご準備をお願いいたします。Genie にご連絡いただく事項には最小限であっても以下があります。

事故のご報告

製品の適用性および安全性に関するご質問

標準および法規制の順守情報

機械の所有権の変更、または連絡情報の変更などの現在の所有者情報の更新以下の「所有権の譲渡」を参照してください。

機械所有権の譲渡

所要時間数分で所有者情報を更新していただくと、ご利用の機械に適用する重要な安全、保守および操作に関する情報を取得できます。

www.genielift.com にアクセスしてただくか、またはフリーダイヤル 1-800-536-1800 までご連絡いただき、ご利用の機械をご登録ください。

はじめに



危険

本説明書の操作指示と安全規則に従わなかった場合、死亡または重傷事故の原因となることがあります。

操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

1 危険な状態での使用を避ける。

次のセクションに進む前に、安全規則を承知し理解する。

2 必ず操作前の点検を行う。

3 使用する前に必ず機能テストを行う。

4 作業場を点検する。

5 決められた用途にのみ機械を使用する。

☑ 製品取扱説明書と安全規則 ― 安全マニュアルおよび操作説明書と機械ステッカーをよく読み、理解し、それに従う。

☑ 従業員の安全規則と作業場所の規則をよく読み、理解し、それに従う。

☑ 該当するすべての法規をよく読み、理解し、それに従う。

☑ 使用者は安全に機械操作を行うための適切なトレーニングを受ける。

安全ステッカーの保守

安全ステッカーがない場合または破損している場合は、新しいステッカーを貼付します。常にオペレータの安全に配慮してください。安全ステッカーの汚れを取るには、刺激の少ないせっけんと水を使用します。安全ステッカーの素材を傷つける場合があるため、溶剤を使用したクリーナーを使用しないでください。

危険の分類

製品ステッカーは、識別しやすいよう、下記のようなシンボル、色別コード、および注意喚起語を使用しています。



安全警報マーク ― ケガの危険があることを知らせます。ケガや死亡の危険を避けるために、このシンボルの安全警告に従ってください。


▲ 危険 回避しないと、重傷または死に至る危険があることを示します。

▲ 警告 回避しないと、重傷または死に至る可能性のある危険があることを示します。





▲ 要注意 回避しないと、軽度または中程度のケガを負う可能性のある危険があることを示します。

注意 物品の損傷に関するメッセージです。


シンボルと危険を表すイラストの定義

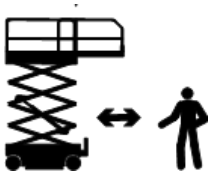 操作説明書を読んでください	 サービスマニュアルを読んでください	 挟まる危険	 挟まる危険	 衝突の危険
 転倒の危険	 転倒の危険	 転倒の危険	 転倒の危険	 感電の危険
 感電の危険	 爆発の危険	 火災の危険	 やけどの危険	 皮膚への噴射の危険
 安全アームをセットしてください	 可動部に近づかないでください	 アウトリガーやタイヤに近づかないでください	 平らな地面に機械を移動してください	 シャーシ台を閉じてください


シンボルと危険を表すイラストの定義

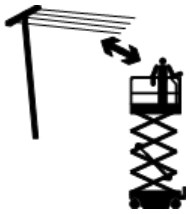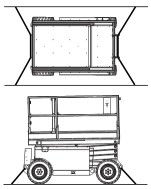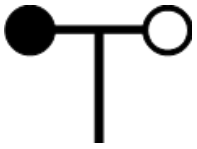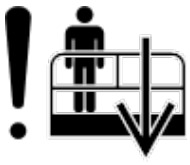 作業台を下げます	 アウトリガーで水平にできない場所に設置しないでください	 必要な間隔を維持してください	 トレーニングを受け認定された担当者のみによるアクセス	 紙類を使用して漏れを調べてください
 輪止めをかましてください	 ブレーキを解除してください	 固定用具	 安全帯固定場所	 禁煙。
 車輪荷重	 輸送図	 外圧	 風速	 アウトリガー負荷
 作業台への電力の定格電圧	 作業台への空気配管の定格圧力	 最大積載荷重量	 落下の危険	 作業台過負荷
 挟まる危険	 補助下降			


一般的な安全

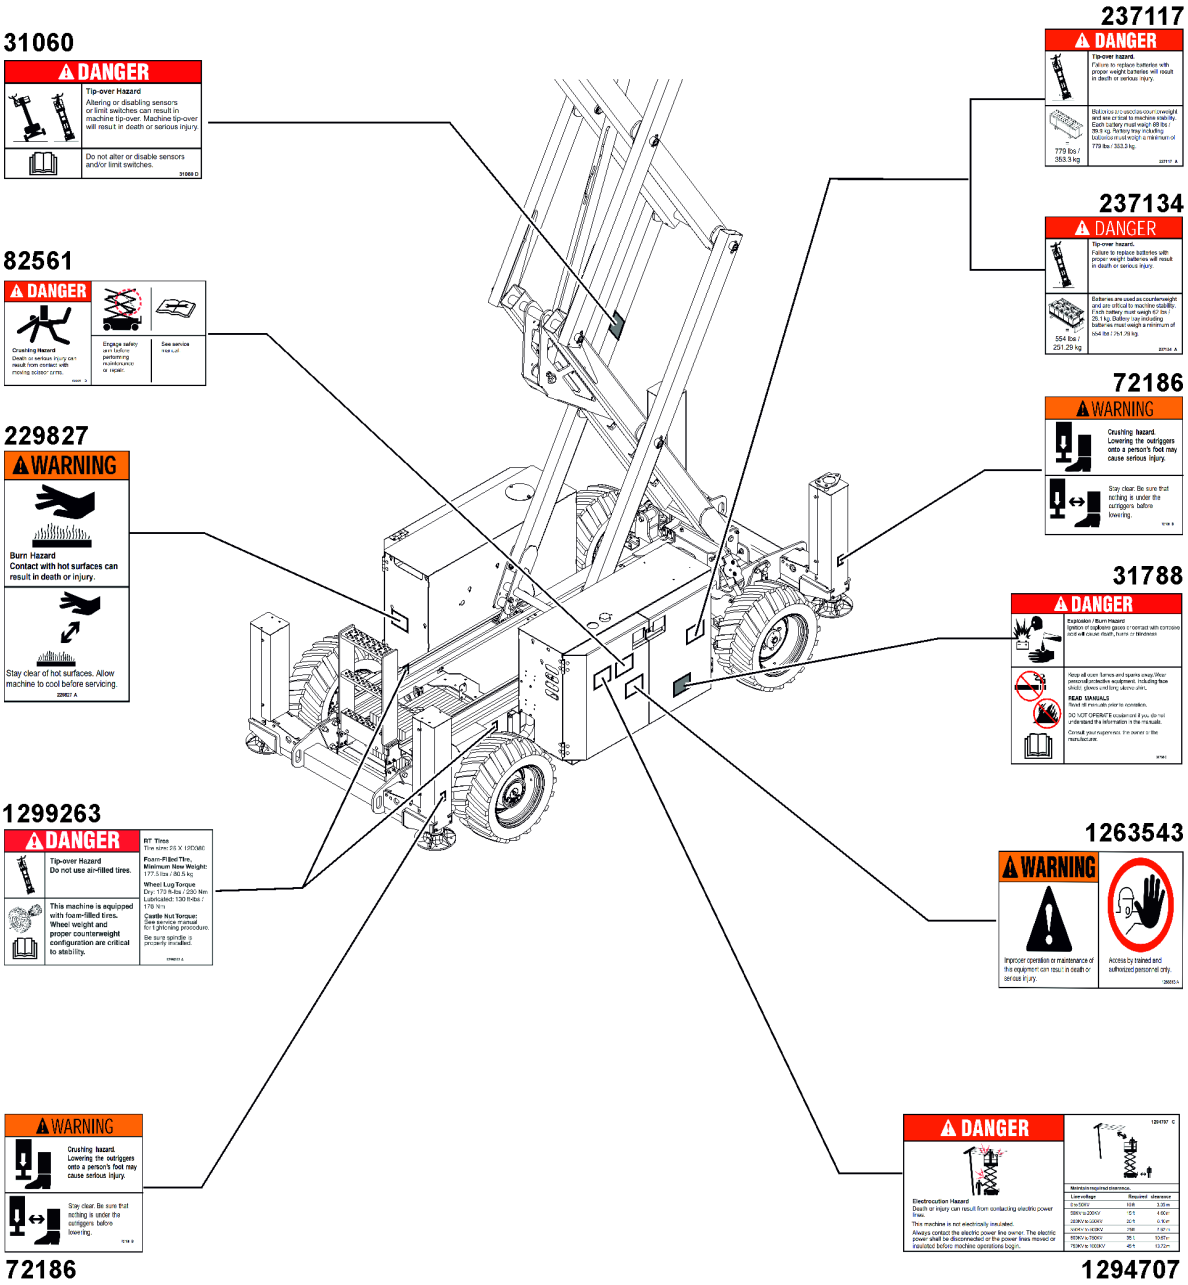
31060
DANGER
Tip-over Hazard
Altering or disabling sensors or limit switches can result in machine tip-over. Machine tip-over will result in death or serious injury.
Do not alter or disable sensors and/or limit switches.
82561
DANGER
Crushing Hazard
Death or serious injury can result from contact with moving scissor arms.
Engage safety arm before performing maintenance or repair.
See service manual
229827
WARNING
Burn Hazard
Contact with hot surfaces can result in death or injury.
Stay clear of hot surfaces. Allow machine to cool before servicing.
1299263
DANGER
Tip-over Hazard
Do not use air-filled tires.
This machine is equipped with foam-filled tires. Wheel weight and proper counterweight configuration are critical to stability.
RT Tires
Foam-Filled Tire, Minimum Raw Weight:
Wheel Lug Torque
Castle Nut Torque:
See service manual for tightening procedure.
Be sure spindle is properly installed.
72186
WARNING
Crushing hazard. Lowering the outriggers onto a person's foot may cause serious injury.
Stay clear. Be sure that nothing is under the outriggers before lowering.
237117
DANGER
Tip-over hazard.
Failure to replace batteries with proper weight batteries will result in death or serious injury.
779 lbs / 353.3 kg
237134
DANGER
Tip-over hazard.
Failure to replace batteries with proper weight batteries will result in death or serious injury.
554 lbs / 251.29 kg
72186
WARNING
Crushing hazard. Lowering the outriggers onto a person's foot may cause serious injury.
Stay clear. Be sure that nothing is under the outriggers before lowering.
31788
DANGER
Explosion / Burn Hazard
Ignition of explosive gases in contact with corrosive acid will cause death, burns or blindness
Keep all open flames and sparks away. Wear personal protective equipment, including face shield, gloves and long, sleeve shirt.
READ MANUALS
Read all manuals prior to operation.
DO NOT OPERATE equipment if you do not understand the information in the manuals.
Consult your supervisor, the owner or the manufacturer.
1263543
WARNING
Improper operation or maintenance of this equipment can result in death or serious injury.
Access by trained and authorized personnel only.
DANGER
Electrocution Hazard
Death or injury can result from contacting electric power lines.
This machine is not electrically insulated.
Always contact the electric power line owner. The electric power shall be disconnected or the power lines moved or insulated before machine operations begin.
Minimum required clearance.
Low voltage
Required clearance
0 to 300V
10 ft
3.05 m
300V to 50kV
20 ft
6.10 m
50kV to 200kV
25 ft
7.62 m
200kV to 350kV
35 ft
10.67 m
350kV to 500kV
45 ft
13.72 m
1294707


一般的な安全

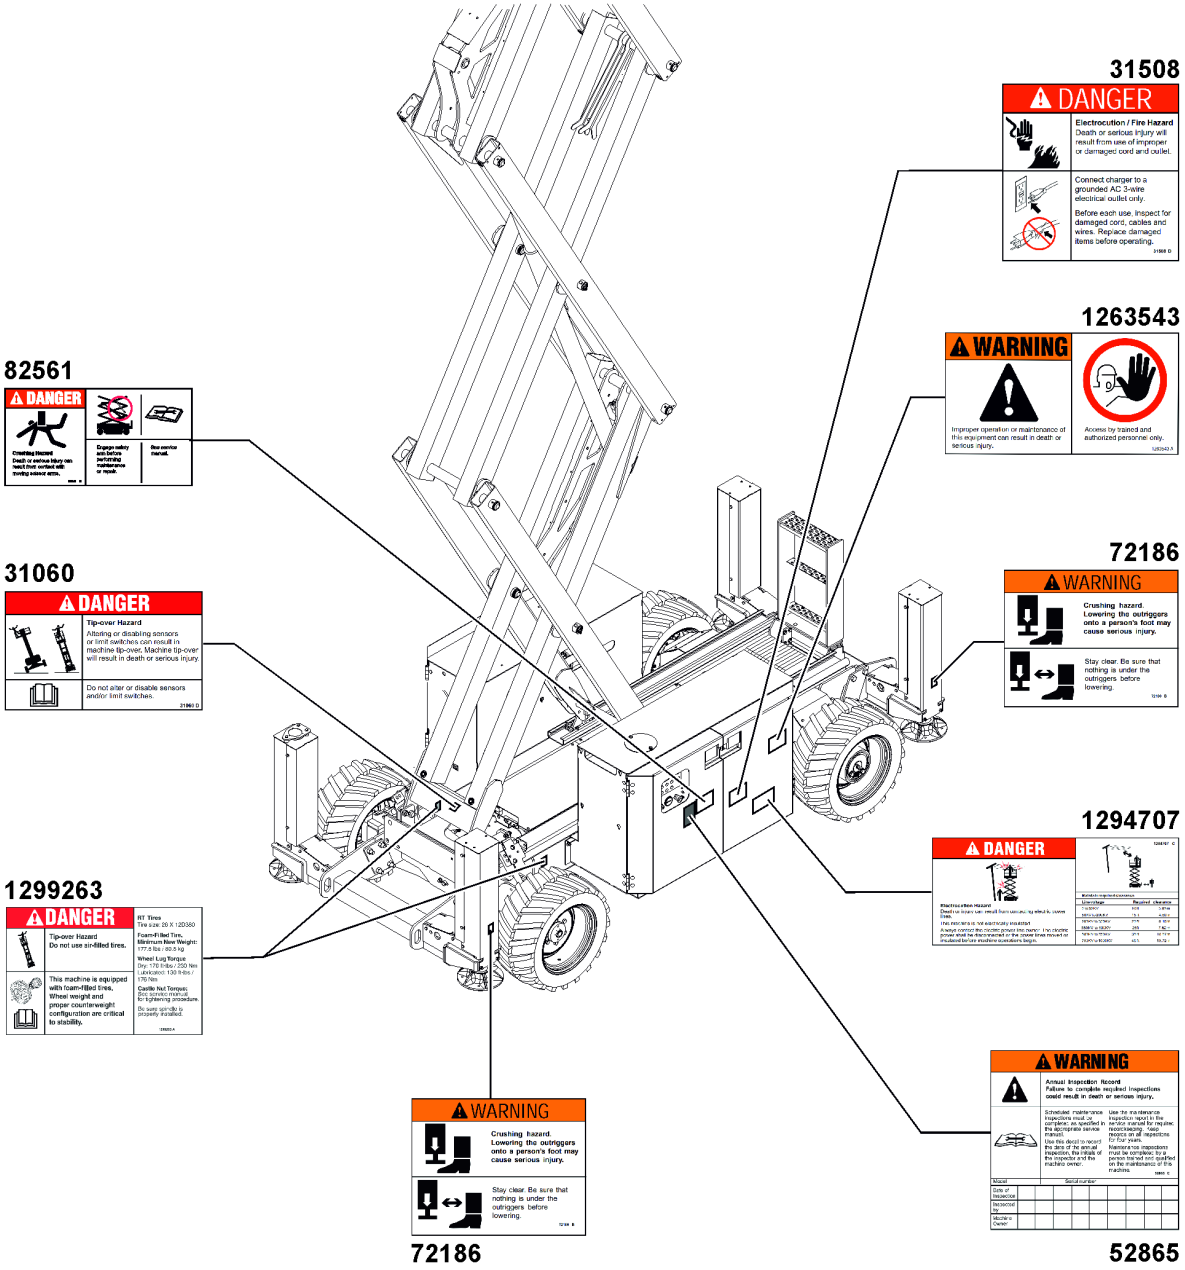
31508
DANGER
Electrocution / Fire Hazard
Death or serious injury will result from use of improper or damaged cord and outlet.
Connect charger to a grounded AC 3-wire electrical outlet only.
Before each use, inspect for damaged cord, cables and wires. Replace damaged items before operating.
1263543
WARNING
Improper operation or maintenance of this equipment can result in death or serious injury.
Access by trained and authorized personnel only.
82561
DANGER
Crushing Hazard
Death or serious injury can result if not clear of pinch points when lowering platform.
Engage safety rods before performing maintenance or repair.
Read operator manual.
72186
WARNING
Crushing hazard. Lowering the outriggers onto a person's foot may cause serious injury.
Stay clear. Be sure that nothing is under the outriggers before lowering.
31060
DANGER
Tip-over Hazard
Altering or disabling sensors or limit switches can result in machine tip-over. Machine tip-over will result in death or serious injury.
Do not alter or disable sensors and/or limit switches.
1294707
DANGER
1299263
DANGER
Tip-over Hazard
Do not use air-filled tires.
This machine is equipped with foam-filled tires. Wheel weight and proper counterweight configuration are critical to stability.
WARNING
Crushing hazard. Lowering the outriggers onto a person's foot may cause serious injury.
Stay clear. Be sure that nothing is under the outriggers before lowering.
72186
WARNING
Annual Inspection Record.
Failure to complete required inspections could result in death or serious injury.
52865


一般的な安全

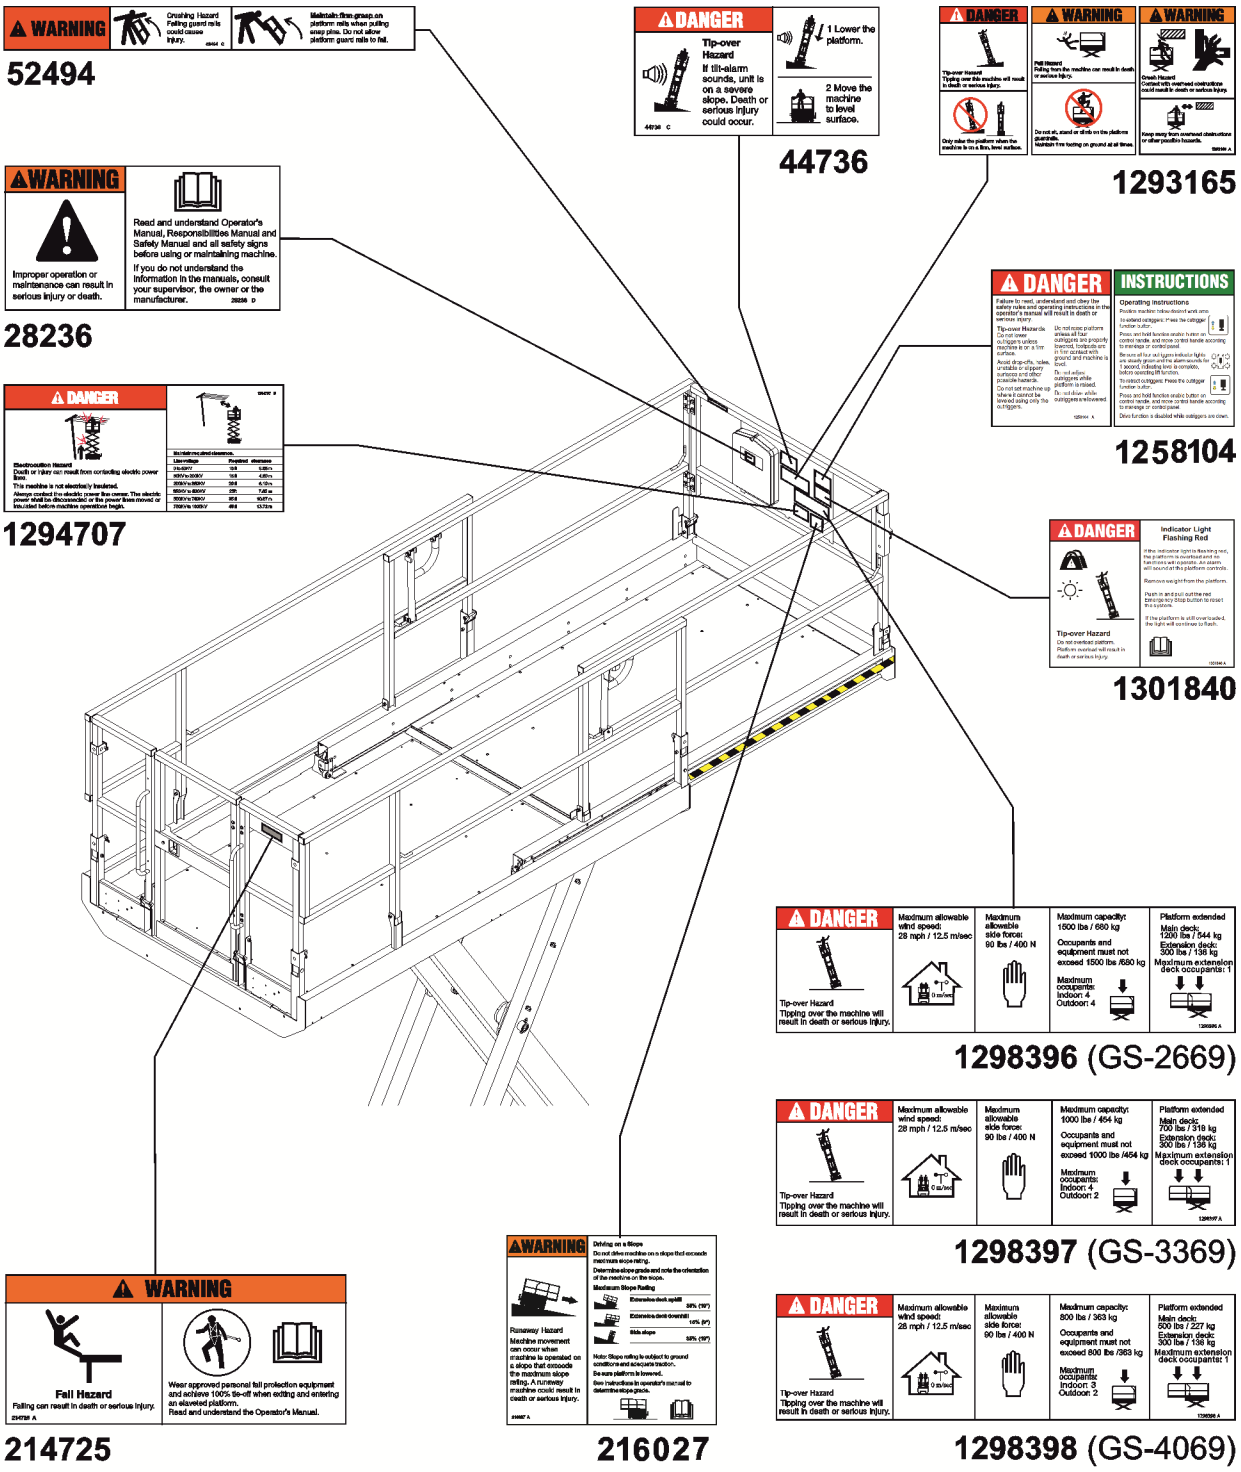
WARNING
52494
DANGER
Tip-over Hazard
If tilt-alarm sounds, unit is on a severe slope. Death or serious injury could occur.
1 Lower the platform.
2 Move the machine to level surface.
44736
DANGER
WARNING
WARNING
1293165
WARNING
Improper operation or maintenance can result in serious injury or death.
Read and understand Operator's Manual, Responsibilities Manual and Safety Manual and all safety signs before using or maintaining machine.
If you do not understand the information in the manuals, consult your supervisor, the owner or the manufacturer.
28236
DANGER
INSTRUCTIONS
1258104
DANGER
Electrocution Hazard
1294707
DANGER
Indicator Light Flashing Red
Tip-over Hazard
1301840
DANGER
Tip-over Hazard
Tipping over the machine will result in death or serious injury.
Maximum allowable wind speed: 28 mph / 12.5 m/sec
Maximum allowable side force: 90 lbs / 400 N
Maximum capacity: 1500 lbs / 680 kg
Occupants and equipment must not exceed 1500 lbs /680 kg
Maximum occupants: Indoor: 4 Outdoor: 4
Platform extended
Main deck: 1200 lbs / 544 kg
Extension deck: 300 lbs / 136 kg
Maximum extension deck occupants: 1
1298396 (GS-2669)
DANGER
Tip-over Hazard
Tipping over the machine will result in death or serious injury.
Maximum allowable wind speed: 28 mph / 12.5 m/sec
Maximum allowable side force: 90 lbs / 400 N
Maximum capacity: 1000 lbs / 454 kg
Occupants and equipment must not exceed 1000 lbs /454 kg
Maximum occupants: Indoor: 4 Outdoor: 2
Platform extended
Main deck: 700 lbs / 318 kg
Extension deck: 300 lbs / 136 kg
Maximum extension deck occupants: 1
1298397 (GS-3369)
WARNING
Fall Hazard
Falling can result in death or serious injury.
Wear approved personal fall protection equipment and achieve 100% tie-off when exiting and entering an elevated platform.
Read and understand the Operator's Manual.
214725
WARNING
Runaway Hazard
216027
DANGER
Tip-over Hazard
Tipping over the machine will result in death or serious injury.
Maximum allowable wind speed: 28 mph / 12.5 m/sec
Maximum allowable side force: 90 lbs / 400 N
Maximum capacity: 800 lbs / 363 kg
Occupants and equipment must not exceed 800 lbs /363 kg
Maximum occupants: Indoor: 3 Outdoor: 2
Platform extended
Main deck: 600 lbs / 227 kg
Extension deck: 300 lbs / 136 kg
Maximum extension deck occupants: 1
1298398 (GS-4069)


一般的な安全

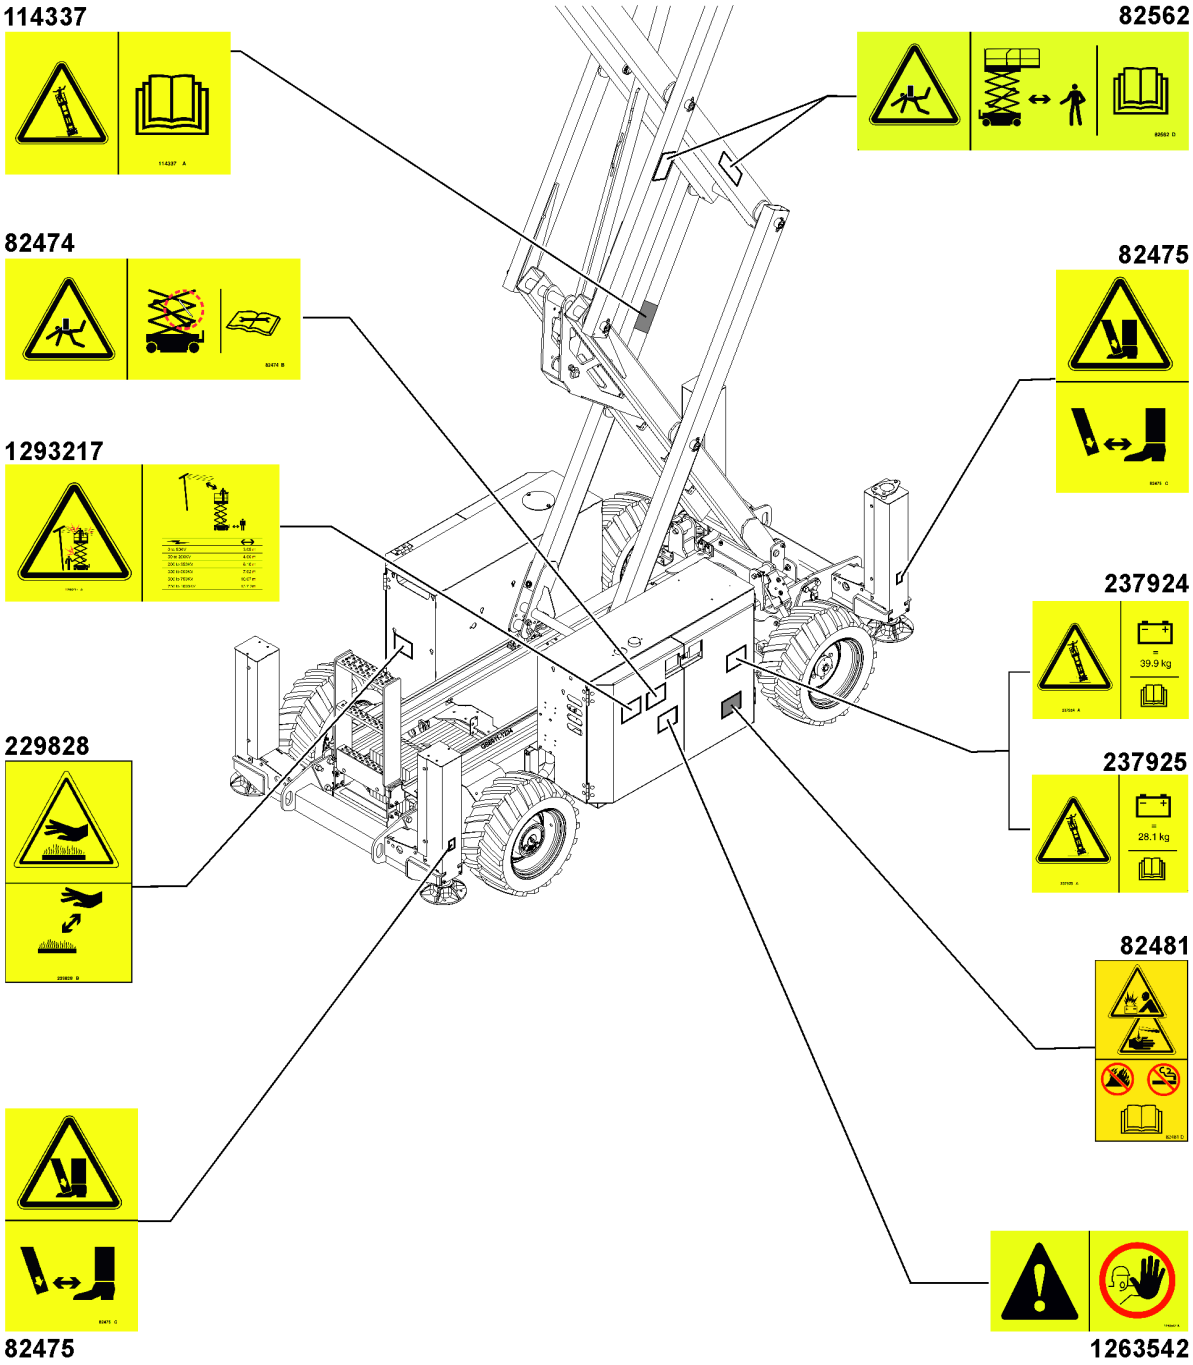
114337
82562
82474
82475
1293217
237924
39.9 kg
237925
28.1 kg
229828
82481
82475
1263542

一般的な安全

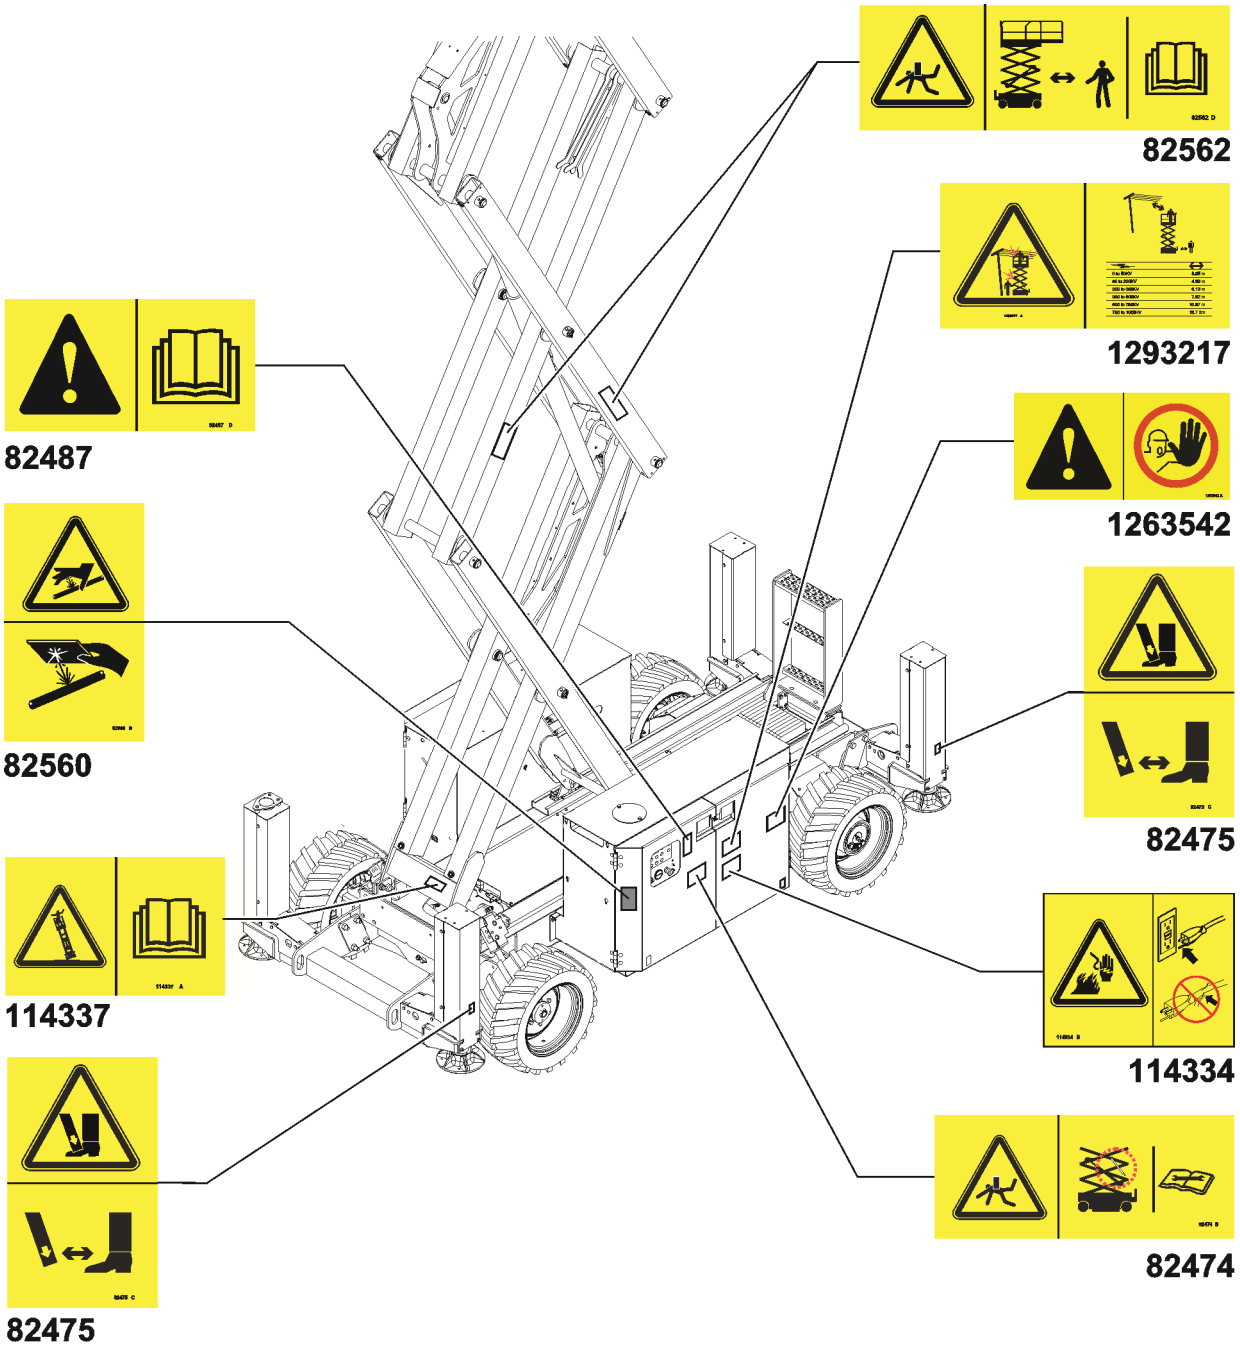
82562
1293217
82487
1263542
82560
82475
114337
114334
82475
82474

一般的な安全

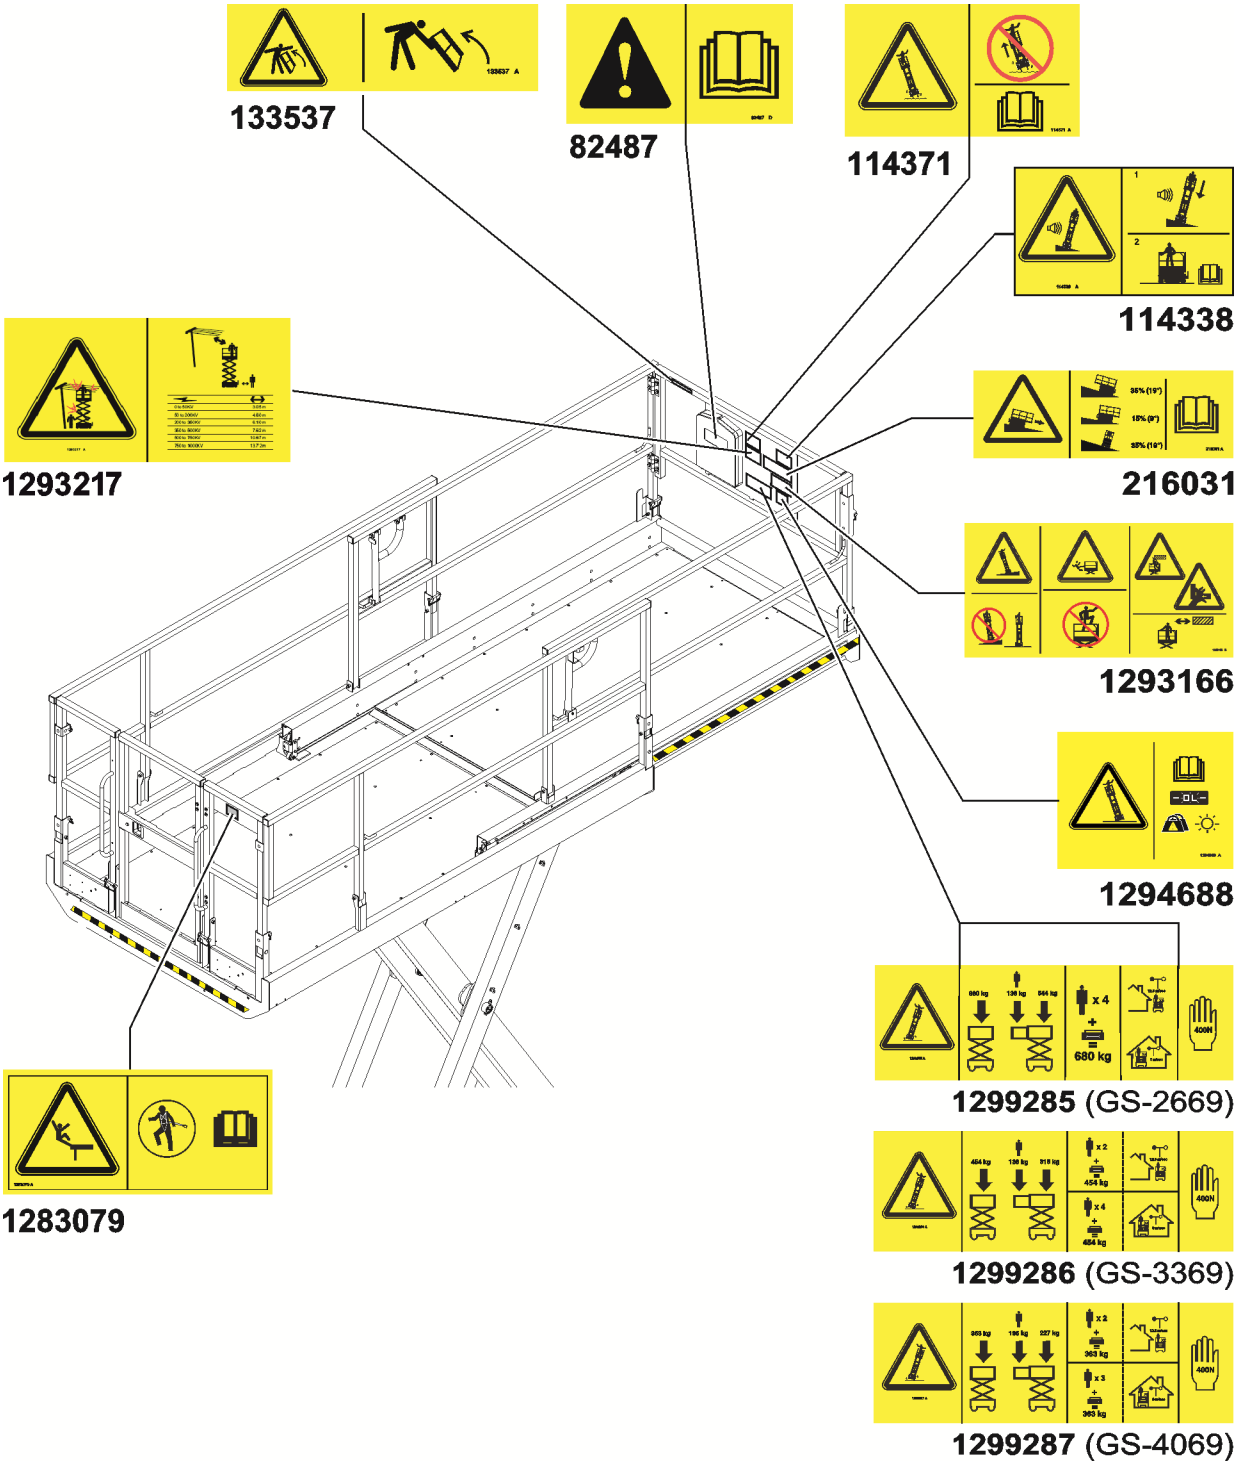
133537
82487
114371
114338
1293217
216031
1293166
1294688
1299285 (GS-2669)
1299286 (GS-3369)
1299287 (GS-4069)
1283079

作業員の安全

作業員の落下防止

この機械を操作するとき、オペレータが作業台ガードレールシステムの外周枠の内側にいる限りは、落下防止装置（PFPE）の着用は必要ありません。PFPE が作業場規則や従業員規則で義務付けられている場合、以下が適用されます。

PFPE はすべて適合する法規に準拠したもので、取扱説明書の指示に従って点検および使用されなければなりません。

上昇した作業台から外に出る場合に必要な要件

オペレータは、上昇した作業台に側面ゲートから出入りする場合には落下防止装置を着用しなければなりません。上昇した作業台に出入りする時には、作業台は出入りする箇所にできるだけ近い位置に配置されなければなりません。また、出入りする場所から作業台までの距離が 12 inches / 30 cm 以上になってはいけません。

オペレータが側面ゲートから上昇した作業台の出入りをする場合には、承認された PFPE を常に着用し、100% 完全に連結ように指定されている安全帯を使用しなければなりません。

後部ゲートから作業台への出入りはしないでください。

側面ゲートから作業台の外に出る

1 第一安全帯を作業台の固定箇所に取り付けます。

2 第二安全帯を承認された隣接固定箇所に取り付けます。

3 第一安全帯を作業台の固定箇所から取り外します。

第二安全帯を隣接固定箇所に取り付けた後は、第一安全帯を作業台の固定箇所に取り付けた状態にはできません。

第二安全帯を隣接固定箇所に取り付けている間は、機械を操作しないでください。

側面ゲートから上昇した作業台の中に入る

1 第一安全帯を作業台の固定箇所に取り付けます。

2 第二安全帯を隣接固定箇所から取り外します。

3 第一安全帯を作業台の固定箇所から取り外します。

作業場の安全

⚠ 感電の危険

この機械は絶縁されておらず、電流との接触または電流への近接に対する保護は施されていません。



電線から離す必要のある距離については、地域および国のすべての規制に従ってください。少なくとも、以下の表に記載の必要距離を空けなければなりません。

線間電圧		必要な距離
0 ～ 50KV	10 ft	3.05 m
50 ～ 200KV	15 ft	4.60 m
200 ～ 350KV	20 ft	6.10 m
350 ～ 500KV	25 ft	7.62 m
500 ～ 750KV	35 ft	10.67 m
750 ～ 1000KV	45 ft	13.72 m

作業台の動きや電線の揺れやたるみを考慮にいれ、強風および突風に注意してください。



通電している電線に機械が接触している場合は、機械に近づかないでください。地上もしくは作業台の従業員は、電線の電気が止められるまで、絶対に機械に触れたり操作したりしないでください。

雷や暴風などの悪天候下では、機械を操作しないでください。

溶接するときに、機械をアースとして使用しないでください。

⚠ 転倒の危険

作業員、装備、および機材は、作業台最大積載荷重量または作業台延長時の最大積載荷重量を超えてはなりません。

最大積載荷重量

		延長された作業台		
モデル	収納された作業台	作業台のみ	延長台のみ	最大作業員数
GS-2669DC	1,500 lbs/ 680 kg	1,200 lbs/ 544 kg	300 lbs/ 136 kg	4
GS-3369DC	1,000 lbs/ 454 kg	700 lbs/ 318 kg	300 lbs/ 136 kg	屋内 – 4 屋外 – 2
GS-4069DC	800 lbs/ 363 kg	500 lbs/ 227 kg	300 lbs/ 136 kg	屋内 – 3 屋外 – 2

収納された作業台　　延長された作業台



延長台のみ　　作業台のみ

作業場の安全



機械がしっかりとした平坦な地面に設置されている場合以外は、作業台を上昇させないでください。



水平位置の指標として傾斜アラームに依存しないでください。傾斜アラームは、機械が急な斜面上にある場合にのみシャーシ上で鳴ります。

傾斜アラームが鳴った場合は、次の操作を行います。
作業台を下げます。機械を安定した平坦な地面に移動します。作業台が上がっている状態で傾斜アラームが鳴った場合、細心の注意を払って作業台を下げてください。

リミットスイッチまたは角度センサーを改造したり、使用不能な状態にしないでください。

作業台を上げたままの状態で時速 0.48 km 以上で走行しないでください。

風速が秒速 28 mph / 12.5 m を超える場合は作業台を上げないでください。秒速 28 mph / 12.5 m 以上の風速のもとで作業台を上げている場合は、作業台を下げ、機械の操作を中止してください。



強風や突風の状況で機械を操作しないでください。作業台や積荷の表面積を大きくしないでください。風にあたる面積が増えるにつれて機械の安定性が低下します。



平らでない場所、障害物のある場所、不安定な場所、または滑りやすい場所を、収納した状態で走行しているとき、あるいは、くぼみや急に低くなっている場所の近辺で走行しているときは、細心の注意を払うとともに、機械を減速してください。

近くの構造物に挟まったり、引っ掛かったりして、通常の運行を妨げられている作業台を、作業台操作を使用して解放しようとしないでください。作業員が作業台から降りてから、地上操作を使用して作業台を解放してください。

水平でない不安定な地面やその他の危険な状況では、作業台を上昇させて機械を走行させないでください。

作業場の安全

機械をクレーンとして使用しないでください。

作業台を使って機械や他の物体を押さないでください。

作業台を近辺の建造物に接触させないでください。

作業台を近辺の建造物につながないでください。

作業台の周囲から荷物が突き出ないようにしてください。



作業台の外にある物体を押したり、引っ張ったりしないでください。

最大側方圧力	
GS-2669DC – 4 人	90 lbs / 400 N
GS-3369DC – 4 人、屋内	90 lbs / 400 N
GS-3369DC – 2 人、屋外	90 lbs / 400 N
GS-4069DC – 3 人、屋内	90 lbs / 400 N
GS-4069DC – 2 人、屋外	90 lbs / 400 N

機械の部品を改造したり、使用不能にしたりしないでください。機械の安全性と安定性に影響します。

機械の安定性に影響する部品を、重量や仕様の異なるものと取り替えないでください。

製造元の書面による事前の許可なしに、可動式上昇作業台を変更、または改造しないでください。工具や他の機材を収納するためのアタッチメントを作業台、踏み板、またはガードレールに取り付けると、作業台の重量および作業台や積荷の表面積を増大させます。



機械から荷物をぶら下げたり、取り付けたりしないでください。



はしごや足場を作業台に設置しないでください。また、本機械のどの部分にも立てかけないでください。

工具や機材を運ぶ場合は、作業台に均等に配置し、作業員が作業台で安全に使用できるようにしてください。

作業場の安全

動いている、または動く可能性のある表面、もしくは車両上で機械を使用しないでください。

タイヤがすべて良好な状態にあり、みぞ付きナットが適切に締められ、止めピンが適切に設置されていることを確認してください。

工場出荷時に機械に搭載されているバッテリーより軽いバッテリーを使用しないでください。バッテリーは釣合いおもりとして使用されており、機械の安定性に不可欠です。GS-4069 の各バッテリーの重さは 88 lbs / 39.9 kg 以上でなければなりません。大容量バッテリー オプション付きの GS-2669 および GS-3369 の各バッテリーの重さは 88 lbs / 39.9 kg 以上でなければなりません。標準バッテリー オプション付きの GS-2669 および GS-3369 の各バッテリーの重さは 62 lbs / 28.1 kg 以上でなければなりません。

⚠ 手のケガの危険

手や腕をシザーズに近づけないでください。

手摺りを折りたたんでいる間は手を近づけないでください。

作業台の下または、安全アームがないシザー リンク内で作業しないでください。

地上からコントローラを使って機械を操作する際は、常識的な判断をもって行ってください。オペレータ、機械、固定物との間には安全な距離を保ってください。

⚠ 傾斜面での操作の危険

機械の最大上り、下りおよび横勾配の定格値を超える斜面では、機械を走行しないでください。定格勾配は、機械が収納状態の場合にのみ適用されます。

最大勾配の定格値、収納状態

	延長デッキ、登り勾配	35%（19°）
	延長デッキ、下り勾配	15%（9°）
	横勾配	35%（19°）

注記：定格勾配は、1 名の作業員が作業台にいる場合と車輪と地面との摩擦の状態により異なります。作業台への追加の重量は定格勾配を低減する場合があります。操作手順の「傾斜面における走行」のセクションを参照してください。

作業場の安全

⚠ 落下の危険

手摺りは落下防止用です。もし作業台にいる作業員が作業場規約や従業員規約により落下防止装備（PFPE）を着用する必要がある場合は、PFPE 装備とその使用方法は PFPE 製品メーカーの指示や適合する法規に従って実施してください。備え付けられている承認された安全帯取り付け場所を使用してください。



作業台の手摺りの上に座ったり、立ったり、登ったりしないでください。作業台の上では常にしっかりとした足場を確保してください。



作業台が上がっている状態で、作業台から降りないでください。

作業台の床面は、常にきれいにしておいてください。

機械が作業台収納位置にない場合は、作業台に入ったり作業台から出たりしないでください。


操作する前に、作業台に出入口チェーンを取り付けるか、出入口ゲートを閉めてください。

手摺りがしっかりと設置され、出入口がしっかりと閉められるまでは、機械を操作しないでください。

機械が高い位置の時に作業員が機械から出ようとする特定の場合の危険性については、設計の時に想定されています。詳細は Genie にお問い合わせください（「製造者への連絡」を参照）。

作業場の安全

⚠ 衝突の危険

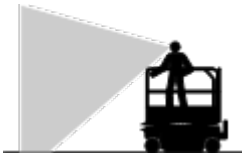

走行中または操作中は、視界の限度および死角に注意してください。

機械を移動する際は延長作業台の位置に注意してください。

ブレーキを解除する場合は、必ず機械を水平な地面に止めてから、もしくは固定してから行ってください。

作業員は、安全装備の使用において、従業員規則、作業場規則、および適合する法規に従わなければなりません。



作業場において、頭上に障害物もしくは他に危険なものがないことを確認してください。



作業台の手摺りにつかまっているときは、手を挟まないよう注意してください。

作業台操作の色別方向矢印および走行とステアリング機能用の作業台ステッカープレートをよく見ながら、操作してください。



作業台を下げるときは、必ず作業台の下に人がいないこと、また障害物になるものがないことを確かめてから行ってください。



路面の状態、交通量、傾斜、人の位置、およびその他追突の要因となるものに従って、走行速度を制限してください。

頭上で作動中の機械あるいはクレーンの軌道上においては、クレーンの制御がロックされ、さらに衝突を防ぐための予防措置がとられていない限り、機械を操作しないでください。

機械の操作時は、危険な走行や乱暴な運転をしないでください。

作業場の安全

⚠ 人体への傷害の危険

作動油や空気が漏れている状態で機械を操作しないでください。空気や作動油が漏れると、皮膚に染み込んだり、やけどを負う原因となります。

カバーの下の部品に不用意に触れると重傷を負うことがあります。適切なトレーニングを受けたメンテナンス担当者以外は、これらのコンパートメントへの作業を行わないでください。オペレータは、作業前の点検を行うときのみにこれらのコンパートメントにアクセスしてください。機械の操作中は、すべてのコンパートメントがしっかりと閉じられていなければなりません。

⚠ 爆発と火災の危険

可燃性ガス、爆発性ガス、もしくは微粒子が存在する危険な場所では、機械を操作したり、バッテリーを充電したりしないでください。

⚠ 機械故障の危険

損傷もしくは故障している機械は使用しないでください。

作業シフトの前に、機械の操作前の点検を完全に行い、すべての機能をテストしてください。損傷もしくは故障している機械は、直ちに故障の貼り紙を付けて、作業を中止してください。

本説明書と Genie サービスマニュアルに記載されているすべてのメンテナンスを必ず行ってください。

すべてのステッカーが適切な位置にあり、文字が読める状態であることを確認してください。

オペレータの安全と責任に関するマニュアルが完備され、読める状態で、機械の保管場所に保管されているようにしてください。

⚠ 部品の損傷の危険

バッテリーの充電には、48V より高い電圧の充電器を使用しないでください。

溶接するときに、機械をアースとして使用しないでください。

作業場の安全

使用後のロックアウト

1 固い水平な地面で、障害物や人や車の往来のない、安全な駐車場所を選んでください。

2 作業台を下げます。

3 キースイッチをオフの位置に回し、関係者以外による使用を避けるためキーを取り外します。

4 バッテリーを充電します。

作業場の安全

⚠ バッテリーの安全管理

やけどの危険



バッテリーには酸が入っています。バッテリーを扱うときには、必ず保護服と保護メガネを着用してください。

バッテリーの酸をこぼしたり酸に触れたりしないようにしてください。バッテリー液がこぼれた場合は重曹と水を使って中和してください。

充電中はバッテリーまたは充電器を水や雨にさらさないでください。

爆発の危険







火花、炎、火のついたタバコなどをバッテリーに近づけないでください。バッテリーは爆発性ガスを放出します。

バッテリートレイは、充電のすべてのサイクルが終了するまで開いたままの状態にしてください。

バッテリー端子またはケーブル留め金に金属製の工具で触れると火花を発することがあります。工具を使用するときは、接触させないように注意してください。

部品損傷の危険

バッテリーの充電には、48V より高い電圧の充電器を使用しないでください。

感電/やけどの危険



充電器は、接地されている AC 3 ピン電気コンセントにのみ接続してください。

コード、ケーブルおよび配線の損傷を毎日点検してください。破損している部品は操作する前に取り替えてください。

バッテリー端末への接触による感電に注意してください。指輪、時計などの装身具をすべて外してください。


転倒の危険

工場出荷時に機械に搭載されているバッテリーより軽いバッテリーを使用しないでください。バッテリーは釣合いおもりとして使用されており、機械の安定性に不可欠です。GS-4069 の各バッテリーの重さは 88 lbs / 39.9 kg 以上でなければなりません。大容量バッテリー オプション付きの GS-2669 および GS-3369 の各バッテリーの重さは 88 lbs / 39.9 kg 以上でなければなりません。標準バッテリー オプション付きの GS-2669 および GS-3369 の各バッテリーの重さは 62 lbs / 28.1 kg 以上でなければなりません。

持ち上げ時の危険

バッテリーを持ち上げるときは、適切な人数と手段で行ってください。


説明

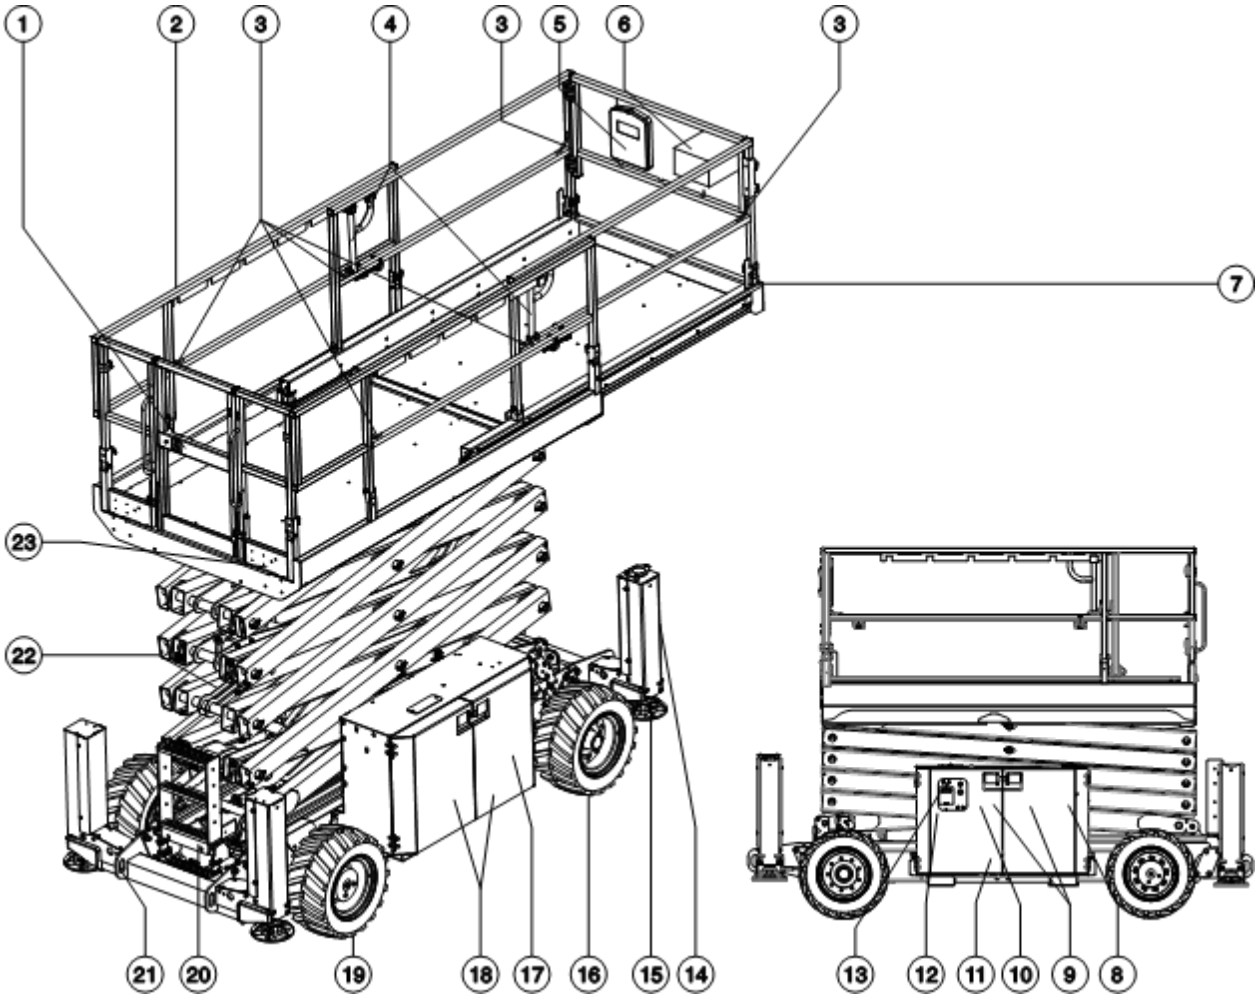

1 作業台出入口ゲート
2 作業台手摺り
3 安全帯固定場所
4 作業台延長部ロックハンドル
5 マニュアル保管場所
6 作業台操作パネル
7 作業台延長部
8 バッテリー充電器（地上操作側のカバーの後ろ）
9 地上操作パネル側面カバー
10 油圧タンク（カバー後ろ）
11 傾斜アラーム (カバー後ろ)
12 作動油量表示ランプ(カバー後ろ)
13 LCD 表示画面付き地上操作パネル
14 アウトリガー ハウジング（アウトリガーに装備されている場合）
15 アウトリガー フットパッド（アウトリガーに装備されている場合）
16 操舵輪
17 インバーター（オプション）
18 バッテリー コンパートメントカバー
19 非操舵側タイヤ
20 出入口はしご
21 輸送用の荷締め
22 安全アーム
23 GFCI コンセント

操作パネル


地上操作ステーションは、機能テストおよび保管のための上昇手段として使用します。地上操作ステーションは、非常事態の際に、作業台に閉じ込められた作業員を救出するために使用することができます。

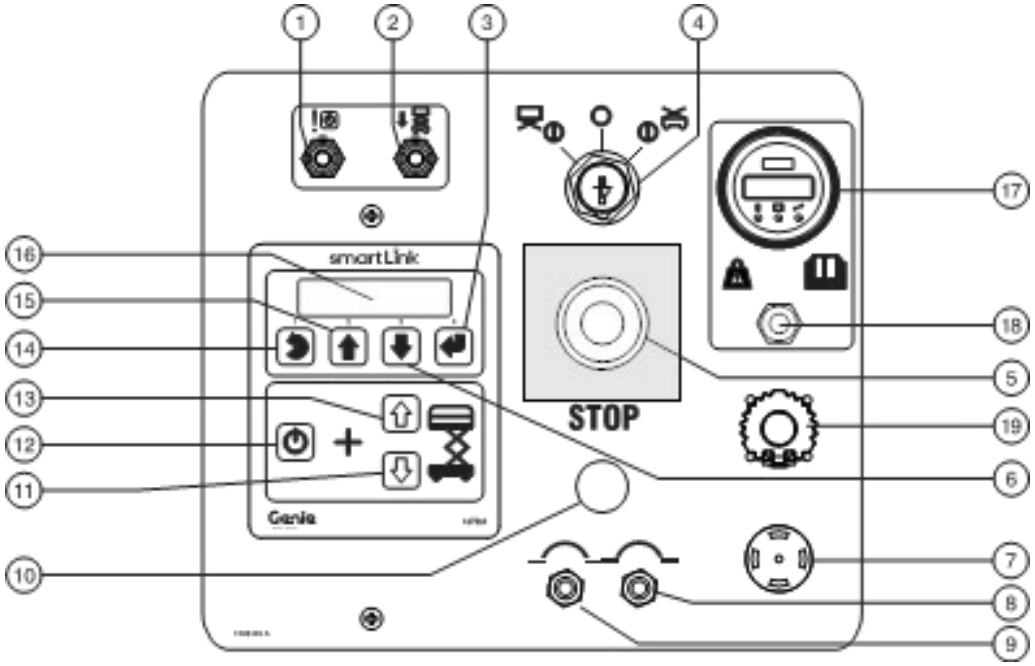

地上操作パネル

1 補助下降用機能作動トグルスイッチ
2 補助下降用トグルスイッチ
3 メニュー 確定 ボタン
4 作業台/オフ/地上操作選択用キースイッチ
キースイッチを作業台の位置に回すと、作業台操作パネルが作動します。キースイッチを OFF の位置に回すと、機械はオフになります。キースイッチを地上位置まで回すと、地上操作が作動します。
5 赤色非常停止ボタン
赤色非常停止ボタンを押し込んでオフの位置にすると、全機能が停止します。機械を操作するには、赤色非常停止ボタンを引いてオンの位置にします。
6 メニュー 下降 ボタン
7 アラーム
8 制御回路用 7A 回路ブレーカー
9 制御回路用 15A 回路ブレーカー
10 未使用
11 作業台下降ボタン
12 リフト機能作動ボタン
このボタンを押したままにすると、リフト機能が作動します。
13 作業台上昇ボタン
14 メニュー 中断ボタン
15 メニュー 上昇 ボタン
16 LCD 診断表示
17 負荷検出 LED 表示（詳細はサービスマニュアルを参照してください。）
18 負荷検出較正スイッチ（詳細はサービスマニュアルを参照してください。）
19 Tech Pro Link コネクター

操作パネル

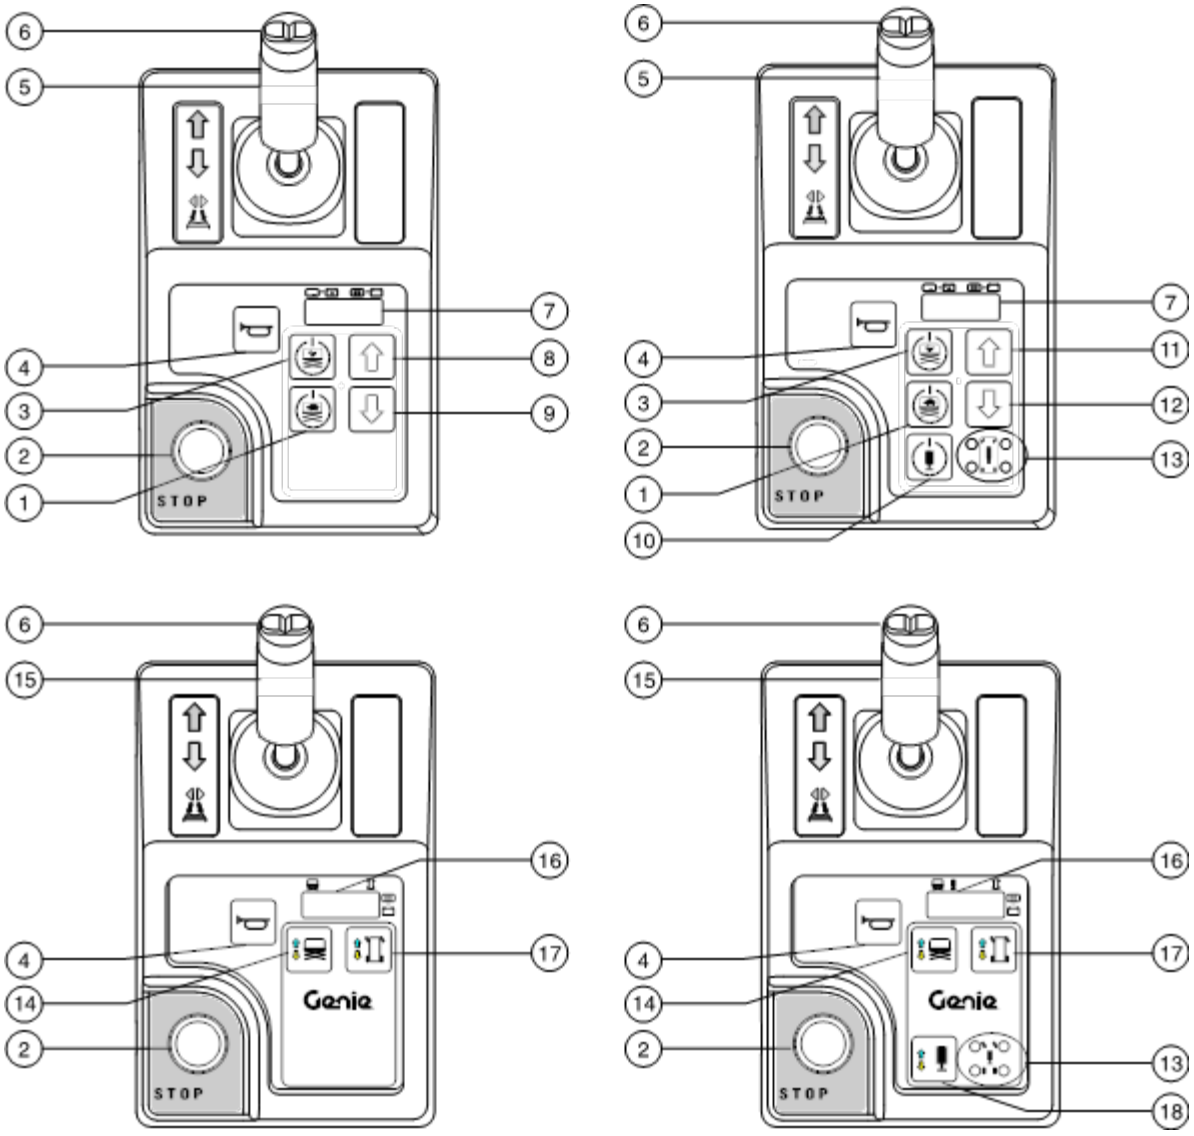

作業台操作パネル

操作パネル

1 低速リフト作動ボタン

このボタンを押したままにすると、低速作業台機能が作動します。



2 赤色非常停止ボタン

赤色非常停止ボタンを押し込んで OFF（オフ）の位置にすると、全機能が停止します。赤色非常停止ボタンを引いて ON（オン）の位置にして、機械を操作します。

3 高速リフト作動ボタン

このボタンを押したままにすると、高速作業台機能が作動します。



4 ホーンボタン

ホーン ボタンを押すと、ホーンが鳴ります。ホーン ボタンを離すと、ホーンが鳴り止みます。



5 走行機能用の比例制御ハンドルおよび機能作動スイッチ

走行機能：機能作動スイッチを押したままにすると、作業台操作ハンドルの走行機能が作動します。コントロール ハンドルを操作パネルの青い矢印の方向に動かすと、青い矢印が指す方向へ機械が動きます。コントロール ハンドルを操作パネルの黄色の矢印の方向に動かすと、黄色の矢印が指す方向へ機械が動きます。

6 ステアリング機能用サムロッカースイッチ

サムロッカーの左側を押すと、機械は作業台操作パネル上の青い三角印の方向を向きます。



サムロッカーの右側を押すと、機械は作業台操作パネル上の黄色い三角印の方向を向きます。



7 LED 診断表示/バッテリー充電表示


8 作業台上昇ボタン

作業台上昇ボタンを押したままにすると、作業台が上昇します。



9 作業台下降ボタン

作業台下降ボタンを押したままにすると、作業台が下降します。



10 アウトリガー機能ボタン

このボタンを押したままにすると、アウトリガー機能が作動します。



操作パネル


11 作業台上昇またはアウトリガー収縮ボタン

このボタンを押したままにすると、作業台が上昇するか、またはアウトリガーが収縮します。




12 作業台下降またはアウトリガー延長ボタン

このボタンを押したままにすると、作業台が下降するか、またはアウトリガーが延長します。



13 アウトリガー表示ランプ

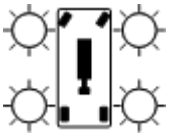

アウトリガーの延長中は、ランプは緑に点滅します。それぞれのトリガーが地面に接触すると、ランプは緑に点灯します。アウトリガーの延長手順が中断された場合は、ランプは緑に点滅し、アウトリガーが地面に接触していない、またはアウトリガーが完全に位置についていないことを示します。アウトリガーの収縮中は、ランプは緑に点灯します。各アウトリガーが完全に収縮されると、ランプは消えます。ランプは赤く点灯し、対応するアウトリガーの動作が終わったことを示します。

14 リフト機能ボタン

このボタンを押すと、リフト機能が作動します。



15 走行、ステアリングおよびアウトリガー機能用の比例コントロール ハンドルおよび機能作動スイッチ

リフト機能：機能作動スイッチを押したままにすると、作業台操作ハンドルのリフト機能が作動します。コントロール ハンドルを青い矢印の方向へ動かすと、作業台が上がります。コントロール ハンドルを黄色の矢印の方向へ動かすと、作業台が下がります。作業台が下降しているときには下降アラームが鳴ります。

走行機能：機能作動スイッチを押したままにすると、作業台操作ハンドルの走行機能が作動します。コントロール ハンドルを操作パネルの青い矢印の方向に動かすと、青い矢印が指す方向へ機械が動きます。コントロール ハンドルを操作パネルの黄色の矢印の方向に動かすと、黄色の矢印が指す方向へ機械が動きます。

アウトリガー機能：機能作動スイッチを押したままにすると、作業台操作ハンドルのアウトリガー機能が作動します。コントロール ハンドルを青い矢印の方向へ動かすと、アウトリガーが収縮します。コントロール ハンドルを黄色の矢印の方向へ動かすと、アウトリガーが延長します。

操作パネル

16 LED 診断計測値、バッテリー充電表示器およびリフト/走行モード表示器


17 走行機能ボタン

このボタンを押すと、走行機能が作動します。



18 アウトリガー機能ボタン

このボタンを押すと、アウトリガー機能が作動します。



点検



操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

1 危険な状態での使用を避ける。

2 常に操作前の点検を行う。

次のセクションに進む前に、操作前の点検についてよく理解してください。

3 使用する前に必ず機能テストを行う。

4 作業場を点検する。

5 決められた用途にのみ機械を使用する。

操作前の点検の基本

操作前の点検と規定メンテナンスはオペレータが責任をもって行ってください。

操作前の点検とは、各シフトの前にオペレータが目で見て行う点検です。この点検は、オペレータが機能テストを行う前に、目で点検して異常な箇所を見つけることを目的としています。

さらに操作前の点検によって、規定メンテナンスが必要かどうかを判断します。オペレータは、本説明書で指定されている規定メンテナンス項目のみを行ってください。

次のページのリストを参照し、それぞれの項目をチェックしてください。

損傷もしくは工場出荷時の状態からの無許可での改造を発見した場合は、機械に故障中の貼り紙をつけて使用を停止してください。

機械の修理は、認定を受けたサービス担当者のみがメーカーの製品仕様に基づいて行ってください。修理が終了したら、オペレータは機能テストに移る前に再度操作前の点検を行ってください。

定期保守点検は、認定を受けたサービス担当者がメーカーの製品仕様と責務マニュアルに記載されている要項に基づいて行ってください。

点検

操作前の点検

- ❑ オペレータの安全と責任に関するマニュアルが完備され、文字が読める状態で、作業台の保管場所に保管されていることを確認してください。
- ❑ すべてのステッカーが、文字が読める状態で所定の位置にあるか確認します。「点検」のセクションを参照してください。
- ❑ 作動油の漏れがなく、量が適当であることをチェックしてください。必要に応じてオイルを補充してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。
- ❑ バッテリー液の漏れがないか、量が適当かどうかをチェックします。必要に応じて蒸留水を補充してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。

以下の部品もしくは部分が損傷していたり、変更されていないか、きちんと設置されていなかったり、なくなっている部品がないかチェックしてください。

- ❑ 電気部品、配線、電気ケーブル
- ❑ 油圧ホース、フィッティング、 シリンダー、マニフォールド
- ❑ 駆動モーター
- ❑ 磨耗板
- ❑ タイヤとホイール
- ❑ アウトリガーリミットスイッチ、角度センサー、アラーム、ホーン
- ❑ アラームとビーコン（装備されている場合）
- ❑ ナット、ボルト、他の締め具
- ❑ ブレーキ解除部品
- ❑ 安全アーム
- ❑ 作業台延長部
- ❑ シザースピンと固定ファスナー
- ❑ 安全帯固定場所
- ❑ 作業台操作ジョイスティック
- ❑ アウトリガー ハウジングとフットパッド（装備されている場合）
- ❑ バッテリーパックと接続
- ❑ アース用ストラップ
- ❑ 作業台出入口ゲート
- ❑ 変換器 (搭載されている場合)
- ❑ アウトリガー ハウジングとフットパッド（装備されている場合）

機械全体にわたって下記をチェックします。

- ❑ 溶接や機械部品の割れ
- ❑ 機械のへこみと故障
- ❑ 過度のさび、腐敗または酸化

- ❑ 機械を構成している全ての部品が欠けておらず、適合するファスナーやピンが正しい位置にしっかりと締められた状態にあることを確認します。
- ❑ 側面レールが設置され、ボルトが締まっていることを確認します。

注記：機械を検査するために作業台を上げなければならない場合は、安全アームが所定の位置にあることを確認します。「操作手順」のセクションを参照してください。

点検



操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

1 危険な状態での使用を避ける。

2 必ず操作前の点検を行う。

3 使用する前に常に機能テストを行う。

次のセクションに進む前に、機能テストについてよく理解してください。

4 作業場を点検する。

5 決められた用途にのみ機械を使用する。

機能テストの基本

機能テストは、機械を使用する前に故障を見つけることを目的としています。オペレータは、指示された手順に従ってすべての機能をテストしてください。

故障している機械は決して使用しないでください。故障が見つかった場合は、故障の貼り紙を付けて作業を中止してください。機械の修理は、認定を受けたサービス担当者のみがメーカーの製品仕様に基づいて行ってください。

修理が終了後、オペレータは機械を使用する前に、操作前の点検と機能テストを再度実行してください。

点検

上操作の場合

1 テストを行う場所として、障害物がなく、安定した平坦な場所を選びます。

2 バッテリーが接続されていることを確認します。

3 作業台と地上にある両方の赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) にします。

4 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。

5 作業台操作パネルにある診断 LED の表示を確認します。

⊙ 結果:LED は下の図のように表示されているはずです。



6 地上操作パネルにある診断 LCD の表示を確認します。

⊙ 結果:LCD には、モデルと時間計が表示されます。



非常停止のテスト

7 地上操作の赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) にします。

⊙ 結果:機能は何も作動しません。

8 赤色非常停止ボタンを引いてオンにします。

上昇/下降機能のテスト

この機械の警告音と標準ホーンはすべて同じ中央アラームから発せられます。ホーンは継続音です。下降アラームは毎分 60 回のビープ音を鳴らします。機械が水平でないときに、アラームのビープ音が 毎分 180 回鳴ります。

9 リフト機能作動ボタンを押さないでください。

10 作業台上昇または作業台下降ボタンを押します。

⊙ 結果:リフト機能は作動しません。

11 作業台上昇または作業台下降ボタンを押さないでください。

12 リフト機能作動ボタンを押します。

⊙ 結果:リフト機能は作動しません。

13 リフト作動ボタンを押したままで、作業台上昇ボタンを押します。

⊙ 結果:作業台が上昇します。

14 リフト作動ボタンを押したままで、作業台下降ボタンを押します。

⊙ 結果:作業台が下降します。作業台が下降しているときには下降アラームが鳴ります。

点検

補助電源のテスト

15 リフト作動ボタンと作業台上昇ボタンを押して、上昇機能を作動させ、作業台を 2 ft / 60 cm ほど上昇させます。

16 地上操作の赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ）にします。

17 赤色非常停止ボタンを引いてオンにします。

18 補助下降機能作動トグルスイッチを動かして、そのまま保持します。

19 補助下降トグルスイッチを動かして、そのままの位置に保持します。

⊙ 結果：作業台が下降します。下降アラームは鳴りません。

20 キースイッチを回して作業台操作に切り替えます。

作業台操作

非常停止のテスト

21 作業台の赤色非常停止ボタンを押してオフにします。

⊙ 結果：機能は何も作動しません。

警報のテスト

22 赤色非常停止ボタンを引いてオンにします。

23 ホーンボタンを押します。

⊙ 結果：ホーンが鳴ります。

機能作動スイッチと上昇/下降機能のテスト

24 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにしないでください。

25 コントロール ハンドルを青い矢印の方向にゆっくりと動かしたあと、黄色い矢印の方向に動かします。

⊙ 結果：機能は何も作動しません。

26 リフト機能ボタンを押します。

27 リフト機能がタイムアウトするまで 7 秒間待機します。

28 コントロール ハンドルを青い矢印の方向にゆっくりと動かしたあと、黄色い矢印の方向に動かします。

⊙ 結果：リフト機能は作動しません。

29 リフト機能ボタンを押します。

30 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。コントロール ハンドルを青い矢印の方向へゆっくりと動かします。

⊙ 結果：作業台が上昇します。

31 コントロール ハンドルを離します。

⊙ 結果：作業台の上昇が止まります。

32 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。コントロール ハンドルを黄色い矢印の方向へゆっくりと動かします。

⊙ 結果：作業台が下降します。作業台が下降しているときには下降アラームが鳴ります。

点検

走行機能ボタンのテスト

33 走行機能ボタンを押します（搭載している場合）。 

34 走行機能がタイムアウトするまで 7 秒間待機します。 コントロール ハンドルを青い矢印の方向にゆっくりと動かしたあと、黄色い矢印の方向に動かします。

⊙ 結果：機能は何も作動しません。

ステアリングのテスト

注記：ステアリングと走行機能テストを実施する際、作業台上で機械のステアリング側に向かって立ってください。

35 走行機能ボタンを押します（搭載している場合）。 

36 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

37 コントロールハンドルの上部にあるロッカースイッチを、操作パネルの青い三角の示す方向に押します。

⊙ 結果：ステアリング ホイールが、青色三角形の示す方向に向きます。

38 コントロール ハンドルの上部にあるロッカースイッチを、操作パネルの黄色の三角形の示す方向に押します。

⊙ 結果：ステアリング ホイールが、黄色三角形の示す方向に向きます。

走行とブレーキのテスト

39 走行機能ボタンを押します（搭載している場合）。 

40 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

41 コントロール ハンドルを操作パネルの青い矢印の方向に機械が動き始めるまでゆっくりと動かしたあと、コントロール ハンドルを中央位置まで戻します。

⊙ 結果：機械は操作パネル上の青い矢印の方向に動き、その後コントロール ハンドルがセンターポジションに戻ると急停止します。

42 コントロール ハンドルを操作パネルの黄色い矢印の方向に機械が動き始めるまでゆっくりと動かしたあと、コントロール ハンドルを中央位置まで戻します。

⊙ 結果：機械は操作パネル上の黄色の矢印の方向に動き、その後コントロール ハンドルがセンターポジションに戻ると急停止します。

注記：ブレーキは、機械が登ることのできるすべての斜面上で機械を止める能力を持っている必要があります。

点検

傾斜センサーのテスト

注記:このテストは地上から作業台操作で行ってください。作業台には立たないでください。

43 作業台を完全に下げます。

44 2x4 in/5x10 cm か同等の大きさの木片を、機械片側の 2 つのタイヤの下に置きます。

45 作業台を約 7 ft/2.13 m 上昇します。

⊙ 結果:作業台が止まり、傾斜アラームが毎分 180 回のビープ音を鳴らします。作業台操作パネルの LED に LL が表示され、地上操作 LCD に LL: Machine Tilted(LL: 機械が傾いている)が表示されます。

46 走行機能ボタンを押します(搭載している場合)。



47 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

48 コントロール ハンドルを青い矢印の方向に動かした後、黄色い矢印の方向に動かします。

⊙ 結果:走行機能はどちらの方向にも作動しません。

49 作業台を下げ、両方の木片を取り除きます。

上昇時走行速度のテスト

50 作業台を地上約 4 ft/1.2 m まで上げます。

51 走行機能ボタンを押します(搭載している場合)。



52 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。コントロール ハンドルをゆっくりとフル走行の位置に動かします。

⊙ 結果:作業台が上昇した状態での最大走行速度は秒速 0.44 ft/13 cm を越えてはいけません。

作業台を上げた状態での走行速度が秒速 0.44 ft/13 cm を超える場合、直ちに故障中の貼り紙をつけて機械の使用を中止してください。

点検

格納時走行速度のテスト

53 リフト作動ボタンを押したままで、作業台下降ボタンを押します。

⊙ 結果:作業台が下降します。

54 コントロール ハンドルの走行・ステアリング機能作動スイッチを押したままにします。コントロール ハンドルを青い矢印の方向へフル走行位置までゆっくりと動かします。

⊙ 結果:作業台が格納した状態での最大走行速度は秒速 6.6 ft/2 m を越えてはいけません。

作業台を収納した状態での走行速度が秒速 6.6 ft / 2 m を超える場合、直ちに故障中の貼り紙をつけて機械の使用を中止してください。


55 コントロール ハンドルの走行・ステアリング機能作動スイッチを押したままにします。コントロール ハンドルを黄色い矢印の方向へフル走行位置までゆっくりと動かします。

⊙ 結果:作業台が格納した状態での最大走行速度は秒速 4.4 ft/1.34 m を越えてはいけません。

作業台を格納した状態での逆進走行速度が 4.4 ft / 1.34 m 秒を超える場合、直ちに故障中の貼り紙をつけて機械の使用を中止してください。

アウトリガー システムのテスト(装備されている場合)

56 アウトリガー機能ボタンを押します。LCD 画面では、アウトリガー機能シンボルの下に丸印が表示されます。



アウトリガー機能ボタンを押しても、コントロール ハンドルが 7 秒以内に動かない場合には、アウトリガー機能シンボルの下の丸印が消えて、アウトリガー機能は作動しません。再度、アウトリガー機能ボタンを押します。

57 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

58 コントロール ハンドルを黄色い矢印の方向へ動かします。

⊙ 結果:アウトリガーが延長されます。対応するアウトリガーが延長すると、各アウトリガー表示ランプが緑に点滅します。

点検

59 すべてのアウトリガー表示ランプが緑色に点灯し、長いビープ音が作業台操作アラームから聞こえるまで黄色い矢印の方向へコントロールハンドルを押し続けます。機械は水平な状態にあります。この時点で、走行およびステアリング機能は無効になっています。

注記:延長中にコントロールハンドルをすぐに離すと、アウトリガー表示ランプが緑に点滅し続け、アウトリガーが地面に接触していないことを示します。

注記:アウトリガーが地面に接触した後にコントロールハンドルをすぐに離すと、長いビープ音が作業台操作パネルから聞こえず、アウトリガー表示ランプは緑に点灯します。長いビープ音が聞こえず、アウトリガー表示ランプが緑に点灯する場合は、アウトリガーが完全に位置についていない、または機械が水平でないことを示します。

60 走行機能ボタンを押します。

61 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

62 コントロール ハンドルを青い矢印の方向にゆっくりと動かしたあと、黄色い矢印の方向に動かします。

⊙ 結果:機械は青と黄色の矢印で示された方向に移動してはいけません。

63 走行機能ボタンを押します。

64 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

65 コントロールハンドルの上部にあるサムロッカースイッチを、操作パネルの青い三角印および黄色い三角印の示す方向に押します。

⊙ 結果:ステアリング ホイールが、青と黄色の三角形の示す方向に向いてはいけません。

66 作業台を上昇させます。

⊙ 結果:作業台が上昇します。作業台を約 8 ft / 2.4 m まで上昇させて停止します。

67 作業台を完全に下げます。

68 アウトリガー機能ボタンを押します。

69 アウトリガー機能がタイムアウトするまで 7 秒間待機します。

70 コントロール ハンドルを青い矢印の方向にゆっくりと動かしたあと、黄色い矢印の方向に動かします。

⊙ 結果:アウトリガーが収納されません。

71 アウトリガー機能ボタンを押します。

72 コントロール ハンドルを青い矢印の方向へ動かします。

⊙ 結果:アウトリガーが収縮されます。対応するアウトリガーが収縮すると、各アウトリガー表示ランプが緑に点灯します。

73 アウトリガーが完全に収縮されるまで、コントロールハンドルを押し続けます。すべてのアウトリガー表示ランプが消えたときに、コントロールハンドルを離します。すべての機能が回復しています。

注記:収縮中にコントロールハンドルをすぐに離すと、アウトリガー表示ランプは緑に点滅し、アウトリガーが完全に収縮されていないことを示します。

点検



操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

1 危険な状態での使用を避ける。

2 必ず操作前の点検を行う。

3 使用する前に必ず機能テストを行う。

4 作業場を点検する。

次のセクションに進む前に、作業場の点検についてよく理解してください。

5 決められた用途にのみ機械を使用する。

作業場の点検の基本

作業場を点検することによって、オペレータは作業場が安全な機械操作に適しているかどうかを判断することができます。オペレータは、作業場に機械を移動する前に作業場の点検を行わなければなりません。

オペレータは作業場で起こりうる危険を心得た上で、機械の移動、セットアップ、運転の際に注意を払い、危険を回避してください。

作業場の点検

次の危険な状態に注意し、これらを回避してください:

- ❑ 急に低くなっているところ、くぼみ
- ❑ でこぼこした道、床の障害物もしくは破片
- ❑ 傾斜面
- ❑ 不安定な地面、滑りやすい地面
- ❑ 頭上の障害物、高圧送電線
- ❑ 危険な場所
- ❑ 機械の重量に耐えられない地面
- ❑ 風や天候の状態
- ❑ 関係作業員以外の人の存在
- ❑ その他、起こりうる危険な状態

点検

警告用語付きステッカーの点検

機械に貼られているステッカーの警告用語やシンボルを確認します。適切な点検方法で、ステッカーの文字がすべて読める状態で所定の位置に貼られていることを確認してください。

下記は、番号順に並べられたステッカーの数量と詳細です。


品番	ステッカーの説明	数量
28174	ラベル – 作業台への電力、230V	2
28235	ラベル – 作業台への電力、115V	2
28236	警告 – 不適切な操作	1
31060	危険 – 転倒の危険、リミット スイッチ	2
31508	危険 – 感電の危険	1
31788	危険 – 爆発/やけどの危険	1
38149	ラベル – 特許品	1
43618	ラベル – 方向矢印	1
43658	ラベル – 充電器への電力、230V	1
44736	危険 – 転倒の危険、傾斜アラーム	1
44980	ラベル – 充電器への電力、115V	1
44981	ラベル – 作業台への空気管	2
52475	ラベル – 輸送用の荷締め	4
52494	要注意 – 挟まる危険、手摺り	1
52865	警告 – 1 年毎の点検記録	1
72086	ラベル – 吊り上げ点	4
72186	警告 – 挟まる危険、アウトリガー	4
72970	指示 – バッテリー充電	1
82366	ラベル – Chevron Rando	1
82557	ラベル – 作業台操作場所	1
82561	危険 – 挟まる危険	2
82666	ラベル – フォークリフトポケット	4
97719	ラベル – 安全アーム	1
114202	ラベル – 輸送図	2
137605	ラベル – 緊急停止、作業台操作	1
137656	ラベル – 走行・ステアリング方向、作業台操作	1
214725	警告 – 転倒の危険	1
216027	危険 – 暴走の危険、傾斜	1
229827	警告 – 表面高温	1
236360	オーバーレイ – 作業台操作パネル(アウトリガーなし)	1
237116	ラベル – 作業表示コード	1
237117	危険 – 転倒の危険、バッテリー、J305	1
237118	指示 – バッテリー接続図、J305	1
237124	ラベル – 輪荷重、GS-2669DC	4
237125	ラベル – 輪荷重、GS-3369DC	4
237126	ラベル – 輪荷重、GS-4069DC	4
237127	オーバーレイ – 作業台操作パネル(アウトリガーあり)	1
237132	指示 – 操作、地上操作	1
237134	危険 – 転倒の危険、バッテリー、T105	1
237923	指示 – バッテリー接続図、T105	1
237926	ラベル – アウトリガー負荷	4
1258104	危険－アウトリガーの安全と指示	1
1263543	警告 – コンパートメントへのアクセス	1
1272242	ラベル – 機械の登録	1
1280819	ラベル – 警告、がんと生殖害、Prop 65	1
1281174	ラベル – 安全帯固定箇所、転倒阻止/転倒防止	6
1293165	危険 – 転倒の危険、挟まる危険	1
1293324	ラベル – ICES-2/CAN-2 規制	1
1294398	ラベル – ANSI/CSA 準拠	1
1294707	危険 – 感電の危険	3
1295449	オーバーレイ – 地上操作パネル	1
1298396	危険 – 転倒の危険、許容量、GS-2669	1
1298397	危険 – 転倒の危険、許容量、GS-3369	1
1298398	危険 – 転倒の危険、許容量、GS-4069	1
1299263	危険 – 転倒の危険、フォームタイヤ	4
1299364	ラベル – Scon ソフトウェア SC050、RT 負荷制御	1
1301216	ラベル – 緊急下降	1
1301840	ラベル – 転倒の危険、プラットホーム	1
1302876	ラベル – Smartlink 更新、GS-69	2

■ 影の部分はステッカーが隠れていて見えないことを示しています (例:カバーの下など) 。

* これらのステッカーはモデル、オプションまたは構成の仕様を示します。

** これらのステッカーはシャーシ両側面に付いています。

点検

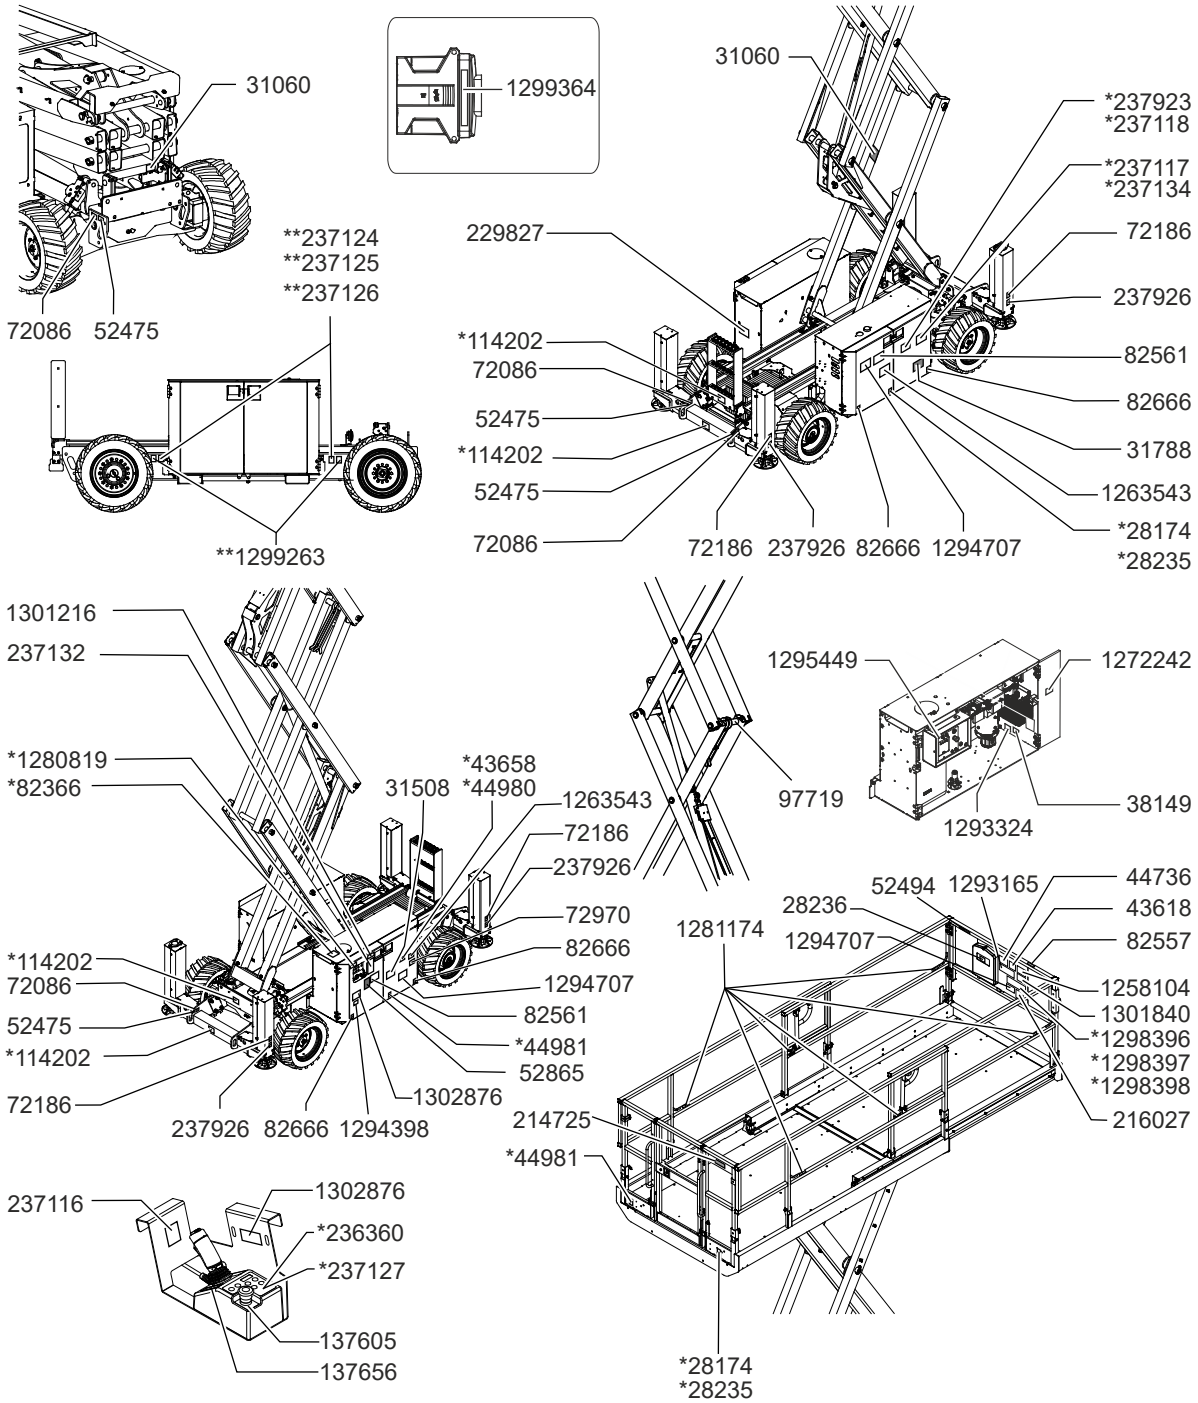
31060
1299364
31060
*237923
*237118
*237117
*237134
72186
237926
82561
82666
31788
1263543
*28174
*28235
**237124
**237125
**237126
72086
52475
**1299263
229827
*114202
72086
52475
*114202
52475
72086
72186
237926
82666
1294707
1301216
237132
*1280819
*82366
*43658
*44980
31508
1263543
72186
237926
72970
82666
1294707
82561
*44981
52865
1302876
*114202
72086
52475
*114202
72186
237926
82666
1294398
97719
1295449
1272242
38149
1293324
52494
1293165
44736
28236
43618
1294707
82557
1281174
1258104
1301840
*1298396
*1298397
*1298398
216027
214725
*44981
*28174
*28235
237116
1302876
*236360
*237127
137605
137656

点検

シンボル付きステッカーの点検

このページの絵を見て、全てのステッカーの文字が読める状態で所定の位置に貼られていることを確認してください。下記は、数量と説明を含む番号順リストです。


下記は、番号順に並べられたステッカーの数量と詳細です。

品番	ステッカーの説明	数量
28174	ラベル – 作業台への電力、230V	2
28235	ラベル – 作業台への電力、115V	2
43618	ラベル – 方向矢印	1
43658	ラベル – 充電器への電力、230V	1
44980	ラベル – 充電器への電力、115V	1
44981	ラベル – 作業台への空気管	2
52475	ラベル – 輸送用の荷締め	4
72086	ラベル – 吊り上げ点	4
82474	ラベル – 安全輪止め使用	2
82475	ラベル – 挟まる危険、アウトリガー	4
82481	ラベル – バッテリー/充電器の安全	1
82487	ラベル – マニュアルを読む	2
82560	ラベル – 皮膚への噴射の危険	1
82562	ラベル – 挟まる危険	4
82666	ラベル – フォークリフト ポケット	4
97719	ラベル – 安全アーム	1
114202	ラベル – 輸送図	2
114334	ラベル – 感電の危険、プラグ	1
114337	ラベル – 転倒の危険、リミットスイッチ	2
114338	ラベル – 転倒の危険、傾斜アラーム	1
114371	ラベル – アウトリガーの安全	1
133537	ラベル – 挟まる危険	1
137605	ラベル – 緊急停止、作業台操作	1
137656	ラベル – 走行・ステアリング方向、作業台操作	1
216031	ラベル – 暴走の危険、傾斜	1
229828	警告 – 表面高温	1
236360	オーバーレイ – 作業台操作パネル(アウトリガーなし)	1
237124	ラベル – 輪荷重、GS-2669DC	4
237125	ラベル – 輪荷重、GS-3369DC	4
237126	ラベル – 輪荷重、GS-4069DC	4
237127	オーバーレイ – 作業台操作パネル(アウトリガーあり)	1
237924	ラベル – 転倒の危険、バッテリー、J305	1
237925	ラベル – 転倒の危険、バッテリー、 T105	1
237926	ラベル – アウトリガー負荷	4
1263542	ラベル – コンパートメントへのアクセス	2
1272242	ラベル – 機械の登録	1
1281174	ラベル – 安全帯固定箇所、転倒阻止/転倒防止	6
1283079	ラベル – 落下の危険	1
1293166	危険、警告 – 転倒、挟まる危険	1
1293217	ラベル – 危険、感電の危険	3
1294398	ラベル – ANSI/CSA 準拠	1
1294688	ラベル – 作業台過負荷 LED 表示器ランプ	1
1295449	オーバーレイ – 地上操作パネル	1
1299285	危険 – 転倒の危険、許容量、GS-2669	1
1299286	危険 – 転倒の危険、許容量、GS-3369	1
1299287	危険 – 転倒の危険、許容量、GS-4069	1
1301216	ラベル – 緊急下降	1
1302876	ラベル – Smartlink 更新、GS-69	2

■ 影の部分はステッカーが隠れていて見えないことを示しています (例:カバーの下など) 。

* これらのステッカーはモデル、オプションまたは構成の仕様を示します。

点検

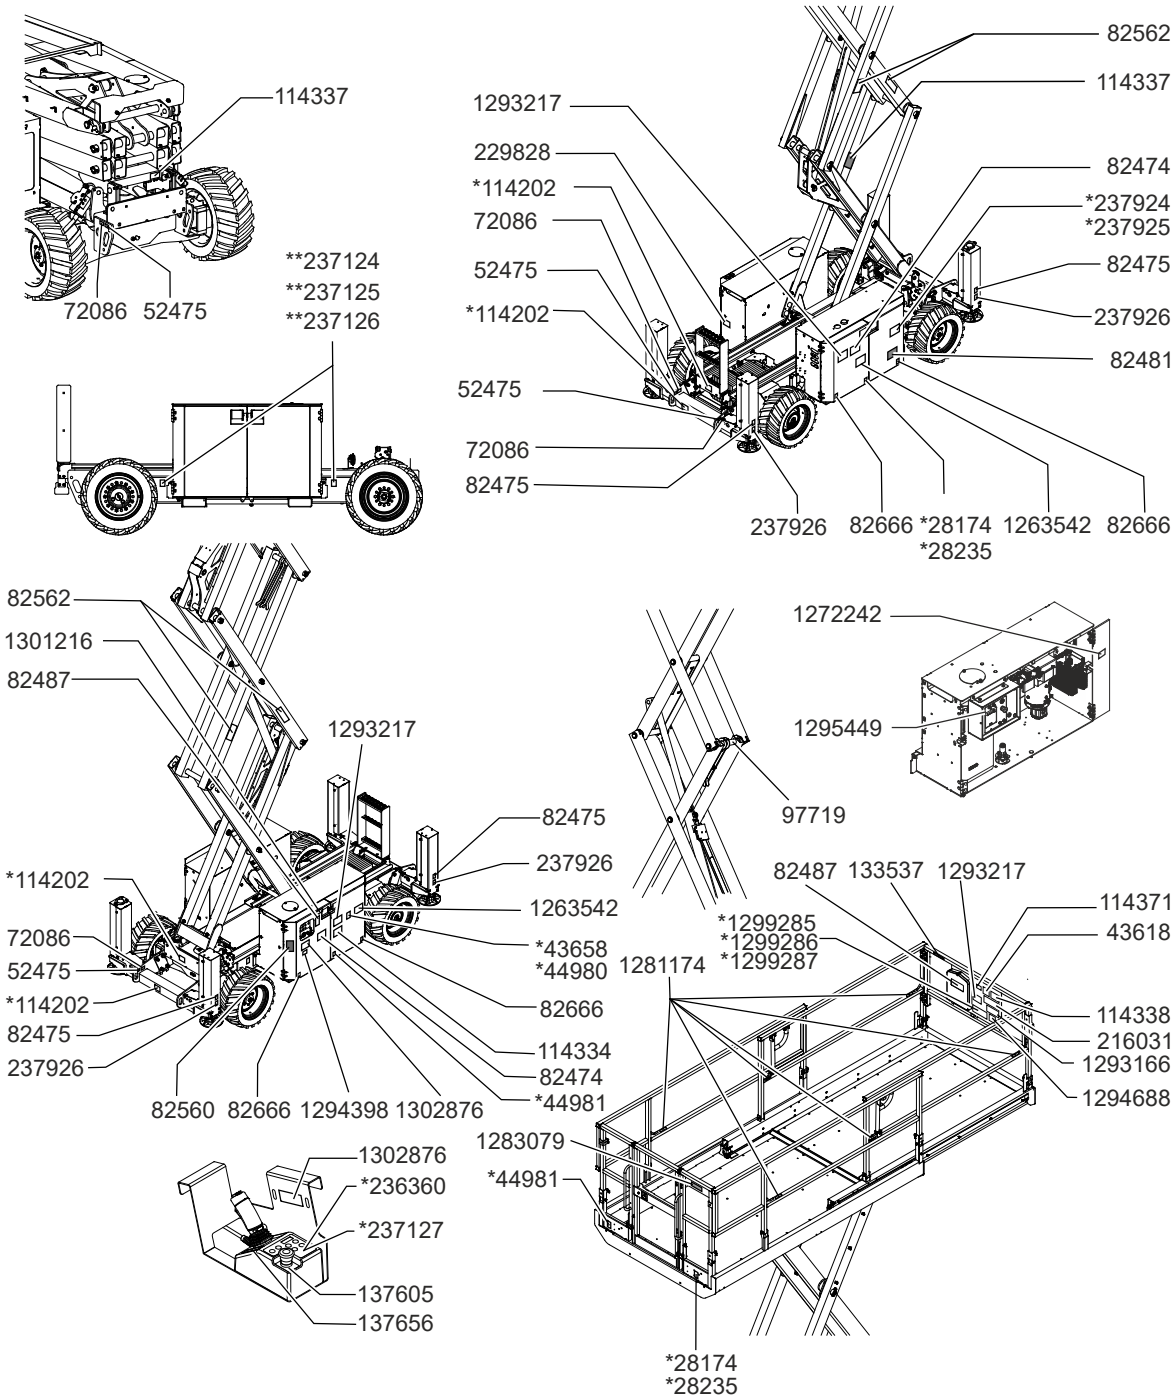
114337
72086
52475
**237124
**237125
**237126
82562
114337
1293217
229828
*114202
72086
52475
*114202
52475
72086
82475
82474
*237924
*237925
82475
237926
82481
237926
82666
*28174
*28235
1263542
82666
82562
1301216
82487
1293217
82475
237926
*114202
1263542
72086
52475
*114202
82475
237926
*43658
*44980
82666
114334
82474
*44981
82560
82666
1294398
1302876
1272242
1295449
97719
82487
133537
1293217
114371
43618
*1299285
*1299286
*1299287
1281174
114338
216031
1293166
1294688
1283079
*44981
1302876
*236360
*237127
137605
137656
*28174
*28235

操作手順



操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

1 危険な状態での使用を避ける。

2 必ず操作前の点検を行う。

3 使用する前に必ず機能テストを行う。

4 作業場を点検する。

5 決められた用途にのみ機械を使用する。

原則

操作手順のセクションでは、機械操作の手順を機能ごとに説明しています。安全規則やオペレータの安全および責務マニュアルの手順に従うことは、オペレータの任務です。

作業員を工具や機材と一緒に高所作業場まで上げる目的以外で、機械を使用することは危険です。

トレーニングを受け認定された担当者のみが、機械を操作することを許可されます。複数のオペレータが同じ勤務時間内で異なる時間帯に機械を使用する場合、すべてのオペレータが資格を有し、オペレータの安全および責任に関するマニュアルの安全規則と手順にすべて従わなければなりません。すなわち、オペレータが交替するたびに、次のオペレータが機械の操作前に、操作前点検、機能テスト、作業場点検を行う必要があります。

操作手順

非常停止

地上もしくは作業台操作パネルの赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) にし、すべての機能を停止します。

赤色非常停止ボタンが押されている状態で作動する機能は修理する必要があります。

補助下降

1 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。

2 作業台と地上にある両方の赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) にします。

3 補助下降機能作動トグルスイッチを動かして、そのまま保持します。

4 補助下降トグルスイッチを動かして、そのままの位置に保持します。

地上からの操作

1 機械の操作前にバッテリー パックが接続されていることを確認します。

2 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。

3 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止ボタンを引いてオンにします。

作業台を位置につける

1 操作パネル上で、リフト機能作動ボタンを押したままにします。

2 作業台上昇または作業台下降ボタンを押します。

走行とステアリング機能は地上操作から操作できません。

操作手順

作業台からの操作

1 機械の操作前にバッテリー パックが接続されていることを確認します。


2 キースイッチを回して作業台操作に切り替えます。

3 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止ボタンを引いてオンにします。

コントローラーの識別

2 種類の異なる様式の作業台操作を装備した機械が製造されています。作業台操作のボタンの図柄を参照して、ご利用の機械にどちらの手順が適用するかを判断してください。

ご利用の作業台操作のステッカーにこれらのボタンがある場合には、この手順に従います。

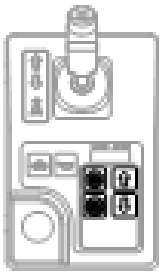

アウトリガーを延長するには

1 アウトリガー機能ボタンを押したままの状態にします。



2 アウトリガー延長ボタンを押したままの状態にします。


アウトリガーが延長されます。すべてのアウトリガーの表示ランプが緑色になりアラーム音が鳴るまで、アウトリガーを下げます。機械は水平な状態にあります。

注記:水平にしようとしているときにアウトリガーが地面から離れると、アウトリガー表示ランプが赤色になります。水平にする作業を再度試行する前に、すべてのアウトリガーが地面から離れるまでアウトリガーを収縮していなければなりません。

注記:アウトリガーが延長されているときは、走行機能は無効化されます。

アウトリガーを収縮するには

1 アウトリガー機能ボタンを押したままの状態にします。



2 アウトリガー収納ボタンを押したままの状態にします。

アウトリガーが収縮します。対応するアウトリガーが収縮すると、アウトリガー表示ランプが消灯します。アウトリガーが地面から離れると、機械の機能が回復します。

注記:アウトリガーが下がっている状態のときは、走行機能は無効化されます。

操作手順

ステアリング

1 コントロール ハンドルの走行・ステアリング機能作動スイッチを押したままにします。

2 ステアリング ホイールをコントロール ハンドルの先端にあるサムロッカースイッチで回します。



走行

1 コントロール ハンドルの走行・ステアリング機能作動スイッチを押したままにします。

2 速度を上げるには、次の操作を行います。コントロール ハンドルを中心の位置からゆっくりと動かします。

速度を下げるには、次の操作を行います。コントロール ハンドルを中心の位置に向かってゆっくりと動かします。

停止するには、次の操作を行います。コントロール ハンドルを中心に戻すか、または、機能作動スイッチを離します。


作業台操作パネルと作業台の色別された方向矢印を使って、機械の進む方向を確認してください。

作業台が上昇した状態または逆進方向では走行スピードが制限されています。

バッテリー状態は機械の性能に影響します。バッテリーレベル表示ランプが点滅している時、機械の走行速度および機能速度は低下します。

コントローラーの識別

ご利用の作業台操作のステッカーにこれらのボタンがある場合には、この手順に従います。

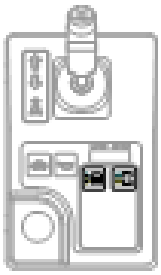

作業台を位置につける

1 リフト機能作動ボタンを押します。LCD 画面では、リフト機能シンボルの下に丸印が表示されます。



リフト機能ボタンを押して、7 秒以内にコントロールハンドルが操作されない場合には、リフト機能シンボルの下の丸印は消え、リフト機能は作動しません。再度、リフト機能作動ボタンを押します。


2 コントロールハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

3 コントロールハンドルを操作パネルのマークに従って動かします。

操作手順

アウトリガーを延長する

1 アウトリガー機能ボタンを押します。LCD 画面では、アウトリガー機能シンボルの下に丸印が表示されます。



2 コントロールハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

3 コントロール ハンドルを黄色い矢印の方向へ動かします。

アウトリガーは延長し始めます。対応するアウトリガーが地面と接触すると、各アウトリガー表示ランプが緑に点灯します。リフト作動表示ランプが緑色になりビープ音が聞こえるまでコントロールハンドルを動かし続けます。機械は水平な状態にあります。リフト エラー表示ランプが赤く点灯すると、上昇/下降機能および走行機能は無効になっています。次の場合、リフト エラー表示ランプが赤く点灯します。


- 地面と接触していないアウトリガーがある。
- 4 つのアウトリガーがすべて地面と接触しているが、機械は水平ではない。
- エラー コード。

注記:延長中にアウトリガー機能ボタンと収縮ボタンをすぐに離すと、緑に点滅しアウトリガーが地面に接触していないことを示します。

注記:アウトリガーランプが緑に点灯していると機械は水平でない場合があります。もしくは長いビープ音が作業台操作アラームで聞こえない場合はアウトリガーが完全に位置についていないことがあります。

アウトリガーを収縮する

1 アウトリガー機能ボタンを押します。



2 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

3 コントロール ハンドルを青い矢印の方向へ動かします。

アウトリガーが地面から離れたらすぐにコントロール ハンドルを離します。約 5 秒後、アウトリガー表示ランプはすべて消灯します。すべての機能が回復しています。

注記:収縮中にアウトリガー機能と収縮ボタンをすぐに離すと、緑に点滅しアウトリガーが完全に収縮されていないことを示します。

操舵

1 走行機能ボタンを押します。LCD 画面では、走行機能シンボルの下に丸印が表示されます。

走行機能ボタンを押しても、コントロール ハンドルが 7 秒以内に動かない場合には、走行機能シンボルの下の丸印が消えて、走行機能は作動しません。再度、走行機能ボタンを押します。

2 ステアリング ホイールをコントロール ハンドルの先端にあるサムロッカースイッチで回します。



操作手順

走行

1 走行機能ボタンを押します。LCD 画面では、走行機能シンボルの下に丸印が表示されます。

走行機能ボタンを押しても、コントロール ハンドルが 7 秒以内に動かない場合には、走行機能シンボルの下の丸印が消えて、走行機能は作動しません。再度、走行機能ボタンを押します。

2 コントロール ハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。

3 速度を上げるには、次の操作を行います。コントロール ハンドルを中心の位置からゆっくりと動かします。

速度を下げるには、次の操作を行います。コントロール ハンドルを中心の位置に向かってゆっくりと動かします。

停止するには、次の操作を行います。コントロール ハンドルを中心に戻すか、または、機能作動スイッチを離します。

作業台操作パネルと作業台の色別された方向矢印を使って、機械の進む方向を確認してください。

作業台が上昇した状態では走行スピードが制限されています。

バッテリー状態は機械の性能に影響します。バッテリーレベル表示ランプが点滅している時、機械の走行速度および機能速度は低下します。

操作手順

⚠ 傾斜面における走行

機械に対する上り傾斜、下り傾斜、および横傾斜の定格勾配を確認し、傾斜勾配を判断します。



最大定格勾配、延長デッキ上り勾配 (登坂能力) :35%(19°)



最大定格勾配、延長デッキ下り勾配: 15%(9°)



最大定格横勾配、収納状態:35%(19°)

注記:定格勾配は、1 名の作業員が作業台にいる場合と車輪と地面との摩擦の状態により異なります。作業台への追加の重量は定格勾配を低減する場合があります。

傾斜勾配の確認:

デジタル傾斜計を使用するか、あるいは以下の手順で傾斜を測定します。

必要なものは以下のとおりです。

- 水準器
- 最低 3 ft/1 m の長さの真っ直ぐな木片
- 巻尺

傾斜面の上に木片を置きます。

谷側の端で、木片の上端に水準器を置いた後、木片が水平になるまでその端を持ち上げます。

木片を水平に保ちながら、木片の端の底部から地面までの距離を測ります。

巻尺で測った地面からの距離 (高さ) を木片の長さ (水平距離) で割り、その数値に 100 を掛けます。

例:



木片の長さが 144 in (3.6 m) なら、

水平距離 = 144 in (3.6 m)

高さ = 12 in (0.3 m)

12 in ÷ 144 in = 0.083 x 100 = 8.3% 勾配
0.3 m ÷ 3.6 m = 0.083 x 100 = 8.3% 勾配

上り/下り傾斜や横傾斜が最大定格勾配を超える場合は、機械をウィンチで巻き揚げるか、もしくは傾斜面の上または下に運ぶ必要があります。「輸送およびリフト」のセクションを参照してください。

操作手順

作業台過負荷

作業台操作パネルの LED 診断表示には点滅した OL が表示され、地上操作パネルの LCD 診断表示には、OL が表示されます。OL とは、作業台過負荷状態（OL：Platform Overloaded）を意味し、作業台が過負荷状態で、すべての機能が作動しません。アラームが鳴ります。

1 赤色非常停止ボタンを押してオフの位置にします。

2 作業台から重りを取り除きます。

3 赤色非常停止ボタンを引いてオンの位置にします。



LED 計測器情報




LCD 計測器情報

操作表示コード

作業台操作 LED または地上操作 LCD 診断表示に、LL 等の操作表示コードが表示されている場合、機械操作を再開する前に故障状態を修理または解消する必要があります。赤色の非常停止ボタンを押し込み、次に引き出して、システムをリセットします。



LED 計測器情報

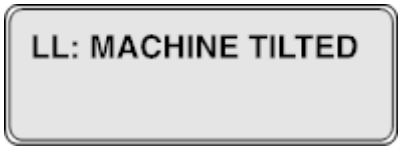

LCD 計測器情報

操作表示コード

コード	状態
LL	水平でない
OL	作業台過負荷
CH	シャーシモード運転
Nd	走行なし（オプション）
Ld	リフト機能無効
F053	DCON RR 熱保護
F054	DCON LR 熱保護
F055	牽引モーターRR 故障：モーター温度
F056	牽引モーターLR 故障：モーター温度

詳しい情報については該当するGenieサービスマニュアルをご覧ください。コードとその説明については、地上操作LCD表示でも確認することができます。

操作手順

温度限界カットアウトをリセットする

作業台操作パネルの LED 表示に故障コード F053、F054、F055 または F056 が表示された場合、機械がオーバーヒートしています。故障状態を修理するか解消してから、機械の運転を再開してください。

1 赤色非常停止ボタンを押してオフの位置にします。

2 運転を再開するまでに 5 分ほど置いて、機械を冷却してください。

3 赤色非常停止ボタンを引いてオンの位置にします。

コントローラを使った地上からの操作

オペレータ、機械、固定された物体の間に安全な距離を保ってください。

コントローラを使う際、機械が走行する方向に注意してください。

バッテリー レベル表示器

LED 診断計測値を使用して、バッテリー レベルを確認します。

注記:作業台操作 LED 表示上に LO コードが点滅しているときは、機械の使用を中止し、充電しなければなりません。そうしないと機械のすべての機能が働かなくなります。



100%充電



50%充電



低充電



LO 点滅

操作手順

使用後の注意

1 固い水平な地面で、障害物や人や車の往来のない、安全な駐車場所を選んでください。

2 作業台を下げます。

3 キースイッチをオフの位置に回し、関係者以外による使用を避けるためキーを取り外します。

4 バッテリーを充電します。

操作手順

傾斜センサー動作設定

車輪のシャーシ角度	
シャーシ角度（片側からもう一方側）	2°
シャーシ角度（前方から後方）	3°
アウトリガーのシャーシ角度	
シャーシ角度（片側からもう一方側）	0.8°
シャーシ角度（前方から後方）	3°

傾斜表示ランプが点灯し、傾斜アラームが鳴る場合、走行、リフト機能が無効になり、作動しなくなります。



下限の高さ以下に機械を下げて、駆動部とリフトの機能を回復させます。



リフト機能を復元するには、水平な地面に機械を移動してください。

安全アームの使用方法

1 作業台を地上約 8 ft / 2.4 m まで上げます。

2 安全アームを回して機械から離し、下に垂らした状態にします。

3 安全アームがリンクにしっかり載るまで、作業台を下げます。作業台が降下しているときは、安全アームに近づかないでください。

作業台の延長と収納

1 作業台の延長ロックハンドルを水平な位置になるまで持ち上げます。

2 作業台の延長ロックハンドルを押し、作業台を目的の位置まで延長します。

作業台を延長している時は、作業台の延長部分に立たないでください。

3 作業台延長ロックハンドルを下げ、延長デッキがロックされていることを確認します。

操作手順



バッテリーと充電器の操作手順

必ず以下に従うこと。

☑ 外部充電器またはブースターバッテリーを使用しないでください。

☑ よく換気された場所でバッテリーを充電してください。

☑ 充電器に表示されている適切な AC 入力電圧を使用してください。

☑ Genie 承認のバッテリーと充電器のみを使用してください。

バッテリーの充電

1 充電前にバッテリーが接続されていることを確認します。

2 バッテリーのコンパートメントを開きます。充電中はコンパートメントを開いたままにします。

メンテナンス不要のバッテリー

1 接地されている AC 回路に充電器を接続します。

2 バッテリーが完全に充電されると、充電器に表示されます。

標準バッテリー

1 バッテリー通気孔のキャップをとり、バッテリー液の量をチェックします。必要に応じて、プレートが隠れる程度に蒸留水を入れます。充電の前には液を入れすぎないでください。

2 バッテリー通気孔のキャップを再び取り付けます。

3 接地されている AC 回路に充電器を接続します。

4 バッテリーが完全に充電されると、充電器に表示されます。

5 充電が終了したらバッテリー液の量をチェックします。必要に応じてバッテリーチューブの底に蒸留水を補給します。このときに入れすぎないようにしてください。

乾式バッテリーの液注入と充電の手順

1 バッテリー通気孔のキャップをとり、バッテリー通気孔開口部のプラスチックシールを取り除きます。

2 それぞれのセルに、プレートが隠れる程度にバッテリー液（電解液）を入れます。

バッテリー充電のサイクルが終了するまでは、いっぱいに入れないでください。入れすぎると、充電中にバッテリー液があふれることがあります。バッテリー液がこぼれた場合は重曹と水を使って中和してください。

3 バッテリー通気孔のキャップを取り付け直します。

4 バッテリーを充電します。

5 充電が終了したらバッテリー液の量をチェックします。必要に応じてバッテリーチューブの底に蒸留水を補給します。このときに入れすぎないようにしてください。

輸送および持ち上げの手順

必ず以下に従うこと。

☑ Genie は、以下の装置の輸送および設置に関する情報を 1 つの提案として提示します。操縦者は、米国運輸省の規定、地域のその他の規定および自社の方針に従って、機械を正しく固定し、正しいトレーラーを選択することに関して、すべての責任を負っています。

☑ Genie の顧客が任意のリフトまたは Genie 製品をコンテナに収める必要がある場合には、建設用機器およびリフトを国際輸送用に準備、積載、固定する作業の専門知識を持つ、認定された運送会社に依頼してください。

☑ 機械のトラックからの積み下ろしは、認定を受けた可動式上昇作業台の作業員のみが行ってください。

☑ 輸送車両は水平な地面に駐車してください。

☑ 機械を載せる際は、輸送車両を動かないように固定してください。

☑ 車両の積載荷重量、積載面、チェーンやストラップが、機械の重量に十分に耐えうるものであることを確認してください。Genie リフトはそのサイズと比べるとかなりの重量があります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。

☑ ブレーキを解除する場合は、必ず機械を水平な地面に止めてから、もしくは固定してから行ってください。


☑ 機械の定格勾配を超える上り傾斜、下り傾斜、および横傾斜では、機械を走行しないでください。操作手順の「傾斜面における走行」のセクションを参照してください。

☑ 輸送車両の荷台の傾斜が最大定格勾配を越える場合、機械の積み下ろしの際には「ブレーキ解除操作」の指示どおりにウィンチを使用する必要があります。

ウィンチ用のフリーホイールの設定

機械が動かないよう輪止めをかましてください。

すべてのモデル：2 つのリアトルクハブ取外しキャップを反転させて、ホイールブレーキを解除します。

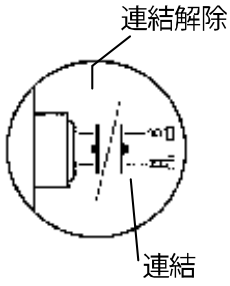

シャーシの荷締め箇所にウィンチラインがしっかりと固定され、軌道に障害物が無いことを確認します。

再びブレーキをかけるには逆の手順を行ってください。

機械が動かないよう輪止めをかましてください。

輸送および持ち上げの手順

輸送用のトラックまたはトレーラーへの固定

輸送する場合は必ず前もって機械に輪止めをかましてください。

延長デッキを収縮し、固定します。

シャーシの荷締め箇所を使って輸送車両へ固定してください。


最低でも 2 組のチェーンまたはストラップを使用してください。

チェーンやストラップは、積載荷重量に十分耐えうるものを使用してください。

輸送の前にキースイッチをオフの位置に回し、キーを取り外してください。

緩んでいたり、固定されていない箇所がないか、機械全体を点検します。

手摺りが下方に曲がっている場合は、輸送前にストラップで固定します。

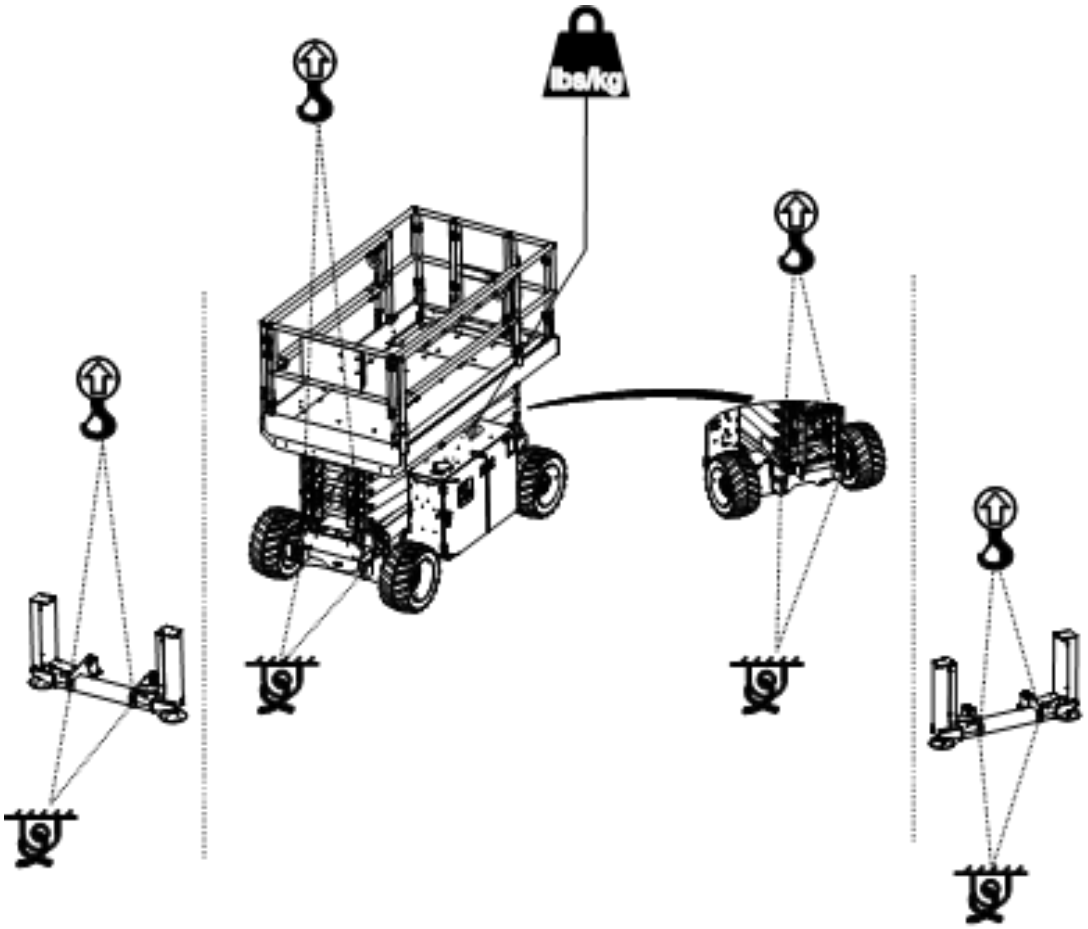

輸送および持ち上げの手順

必ず以下に従うこと。

☑ 機械の組み立ておよび持ち上げを行うときは、必ず認定されている整備工が行ってください。

☑ クレーンの積載荷重量、積載面、ストラップやロープが、機械の重量に十分に耐えうることを確認してください。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。

重心	X 軸	Y 軸
GS-2669DC アウトリガーなし	38.3 in 97.3 cm	29.9 in 76 cm
GS-3369DC アウトリガーなし	42.1 in 106.9 cm	31.5 in 80 cm
GS-4069DC アウトリガーなし	39.2 in 99.6 cm	30.7 in 78 cm
GS-2669DC アウトリガーあり	38.9 in 99 cm	29.3 in 74.4 cm
GS-3669DC アウトリガーあり	42.3 in 107.4 cm	30.7 in 78 cm
GS-4069DC アウトリガーあり	39.6 in 101 cm	30.2 in 77 cm


リフトの手順

作業台を完全に下げます。延長デッキ、操作パネルおよび部品トレイが固定されていることを確認してください。機械の緩んでいる箇所はすべて取り外してください。

このページの表と図を参考にして、機械の重心を確認してください。

機械の指定の吊り上げ点にのみ装具を取り付けます。

機械が損傷しないよう、また、機械の水平状態を保てるよう、装具を調節してください。

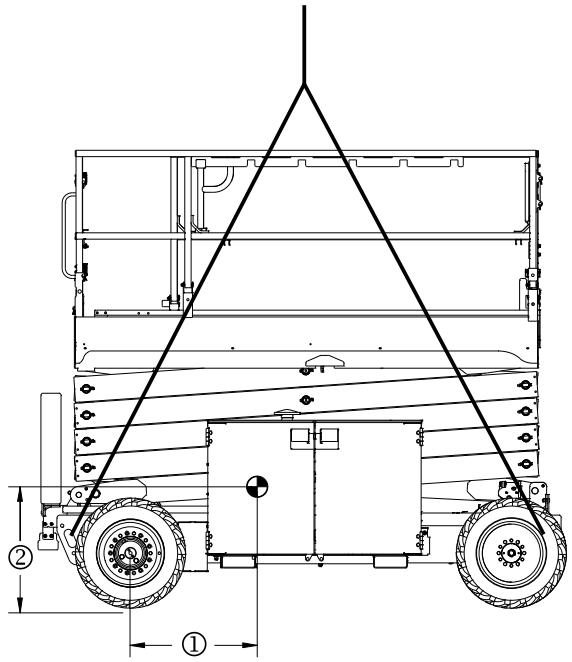

1 = X 軸

2 = Y 軸

メンテナンス



必ず以下に従うこと。

☑ オペレータは、本説明書に記載してある規定メンテナンス項目のみを行います。

☑ 定期保守点検は、認定されているサービス担当者が、製品仕様と責務マニュアルに記載している要項に基づいて行ってください。

☑ Genie 承認の交換部品のみを使用してください。

メンテナンス記号の説明

以下の記号は、指示の目的をわかりやすくするために使用されています。メンテナンス手順の最初に記載されている記号は、次のような意味を表しています。



この手順を行うために、工具が必要です。



この手順を行うために、新たな部品が必要です。

作動油量の点検



作動油量を適切なレベルにしておくことは、機械操作にとって非常に重要です。作動油量が適切でない場合、油圧部品が損傷することがあります。点検担当者は、毎日チェックすることにより、作動油量の変化に気付き、油圧システムでの問題を早期に発見することができます。

1 作業台が収納位置にあることを確認します。

2 油圧タンク側面にある表示計を目視点検します。

⊙ 結果：作動油の量は表示計の上から 2 インチ /5 cm 以内にしなければいけません。

3 必要に応じてオイルを補充してください。このときに入れすぎないようにしてください。

作動油の仕様	
作動油タイプ	Chevron Rando HD 相当物

メンテナンス

バッテリーの点検



バッテリーを適切な状態に保つことは、機械の性能を保ち、安全に操作するために重要です。不適切な液量、あるいはケーブルや接続の損傷は、部品の故障につながり、危険な状態を招くおそれがあります。

⚠ 感電の危険。熱くなっている回路や通電している回路に触れると、重傷を負ったり死に至ることがあります。指輪、時計などの装身具をすべて外してください。

⚠ 人体への傷害の危険。バッテリーには酸が入っています。バッテリーの酸をこぼしたり酸に触れたりしないようにしてください。バッテリー液がこぼれた場合は重曹と水を使って中和してください。

注記:このテストはバッテリーを完全に充電した後に行ってください。

1 保護服と保護メガネを着用してください。

2 バッテリーケーブルがしっかりと接続され、腐食していないことを確認します。

3 バッテリー固定ブラケットが適切な位置にしっかりと取り付けられているか確認します。

注記:端子プロテクターや腐食防止シーリング剤を使用することによって、バッテリー端子やケーブルの腐食を防止することができます。

定期保守点検

四半期ごと、1 年ごと、2 年ごとに行われる保守点検は、本装置のメンテナンストレーニングを受け認定されている担当者が、本装置のサービスマニュアルの手順に従って行わなければなりません。

3 ヶ月以上使用されていない機械は、再び使用する前に必ず四半期点検を行う必要があります。

機械の耐用年数を終えた際には、廃棄や廃車に関する地域や政府の規制をすべて遵守してください。詳細については、該当する Genie サービスマニュアルを参照してください。

仕様

GS-2669DC		
高さ、操作時最大	32 ft	9.8 m
高さ、作業台最大	26 ft	8 m
高さ、収納時最大、手摺りを 上げた状態	102 in	2.59 m
高さ、収納時最大、手摺りを 下げた状態	75.5 in	1.92 m
高さ、手摺り	58 in	1.47 m
幅	69 in	1.75 m
長さ、作業台収納時	123 in	3.12 m
長さ、作業台収納時、 アウトリガー搭載モデル	148 in	3.76 m
長さ、作業台延長時	177.5 in	4.51 m
長さ、作業台延長時、 アウトリガー搭載モデル	189.5 in	4.81 m
長さ、外側の作業台延長時	170 in	4.32 m
最大積載荷重	1,500 lbs	680 kg
最大風速	28 mph	12.5 m/秒
ホイールベース	90 in	2.29 m
旋回半径 (外側)	181.2 in	4.6 m
旋回半径 (内側)	83 in	2.11 m
最低地上高	9.5 in	24 cm
電源、T105	バッテリー x 8、6V 225AH	
電源、J305	バッテリー x 8、6V 315AH	
システム電圧		48V
重量	7,931 lbs	3,597 kg
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。)		
作業台 AC コンセント		標準
作業台寸法		
作業台奥行き x 幅	110 in x 63 in	2.79 x 1.6 m
作業台延長部長さ	170 in	4.32 m

走行速度		
格納時最大、前進	4.5 mph 40 ft/6.06 秒	7.2 km/h 40 ft/6.06 秒
格納時最大、逆進	3 mph 40 ft/9.09 秒	4.8 km/h 40 ft/9.09 秒
作業台上昇時、最大	0.3 mph 40 ft/90 秒	0.5 km/h 12.2 m/90 秒
最大油圧力(機能)	3,500 psi	241 バール
タイヤ サイズ		26x12D380

最大勾配の定格値、収納状態	
延長デッキ、登り勾配	35%(19°)
延長デッキ、下り勾配	15%(9°)
横勾配	35%(19°)

注記:定格勾配は、1 名の作業員が作業台にいる場合と車輪と地面との摩擦の状態により異なります。作業台への追加の重量は定格勾配を低減する場合があります。

最大許容シャーシ傾斜	「傾斜センサー動作設定」の項参照

床荷重表		
最大輪荷重	3,391 lbs	1,538 kg
最大アウトリガー荷重	3,230 lbs	1,465 kg
タイヤ接地圧	84.8 psi	5.97 kg/cm^2 584 kPa
アウトリガー接地圧	41.1 psi	2.89 kg/cm^2 284 kPa
車体占有面の平均圧力	188 psf	916 kg/m^2 8.98 kPa

注記:床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。

周囲操作温度	-20°F ～ 120°F -29°C ～ 49°C

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

仕様

GS-3369DC		
高さ、操作時最大	39 ft	11.9 m
高さ、作業台最大	33 ft	10 m
高さ、収納時最大、手摺りを 上げた状態	102 in	2.59 m
高さ、収納時最大、手摺りを 下げた状態	75.5 in	1.92 m
高さ、手摺り	58 in	1.47 m
幅	69 in	1.75 m
長さ、作業台収納時	123 in	3.12 m
長さ、作業台収納時、 アウトリガー搭載モデル	148 in	3.76 m
長さ、作業台延長時	177.5 in	4.51 m
長さ、作業台延長時、 アウトリガー搭載モデル	189.5 in	4.81 m
長さ、外側の作業台延長時	170 in	4.32 m
最大積載荷重	1,000 lbs	454 kg
最大風速	28 mph	12.5 m/秒
ホイールベース	90 in	2.29 m
旋回半径 (外側)	181.2 in	4.6 m
旋回半径 (内側)	83 in	2.11 m
最低地上高	9.5 in	24 cm
電源、T105	バッテリー x 8、6V 225AH	
電源、J305	バッテリー x 8、6V 315AH	
システム電圧		48V
重量	7,672 lbs	3,480 kg
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。)		
作業台 AC コンセント		標準
作業台寸法		
作業台奥行き x 幅	110 in x 63 in	2.79 x 1.6 m
作業台延長部長さ	170 in	4.32 m

走行速度		
格納時最大、前進	4.5 mph 40 ft/6.06 秒	7.2 km/h 40 ft/6.06 秒
格納時最大、逆進	3 mph 40 ft/9.09 秒	4.8 km/h 40 ft/9.09 秒
作業台上昇時、最大	0.3 mph 40 ft/90 秒	0.5 km/h 12.2 m/90 秒
最大油圧力(機能)	3,500 psi	241 バール
タイヤ サイズ		26x12D380
最大勾配の定格値、収納状態		
延長デッキ、登り勾配		35%(19°)
延長デッキ、下り勾配		15%(9°)
横勾配		35%(19°)
注記:定格勾配は、1 名の作業員が作業台にいる場合と車輪と地面との摩擦の状態により異なります。作業台への追加の重量は定格勾配を低減する場合があります。		
最大許容シャーシ傾斜	「傾斜センサー動作設定」の項参照	
床荷重表		
最大輪荷重	3,258 lbs	1,478 kg
最大アウトリガー荷重	3,484 lbs	1,581 kg
タイヤ接地圧	81.4 psi	5.73 kg/cm^2 562 kPa
アウトリガー接地圧	44.4 psi	3.12 kg/cm 306 kPa
車体占有面の平均圧力	174 psf	850 kg/m^2 8.34 kPa
注記:床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。		
周囲操作温度	-20°F ～ 120°F -29°C ～ 49°C	

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

仕様

GS-4069DC		
高さ、操作時最大	46 ft	14 m
高さ、作業台最大	40 ft	12.3 m
高さ、収納時最大、手摺りを 上げた状態	108 in	2.74 m
高さ、収納時最大、手摺りを 下げた状態	82 in	2.08 m
高さ、手摺り	65 in	1.65 m
幅	69 in	1.75 m
長さ、作業台収納時	123 in	3.12 m
長さ、作業台収納時、 アウトリガー搭載モデル	148 in	3.76 m
長さ、作業台延長時	177.5 in	4.51 m
長さ、作業台延長時、 アウトリガー搭載モデル	189.5 in	4.81 m
長さ、外側の作業台延長時	170 in	4.32 m
最大積載荷重	800 lbs	363 kg
最大風速	28 mph	12.5 m/秒
ホイールベース	90 in	2.29 m
旋回半径 (外側)	181.2 in	4.6 m
旋回半径 (内側)	83 in	2.11 m
最低地上高	9½ in	24 cm
電源、J305	バッテリー x 8、6V 315 AH	
システム電圧		48V
重量	11,071 lbs	5,022 kg
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。)		
作業台 AC コンセント		標準
作業台寸法		
作業台奥行き x 幅	110 in x 63 in	2.79 x 1.6 m
作業台延長部長さ	170 in	4.32 m

走行速度		
格納時最大、前進	4.5 mph 40 ft/6.06 秒	7.2 km/h 40 ft/6.06 秒
格納時最大、逆進	3 mph 40 ft/9.09 秒	4.8 km/h 40 ft/9.09 秒
作業台上昇時、最大	0.3 mph 40 ft/90 秒	0.5 km/h 12.2 m/90 秒
最大油圧力(機能)	3,500 psi	241 バール
タイヤ サイズ		26x12D380
最大勾配の定格値、収納状態		
延長デッキ、登り勾配		35%(19°)
延長デッキ、下り勾配		15%(9°)
横勾配		35%(19°)
注記:定格勾配は、1 名の作業員が作業台にいる場合と車輪と地面との摩擦の状態により異なります。作業台への追加の重量は定格勾配を低減する場合があります。		
最大許容シャーシ傾斜	「傾斜センサー動作設定」の項参照	
床荷重表		
最大輪荷重	3,855 lbs	1,749 kg
最大アウトリガー荷重	3,801 lbs	1,724 kg
タイヤ接地圧	95.9 psi	6.75 kg/cm^2 661 kPa
アウトリガー接地圧	48.4 psi	3.41 kg/cm^2 334 kPa
車体占有面の平均圧力	228 psf	1,111 kg/m^2 10.90 kPa
注記:床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。		
周囲操作温度	-20°F ～ 120°F -29°C ～ 49°C	

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

代理店:

www.genielift.com