Genie®
A TEREX BRAND

작동 설명서

GS-3384
GS-3390
GS-4390
GS-5390

CE

유지관리 정보 포함

한국어 지침
Fourth Edition
Third Printing
Part No. 133553KO

중요

기계를 조작하기 전에 반드시 안전 수칙 및 조작 방법을 읽고 숙지하십시오. 교육을 이수하고 인가 받은 사람만이 본 기계를 조작할 수 있습니다. 본 설명서는 기계의 일부로 간주되므로 반드시 항상 기계와 함께 보관하십시오. 의문 사항이 있으시면 문의하시기 바랍니다.

연락처:

인터넷: www.genielift.com

전자우편: awp.techpub@terex.com

목차

개요 1
기호 및 위험 표지 정의 3
일반 안전 5
개인 안전 7
작업장 안전 8
범례 16
제어기 17
검사 22
작동 지침 32
운반 및 리프팅 지침 38
유지보수 41
사양 45

Copyright © 2002 Terex Corporation

4 판: 3 쇄, 2014 년 8 월

Genie 는 미국을 비롯한 기타 여러 국가에서
Terex South Dakota, Inc.의 등록 상표입니다. “GS”는
Terex South Dakota, Inc.의 상표입니다.

CE EC Directive 2006/42/EC 준수
EC 적합성 선언서 참고

개요

소유자, 사용자 및 작업자

Genie 의 기계를 선택해 주셔서 감사합니다. Genie 의 최우선 순위는 사용자 안전이며, 이는 공동의 노력으로 이루어집니다. 장비 사용자 및 작업자로서 다음 사항을 준수하여 안전에 크게 기여할 수 있습니다.

1 **고용주, 작업장 및 정부 규정을** 준수합니다.

2 **기계와 함께 제공된 각종 설명서의 지침을 모두** 숙지하고 준수합니다.

3 **상식적인 방법으로** 바람직하고 안전한 작업 관행을 실천합니다.

4 **정통한 관리자의 지시 하에** 숙련/인증된 작업자만 기계를 작동합니다.



위험

본 설명서의 지침과 안전 수칙을 준수하지 않으면 사망이나 중상을 초래할 수 있습니다.

필수 준수 사항

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 기계 작동 안전 수칙을 숙지하여 실행해야 합니다

1 위험한 상황을 피하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 안전 수칙을 완전히 숙지하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업장을 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

☑ 작업자는 제조업체의 지침 및 안전 수칙(안전 및 작동 설명서 및 기계 디캘)을 숙지하여 준수해야 합니다.

☑ 작업자는 고용주 안전 수칙과 작업장 규정을 숙지하여 준수해야 합니다.

☑ 작업자는 관련 정부 규정을 숙지하여 준수해야 합니다.

☑ 작업자는 안전한 기계 작동법에 관한 적절한 교육을 받아야 합니다.

개요

위험 등급

본 기계의 디캘에 사용된 기호와 색상 코드, 부호는 다음 내용을 나타냅니다.



안전 경고 기호 – 작업자에게 발생할 수 있는 상해 위험을 경고하는 데 사용됩니다. 상해 또는 사망 사고 예방을 위해 본 기호가 표시된 모든 안전 문구를 준수하십시오.

⚠ 위험 미연에 방지하지 않으면 중상 혹은 사망을 초래하는 위험 상황을 알리는 표시입니다.

⚠ 경고 미연에 방지하지 않으면 중상 혹은 사망을 초래할 수 있는 위험 상황을 알리는 표시입니다.

⚠ 주의 미연에 방지하지 않으면 경상을 초래할 수 있는 위험 상황을 알리는 표시입니다.

알림 재산상 손실을 알리는 메시지입니다.








지정된 용도

이 기계는 고공 작업장에 사람이나 공구 및 자재를 실어 올리는 용도로만 설계되었습니다.






안전표지 유지보수

분실 또는 손상된 안전표지를 교체하십시오. 항상 작업자 안전에 만전을 기하십시오. 안전표지 세척에는 순한 비누와 물을 사용하십시오. 용제 형태의 세제는 안전표지 재질을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.


기호 및 위험 표지 정의

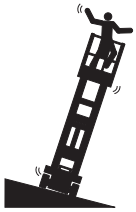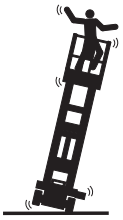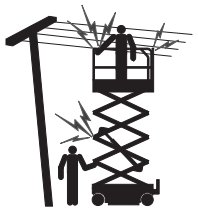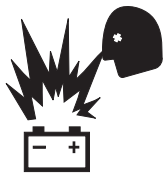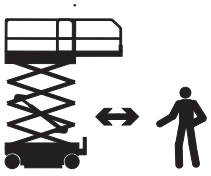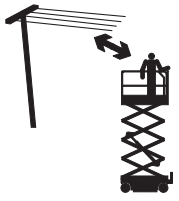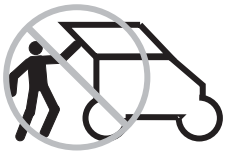 작동 설명서를 숙지하십시오.	 정비 설명서를 숙지하십시오.	 압착 위험	 압착 위험	 충돌 위험
 전복 위험	 전복 위험	 전복 위험	 전복 위험	 감전 위험
 감전 위험	 폭발 위험	 화재 위험	 화상 위험	 피부 분사 위험
 안전 암을 연결하십시오.	 움직이는 물체로부터 안전 거리를 유지하십시오.	 아우트리거 및 타이어에 가까이 가지 마십시오.	 기계를 수평면으로 옮기십시오.	 섀시 트레이를 닫으십시오.
 플랫폼을 내리십시오.	 아우트리거를 사용하여 수평으로 유지할 수 없는 장소에는 기계를 설치하지 마십시오.	 필수 간격을 유지하십시오.	 컴파트먼트는 유지보수 교육을 받은 직원만이 열 수 있습니다.	 보드지 또는 종이를 사용하여 유출 부위를 찾으십시오.

기호 및 위험 표지 정의

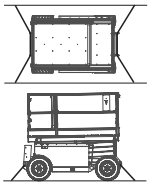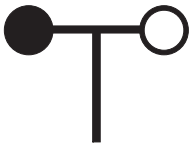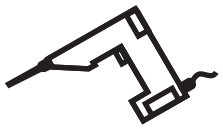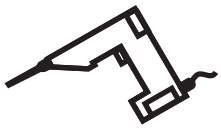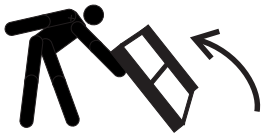 휠 밑에 받침목을 괴십니다.	 브레이크를 해제합니다.	 고정 장치	 죔줄 연결점	 금연
 휠 하중	 운반도	 측면 작용력	 풍속	 아우트리거 하중
 플랫폼 공급 전원용 정격 전압	 플랫폼 공기 공급 라인용 정격 압력	 최대 용량	 압착 위험	
 하강 중 레일 유지				

일반 안전

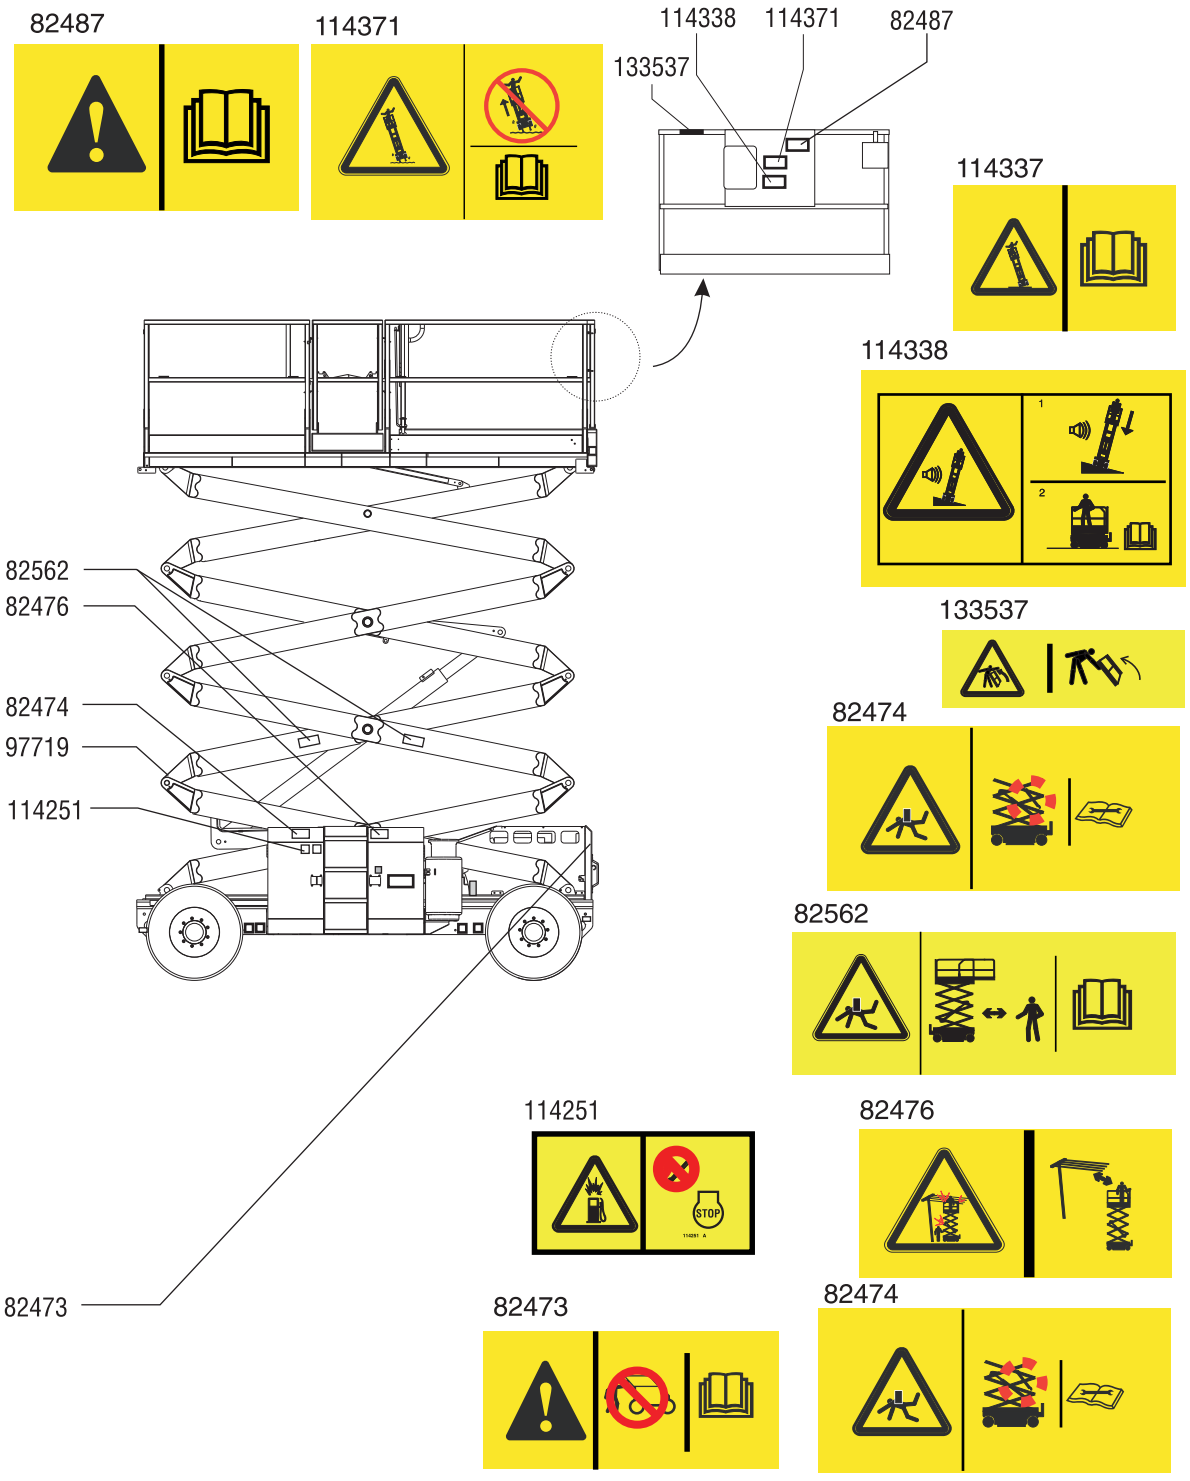
82487
114371
114338
114371
82487
133537
114337
114338
133537
82474
82562
82476
82474
97719
114251
82562
114251
82476
82473
82473
82474

일반 안전


82560




82475



114337

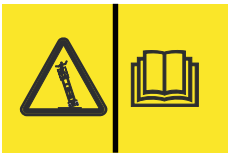


82562

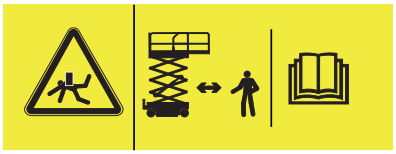

82474




82487

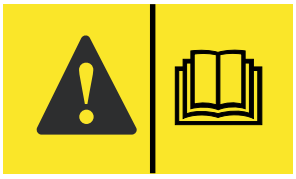

82476



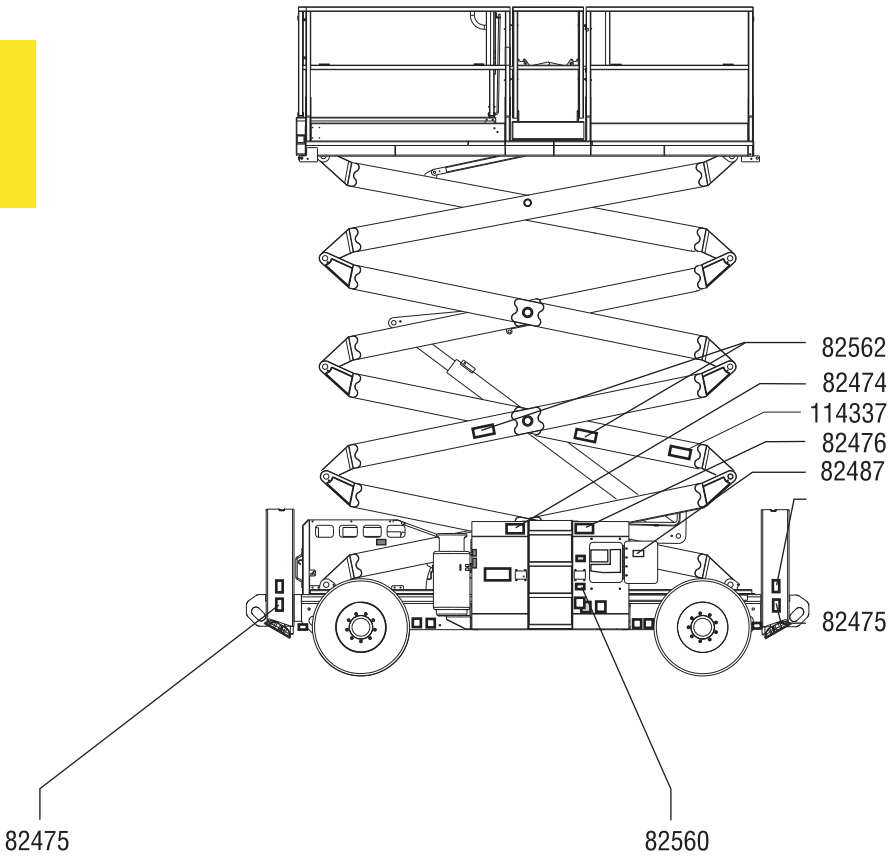

개인 안전

작업자 추락 방지

이 기계를 사용할 때에는 작업자 추락 방지 장비(PFPE)가 필요하지 않습니다. 작업장 또는 고용주의 규정에 따라 PFPE 를 착용해야 할 경우에는 다음 사항이 적용되어야 합니다.

모든 PFPE 는 해당 정부 규격에 적합한 것이어야 하며 제조업체의 지침에 따라 검사 및 사용해야 합니다.

작업장 안전

⚠ 감전 위험

이 기계는 절연 처리가 되어있지 않으므로 전선에 접촉하거나 근접할 경우 위험할 수 있습니다.



전선과의 필수 간격에 대한 모든 지역 및 정부 규정을 준수하십시오. 최소한 아래 차트에 포함된 필수 간격을 따라야 합니다.

라인 전압	필수 간격
0-50KV	3.05 m
50-200KV	4.60 m
200-350KV	6.10 m
350-500KV	7.62 m
500-750KV	10.67 m
750-1000KV	13.72 m

플랫폼의 움직임과 전선의 흔들림이나 늘어짐을 고려해야 하며 강풍이나 돌풍에도 유의하십시오.



전기가 흐르는 전선에 기계가 닿을 경우 기계에서 멀리 떨어지십시오. 지상이나 플랫폼에서 작업 중인 작업자는 전선에 흐르는 전류가 차단될 때까지 기계를 만지거나 작동시키지 마십시오.

번개가 치거나 폭풍이 불 때는 기계를 사용하지 마십시오.

기계에서 용접 작업을 하지 마십시오.

⚠ 전복 위험

탑승자와 장비의 총중량이 플랫폼이나 플랫폼 익스텐션의 최대 플랫폼 용량을 초과하면 안됩니다.

용량 지시기 비포함 모델:	
최대 용량	
GS-3384 및 GS-3390	1,134 kg
GS-4390	680 kg
GS-5390	680 kg
최대 탑승자 수	
GS-3384 및 GS-3390	7
GS-4390	7
GS-5390	4

작업장 안전

용량 지시기 포함 모델:
최대 용량은 플랫폼 높이에 따라 다릅니다.

최대 용량 - GS-3384 및 GS-3390	
최대 탑승자 수	7
플랫폼 높이	최대 용량
10.1 m	1,134 kg
8.5 m	1,683 kg
6.4 m	1,878 kg
4.2 m	1,683 kg
2 m	1,134 kg
최대 용량 - GS-4390	
최대 탑승자 수	7
플랫폼 높이	최대 용량
13.1 m	680 kg
10.1 m	1,170 kg
8 m	1,286 kg
5.4 m	1,170 kg
2.9 m	680 kg
최대 용량 - GS-5390	
최대 탑승자 수	4
플랫폼 높이	최대 용량
16.2 m	680 kg
13.6 m	1,264 kg
11 m	1,410 kg
8.2 m	1,264 kg
2.5 m	680 kg





틸트 경보기를 수평 상태 표시기로 생각하지 마십시오. 섀시의 틸트 경보기는 기계가 심한 경사면에 있을 때에만 울립니다.

틸트 경보기 작동 시 대처 방법
플랫폼을 내립니다. 기계를 단단한 평지로 옮깁니다. 플랫폼이 올려진 상태에서 틸트 경보기가 울리면 각별히 주의하여 플랫폼을 내리십시오.

제한 스위치를 개조하거나 고장내지 마십시오.

플랫폼을 올린상태에서 시속 1.1 km/h 이상으로 주행하지 마십시오.

울퉁불퉁한 표면이나 잔해가 많고 불안정하거나 미끄러운 장소, 구덩이 근처, 낙석이 많은 지역에서 기계를 주행할 때는 주의하여 저속 운행하십시오.

작업장 안전

플랫폼이 인접 구조물에 걸려 정상적으로 작동되지 않을 때 플랫폼 제어기를 사용하여 이를 떼어내려 하지 마십시오. 작업자가 플랫폼에서 내려온 다음 지상 제어기를 사용하여 플랫폼을 떼어내야 합니다.



플랫폼 밖의 물체를 밀거나 당기지 마십시오.

최대 허용 측면 작용력	400 N

플랫폼을 인접 구조물에 묶지 마십시오.

플랫폼 밖에 하중을 두지 마십시오.

기계의 안전성 및 안정성에 영향을 미치는 부품을 개조하거나 사용할 수 없게 만들지 마십시오.

제조업체로부터의 사전 서면 승인 없이 공중 작업 플랫폼을 개조하거나 변경하지 마십시오. 플랫폼에 고정 도구나 기타 부품용 부착 장치를 장착하면 토보드나 가드레일이 플랫폼의 중량과 플랫폼 또는 하중의 표면적을 증가시킬 수 있습니다.

기계의 안정성 면에서 중요한 부품을 중량이나 사양이 다른 부품으로 교체하지 마십시오.

풍속이 12.5 m/s 를 초과할 경우 플랫폼을 올리지 마십시오. 플랫폼을 올린 상태에서 풍속이 12.5 m/s 를 초과하는 경우 플랫폼을 내리고 기계 작동을 멈추십시오.



강풍이나 돌풍이 불 때는 기계를 사용하지 마십시오. 플랫폼이나 하중 표면의 과다 노출을 피하십시오. 바람에 노출되는 면이 증가할수록 기계의 안정성이 떨어집니다.



바닥이 울퉁불퉁하거나 불안정한 경우 또는 기타 위험 요소가 존재할 경우에는 플랫폼을 올린 상태로 기계를 주행하지 마십시오.

작업장 안전



기계에 적재물을 부착시키거나 걸어 놓지 마십시오.



플랫폼이나 기계의 기타 부위에 사다리나 비계를 올려두거나 기대어 놓지 마십시오.

공구나 자재가 플랫폼에 고르게 분산되어 있고 플랫폼의 작업자가 안전하게 다룰 수 있는 상태에서만 운반하십시오.

움직이는 바닥이나 차량 위에서 기계를 사용하지 마십시오.

모든 타이어의 상태가 양호하고 공기압이 적당한지, 러그 너트가 단단히 조여 있는지 확인하십시오.

기계를 크레인으로 사용하지 마십시오.

플랫폼으로 기계 또는 기타 물체를 누르지 마십시오.

플랫폼으로 인접 구조물을 건드리지 마십시오.

⚠ 경사면 작업 위험

기계의 경사 및 측면 경사 등급보다 큰 경사면에서 기계를 주행하지 마십시오. 적재 위치에서는 기계에 경사 등급이 적용됩니다.

모델	최대 경사 등급, 적재 위치	최대 경사 등급, 적재 위치
GS-3384 **GS-3390** **GS-4390**	50% (26°)	50% (26°)
GS-5390	40% (22°)	40% (22°)

참고: 경사 등급은 지면 상태 및 주변 마찰의 영향을 받습니다.

작업장 안전

⚠ 추락 위험

가드레일 시스템은 추락을 방지합니다. 작업장 또는 고용주의 규정에 따라 플랫폼의 작업자가 작업자 추락 방지 장비(PFPE)를 착용해야 할 경우, PFPE 및 그 사용은 PFPE 제조업체의 지침 및 해당 정부 규정에 따라야 합니다. 플랫폼 앵커에 죔줄을 연결하십시오.



플랫폼 가드레일 위에 앉거나 올라서거나 타지 마십시오. 발은 항상 플랫폼 바닥을 단단히 딛고 있어야 합니다.



플랫폼이 올려진 상태에서 내려오지 마십시오.


플랫폼 바닥을 깨끗이 하십시오.

작동 전에 출입문을 닫으십시오.

가드레일이 제대로 설치되어 있고 출입구가 닫혀 있는지 확인한 후에 기계를 작동시킵니다.

기계가 적재 위치에 있지 않을 경우에는 플랫폼에 들어가거나 플랫폼에서 나가지 마십시오.

⚠ 충돌 위험

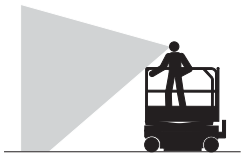

주행 또는 작동 시에는 한정된 가시 거리와 사각 지대에 유의하십시오.

기계를 이동시킬 때에는 플랫폼 익스텐션의 위치를 확인하십시오.

브레이크는 기계가 수평면에 있거나 단단히 고정된 상태에서 해제해야 합니다.

작업자는 작업자 보호 장비의 사용과 관련하여 고용주, 작업 장소 및 정부의 규정에 따라야 합니다.



작업 장소에 고공 장애물이나 기타 위험 요소가 없는지 확인하십시오.



플랫폼 가드레일을 잡을 때는 압착 사고에 주의하십시오.

작업장 안전

주행 또는 조향 기능은 플랫폼 제어반 및 디캘 플레이트의 방향 화살표에 따라 사용하십시오.



아래에 사람이나 장애물이 없는지 확인한 다음 플랫폼을 내리십시오.



노면 상태나 혼잡도, 경사, 사람의 위치, 충돌 원인이 될 수 있는 기타 요인을 고려하여 이동 속도를 제한하십시오.

크레인 제어기가 잠겨 있거나 만약의 충돌 가능성에 대비한 예방 조치가 취해지지 않은 상태에서 크레인이나 고공 기계의 작업 경로에 들어가 기계를 조작하지 마십시오.

기계를 조작할 때는 과격한 주행이나 곡예 운전을 하지 마십시오.

⚠ 인명 부상 위험

일산화탄소에 중독되지 않도록 기계를 통풍이 잘되는 장소에서 사용하십시오.

유압유나 공기가 누출된 상태에서 기계를 작동하지 마십시오. 공기나 유압유 누출에 피부가 노출되면 스며들거나 화상을 입을 수 있습니다.

커버 밑의 부품을 함부로 만질 경우 심한 부상을 입을 수 있습니다. 컴파트먼트는 유지보수 교육을 받은 직원만이 열 수 있습니다. 작동 전 점검 시에만 작업자가 살펴보도록 합니다. 기계 작동 중에는 모든 컴파트먼트가 닫힌 상태로 고정되어 있어야 합니다.

⚠ 부품 손상 위험

엔진 시동에 12V 이상의 배터리나 충전기를 사용하지 마십시오.

기계에서 용접 작업을 하지 마십시오.

매우 강한 자기장이 있을 수 있는 장소에서 기계를 작동하지 마십시오.

작업장 안전

⚠ 폭발 및 화재 위험

LPG, 가솔린, 디젤 연료 또는 기타 폭발성 물질의 냄새가 나거나 감지되는 경우에는 엔진을 시동하지 마십시오.

엔진이 가동 중인 상태에서 주유하지 마십시오.

연료 주입, 배터리 충전 작업은 불꽃, 화염, 담뱃불 등이 없는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.

가연성이나 폭발성 가스나 입자가 존재하는 위험한 장소에서 기계를 작동시키거나 배터리를 충전하지 마십시오.

예열 플러그가 장착된 엔진에 에테르를 분사하지 마십시오.

⚠ 손상된 기계 위험

손상되었거나 오작동하는 기계를 사용하지 마십시오.

작동 전 점검을 철저히 실시하고 작업 교대 시마다 기능 시험을 실시하십시오. 손상되거나 오작동하는 기계에는 즉시 꼬리표를 달고 사용을 중지하십시오.

모든 유지보수 작업은 본 설명서 및 기타 관련 Genie 정비 설명서의 지침에 따라 실시하십시오.

모든 디캘이 제자리에 있으며 읽을 수 있는 상태인지 확인하십시오.

작동 설명서와 안전 및 책임 관련 설명서가 모두 온전하고 읽을 수 있는 상태로 기계의 보관함에 들어 있는지 확인하십시오.

⚠ 압착 사고 위험

시저에 손이나 발이 들어가지 않도록 조심하십시오.

지상에서 제어기를 사용하여 기계를 작동시킬 때는 상식적으로 계획에 따라 작동하십시오. 작업자와 기계, 고정된 물체 사이의 안전 거리를 유지하십시오.

레일 핀을 뺄 때는 플랫폼 레일을 단단히 잡고 빼십시오. 플랫폼 가드레일이 떨어지지 않게 하십시오.

⚠ 아우트리거 안전

전복 위험

기계가 단단한 지면 위에 있을 때에만 아우트리거를 내리십시오. 낙하물, 구멍, 불안정하거나 미끄러운 표면 및 기타 위험한 상황을 피하십시오.

자동 수평 기능을 사용하지 않고 아우트리거가 각각 하강된 상태인 경우 조향 엔드 아우트리거를 먼저 하강해야 합니다.

기계가 수평 상태에 있지 않은 상태에서 플랫폼을 올리지 마십시오. 아우트리거만을 사용하여 기계를 수평으로 유지할 수 없는 장소에는 기계를 설치하지 마십시오.

네 개의 아우트리거를 모두 내려 잠그고 기계가 수평을 유지한 채로 각부가 지면과 단단히 접촉한 상태에서 붐을 올리십시오.

플랫폼을 올린 상태에서는 아우트리거를 조정하지 마십시오.

아우트리거가 내려진 상태에서는 주행하지 마십시오.

작업장 안전

⚠ 배터리 안전

화상 위험




배터리는 산을 포함하고 있습니다. 따라서 배터리 작업 시에는 반드시 보호복과 보안경을 착용하십시오.

배터리 산을 흘리거나 피부에 닿지 않게 하십시오. 유출된 배터리 산은 베이킹 소다와 물로 중화할 수 있습니다.

충전하는 동안 배터리나 충전기가 물기나 빗물에 노출되지 않게 하십시오.

폭발 위험

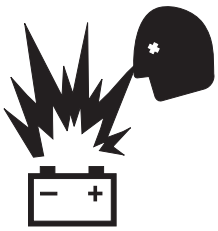

배터리를 스파크나 화염, 담뱃불 가까이 두지 마십시오. 배터리에서는 폭발성 가스가 방출됩니다.

배터리 트레이는 충전하는 동안 내내 열어 두어야 합니다.




스파크가 발생할 수 있는 공구에 배터리 단자나 케이블 클램프가 닿지 않도록 하십시오.



부품 손상 위험


배터리 충전에 24V 이상의 충전기를 사용하지 마십시오.

범례

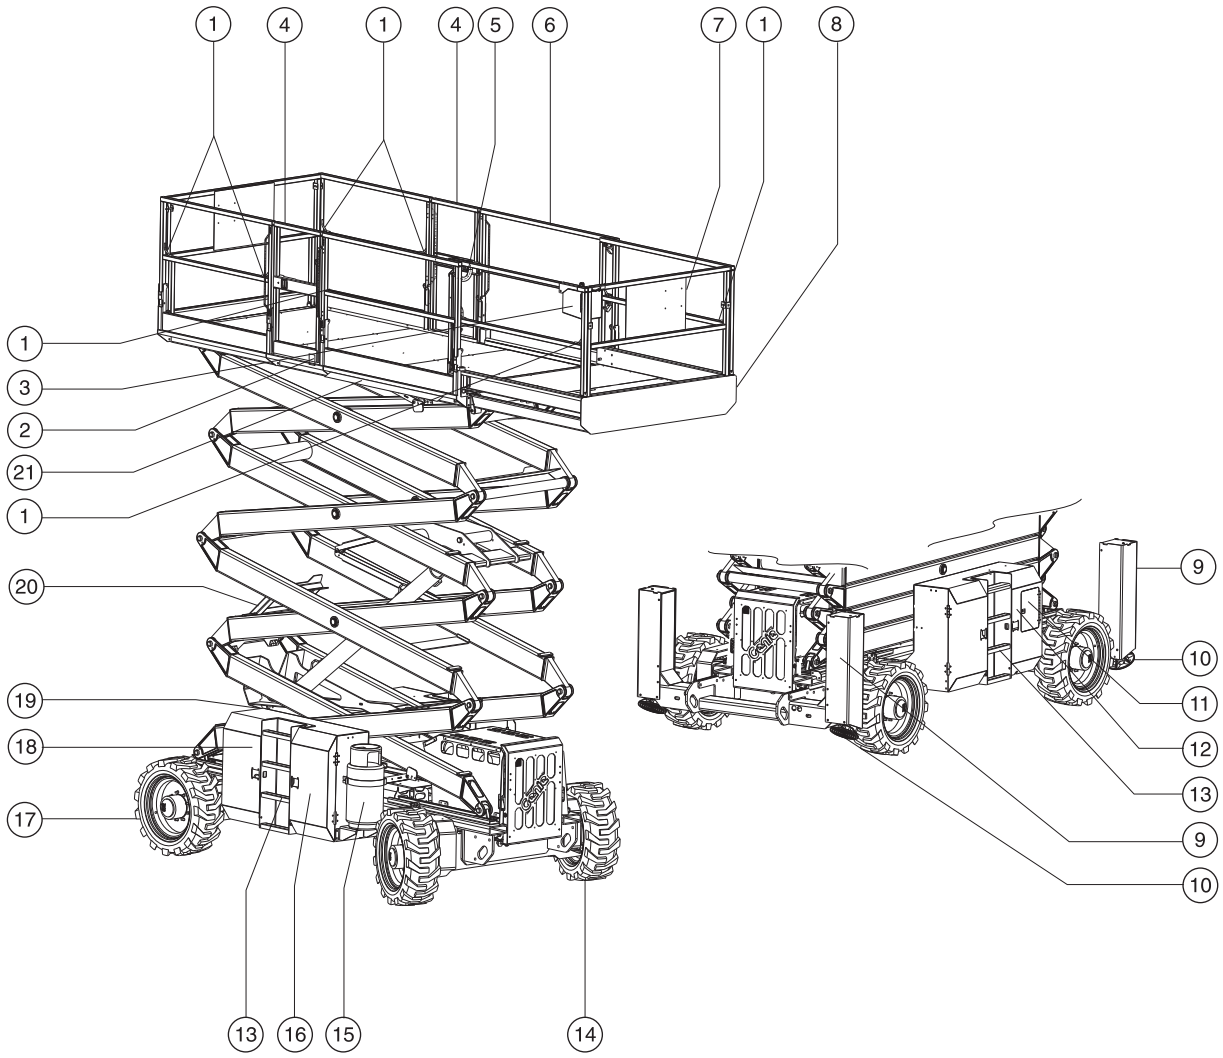

1 죔줄 고정점
2 GFCI 출구
3 플랫폼 제어반
4 플랫폼 출입문
5 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들
6 플랫폼 가드레일
7 설명서 보관함
8 플랫폼 익스텐션
9 아우트리거 하우징(아우트리거 장착 시)
10 아우트리거 발판 패드(아우트리거 장착 시)
11 LCD 화면이 장착된 지상 제어기
12 틸트 경보기(지상 제어반 뒷면)
13 출입 사다리
14 조향 타이어
15 LPG 탱크
16 유압 탱크(커버 안쪽)
17 비조향 타이어
18 연료 탱크(커버 뒤)
19 플랫폼 전원(보이지 않음)
20 안전 암(보이지 않음)
21 용량 지시기(장착 시)

제어기

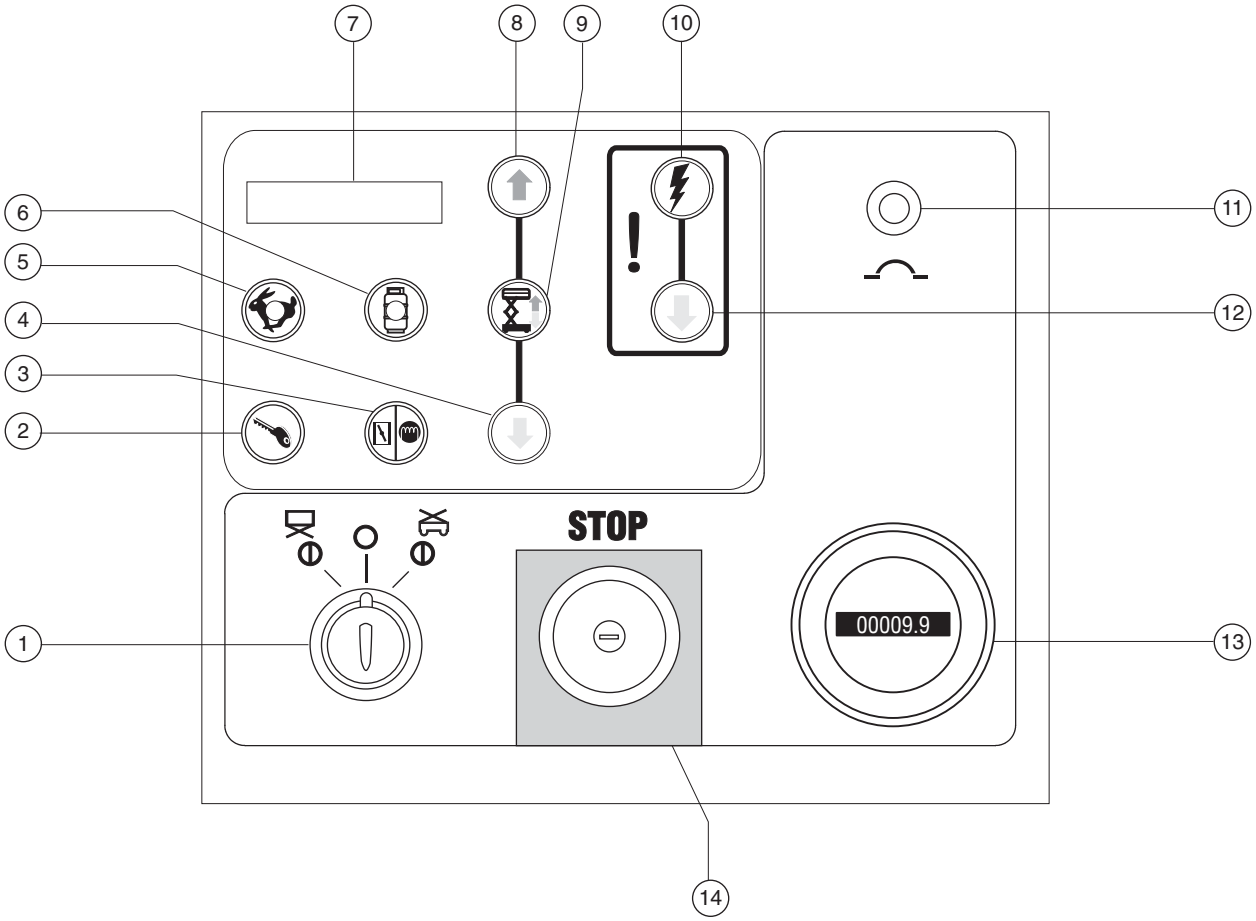

지상 제어반

제어기

지상 제어반

1 플랫폼/오프/지상 선택 키 스위치

키 스위치를 플랫폼 위치로 돌리면 플랫폼 제어기가 작동됩니다. 키 스위치를 오프 위치로 돌리면 기계가 꺼집니다. 키 스위치를 지상 위치로 돌리면 지상 제어기가 작동됩니다.

2 엔진 시동 버튼

엔진을 시동하려면 이 버튼을 누릅니다.

3 가솔린/LPG 모델: 초크 버튼
초크를 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

디젤 모델: 예열 플러그 버튼
예열 플러그를 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

4 플랫폼 하강 버튼

이 버튼을 누르면 플랫폼이 하강합니다.

5 지시등이 장착된 엔진 공회전 선택 버튼

엔진 공회전 설정을 선택하려면 이 버튼을 누릅니다. 지시등이 켜져 있으면 고속 공회전이 선택되었다는 뜻입니다. 지시등이 꺼져 있으면 저속 공회전이 선택되었다는 뜻입니다.

6 가솔린/LPG 모델: 지시등이 장착된 LPG 선택 버튼

연료를 선택하려면 이 버튼을 누릅니다. 지시등이 켜져 있으면 LPG 가 선택되었다는 뜻입니다. 지시등이 꺼져 있으면 가솔린이 선택되었다는 뜻입니다.

7 LCD 화면

8 플랫폼 상승 버튼

이 버튼을 누르면 플랫폼이 상승합니다.

9 리프트 기능 가동 버튼

리프트 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

10 비상 하강 기능 가동 버튼

비상 하강 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

11 시스템 회로용 20A 회로 차단기

12 비상 하강 버튼

비상 하강 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.


13 시간 측정기

시간 측정기는 기계가 작동한 시간을 표시합니다.

14 적색 비상 정지 버튼

모든 기능을 멈추려면 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 밉니다. 기계를 작동하려면 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

제어기

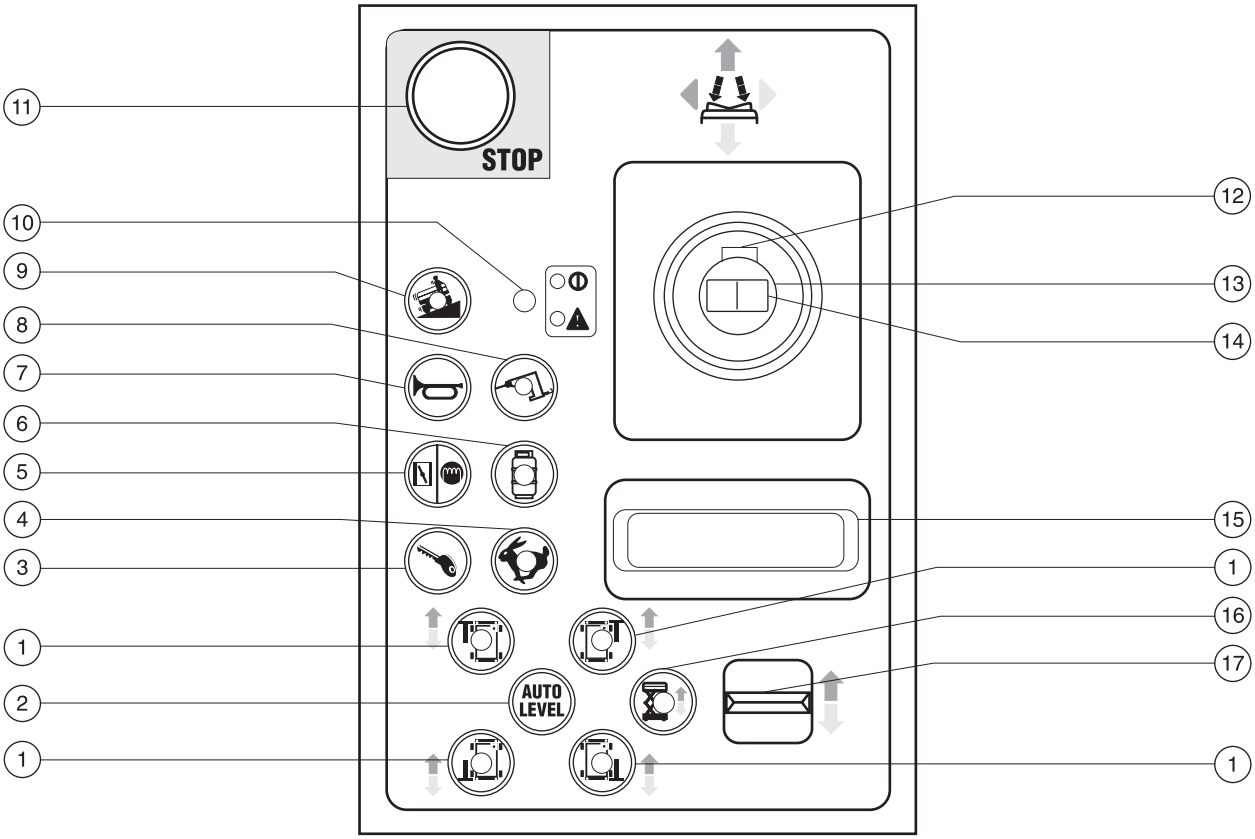

플랫폼 제어반

1 지시등이 장착된 아우트리거 기능 가동 버튼
2 아우트리거 자동 수평 버튼
3 엔진 시동 버튼
4 지시등이 장착된 엔진 공회전 선택 버튼
5 가솔린/LPG 모델: 초크 버튼
디젤 모델: 예열 플러그 버튼
6 가솔린/LPG 모델: 지시등이 장착된 LPG 작동 버튼
7 경음기 버튼
8 지시등이 장착된 제너레이터 선택 버튼
9 지시등이 장착된 기계 경사 버튼: 경사면에서 저속 작동
10 녹색 전원 지시등/적색 오류 지시등
11 적색 비상 정지 버튼
12 기능 가동 스위치
13 주행 기능 비례 제어 핸들
14 조향 기능 썸 로커 스위치
15 손목 받침대
16 지시등이 장착된 리프트 기능 가동 버튼
17 아우트리거 상승/하강 및 플랫폼 상승/하강용 비례 로커 스위치

제어기

플랫폼 제어반

1 지시등이 장착된 아우트리거 기능 가동 버튼

각 아우트리거 상승/하강 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

2 아우트리거 자동 수평 버튼

자동 수평 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

3 엔진 시동 버튼

엔진을 시동하려면 이 버튼을 누릅니다.

4 지시등이 장착된 엔진 공회전 선택 버튼

엔진 공회전 설정을 선택하려면 이 버튼을 누릅니다. 지시등이 켜져 있으면 고속 공회전이 선택되었다는 뜻입니다. 지시등이 꺼져 있으면 저속 공회전이 선택되었다는 뜻입니다.

5 가솔린/LPG 모델: 초크 버튼

이 버튼을 눌러 추운 날씨에 엔진을 시동하는 것을 돕습니다.

디젤 모델: 예열 플러그 버튼

이 버튼을 눌러 추운 날씨에 엔진을 시동하는 것을 돕습니다.

6 가솔린/LPG 모델: 지시등이 장착된 LPG 선택 버튼

LPG 를 선택하려면 이 버튼을 누릅니다.

7 경음기 버튼

이 버튼을 누르면 경음기가 울립니다. 버튼을 놓으면 경음기가 정지합니다.

8 지시등이 장착된 제너레이터 선택 버튼

제너레이터를 켜려면 이 버튼을 누릅니다. 지시등이 켜집니다. 제너레이터를 끄려면 버튼을 다시 누릅니다.

9 지시등이 장착된 기계 경사 버튼: 경사면에서 저속 작동

경사면에서 저속 작동을 선택하려면 이 버튼을 누릅니다.

10 녹색 전원 지시등/적색 오류 지시등

적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당기면 녹색 전원 지시등이 켜집니다.

적색 오류 지시등이 켜지면 적색 비상 정지 버튼을 눌렀다 당겨 시스템을 설정합니다. 그래도 적색 지시등이 켜져 있으면 기계에 꼬리표를 붙여 사용을 중지합니다.

11 적색 비상 정지 버튼

적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 누르면 모든 기능이 멈추고 엔진이 꺼집니다. 기계를 작동하려면 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

12 기능 가동 스위치

주행 기능을 가동하려면 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

제어기

13 주행 기능 비례 제어 핸들

제어 핸들을 제어반의 청색 화살표가 가리키는 방향으로 움직이면 기계가 청색 화살표가 가리키는 방향으로 움직입니다. 제어 핸들을 제어반의 황색 화살표가 가리키는 방향으로 움직이면 기계가 황색 화살표가 가리키는 방향으로 움직입니다.

14 조향 기능 썸 로커 스위치

썸 로커의 왼쪽을 누르면 기계가 왼쪽으로 이동합니다.

썸 로커의 오른쪽을 누르면 기계가 오른쪽으로 이동합니다.

15 손목 받침대

16 지시등이 장착된 리프트 기능 가동 버튼

리프트 기능을 가동시키려면 이 버튼을 누릅니다.

17 아우트리거 상승/하강 및 플랫폼 상승/하강용 비례 로커 스위치

자동 수평 버튼 지시등이 켜진 상태에서 로커 스위치를 위로 움직이면 아우트리거가 상승합니다. 로커 스위치를 아래로 움직이면 아우트리거가 하강합니다.

각 트리거 가동 버튼 지시등이 켜진 상태에서 로커 스위치를 위로 움직이면 아우트리거가 상승합니다. 로커 스위치를 아래로 움직이면 아우트리거가 하강합니다.

리프트 기능 가동 버튼 지시등이 켜진 상태에서 로커 스위치를 위로 움직이면 플랫폼이 상승합니다. 로커 스위치를 아래로 움직이면 플랫폼이 하강합니다.

검사



필수 준수 사항

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 기계 작동 안전 수칙을 숙지하여 실행해야 합니다

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 작동 전 점검을 숙지하십시오.

3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업장을 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

작동 전 점검 기본 사항

작동 전 점검 및 일상적인 유지보수 작업은 기계 작업자의 책임입니다.

작동 전 점검이란 작업 교대 시마다 작업자가 기계를 눈으로 직접 검사하는 것으로, 기능 시험에 앞서 기계에 명백한 고장이 있는지 찾아내기 위한 검사입니다.

또한 작동 전 점검을 통해 일상적인 유지보수 작업의 필요 여부를 결정하게 됩니다. 단, 작업자는 본 설명서에 명시된 일상적인 유지보수 항목에 대해서만 점검할 수 있습니다.

다음 페이지의 목록을 참조하여 각 항목을 점검합니다.

손상되거나 무단 개조된 부품이 발견된 경우에는 반드시 기계에 이를 표시하는 꼬리표를 부착하고 사용을 중단해야 합니다.

기계 수리는 제조업체의 사양에 따라 자격 있는 전문 정비사가 실시해야 합니다. 수리가 완료된 다음 작업자는 기능 시험에 앞서 다시 작동 전 점검을 실시해야 합니다.

정기 유지보수 검사는 책임 설명서에 나와 있는 제조업체의 사양과 요건에 따라 자격있는 정비 기술자가 실시해야 합니다.

검사

작동 전 점검

- ❑ 작동 설명서와 안전 설명서, 책임 관련 설명서가 플랫폼 보관함에 온전한 상태로 보관되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ 모든 디캘이 온전한 상태로 제자리에 부착되어 있는지 확인하십시오. 검사 절을 참조하십시오.
- ❑ 유압유의 유출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요 시 오일을 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.
- ❑ 배터리액의 유출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요시 증류수를 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.
- ❑ 엔진 오일의 유출 여부와 레벨을 점검하여 필요 시 오일을 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.
- ❑ 배터리액의 유출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요 시 증류수를 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.

다음 부분이나 부품을 점검하여 손상되거나 손실, 개조 또는 부적합하게 설치된 것이 없는지 확인하십시오.

- ❑ 전기 부품, 배선 및 전기 케이블
- ❑ 유압 호스, 피팅, 실린더 및 매니폴드
- ❑ 주행 모터
- ❑ 마모 패드
- ❑ 타이어 및 휠
- ❑ 제한 스위치, 경보기 및 경음기
- ❑ 플랫폼 과부하 부품
- ❑ 너트, 볼트 및 기타 패스너
- ❑ 브레이크 해제 부품
- ❑ 안전 암
- ❑ 플랫폼 익스텐션
- ❑ 시저 핀, 고정 패스너
- ❑ 플랫폼 제어 조이스틱
- ❑ 아우트리거 하우징 및 발판 패드(장착 시)
- ❑ 연료 및 유압 탱크
- ❑ 엔진 및 관련 부품
- ❑ 플랫폼 출입문(플랫폼 가드레일이 설치된 경우)
- ❑ 죔줄 고정점
- ❑ 제너레이터(장착 시)
- ❑ 경보 및 표시등(장착 시)

기계 전체에서 다음 사항을 확인하십시오.

- ❑ 용접부나 구조물 부품의 균열
- ❑ 기계의 흠집이나 손상
- ❑ 과도한 녹, 부식 또는 산화

- ❑ 구조물 부품과 기타 주요 부품들이 빠짐 없이 설치되어 있는지, 패스너와 핀이 제자리에 채워져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 사이드 레일이 설치되어 있고 스냅 핀과 볼트가 죄여져 있어야 합니다(플랫폼 레일이 설치된 경우).

참고: 기계 점검을 위해 부득이하게 플랫폼을 들어올려야 할 경우에는 안전 암이 제자리에 있는지 반드시 확인하십시오. 작동 지침 절을 참조하십시오.

검사



필수 준수 사항

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 기계 작동 안전 수칙을 숙지하여 실행해야 합니다

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 기능 시험을 완전히 숙지하십시오.

4 작업장을 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

기능 시험 기본 사항

기능 시험은 기계 작동에 앞서 오작동 여부를 파악하기 위한 것입니다. 작업자는 단계별 지침에 따라 기계의 모든 기능을 시험해야 합니다.

오작동하는 기계는 절대 사용하면 안 됩니다. 오작동이 발견된 기계에는 꼬리표를 부착하고 사용을 중단해야 합니다. 기계 수리는 제조업체의 사양에 따라 자격 있는 전문 정비사가 실시해야 합니다.

수리가 완료되고 나면 작업자는 기계를 사용하기 전에 작동 전 점검과 기능 시험을 다시 실시해야 합니다.

검사

지상 제어기

1 장애물이 없는 단단하고 평평한 시험 장소를 선택합니다.

2 플랫폼 및 지상 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

3 키 스위치를 지상 제어기 쪽으로 돌립니다.

⊙ 결과: LCD 화면이 켜지면서 SYSTEM READY(시스템 준비)가 표시됩니다.

참고: 추운 날씨에서는 일정 시간 예열한 후에야 LCD 화면에 결과가 나타납니다.

4 엔진을 시동합니다. 작동 지침 절을 참조하십시오.

비상 정지 시험

5 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 누릅니다.

⊙ 결과: 엔진이 정지되고 어떤 기능도 작동하지 않아야 합니다.

6 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당겨 엔진을 재시동합니다.

상승/하강 기능 시험

경보와 경음은 동일한 중앙 경보 장치에서 발생됩니다. 경음은 톤이 일정한데 반해 하강 경보는 1 분에 60 번 울리며, 기계가 수평이 아닐 때 경보는 1 분에 180 번 울립니다.

7 리프트 기능 가동 버튼을 누르지 마십시오. 플랫폼 상승 버튼을 누른 상태로 유지합니다.



⊙ 결과: 플랫폼이 상승하지 않아야 합니다.

8 리프트 기능 작동 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 플랫폼 상승 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 상승하지 않아야 합니다.

9 리프트 기능 작동 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 플랫폼 하강 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 하강해야 합니다. 이때 하강 경보가 울려야 합니다.

10 키 스위치를 플랫폼 제어 쪽으로 돌립니다.

검사

플랫폼 제어기

비상 정지 시험

11 플랫폼의 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 밉니다.

⊙ 결과: 엔진이 정지되고 어떤 기능도 작동하지 않아야 합니다.

12 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당겨 엔진을 재시동합니다.

⊙ 결과: 지시등이 녹색이어야 합니다.



경음기 시험

13 경음기 버튼을 누릅니다.

⊙ 결과: 경음기가 울려야 합니다.

상승/하강 기능 및 기능 가동 시험

14 엔진을 시동합니다.

15 상승/하강 로커 스위치를 파란색 화살표가 가리키는 방향으로 작동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 상승하지 않아야 합니다.

16 리프트 기능 작동 버튼을 누른 상태로 유지합니다.



17 상승/하강 로커 스위치를 파란색 화살표가 가리키는 방향으로 작동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 올라가야 합니다. 이때 상승 경보가 울려야 합니다.

18 리프트 기능 작동 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

19 상승/하강 로커 스위치를 노란색 화살표가 가리키는 방향으로 작동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 하강해야 합니다. 이때 하강 경보가 울려야 합니다.

조향 시험

참고: 조향 및 주행 기능 시험을 실시할 때는 기계의 조향 엔드를 마주하고 서십시오.

20 제어 핸들의 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

21 제어 핸들의 썸 로커 스위치를 제어반의 청색 삼각형이 가리키는 방향으로 누릅니다.

⊙ 결과: 조향 휠이 청색 삼각형이 가리키는 방향으로 회전해야 합니다.

22 썸 로커 스위치를 제어반의 황색 삼각형이 가리키는 방향으로 누릅니다.

⊙ 결과: 조향 휠이 황색 삼각형이 가리키는 방향으로 회전해야 합니다.

검사

주행 및 정지 시험

23 제어 핸들의 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

24 기계가 움직일 때까지 제어반의 청색 화살표로 표시된 주행 제어 핸들을 천천히 돌린 후 핸들을 중앙 위치로 다시 돌립니다.

⊙ 결과: 기계가 제어반의 청색 화살표 방향으로 움직이다가 갑자기 정지해야 합니다.

25 제어 핸들의 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

26 제어 핸들을 제어반의 황색 화살표 방향으로 천천히 움직입니다. 기계가 움직이기 시작하면 핸들을 다시 중앙에 놓습니다.

⊙ 결과: 기계가 제어반의 황색 화살표 방향으로 움직이다가 갑자기 정지해야 합니다.

참고: 브레이크를 사용하여, 기계가 오를 수 있는 경사면에서 기계를 정지시킬 수 있어야 합니다.

주행 제한 속도 시험

27 리프트 기능 작동 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 플랫폼을 지상에서 1.8 m 가량 올립니다.

28 제어 핸들의 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

29 제어 핸들을 천천히 최고 주행 위치로 옮깁니다.

⊙ 결과: 붐을 올린 상태에서 도달할 수 있는 최고 주행 속도가 초당 31 cm 를 넘지 않아야 합니다.

플랫폼을 올린 상태에서의 주행 속도가 31 cm/s 를 넘으면 즉시 꼬리표를 붙이고 기계를 사용하지 마십시오.

상승 제한 스위치 및 아우트리거 시험 - GS-5390

30 리프트 기능 가동 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 플랫폼을 올립니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 9.1 m 상승한 후 정지해야 합니다. 아우트리거가 내려지지 않은 상태에서 플랫폼이 9.1 m 이상 상승하면 안됩니다.

31 기계를 앞으로 주행합니다.

⊙ 결과: 주행 기능이 작동하지 않아야 합니다.

32 플랫폼을 내립니다. 플랫폼이 지상에서 3.6 m 이상 올려져 있으면 아우트리거가 내려지지 않습니다.

33 자동 수평 버튼을 누른 상태로 유지합니다.



검사

34 상승/하강 로커 스위치를 하강 방향으로 작동합니다.

⊙ 결과: 아우트리거가 확장되고 기계가 수평이 되어야 합니다. 기계가 수평이 되면 신호음이 울립니다.

35 플랫폼을 올립니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 최대 높이까지 상승해야 합니다.

36 플랫폼을 내립니다.

37 자동 수평 버튼을 누른 상태에서 아우트리거를 올립니다.

틸트 센서 작동 시험

참고: 이 시험은 지상에서 플랫폼 제어기로 실시하십시오. 플랫폼에 올라서지 마십시오.

38 플랫폼을 완전히 내립니다.

39 한쪽 측면의 각 바퀴를 18 cm 블록이나 경계석 위로 주행시킵니다.

40 플랫폼을 3.6 m 이상 올립니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 정지하고 틸트 경보기가 분당 180 회 속도로 울려야 합니다. 리프트 기능 가동 버튼의 지시등이 적색이어야 합니다.

41 주행 제어 핸들을 청색 화살표가 가리키는 방향으로 움직인 다음 주행 제어 핸들을 황색 화살표가 가리키는 방향으로 움직입니다.

⊙ 결과: 주행 기능은 어느 방향으로도 작동하지 않아야 합니다.

42 플랫폼을 하강하고 기계의 휠을 블록에서 내립니다.

비상 하강 시험

43 리프트 기능 가동 버튼을 누른 상태에서 플랫폼을 약 60 cm 올립니다.

44 적색 비상 정지 버튼을 눌러 엔진을 정지시킵니다.

45 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

46 비상 하강 기능 가동 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 상승/하강 로커 스위치를 노란색 화살표가 가리키는 방향으로 작동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 하강해야 합니다.

검사



필수 준수 사항

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 기계 작동 안전 수칙을 숙지하여 실행해야 합니다

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업 장소를 검사하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 작업장 검사를 완전히 숙지하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

작업장 점검 기본 사항

작업장 점검은 작업장이 기계 작동을 하기에 안전한 곳인지 판단하기 위한 것입니다. 기계를 작업장으로 옮기기 전에 작업자는 작업장 점검부터 실시해야 합니다.

작업장의 위험 요소에 대한 내용을 숙지하여 기계를 이동하거나 설치, 작동하는 과정에서 위험을 예방할 책임은 작업자에게 있습니다.

작업장 점검표

다음과 같은 위험 상황에 유의하십시오.

- ❑ 급경사면 또는 구덩이
- ❑ 과속방지턱 또는 장애물
- ❑ 경사면
- ❑ 불안정하거나 미끄러운 지면
- ❑ 고공 장애물 및 고압선
- ❑ 위험한 장소
- ❑ 기계의 하중을 지탱하지 못하는 바닥
- ❑ 바람 및 날씨 조건
- ❑ 관계자 외 출입
- ❑ 기타 위험 요소

검사


기호 디캘 검사

적절한 검사를 통해 모든 디캘이 읽을 수 있는 상태로 제자리에 있는지 확인하십시오.

다음은 디캘의 수량과 설명을 보여주는 표입니다.

부품 번호	디캘 설명	수량
28158	라벨 – 무연	1
28159	라벨 – 디젤	1
28160	라벨 – LPG (LPG 탱크 옵션에 따라 1 개 추가)	1
28174	라벨 – 플랫폼 전원, 230V	3
28235	라벨 – 플랫폼 전원, 115V	3
40434	라벨 – 죔줄 고정점	8
43618	라벨 – 방향 화살표	1
44981	라벨 – 플랫폼 공기 공급 라인	2
52475	라벨 – 운반 고정 장치	4
52967	장식 – 4 x 4	2
62748	장식 – Genie GS-4390	2
65061	장식 – Genie GS-5390	2
72868	라벨 – 엔진 트레이 프롭	1
82210	장식 – Genie GS-3384	2
82247	라벨 – 107 dB	1
82417	플랫폼 제어반	1
82418	지상 제어반	1
82473	라벨 – 컴파트먼트 열기	2
82474	라벨 – 안전 초크 사용	2
82475	라벨 – 압착 위험, 아우트리거	4
82476	라벨 – 감전 위험	2
82481	라벨 – 배터리/충전기 안전 사항	1
82487	라벨 – 설명서 참조	2
82560	라벨 – 피부 분사 위험	1
82562	라벨 – 압착 위험	4
82756	라벨 – 타이어 압력, 고부양	4
82798	지상 제어반	1
82809	라벨 – 휠 하중, GS-3384	4
82811	라벨 – 최대 측면 작용력, 400 N	2
82812	라벨 – 정비 설명서 참조	1
82824	라벨 – 휠 하중, GS-3390, GS-4390	4
82825	라벨 – 휠 하중, GS-5390	4
82867	라벨 – 용량 지시기, GS-3384, GS-3390(장착 시)	1
82868	라벨 – 용량 지시기, GS-4390(장착 시)	1
82870	라벨 – 용량 지시기, GS-5390(장착 시)	1
82871	위험 – 최대 용량, GS-3384, GS-3390	2
82872	위험 – 최대 용량, GS-4390	2
82874	위험 – 최대 용량, GS-5390	2
82924	라벨 – 차단 밸브	1
97709	라벨 – 뜨거움	1
97719	라벨 – 안전 암	1
97753	장식 – Genie GS-3390	1
114251	라벨 – 폭발 위험	1
114371	라벨 – 아우트리거 안전	1
114337	라벨 – 전복 위험, 제한 스위치	1
114338	라벨 – 전복 위험, 틸트 경보기	1
133269	라벨 – 아우트리거 하중, GS-3384	4
133270	라벨 – 아우트리거 하중, GS-3390	4
133271	라벨 – 아우트리거 하중, GS-4390	4
133272	라벨 – 아우트리거 하중, GS-5390	4
133537	라벨 – 압착 위험	1
215526	라벨 – 벨트 라우팅	1

검사

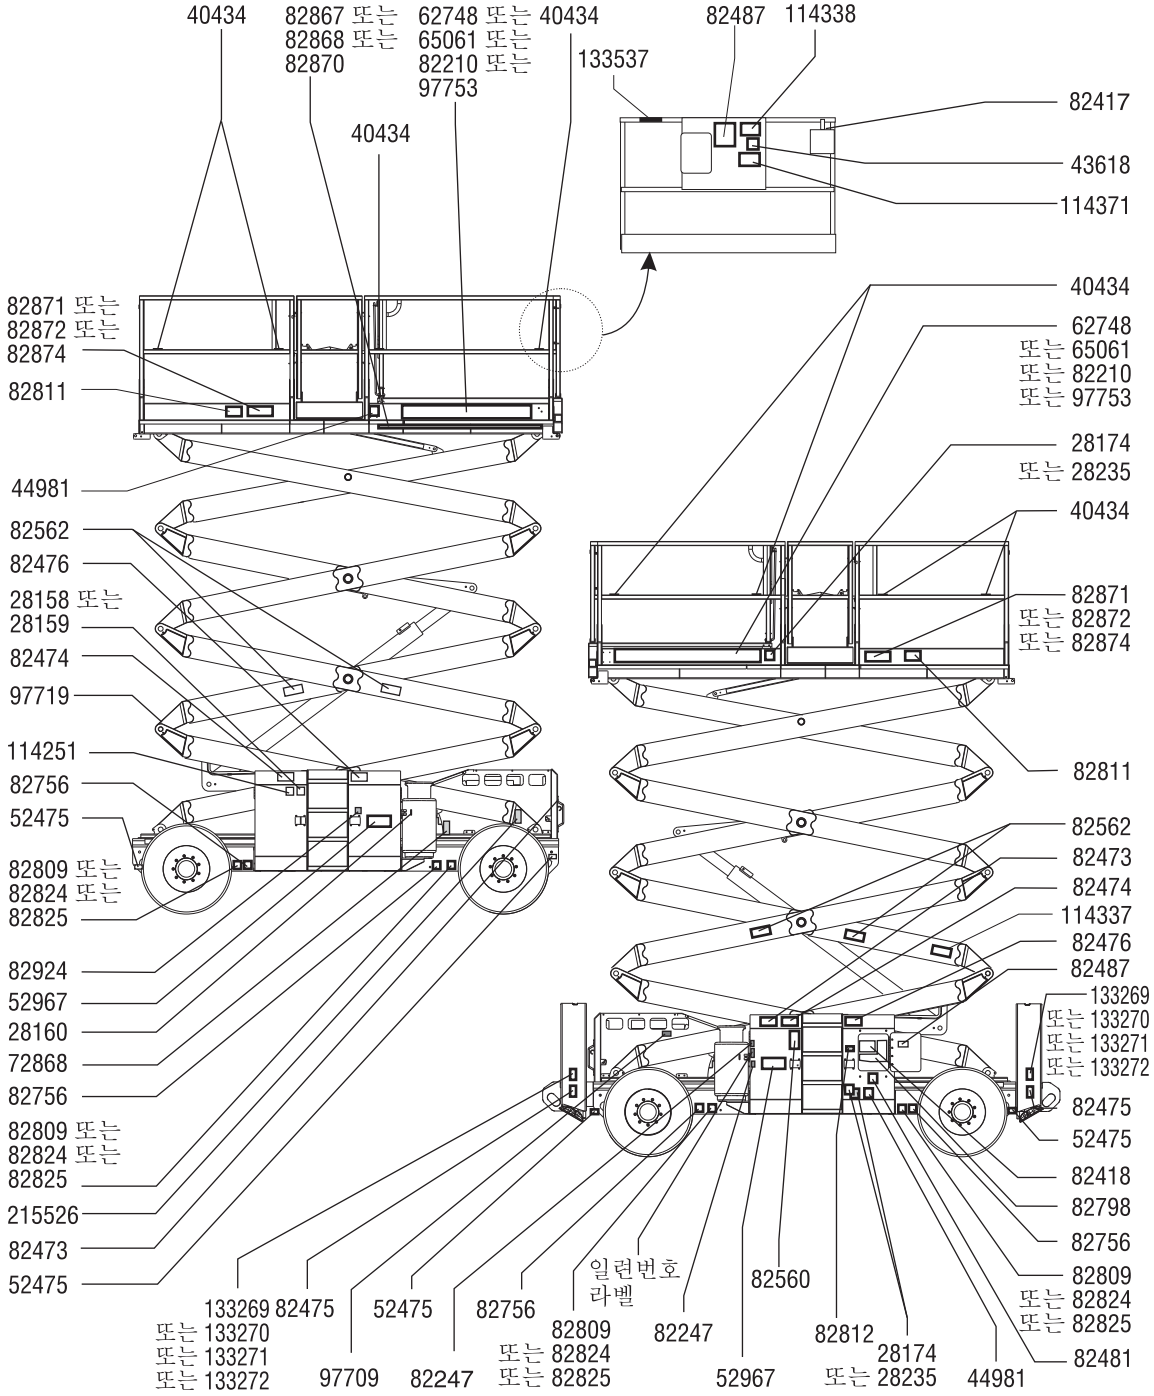

■ 음영은 디캘이 커버 밑 등 보이지 않는 쪽에 있음을 나타냄

작동 지침



필수 준수 사항

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 기계 작동 안전 수칙을 숙지하여 실행해야 합니다

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업장을 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

기본 사항

작동 지침 절에는 기계 작동에 대한 각 부문의 설명이 수록되어 있습니다. 작동 설명서, 안전 및 책임 관련 설명서의 모든 안전 수칙과 지침을 준수할 책임은 작업자에게 있습니다.

작업자를 공구 및 자재와 함께 공중 작업 장소로 들어 올리는 이외의 목적으로 기계를 사용하는 것은 안전하지 않으며 위험합니다.

적정 교육을 받고 자격을 갖춘 사람만이 기계를 조작할 수 있습니다. 두 명 이상의 작업자가 다른 시간대에 동일한 작업을 하는 경우 이들은 모두 적정 자격을 갖추고 있어야 하며, 작동 설명서와 안전 및 책임 관련 설명서에 수록된 안전 수칙과 지시사항을 준수해야 합니다. 즉 작업 교대 시마다 작동 전 점검과 기능 시험, 작업장 점검을 실시한 다음 기계를 사용해야 합니다.

작동 지침

비상 정지

모든 기능을 정지시키고 엔진을 끄려면 지상 제어기나 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 누릅니다.

적색 비상 정지 버튼을 누른 상태에서도 작동되는 기능은 수리해야 합니다.

엔진 시동

1 지상 제어기의 키 스위치를 원하는 위치로 돌립니다.

2 지상 및 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 모두 온 위치로 당깁니다.

가솔린/LPG 모델

1 LPG 버튼을 눌러 LPG 를 선택합니다.

2 엔진 시동 버튼을 누릅니다.

참고: -6°C 이하의 저온일 경우 기계를 가솔린으로 시동을 걸고 2 분 동안 가열한 후에 LPG 로 전환하여야 합니다. 예열된 엔진은 LPG 상태에서 시동을 걸 수 있습니다.

디젤 모델

1 엔진 시동 버튼을 누릅니다.

참고: 10°C 이하의 저온일 경우에는 엔진을 시동하기 전에 예열 플러그 버튼을 5~10 초 정도 누른 상태를 유지합니다. 예열 플러그 버튼은 20 초까지만 연속 사용할 수 있습니다.

전체 모델

시동을 걸고 15 초가 지나도 엔진이 시동되지 않으면 오작동 원인을 파악하여 수리하십시오. 60 초 후에 다시 시동하십시오.

-6°C 이하의 저온일 경우에는 유압 장치가 손상되지 않도록 5 분간 엔진을 예열합니다.

-18°C 이하의 극저온일 경우에는 기계에 콜드 스타트 키트 옵션을 장착해야 합니다. -18°C 이하의 온도에서 엔진을 시동하려면 부스터 배터리가 필요합니다.

지상 작동

1 키 스위치를 지상 제어기 쪽으로 돌립니다.

2 지상 제어기와 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

3 엔진을 시동합니다.

플랫폼 위치

1 리프트 기능 가동 버튼을 누른 상태로 유지합니다.



2 상승 기능 또는 하강 기능을 작동시킵니다.

지상 제어기에서는 주행 기능과 조향 기능을 사용할 수 없습니다.

작동 지침

엔진 공회전 속도 선택

공회전 선택 버튼을 눌러 엔진 공회전 속도(rpm)를 선택합니다. 공회전을 세 가지 중 하나로 설정할 수 있습니다.



- 지시등 꺼짐: 저속 공회전
- 지시등 깜박임: 기능 가동 버튼으로 고속 공회전 작동
- 지시등 켜짐: 고속 공회전

플랫폼 작동

1 키 스위치를 플랫폼 제어 쪽으로 돌립니다.

2 지상 제어기와 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

3 엔진을 시동합니다.

플랫폼 위치



1 리프트 기능 가동 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

2 상승/하강 로커 스위치를 원하는 방향으로 작동합니다.

조향

1 제어 핸들의 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

2 제어 핸들 상단의 썸 로커 스위치를 사용하여 조향 휠을 돌립니다.

주행

1 제어 핸들의 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

2 가속: 제어 핸들을 중앙에서 밖으로 천천히 움직입니다.

감속: 제어 핸들을 중앙 쪽으로 천천히 움직입니다.

정지: 제어 핸들을 가운데로 돌리거나 기능 가동 스위치를 해제합니다.

플랫폼 제어기 및 주행 새시의 방향 화살표로 기계의 진행 방향을 확인합니다.

플랫폼을 올린 상태에서는 기계의 주행 속도가 제한됩니다.

작동 지침

주행 선택 버튼



기계 경사 기호: 경사면에서 제한된 범위의 작동.

적색 지시등 켜짐





적색 지시등이 켜지면 적색 비상 정지 버튼을 눌렀다 당겨 시스템을 리셋하십시오.

그래도 적색 지시등이 켜져 있으면 기계에 꼬리표를 붙여 사용을 중지합니다.

적색 지시등 깜빡임





적색 지시등이 깜빡이면 플랫폼이 과부하되어 아무 기능도 작동하지 않습니다. 플랫폼 제어기에서 경보기가 울립니다.

플랫폼에서 적재물을 제거합니다.

적색 비상 정지 버튼을 눌렀다 당겨 시스템을 리셋하십시오.

플랫폼이 여전히 과부하 상태인 경우 지시등이 계속해서 깜빡입니다.

과부하 복구

지상 제어기 LCD 화면에 OVERLOAD RECOVERY(과부하 복구)가 표시되면, 플랫폼 과부하 시 비상 하강 시스템이 사용된 것입니다. 이 메시지를 리셋하는 방법은 해당 Genie 정비 설명서를 참조하시기 바랍니다.

⚠ 경사면 주행

기계에 대한 경사 및 측면 경사 등급을 결정하고 경사도를 결정하십시오.

최대 경사 등급, 적재 위치:			
	GS-3384, GS-3390, GS-4390	50%	26°
	GS-5390	40%	22°
최대 경사 등급, 적재 위치:			
	GS-3384, GS-3390, GS-4390	50%	26°
	GS-5390	40%	22°

참고: 경사 등급은 지면 상태 및 주변 마찰의 영향을 받습니다.

작동 지침

경사도를 결정하려면 다음과 같이 하십시오.

디지털 경사계를 사용하거나 다음 절차에 따라 경사를 측정합니다.

다음 도구가 필요합니다.

- 목공용 수평계
- 곧은 나무 조각(최소 길이 1 m)
- 줄자

경사면 위에 나무 조각을 놓습니다.

내리막 끝 부분에서 수평계를 나무 조각 끝 윗부분에 놓고 나무 조각이 수평이 될 때까지 끝을 들어올립니다.

나무 조각을 수평으로 유지하면서 지면에서 나무 조각 아랫부분까지의 수직 거리를 측정합니다.

줄자로 측정한 거리(높이)를 나무 조각 길이(거리)로 나눈 후 100 을 곱합니다.

예:



나무 조각 = 3.6 m

거리 = 3.6 m

높이 = 0.3 m

0.3 m ÷ 3.6 m = 0.083 x 100 = 8.3% 등급

경사가 최대 오르막, 내리막 또는 측면 경사 등급을 초과하는 경우, 반드시 기계를 윈치로 감아올리거나 경사의 위아래로 기계를 운반해야 합니다. 운반 및 리프팅 절을 참조하십시오.

플랫폼 확장 및 복귀

1 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들을 수평 위치로 올립니다.


2 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들을 밀어 원하는 위치까지 플랫폼을 확장합니다.

플랫폼을 확장할 때 익스텐션 위에 서 있지 마십시오.

3 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들을 내립니다.

비상 하강

지상 제어기



리프트 기능 가동 버튼을 누른 상태에서 하강 기능을 작동합니다.

정전 시에는 비상 하강 기능을 사용합니다.

플랫폼 제어기

리프트 기능 가동 버튼을 누른 상태에서 상승/하강 로커 스위치를 하강 방향으로 작동합니다.

지상 제어기로 작동

작업자와 기계, 고정물 사이의 안전 거리를 유지하십시오.

제어기를 사용하는 동안 기계의 진행 방향에 유의하십시오.

작동 지침

아우트리거 작업(장착 시)

1 기계를 원하는 작업 장소 아래에 위치시킵니다.

참고: 엔진이 작동되는 상태에서 아우트리거를 작동해야 합니다.

2 자동 수평 버튼을 누른 상태로 유지합니다.



3 상승/하강 로커 스위치를 하강 방향으로 작동합니다. 아우트리거가 확장되고 기계가 수평이 됩니다. 기계가 수평이 되면 신호음이 울립니다.

한 개 또는 일부 아우트리거가 꺼져 있으면 리프트 기능 가동 버튼의 지시등이 적색으로 바뀝니다. 모든 주행 기능과 상승 기능이 작동되지 않습니다.



아우트리거가 모두 지면에 닿아 있으면 리프트 기능 가동 버튼 및 각 아우트리거 버튼의 지시등이 녹색으로 바뀝니다.

아우트리거가 내려지면 주행 기능이 작동되지 않습니다.

개별 아우트리거 제어

1 아우트리거 버튼을 하나 이상 누른 상태로 유지합니다.

2 아우트리거 상승/하강 로커 스위치를 원하는 방향으로 작동하여 기계의 수평을 조정합니다.

사용 후 처리

1 장애물이나 차량 왕래가 없는 단단한 수평 바닥의 안전한 장소에 기계를 주차합니다.

2 플랫폼을 내립니다.

3 키 스위치를 오프 위치로 돌린 다음 키를 제거하여 무단 사용을 방지합니다.

운반 및 리프팅 지침

준수 사항

☑ 본 안전 정보는 Genie 의 권장 사항입니다. 운전자에게는 미 교통부 법규를 비롯한 기타 현지 법규 및 기타 업체 규정에 의거하여 기기에 적절한 보호 조치를 취하고 올바른 트레일러를 선택할 책임이 있습니다.

☑ 리프트 또는 Genie 제품을 컨테이너로 수송해야 하는 Genie 고객은 국제 수송을 위한 준비, 적재, 구조물 고정 및 리프팅 장비에 대한 전문지식을 가진 적격 화물 운송업자에게 업무를 맡겨야 합니다.

☑ 적격 공중 리프트 작업자만 트럭에 기기를 싣거나 내려야 합니다.

☑ 운반 차량은 평지에 주차해야 합니다.

☑ 기계를 선적할 때는 운반 차량이 구르지 못하도록 고정해야 합니다.

☑ 차량의 적재 용량 및 적재면, 체인 또는 스트랩 등이 기계의 중량을 충분히 견딜 수 있는지 확인합니다. Genie 리프트는 크기에 비해 매우 무겁습니다. 기계 중량은 일련번호 라벨을 참조하십시오.


☑ 운반 차량 베드의 경사가 최대 경사 등급을 초과하는 경우, 브레이크 해제 작동의 설명에 따라 윈치를 사용하여 기계를 선적 및 하적해야 합니다.

윈치 조작을 위한 자유 회전 휠 구성

기계가 구르지 않도록 휠 밑에 받침목을 괍니다.

2WD 모델: 주행 허브 분리 캡 위로 돌려 비조향 휠 브레이크를 풉니다.

4WD 모델: 4 개의 모든 토크 허브 분리 캡 위로 돌려 휠 브레이크를 풉니다.

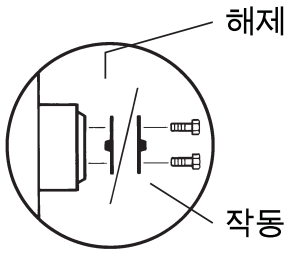

윈치선이 주행 섀시의 고정점에 단단히 묶여 있고, 이동 경로에 장애물이 없는지 확인하십시오.

브레이크를 재설정하려면 위의 절차를 반대로 하면 됩니다.

주의: 정상 작동 중에는 펌프 자유 회전 밸브는 항상 잠겨 있어야 합니다.

운반 및 리프팅 지침

운반용 트럭이나 트레일러에 고정

운반에 앞서 반드시 기계 휠 밑에 받침목을 괍니다.

익스텐션 데크를 복귀하여 고정합니다.

운반 차량의 고정점을 이용하여 기계를 운반 차량 바닥에 고정합니다.


최소 4 개의 체인 또는 스트랩을 사용하십시오.


이때 기계 하중을 충분히 견딜 수 있는 체인이나 스트랩을 사용하십시오.

운반에 앞서 키 스위치를 오프 위치로 돌리고 키를 뽑습니다.

기계에 고정되지 않았거나 헐거운 부품이 없는지 전체적으로 검사합니다.

레일이 접힌 경우 운반하기 전에 스트랩으로 레일을 고정합니다.

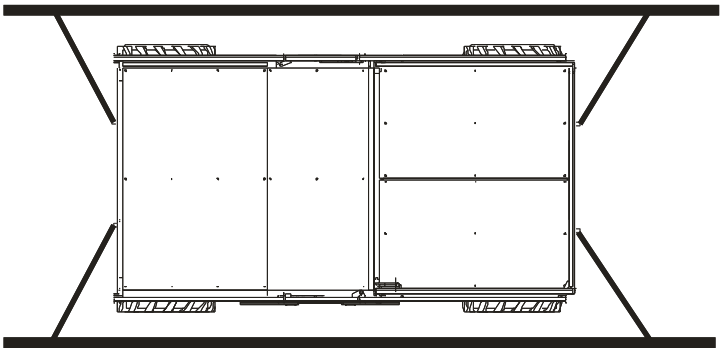

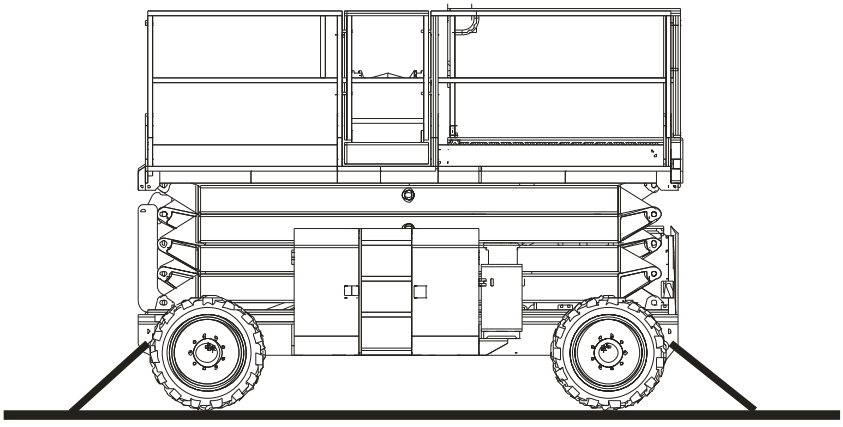

운반 및 리프팅 지침

준수 사항:

☑ 적격 삭구 장비자만이 삭구를 장치하고 기계를 들어올려야 합니다.

☑ 크레인의 용량 및 적재면, 스트랩 또는 로프 등이 기계의 중량을 견딜 수 있을 만큼 충분한지 확인합니다. 기계 중량은 일련번호 라벨을 참조하십시오.

리프팅 지침


플랫폼을 완전히 내립니다. 익스텐션 데크, 제어반 및 부품을 단단히 고정합니다. 느슨한 부품은 모두 기계에서 분리합니다.

본 페이지의 표와 그림을 사용하여 기계의 무게 중심을 측정합니다.

삭구 장치는 기계의 지정된 리프팅 위치에만 연결합니다.

삭구 장치를 조정하여 기계의 손상을 방지하고 기계의 수평을 유지합니다.

무게 중심	X 축	Y 축
GS-3384 및 GS-3390 아우트리거 미장착	1.8 m	97.0 cm
GS-4390 아우트리거 미장착	1.8 m	1.0 m
GS-3384 및 GS-3390 아우트리거 장착	1.9 m	94.5 cm
GS-4390 아우트리거 장착	1.9 m	1.0 m
GS-5390	1.9 m	1.0 m

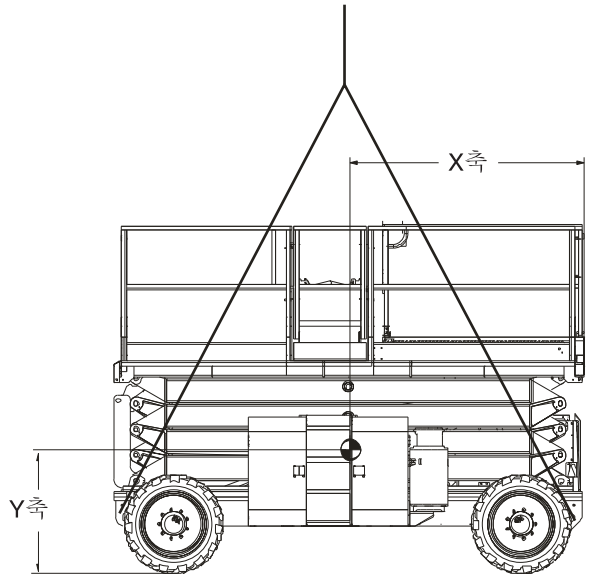

유지보수



준수 사항:

☑ 작업자는 본 설명서에 명시된 일상적인 유지보수 항목에 대해서만 점검할 수 있습니다.

☑ 정기 유지보수 검사는 제조업체의 사양과 책임 관련 설명서에 명시된 요건에 따라 자격을 갖춘 전문 정비사가 실시해야 합니다.

☑ 정부 규정에 따라 자재를 폐기하십시오.

☑ Genie 에서 승인한 교체 부품만 사용하십시오.

유지보수 기호 범례

본 설명서에는 이해를 돕기 위해 다음과 같은 기호가 사용되었습니다. 유지보수 절차의 처음에 표시되는 기호는 다음과 같은 의미를 갖습니다.



절차 수행을 위해 공구가 필요함을 나타냅니다.



절차 수행을 위해 새 부품이 필요함을 나타냅니다.



엔진을 냉각시킨 다음 해당 절차를 수행해야 함을 나타냅니다.

배터리 검사



엔진의 성능을 최적화하고 안전한 작동을 보장하려면 배터리 상태가 좋아야 합니다. 배터리 액의 수위가 적절치 않거나 케이블 또는 연결부가 손상될 경우, 부품의 손상이나 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

참고: 본 절차는 밀봉된 배터리 또는 MF 배터리가 장착된 기계에 대해서는 수행할 필요가 없습니다.

⚠ 감전 위험. 전류가 흐르는 전선에 접촉하면 목숨을 잃거나 중상을 입을 수 있습니다. 착용하고 있는 반지나 시계 등의 장신구를 모두 빼십시오.

⚠ 인명 부상 위험. 배터리는 산을 포함하고 있습니다. 배터리 산을 흘리거나 피부에 닿지 않게 하십시오. 유출된 배터리 산은 베이킹 소다와 물로 중화할 수 있습니다.

참고: 배터리 충전이 끝난 후 본 검사를 실시하십시오.

1 보호복 및 보안경을 착용하십시오.

2 배터리 케이블 연결부에 부식된 곳은 없는지 그리고 단단히 조여 있는지 확인합니다.

3 배터리 고정 브래킷이 제 위치에 있고 고정되어 있는지 확인합니다.

참고: 단자 보호제와 부식 방지 밀폐제를 바르면 배터리 단자 및 케이블의 부식을 예방할 수 있습니다.

유지보수

엔진 오일 레벨 점검

엔진의 성능을 최적화하고 수명을 오래 유지하려면 엔진오일 레벨을 적절하게 유지해야 합니다. 오일 레벨이 적절치 못한 상태에서 기계를 작동하면 엔진 부품이 손상될 수 있습니다.

참고: 오일 레벨 점검은 엔진을 끈 후 실시하십시오.

1 엔진 트레이에 있는 래치를 풀고 엔진 트레이를 완전히 밀어 내십시오.

2 15 cm 드라이버나 막대를 엔진 트레이 회전 바퀴 가까이에 있는 엔진 트레이 잠금 구멍에 넣어 엔진 트레이가 움직이지 않도록 하십시오.

3 오일 레벨 게이지를 확인하십시오. 필요한 만큼 오일을 보충하십시오.

Deutz D2.9 L4 엔진	
오일 종류	15W-40
오일 종류 – 저온 상태	5W-40
Deutz DL2011 L03i 엔진	
오일 종류	15W-40
오일 종류 – 저온 상태	5W-30
Ford LRG-423 EFI 엔진	
오일 종류	10W-40
오일 종류 – 저온 상태	5W-30
Ford MSG-425 EFI 엔진	
오일 종류	5W-20

디젤 연료 요건

최적화된 엔진 성능은 양질의 연료 사용에 의해 결정됩니다. 양질의 연료 사용에 대한 결과는 다음과 같습니다. 엔진 수명 연장 및 허용가능한 배기가스 수준

각 엔진에 대한 디젤 연료 최소 요건은 아래와 같습니다.

Deutz D2011 L03i 엔진	
연료 종류	저유황경유(LSD)
Deutz D2.9 L4 엔진	
연료 종류	초저유황경유(ULSD)

유지보수

유압유 레벨 검사

유압유를 적절한 레벨로 유지하는 것은 기계 작동에 필수적입니다. 유압유 레벨이 적절치 않으면 유압 부품이 손상될 수 있습니다. 검사자는 매일 오일 레벨을 검사하여 유압 장치에 문제가 없는지 점검해야 합니다.

1 적재 위치의 플랫폼과 엔진이 꺼져 있는지 확인하십시오.

2 유압유 탱크 측면의 사이트 게이지를 육안으로 검사합니다.

⊙ 결과: 유압 오일 레벨이 사이트 게이지 상단 5 cm 이내에 있어야 합니다.

3 필요한 만큼 오일을 보충하십시오. 너무 많이 넣지는 마십시오.

유압유 사양	
유압유 종류	Chevron Rando HD 동급

엔진 냉각수 레벨 확인 - **Ford** 모델

엔진의 수명을 연장하려면 엔진 냉각수 레벨을 적절하게 유지해야 합니다. 냉각수 레벨이 부적절하면 엔진 냉각 성능이 저하되고 엔진 부품이 손상될 수 있습니다. 검사자는 냉각수 레벨에 대한 일일 점검을 통해 냉각 장치의 문제를 확인할 수 있습니다.

1 냉각수 회수 탱크의 냉각수 레벨을 점검하십시오. 필요한 만큼 냉각수를 보충합니다.

⊙ 결과: 냉각수 레벨은 라디에이터 위쪽에서 보여야 합니다.

⚠ 화상 위험. 엔진 및/또는 라디에이터가 따뜻한 경우 라디에이터 캡을 빼지 마십시오. 냉각수 레벨 점검 시 엔진 및 라디에이터를 만질 수 있을 만큼 식혀야 합니다.

유지보수

정기 유지보수

분기, 연간 및 격년 유지보수는 필요한 교육을 이수하고, 자격을 갖춘 요원이 본 기계의 정비 설명서에 정해진 절차에 따라 수행해야 합니다.

3 개월 이상 사용되지 않은 장비는 반드시 분기별 정비를 마친 다음 사용해야 합니다.

사양

GS-3384	
작업 시 최대 높이	12.1 m
플랫폼 최대 높이	10.1 m
적재 후 레일 상승 시 최대 높이	2.7 m
적재 후 레일 하강 시 최대 높이	2.0 m
너비, 표준 타이어	2.1 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	3.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	5.4 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	3.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	6.6 m
복귀 시 플랫폼 길이 아우트리거 장착 모델 수퍼 데크 2 기 장착 모델	4.9 m
확장 시 플랫폼 길이 수퍼 데크 2 기 장착 모델	7.4 m
최대 적재 용량 (용량 지시기 비포함 모델)	1,134 kg
최대 적재 용량 (용량 지시기 포함 모델)	1,134 – 1,878 kg
최대 풍속	12.5 m/s
축간 거리	2.9 m
회전 반경(외측)	5.9 m
회전 반경(내측)	3.1 m
접지 간극	33 cm
중량	일련번호 라벨 참조

(기계 중량은 옵션 구성에 따라 다름. 정확한 기계 중량은 일련번호 라벨 참조)

손/팔에 적용되는 총 진동값은 2.5 m/s^2을 초과하지 않습니다.

전체 몸체에 적용되는 가중 가속의 최대 실효값은 0.5 m/s^2을 초과하지 않습니다.

공기 중 소음 방출	
지상 워크스테이션의 음압 레벨	88 dBA
플랫폼 워크스테이션의 음압 레벨	78 dBA
보증 음력 레벨	107 dBA
플랫폼 치수	
플랫폼 길이 x 너비	3.8 x 1.8 cm
플랫폼 익스텐션 길이	1.5 m
주행 속도	
적재 시 최대 속도	6.4 km/h
플랫폼 상승 시 최대 속도	1.1 km/h 12.2 m/39 초
제어기	비례
플랫폼 AC 소켓	표준
최대 유압(기능)	241.3 bar
타이어 크기	10-16.5 NHS
최대 경사 등급, 적재 위치	50% (26°)
최대 경사 등급, 적재 위치	50% (26°)

참고: 경사 등급은 지면 상태 및 주변 마찰의 영향을 받습니다.

바닥 하중 정보	
최대 타이어 하중	2,161 kg
최대 아우트리거 하중 (장착 시)	2,059 kg
타이어 접촉 압력	8.91 kg/cm^2 873 kPa
점유면 압력	783 kg/m^2 7.68 kPa

참고: 바닥 하중 정보는 대략적인 것으로서 다른 옵션 구성은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 충분한 안전 조치를 취한 상태에서만 이를 사용해야 합니다.

Genie 는 제품 향상을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 제품 사양은 사전 통보나 의무 없이 변경될 수 있습니다.

사양

GS-3390	
작업 시 최대 높이	12.1 m
플랫폼 최대 높이	10.1 m
적재 후 레일 상승 시 최대 높이	2.7 m
적재 후 레일 하강 시 최대 높이	2.0 m
너비, 표준 타이어	2.3 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	3.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	5.4 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	3.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	6.6 m
복귀 시 플랫폼 길이 아우트리거 장착 모델 수퍼 데크 2 기 장착 모델	4.9 m
확장 시 플랫폼 길이 수퍼 데크 2 기 장착 모델	7.4 m
최대 적재 용량 (용량 지시기 비포함 모델)	1,134 kg
최대 적재 용량 (용량 지시기 포함 모델)	1,134 – 1,878 kg
최대 풍속	12.5 m/s
축간 거리	2.9 m
회전 반경(외측)	5.3 m
회전 반경(내측)	2.2 m
접지 간극	36 cm
중량	일련번호 라벨 참조
(기계 중량은 옵션 구성에 따라 다름. 정확한 기계 중량은 일련번호 라벨 참조)	
손/팔에 적용되는 총 진동값은 2.5 m/s^2을 초과하지 않습니다.	
전체 몸체에 적용되는 가중 가속의 최대 실효값은 0.5 m/s^2을 초과하지 않습니다.	

공기 중 소음 방출	
지상 워크스테이션의 음압 레벨	88 dBA
플랫폼 워크스테이션의 음압 레벨	78 dBA
보증 음력 레벨	107 dBA
플랫폼 치수	
플랫폼 길이 x 너비	3.8 x 1.8 cm
플랫폼 익스텐션 길이	1.5 m
주행 속도	
적재 시 최대 속도	8 km/h
플랫폼 상승 시 최대 속도	1.1 km/h 12.2 m/39 초
제어기	비례
플랫폼 AC 소켓	표준
최대 유압(기능)	241.3 bar
타이어 크기	12 x 21.5
최대 경사 등급, 적재 위치	50% (26°)
최대 경사 등급, 적재 위치	50% (26°)
참고: 경사 등급은 지면 상태 및 주변 마찰의 영향을 받습니다.	
바닥 하중 정보	
최대 타이어 하중	2,171 kg
최대 아우트리거 하중 (장착 시)	2,068 kg
타이어 접촉 압력	8.80 kg/cm^2 862 kPa
점유면 압력	735 kg/m^2 7.21 kPa
참고: 바닥 하중 정보는 대략적인 것으로서 다른 옵션 구성은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 충분한 안전 조치를 취한 상태에서만 이를 사용해야 합니다.	

Genie 는 제품 향상을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 제품 사양은 사전 통보나 의무 없이 변경될 수 있습니다.

사양

GS-4390	
작업 시 최대 높이	15.1 m
플랫폼 최대 높이	13.1 m
적재 후 레일 상승 시 최대 높이	2.9 m
적재 후 레일 하강 시 최대 높이	2.3 m
너비, 표준 타이어	2.3 m
너비, 고부양 타이어	2.6 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	3.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	5.4 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	3.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	6.6 m
복귀 시 플랫폼 길이 아우트리거 장착 모델 수퍼 데크 2 기 장착 모델	4.9 m
확장 시 플랫폼 길이 수퍼 데크 2 기 장착 모델	7.4 m
최대 적재 용량 (용량 지시기 비포함 모델)	680 kg
최대 적재 용량 (용량 지시기 포함 모델)	680 – 1,286 kg
최대 풍속	12.5 m/s
축간 거리	2.9 m
회전 반경(외측)	5.3 m
회전 반경(내측)	2.2 m
접지 간극	36 cm
중량	일련번호 라벨 참조
(기계 중량은 옵션 구성에 따라 다름. 정확한 기계 중량은 일련번호 라벨 참조)	
손/팔에 적용되는 총 진동값은 2.5 m/s^2을 초과하지 않습니다.	
전체 몸체에 적용되는 가중 가속의 최대 실효값은 0.5 m/s^2을 초과하지 않습니다.	

공기 중 소음 방출	
지상 워크스테이션의 음압 레벨	88 dBA
플랫폼 워크스테이션의 음압 레벨	78 dBA
보증 음력 레벨	107 dBA
플랫폼 치수	
플랫폼 길이 x 너비	3.8 x 1.8 cm
플랫폼 익스텐션 길이	1.5 m
주행 속도	
적재 시 최대 속도	8 km/h
플랫폼 상승 시 최대 속도	1.1 km/h 12.2 m/39 초
제어기	비례
플랫폼 AC 소켓	표준
최대 유압(기능)	241.3 bar
타이어 크기, 표준 타이어	12 x 21.5
타이어 크기, 고부양	33/16LL500, 10 플라이
최대 경사 등급, 적재 위치	50% (26°)
최대 경사 등급, 적재 위치	50% (26°)
참고: 경사 등급은 지면 상태 및 주변 마찰의 영향을 받습니다.	
바닥 하중 정보	
최대 타이어 하중	2,237 kg
최대 아우트리거 하중 (장착 시)	2,126 kg
타이어 접촉 압력	8.80 kg/cm^2 862 kPa
점유면 압력	735 kg/m^2 7.21 kPa
참고: 바닥 하중 정보는 대략적인 것으로서 다른 옵션 구성은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 충분한 안전 조치를 취한 상태에서만 이를 사용해야 합니다.	

Genie 는 제품 향상을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 제품 사양은 사전 통보나 의무 없이 변경될 수 있습니다.

사양

GS-5390	
작업 시 최대 높이	18.2 m
플랫폼 최대 높이	16.2 m
적재 후 레일 상승 시 최대 높이	3.2 m
적재 후 레일 하강 시 최대 높이	2.5 m
너비, 표준 타이어	2.3 m
너비, 고부양 타이어	2.6 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	4.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 1 기 장착 모델	5.9 m
복귀 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	4.9 m
확장 시 플랫폼 길이 익스텐션 데크 2 기 장착 모델	6.6 m
복귀 시 플랫폼 길이 아우트리거 장착 모델 수퍼 데크 2 기 장착 모델	4.9 m
확장 시 플랫폼 길이 수퍼 데크 2 기 장착 모델	7.4 m
최대 적재 용량 (용량 지시기 비포함 모델)	680 kg
최대 적재 용량 (용량 지시기 포함 모델)	680 – 1,410 kg
최대 풍속	12.5 m/s
축간 거리	2.9 m
회전 반경(외측)	5.3 m
회전 반경(내측)	2.2 m
접지 간극	36 cm
중량	일련번호 라벨 참조
(기계 중량은 옵션 구성에 따라 다름. 정확한 기계 중량은 일련번호 라벨 참조)	
손/팔에 적용되는 총 진동값은 2.5 m/s² 을 초과하지 않습니다.	
전체 몸체에 적용되는 가중 가속의 최대 실효값은 0.5 m/s² 을 초과하지 않습니다.	

공기 중 소음 방출	
지상 워크스테이션의 음압 레벨	88 dBA
플랫폼 워크스테이션의 음압 레벨	78 dBA
보증 음력 레벨	107 dBA
플랫폼 치수	
플랫폼 길이 x 너비	3.8 x 1.8 cm
플랫폼 익스텐션 길이	1.5 m
주행 속도	
적재 시 최대 속도	8 km/h
플랫폼 상승 시 최대 속도	1.1 km/h 12.2 m/39 초
제어기	비례
플랫폼 AC 소켓	표준
최대 유압(기능)	241.3 bar
타이어 크기, 표준 타이어	12 x 21.5
타이어 크기, 고부양	33/16LL500, 10 플라이
최대 경사 등급, 적재 위치	40% (22°)
최대 경사 등급, 적재 위치	40% (22°)
참고: 경사 등급은 지면 상태 및 주변 마찰의 영향을 받습니다.	
바닥 하중 정보	
최대 타이어 하중	2,426 kg
최대 아우트리거 하중	2,426 kg
타이어 접촉 압력	9.18 kg/cm² 900 kPa
점유면 압력	922 kg/m² 9.04 kPa
참고: 바닥 하중 정보는 대략적인 것으로서 다른 옵션 구성은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 충분한 안전 조치를 취한 상태에서만 이를 사용해야 합니다.	

Genie 는 제품 향상을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 제품 사양은 사전 통보나 의무 없이 변경될 수 있습니다.

판매 대리점:

www.genielift.com