

작동 설명서

유지보수 정보

Second Edition
Third Printing
Part No. 82233KO

GS™-2668 RT
GS™-3268 RT

중요

기계를 사용하기 전에 반드시 안전 수칙 및 사용 방법을 읽어 숙지하십시오. 적정 교육을 받은 자격 있는 사람만이 기계를 사용할 수 있습니다. 본 설명서는 기계의 일부로 간주되므로 반드시 기계와 함께 보관하십시오. 의문 사항이 있으시면 Genie Industries로 문의하여 주십시오.

목차

페이지

안전 수칙 1
범례 8
제어기 9
작동 전 점검 12
유지보수 14
기능 시험 17
작업 장소 검사 20
작동 지침 21
운반 지침 25
디캘 26
사양 28

연락처:

인터넷: http://www.genielift.com
전자우편: techpub@genieind.com

Copyright © 1998 Genie Industries

초판: 9쇄, 2000년 10월

2판: 3쇄, 2003년 1월

"Genie"는 미국을 비롯한 기타 국가에서 Genie Industries의 등록 상표입니다. "GS"는 Genie Industries의 상표입니다.

♻ 재활용지 인쇄 L

미국에서 인쇄

안전 수칙



위험

본 설명서의 지시와 안전 수칙을 준수하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있습니다.

필수 준수 사항:

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 안전한 기계 작동 원칙들을 숙지하고 연습하여야 합니다.

1 위험한 상황을 피하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 안전 수칙을 완전히 숙지하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업 장소를 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

☑ 다음을 읽고 숙지한 후 준수하십시오.

제조업체의 작동 설명서와 안전 수칙 — 안전 및 작동 설명서, 기계 디캘

회사 안전 수칙과 작업장 규칙


관련 정부 규정

☑ 작업자는 안전한 기계 작동법을 교육 받아야 합니다.

안전 수칙

감전 위험

이 기계는 절연 처리되어 있지 **않으므로** 전류에 접촉하거나 접근할 경우 안전이 보장되지 **않습니다**.

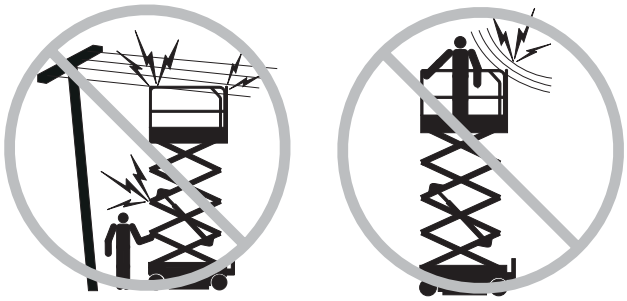

관련 정부 규정과 다음 표에 따라 전선 및 전기 설비와의 안전 거리를 유지하십시오.

전압 상과 상	**최소 안전 접근 거리 미터**
0 - 300V	접촉하지 말것
300V - 50KV	3.05
50KV - 200KV	4.60
200KV - 350KV	6.10
350KV - 500KV	7.62
500KV - 750KV	10.67
750KV - 1,000KV	13.72

플랫폼의 움직임과 전선의 흔들림이나 늘어짐을 고려해야 하며 강풍이나 돌풍에도 유의하십시오.

전기가 흐르는 전선에 기계가 닿을 경우 기계에서 멀리 떨어지십시오. 지상이나 플랫폼에서 작업 중인 작업자는 전선에 흐르는 전류가 차단될 때까지 기계를 만지거나 작동시키지 마십시오.

번개가 치거나 폭풍이 불 때 기계를 사용하지 마십시오.

기계에서 용접 작업을 하지 마십시오.

전복 위험

탑승자와 장비의 총중량이 플랫폼이나 플랫폼 익스텐션의 최대 용량을 초과하면 안됩니다.

최대 용량 - GS-2668RT	
플랫폼 수축시	567 kg
플랫폼 확장시 - 플랫폼 부분 플랫폼 확장시 - 익스텐션 부분	431 kg 136 kg
최대 탑승자 수 - ANSI 및 CSA	4
최대 탑승자 수 - CE 실외 사용 실내 사용	 4 4



567 kg 익스텐션 136 kg 플랫폼 431 kg

최대 용량 - GS-3268RT	
플랫폼 수축시	454 kg
플랫폼 확장시 - 플랫폼 부분 플랫폼 확장시 - 익스텐션 부분	318 kg 136 kg
최대 탑승자 수 - ANSI 및 CSA	4
최대 탑승자 수 - CE 실외 사용 실내 사용	 2 4



454 kg 익스텐션 136 kg 플랫폼 318 kg

제한 스위치를 개조하거나 사용할 수 없게 만들지 마십시오.

플랫폼을 올린 상태에서는 0.8 km/h 이상으로 주행하지 마십시오.

아우트리거가 없는 모델: 기계가 단단한 수평면에 놓여 있을 때만 플랫폼을 올리십시오.



아우트리거가 있는 모델: 기계가 단단한 지면 위에 있을 때에만 아우트리거를 내리십시오. 낙하물, 구멍, 불안정하거나 미끄러운 표면 및 기타 위험한 상황을 피하십시오.

아우트리거가 있는 모델: 기계가 수평 상태에 있지 않은 상태에서 플랫폼을 올리지 마십시오. 수평 조절 잭을 사용하여 기계를 수평으로 유지할 수 없는 장소에는 기계를 설치하지 마십시오.


아우트리거가 있는 모델: 경사면에서 아우트리거를 내릴 때에는 사전에 계획하여 상식에 따라 수행하십시오. 이 때 조향 엔드 아우트리거를 먼저 내려야 합니다.

플랫폼이 인접 구조물에 걸려 정상적으로 작동되지 않을 때 플랫폼 제어기를 사용하여 이를 떼어내려 하지 마십시오. 작업자가 플랫폼에서 내려온 다음 지상 제어기를 사용하여 플랫폼을 떼어내야 합니다.

틸트 경보기를 수평 상태 지시기로 생각하지 마십시오. 틸트 경보기는 기계가 경사면에 있을 때만 경고음을 발합니다.

틸트 경보기 작동시 대처 방법:
플랫폼을 내립니다. 기계를 단단한 평지로 옮깁니다. 플랫폼이 올려진 상태에서 틸트 경보기가 울리면 각별히 주의하여 플랫폼을 내리십시오.

강풍이나 돌풍이 불 때는 기계를 사용하지 마십시오. 플랫폼이나 적재물의 표면이 많이 노출되지 않게 하십시오. 바람에 노출되는 면이 증가할수록 기계의 안전성이 떨어집니다.

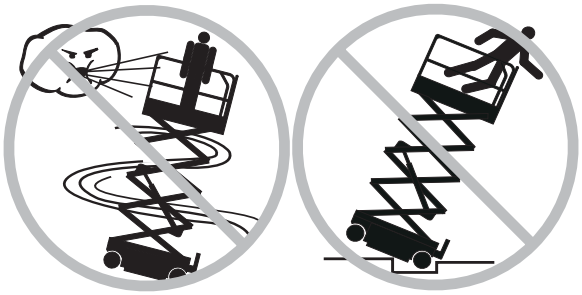

바닥이 울퉁불퉁하거나 불안정한 경우 또는 기타 위험 요소가 존재할 경우에는 플랫폼을 올린 상태로 기계를 주행하지 마십시오.

울퉁불퉁한 표면이나 잔해가 많고 불안정하거나 미끄러운 장소, 구덩이 근처, 낙석이 많은 지역에서 기계를 주행할 때는 주의하여 저속 운행하십시오.

안전 수칙



플랫폼 밖의 물체를 밀거나 당기지 마십시오.

GS-2668 RT	
ANSI 및 CSA - 4인	890 N
CE - 실내 사용 - 4인	400 N
CE - 실외 사용 - 4인	400 N
호주 - 실내 사용 - 4인	400 N
호주 - 실외 사용 - 4인	400 N
GS-3268 RT	
ANSI 및 CSA - 4인	890 N
CE - 실내 사용 - 4인	400 N
CE - 실외 사용 - 2인	400 N
호주 - 실내 사용 - 4인	400 N
호주 - 실외 사용 - 2인	400 N

안전과 안정성에 영향을 미치는 기계 부품을 개조하거나 사용할 수 없게 만들지 마십시오.

기계의 안정성 면에서 중요한 부품을 중량이나 사양이 다른 부품으로 교체하지 마십시오.

제조업체로부터의 사전 서면 승인 없이 공중 작업 플랫폼을 개조하거나 변경하지 마십시오. 플랫폼에 고정 도구나 기타 부품용 부착 장치를 장착하면 토 보드나 가드레일이 플랫폼의 하중과 플랫폼 또는 적재물의 표면적을 증가시킬 수 있습니다.

기계에 적재물을 부착시키거나 걸어 놓지 마십시오.

공구나 자재는 플랫폼의 작업자가 안전하게 다룰 수 있고 고르게 분산되어 있는 상태에서만 운반하십시오.





플랫폼이나 기계의 기타 부위에 사다리나 비계를 기대어 놓지 마십시오.

움직이는 바닥이나 차량 위에서 기계를 사용하지 마십시오.

타이어의 상태가 양호하고 캐슬 너트가 단단히 조여 있는지, 코터 핀이 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.

기계를 크레인으로 사용하지 마십시오.

플랫폼으로 기계 또는 기타 물체를 누르지 마십시오.

플랫폼으로 인접 구조물을 건드리지 마십시오.


플랫폼을 인접 구조물에 묶지 마십시오.

플랫폼 시야계 밖에 적재물을 두지 마십시오.

추락 위험

가드레일 시스템은 추락을 방지합니다. 현장 또는 고용주의 규정에 따라 플랫폼의 작업자가 작업자 추락 방지 장비(PFPE)를 착용하여야 할 경우, PFPE 장비 및 그 사용은 PFPE 제조업체의 지침 및 해당 정부 규정에 따라야 합니다.

플랫폼 가드레일 위에 앉거나 올라 서는 행위, 타는 행위를 하지 마십시오. 발은 항상 플랫폼 바닥을 단단히 딛고 서있어야 합니다.

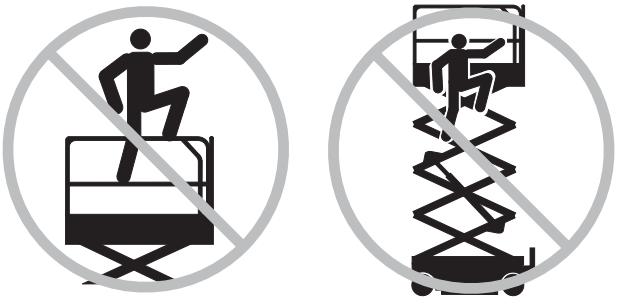


플랫폼이 올려진 상태에서 플랫폼에서 내려오지 마십시오.

플랫폼 바닥을 깨끗이 하십시오.

작동 전에 출입 게이트를 닫으십시오.

가드 레일이 제대로 설치되어 있고 출입구가 닫혀 있는지 확인한 후에 기계를 작동시킵니다.

충돌 위험

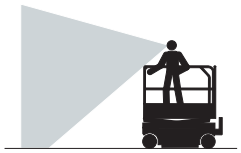

주행 또는 작동시에는 제한 가시 거리와 사각 지대에 유의하십시오.

기계를 이동시킬 때에는 플랫폼 익스텐션의 위치를 확인하십시오.

브레이크는 항상 기계가 수평면에 있는지 또는 제대로 고정되어 있는지 확인한 후에 해제하십시오.

작업자는 작업자 보호 장비의 사용과 관련하여 고용주, 작업장 및 정부의 규정에 따라야 합니다.

작업 지역에 고공 장애물이나 기타 위험 요소가 없는지 확인하십시오.



플랫폼 가드 레일을 잡을 때 압착 사고가 발생하지 않도록 유의하십시오.

주행 또는 조향 기능은 플랫폼 제어반 및 디캘 플레이트의 방향 화살표에 따라 사용하십시오.

안전 수칙

크레인 제어기가 잠겨 있거나 만약의 충돌 가능성에 대비한 예방 조치가 취해지지 않은 상태에서 크레인이나 고공 기계의 작업 경로에 들어가 기계를 조작하지 마십시오.

기계를 조작할 때는 과격한 주행이나 곡예 운전을 하지 마십시오.

사람이나 장애물이 없는지 확인한 다음 플랫폼을 내리십시오.



노면 상태나 혼잡도, 경사, 사람 위치, 충돌 원인이 될 수 있는 기타 요인에 유의하여 이동 속도를 제한하십시오.

부품 손상 위험

엔진 시동에 12V 이상의 배터리나 충전기를 사용하지 마십시오.

기계에서 용접 작업을 하지 마십시오.

유압 차단 밸브가 장착된 기계: 엔진 시동에 앞서 유압 탱크 측면에 위치한 유압 차단 밸브가 열려있는지 확인하십시오.

폭발 및 화재 위험

LPG, 가솔린, 디젤 연료 또는 기타 폭발성 물질의 냄새가 나거나 감지되는 경우에는 엔진을 시동하지 마십시오.

엔진을 끄지 않은 채로 주유하지 마십시오.

연료 주입, 배터리 충전 작업은 스파크나 화염, 담뱃불 등이 없는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.

인화성 가스나 폭발성 가스 등이 존재할 수 있는 위험한 장소에서 기계를 작동 시키지 마십시오.

손상된 기계 위험

손상되었거나 오작동하는 기계를 사용하지 마십시오.

작동 전 점검을 실시하고 작업 교대 시마다 기능 시험을 실시하십시오. 손상되거나 오작동하는 기계에는 꼬리표를 달아 사용을 중지하십시오.

모든 유지보수 작업은 본 설명서 및 기타 관련 Genie 정비 설명서의 지시에 따라 실시하십시오.

모든 디캘이 알아볼 수 있는지 또 제자리에 있는지 확인하십시오.

작동 설명서와 안전 및 책임 관련 설명서가 온전한 상태로 플랫폼 보관함에 들어 있는지 확인하십시오.

압착 위험

시저에 손이나 발이 들어가지 않도록 조심하십시오.

지상에서 제어기를 사용하여 기계를 작동시킬 때는 상식과 계획에 따르십시오. 작업자와 기계, 고정된 물체 사이의 안전 거리를 유지하십시오.

스냅 핀을 당길 때 플랫폼 레일을 단단히 잡고 있으십시오. 플랫폼 가드 레일이 떨어지지 않게 하십시오.

인명 부상 위험

일산화탄소에 중독되지 않도록 기계를 통풍이 잘되는 장소에서 사용하십시오.

유압 오일나 공기가 누출된 상태에서 기계를 작동하지 마십시오. 누출된 공기나 유압유에 피부가 노출되면 화상을 입을 수 있습니다.

디캘 범례

Genie 제품 디캘에 사용되는 기호와 색상 코드 및 용어는 다음과 같은 내용을 표시합니다.



안전 경고 기호—인명 부상 위험이 있음을 경고합니다. 이 기호 다음에 나오는 안전 메시지를 준수하여 상해나 사망을 예방하십시오.

⚠ 위험 적색—미연에 방지하지 않으면 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 수 있는 급박한 위험 상황을 표시합니다.


⚠ 경고 주황색—미연에 방지하지 않으면 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 수 있는 위험 가능성을 표시합니다.

⚠ 주의 안전 경고 기호가 있는 노란색—미연에 방지하지 않으면 경미한 상해를 입을 수 있는 위험을 표시합니다.

주의 안전 경고 표지가 없는 노란색—미연에 방지하지 않으면 재산상 손실을 입을 수 있는 위험을 표시합니다.

알림 녹색—작동 또는 유지보수 정보를 표시합니다.


범례

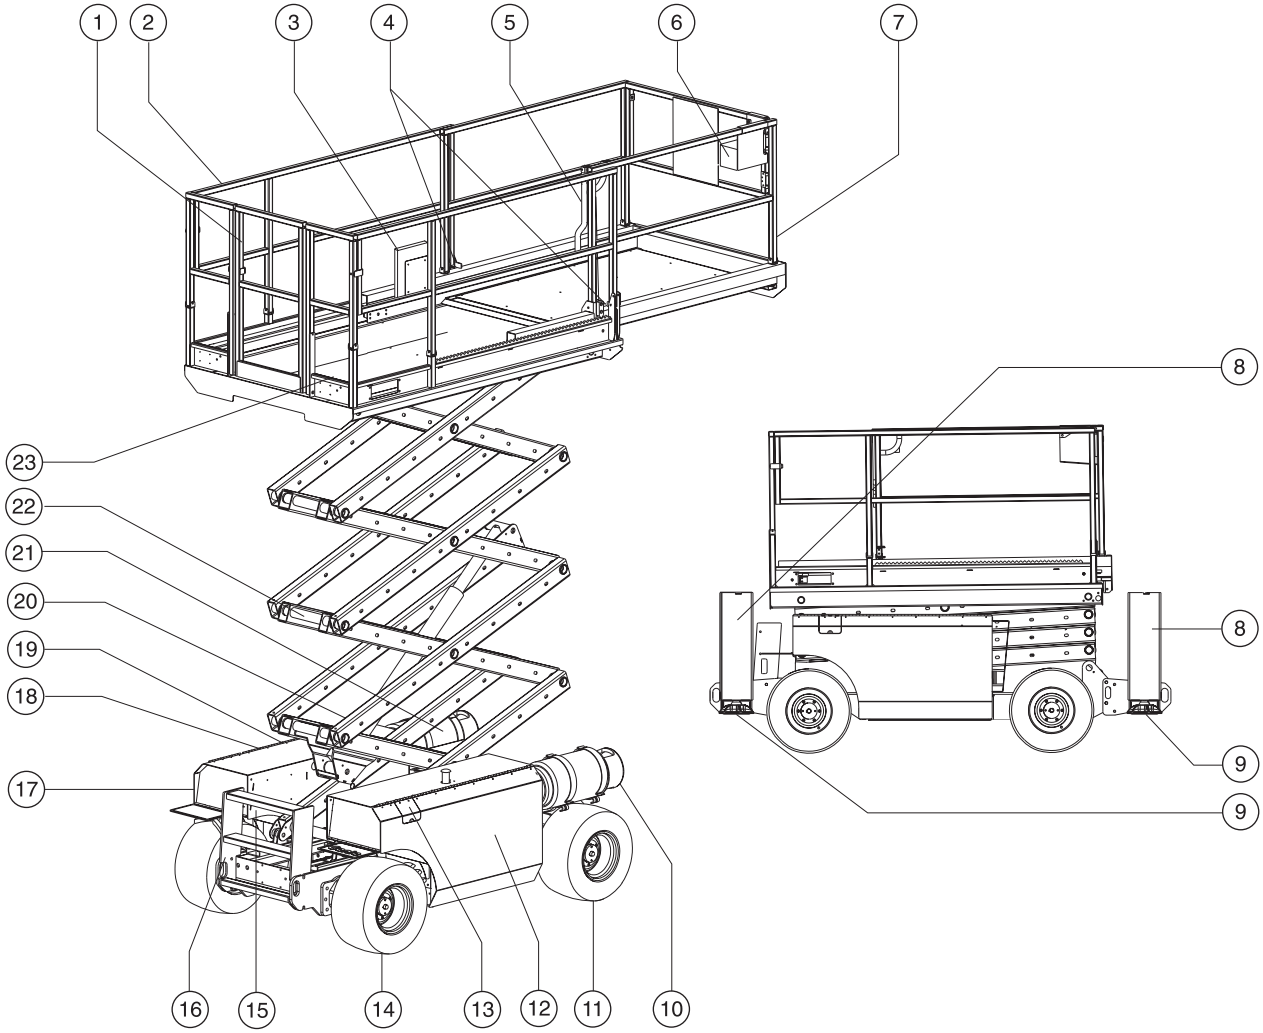


1 플랫폼 출입문
2 플랫폼 가드 레일
3 설명서 보관함
4 죔줄 고정 포인트
5 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들
6 플랫폼 제어기
7 플랫폼 익스텐션
8 아우트리거 하우징(아우트리거가 장착된 경우)
9 아우트리거 발판 패드(아우트리거가 장착된 경우)
10 LPG 탱크
11 조향 타이어
12 엔진 측면 덮개
13 연료 탱크
14 비조향 타이어
15 틸트 경보기(덮개 밑)
16 출입 사다리/운반 고정 장치
17 수동 하강 밸브 및 LED 진단 판독 장치를 가지고 있는 지상 제어기
18 지상 제어기 측면 덮개
19 유압유 레벨 지시기(덮개 밑)
20 브레이크 해제 펌프 손잡이 및 브레이크 해제 손잡이(본 그림에는 나타나 있지 않음)
21 LPG 탱크(옵션)
22 안전 암
23 GFCI 출구

제어기

디젤 모델

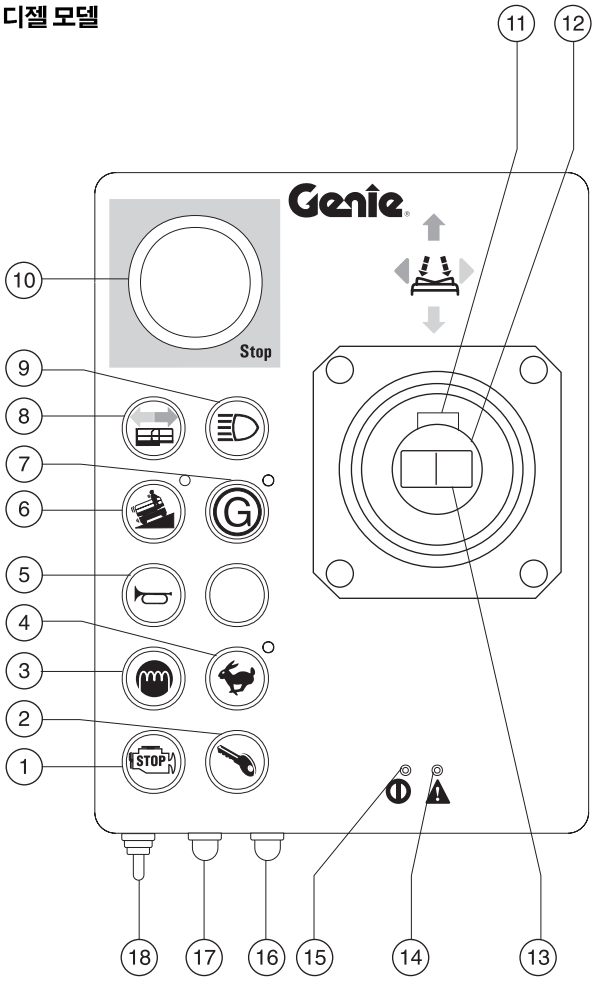


가솔린/LPG

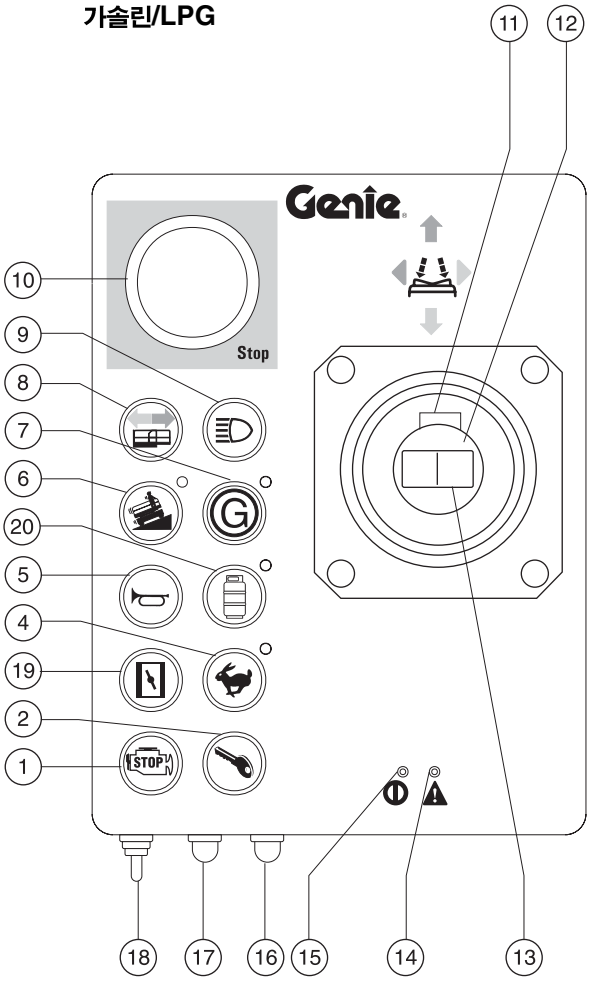

플랫폼 제어기(아우트리거가 없는 모델)

1 엔진 정지 버튼
2 엔진 시동 버튼
3 예열 플러그 버튼 (디젤 모델)
4 고속 공회전 버튼 및 지시등
5 경음기 버튼
6 기계 경사 버튼: 경사면에서는 저속 작동
7 제너레이터 선택 스위치 및 지시등
8 플랫폼 확장/복귀 가동 버튼(옵션)
9 전조등/후미등 버튼(옵션)
10 적색 비상 정지 버튼
11 기능 가동 스위치
12 주행 기능 및 플랫폼 확장/복귀 기능 비례 제어 핸들
13 조향 기능 썸 로커 스위치
14 에러 지시등
15 전원등
16 상승/하강 기능 가동 /고속 선택 버튼
17 상승/하강 기능 가동 /저속 선택 버튼
18 플랫폼 상승/하강 선택 스위치
19 초크 버튼(가솔린/LPG 모델)
20 LPG 작동 버튼 및 지시등 (가솔린/LPG 모델)

제어기

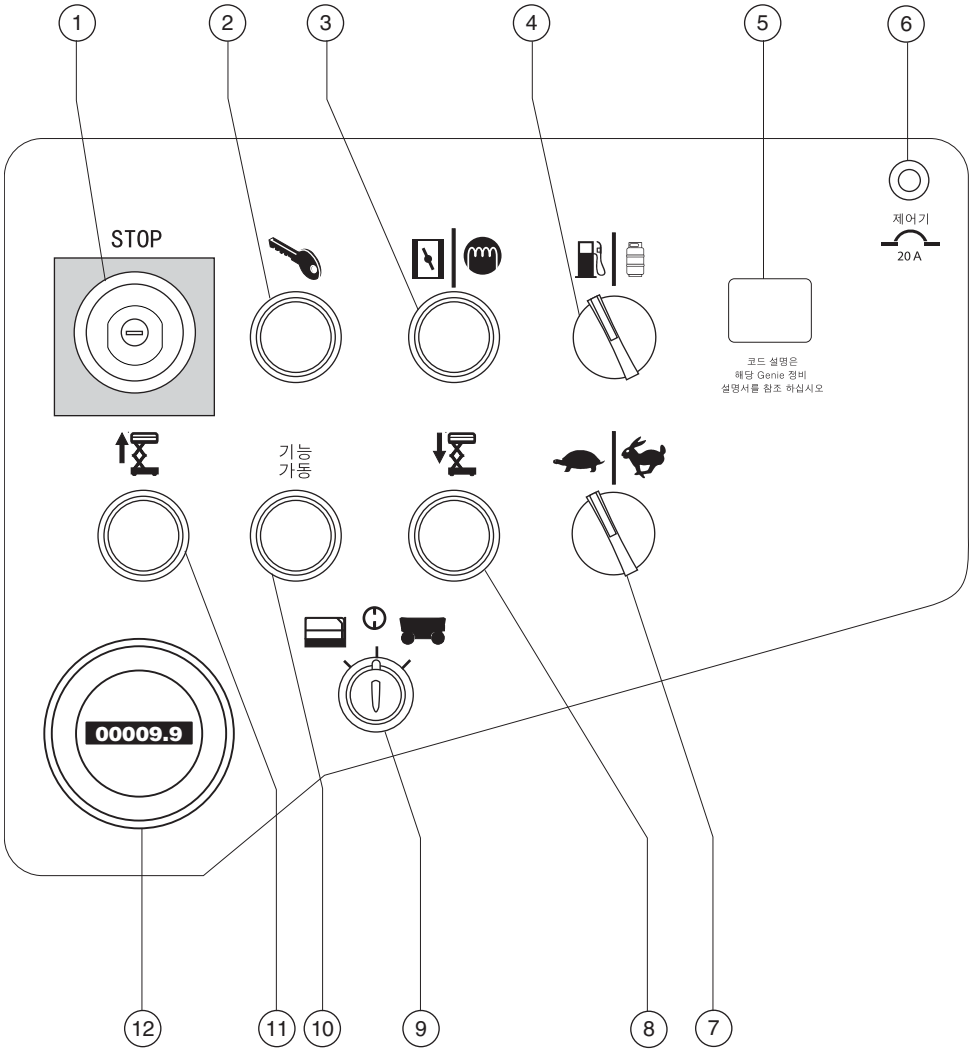


지상 제어반


1 적색 비상 정지 버튼
2 엔진 시동 버튼
3 초크 버튼 (가솔린/LPG 모델)
예열 플러그 버튼 (옵션 - 디젤 모델)
4 연료 선택 스위치 (가솔린/LPG 모델)
5 LED 진단 결과 표시 창
6 시스템 회로용 20A 회로 차단기
7 엔진 공회전 선택 스위치
8 플랫폼 하강 버튼
9 플랫폼/오프/지상 제어
선택 키 스위치
10 기능 가동 버튼
11 플랫폼 상승 버튼
12 시간 측정기

제어기

디젤 모델

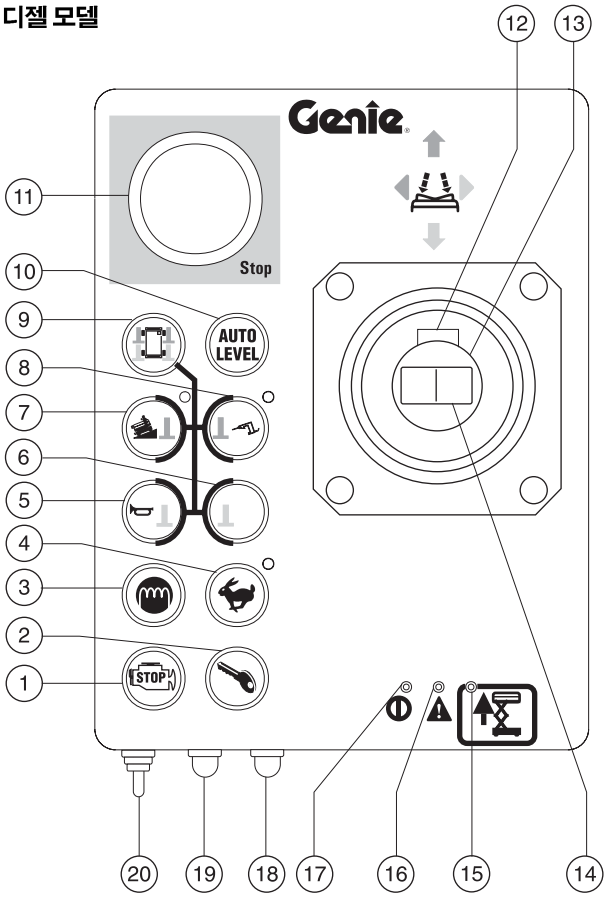

가솔린/LPG

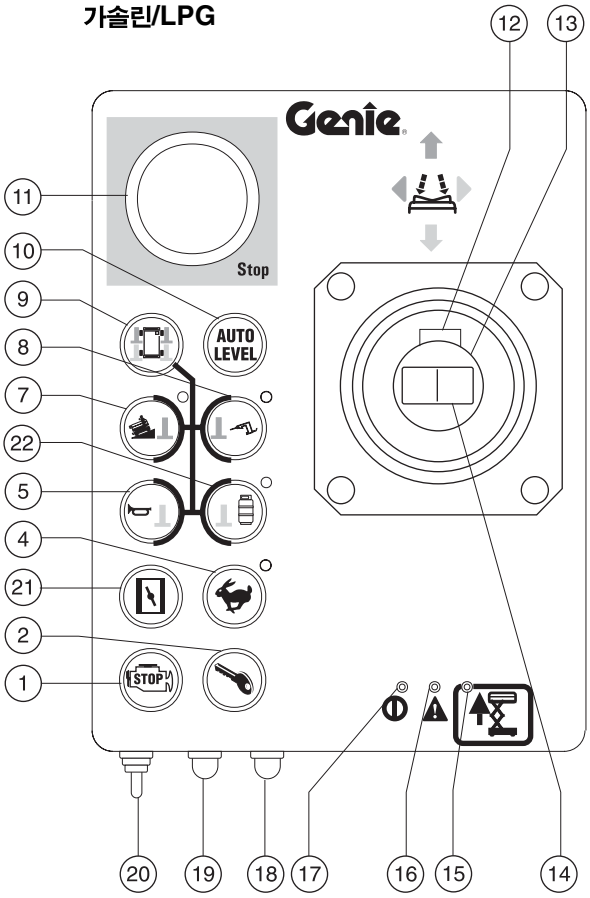

플랫폼 제어기(자동 수평 아우트리거 장착시)

1 엔진 정지 버튼
2 엔진 시동 버튼
3 예열 플러그 버튼 (디젤 모델)
4 고속 공회전 버튼 및 지시등
5 아우트리거 및 경음기 버튼
6 아우트리거 버튼
7 아우트리거 및 기계 경사 버튼: 경사면에서는 저속 작동
8 아우트리거 및 제너레이터 선택 버튼/지시등
9 아우트리거 기능 가동 버튼
10 아우트리거 자동 수평 버튼
11 적색 비상 정지 버튼
12 기능 가동 스위치
13 주행 기능 및 플랫폼 확장/복귀 기능 비례 제어 핸들
14 조향 기능 썸 로커 스위치
15 상승 에러 지시등
16 에러 지시등
17 전원등
18 상승/하강 기능 가동/고속 선택 버튼
19 상승/하강 기능 가동/저속 선택 버튼
20 플랫폼 상승/하강 및 아우트리거 상승/하강 토글 스위치
21 초크 버튼 (가솔린/LPG 모델)
22 아우트리거 및 LPG 작동 버튼/지시등 (가솔린/LPG 모델)

작동 전 점검



필수 준수 사항:

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와있는 안전한 기계 작동 원칙들을 숙지하고 연습하여야 합니다.

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 작동 전 점검을 숙지하십시오.

3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업 장소를 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

기본 사항

작동 전 점검 및 일상 유지보수 작업은 기계 조작자의 책임입니다.

작동 전 점검이란 작업을 시작하기 전에 조작자가 기계를 눈으로 직접 검사하는 것으로, 기능 시험에 앞서 기계에 명백한 고장이 있는지 찾아내기 위한 것입니다.

또한 작동 전 점검을 통해 일상 유지보수 작업의 필요 여부를 결정하게 됩니다. 단, 조작자는 이 설명서에 명시된 일상 유지보수 항목에 대해서만 점검을 할 수 있습니다.

다음 페이지의 목록을 참조하여 각 항목 및 변경, 손상 혹은 손실된 부품이 없는지 점검합니다.

손상되거나 개조된 기계를 사용하면 안됩니다. 손상되거나 개조된 부품이 발견된 경우에는 기계에 이를 표시하는 꼬리표를 붙여 사용하지 말아야 합니다.

제조업체의 사양에 따라 자격있는 정비 기술자만 기계를 수리할 수 있습니다. 수리가 완료된 다음 기능 시험에 앞서 작동 전 점검을 다시 실시해야 합니다.

정기 유지보수 검사는 제조업체 사양 및 책임 관련 설명서에 지정된 요건에 따라 자격있는 전문 정비사가 실시해야 합니다.

작동 전 점검

❏ 작동 설명서, 안전 및 책임 관련 설명서가 온전한 상태로 플랫폼의 보관함에 들어 있는지 확인하십시오.

❏ 모든 디켈이 제자리에 온전한 상태로 부착되어 있는지 확인하십시오. 디캘 절을 참조하십시오.

❏ 엔진 오일의 누출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요 시 오일을 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.

❏ 유압유의 누출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요 시 오일을 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.

❏ 엔진 냉각수의 유출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요 시에는 냉각수를 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.

❏ 배터리액의 유출 여부 및 레벨을 점검하십시오. 필요 시 증류수를 보충하십시오. 유지보수 절을 참조하십시오.

다음 부분이나 부품을 점검하여 손상되거나 개조된 부분 또는 손실되거나 잘못 설치된 부품이 없는지 확인하십시오.

- ❏ 전기 부품, 배선, 케이블
- ❏ 유압 호스, 피팅, 실린더 및 매니폴드
- ❏ 연료 및 유압 탱크
- ❏ 주행 모터
- ❏ 마모 패드
- ❏ 타이어 및 휠
- ❏ 엔진 및 관련 부품
- ❏ 제한 스위치, 경보기 및 경음기
- ❏ 너트, 볼트 및 기타 패스너
- ❏ 플랫폼 출입 게이트
- ❏ 표시등 및 경보기(장착된 경우)
- ❏ 브레이크 해제 부품
- ❏ 안전 암
- ❏ 플랫폼 익스텐션
- ❏ 시저 핀 및 고정 패스너
- ❏ 플랫폼 제어 조이스틱
- ❏ 제너레이터(장착된 경우)
- ❏ 아우트리거 하우징 및 발판 패드(장착된 경우)

기계 전체에서 다음 사항을 확인하십시오.

❏ 용접부나 구조물 부품의 균열

❏ 기계의 흠집이나 손상

❏ 구조물 부품과 기타 주요 부품이 빠짐없이 있고 모든 패스너와 핀이 제 위치에 제대로 죄어져 있는지 확인하십시오.

❏ 사이드 레일이 설치되어 있고 스냅 핀과 볼트가 죄여져 있어야 합니다.

유지보수



준수 사항:

☑ 조작자는 본 설명서에 명시된 일상 유지보수 항목만 점검할 수 있습니다.

☑ 정기적인 유지보수 검사는 제조업체의 사양 및 책임 관련 설명서에 지정된 요건에 따라 자격있는 전문 정비사가 실시해야 합니다.

유지보수 기호 범례

알림 본 설명서에는 이해를 돕기 위해 다음과 같은 기호가 사용되었습니다. 유지보수 절차의 처음에 표시되는 이러한 기호는 다음과 같은 의미를 갖습니다.



절차 수행을 위해 공구가 필요함을 나타냅니다.



절차 수행을 위해 새로운 부품이 필요함을 나타냅니다.



엔진을 냉각시킨 다음 해당 절차를 수행해야 함을 나타냅니다.

엔진 오일 레벨 점검



엔진의 성능을 최적화하고 수명을 오래 유지하려면 엔진 오일 레벨을 적절하게 유지해야 합니다. 오일 레벨이 적절치 못한 상태에서 기계를 작동하면 엔진 부품이 손상될 수 있습니다.

알림 오일 레벨 점검은 엔진을 끈 후에 실시하십시오.

1 오일 레벨 게이지를 확인하십시오.

⊙ 결과: 오일 레벨이 게이지의 FULL(가득참) 표시에 있어야 합니다. 필요한 만큼 오일을 보충하십시오.

Kubota DF-752 엔진
오일 점도 요건

향상된 마모 방지 효과를 위해서는 API 분류 SF (SF/CC 또는 SF/CD 라벨) 등급의 오일을 사용하십시오. 출고시 10W-40 SG/CC 오일이 들어 있습니다.

Kubota D-905 엔진
오일 점도 요건

엔진 오일은 API 분류 CC/SE, CD/SE, CC/SF 또는 CD/SF 등급의 특성을 가지고 있어야 합니다. 출고시 10W-40 SG/CC 오일이 들어 있습니다.

유압유 레벨 검사

유압유를 적절한 레벨로 유지하는 것은 기계 작동에 필수적입니다. 유압유 레벨이 적절치 않으면 유압 부품이 손상될 수 있습니다. 검사자는 매일 오일 레벨을 검사하여 유압 장치에 문제가 없는지 점검해야 합니다.

알림 이 절차는 엔진을 끄고 플랫폼을 적재시킨 상태에서 실시하십시오.

1 유압유 탱크 측면의 사이트 게이지를 육안으로 검사합니다.

⊙ 결과: 유압 오일 레벨이 사이트 게이지 상단 5 cm 이내에 있어야 합니다.

2 필요하면 오일을 보충하십시오. 너무 많이 넣지는 마십시오.

유압유 사양

유압유 유형	기계 디캘 참조

배터리 검사

엔진의 성능을 최적화하고 안전하게 작동하려면 배터리의 상태가 적절해야 합니다. 배터리액 레벨이 적절치 않거나 케이블 또는 연결부가 손상될 경우, 엔진 부품의 손상이나 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

알림 본 절차는 밀봉된 배터리 또는 MF 배터리가 장착된 기계에 대해서는 수행할 필요가 없습니다.

⚠ 경고 감전 위험. 전류가 흐르는 전선에 접촉하면 목숨을 잃거나 중상을 입을 수 있습니다. 착용하고 있는 반지나 시계 등의 장신구를 모두 빼십시오.

⚠ 경고 인명 부상 위험. 배터리에는 산이 들어 있습니다. 배터리 산액을 흘리거나 손에 닿지 않게 하십시오. 유출된 배터리 산액은 베이킹 소다와 물로 중화시킬 수 있습니다.

1 보호복 및 보안경을 착용합니다.

2 배터리 케이블 연결부에 부식된 곳은 없는지 확인합니다.

3 배터리 고정 막대가 제 위치에 있고 고정되었는지 확인합니다.

4 배터리 벤트 캡을 뺍니다.

5 배터리 산액 레벨을 확인합니다. 필요하면 배터리 필 튜브에 증류수를 보충합니다. 너무 많이 넣지는 마십시오.

6 벤트 캡을 끼웁니다.

알림 단자 보호제와 부식 방지 밀폐제를 바르면 배터리 단자 및 케이블의 부식을 예방할 수 있습니다.

유지보수

엔진 냉각수 레벨 점검



엔진의 수명을 연장하려면 엔진 냉각수 레벨을 적절하게 유지해야 합니다. 냉각수 레벨이 부적절하면 엔진 냉각 성능이 저하되고 엔진 부품이 손상될 수 있습니다. 검사자는 냉각수 레벨에 대한 일일 점검을 통해 냉각 장치의 문제를 확인할 수 있습니다.

1 냉각수 회수 탱크의 냉각수 레벨을 점검하십시오. 필요하면 보충합니다.

⊙ 결과: 냉각수 레벨이 NORMAL(정상) 범위에 있어야 합니다.

⚠ 경고 인명 부상 위험. 라디에이터의 냉각수는 가압 상태로 매우 뜨겁습니다. 캡을 빼고 냉각수를 채울 때 특히 주의하십시오.

정기 유지보수

분기 및 연간, 격년별로 수행되는 유지보수는 필요한 훈련을 받은 자격 있는 사람이 이 기계의 정비 설명서에 정해진 절차에 따라 수행해야 합니다.

3개월 이상 사용되지 않은 장비는 반드시 분기별 정비를 마친 다음 사용해야 합니다.

기능 시험

필수 준수 사항:

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와있는 안전한 기계 작동 원칙들을 숙지하고 연습하여야 합니다.

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 작동 전 점검을 숙지하십시오.

4 작업 장소를 점검하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

기본 사항

기능 시험은 기계 작동에 앞서 오작동 여부를 파악하기 위한 것입니다. 조작자는 단계별 지침에 따라 기계의 모든 기능을 시험해야 합니다.

오작동하는 기계는 사용하면 안됩니다. 오작동이 발견된 기계에는 꼬리표를 달아 사용을 중지합니다. 제조업체의 사양에 따라 자격있는 정비 기술자만 기계를 수리해야 합니다.

수리가 완료되고 나면 조작자는 기계를 사용하기 전에 작동 전 점검과 기능 시험을 다시 실시해야 합니다.

1 장애물이 없는 단단한 수평면의 시험 장소를 선택하십시오.

지상 제어기

2 플랫폼 및 지상 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

3 키 스위치를 지상 제어기로 돌립니다.

4 LED 진단 결과 창을 확인하십시오.



⊙ 결과: LED는 오른쪽 그림과 같아야 합니다

5 엔진을 시동합니다. 작동 지침 절을 참조하십시오.

비상 정지 시험

6 지상 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 누릅니다.

⊙ 결과: 엔진이 정지되고 어떤 기능도 작동하지 않습니다.

7 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당겨 엔진을 재시동합니다.

상승/하강 기능 시험

경보와 경음은 동일한 중앙 경보 장치에서 발생됩니다. 경음은 톤이 일정한데 반해 하강 경보는 1분에 60번 울리고 기계가 수평이 아닐 때 울리는 경보는 1분에 180번 울립니다.

8 기능 가동 버튼을 누르고 있지 않은 상태로 플랫폼 상승 기능을 가동시킵니다.

⊙ 결과: 어떤 기능도 작동하지 않아야 합니다.

9 기능 가동 버튼을 누른 상태로 플랫폼 상승 기능을 가동시킵니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 상승해야 합니다.

10 기능 가동 버튼을 누른 상태로 플랫폼 하강 기능을 가동시킵니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 하강해야 합니다. 이때 하강 경보가 울려야 합니다.

수동 하강 시험

11 기능 가동 버튼을 누른 상태에서 플랫폼을 약 60 cm 올립니다.

12 적색 비상 정지 버튼을 눌러 엔진을 정지시킵니다.

13 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

14 기능 가동 버튼을 누르고 있습니다. 하강 기능을 가동시킵니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 하강해야 합니다. 이때 하강 경보는 울리지 않습니다.

15 키 스위치를 플랫폼 제어로 돌리고 엔진을 다시 시동합니다.

플랫폼 제어기

비상 정지 시험

16 플랫폼의 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 당깁니다.

⊙ 결과: 어떤 기능도 작동되지 않아야 합니다.

17 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

⊙ 결과: 녹색 전원등이 켜져야 합니다.

경음기 시험

18 경음기 버튼을 누릅니다.

⊙ 결과: 경음이 울려야 합니다.

상승/하강 기능 및 기능 가동 버튼 시험

19 엔진을 시동합니다.

20 플랫폼 상승 기능을 가동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 상승하지 않아야 합니다.

21 기능 가동/속도 선택 버튼을 누릅니다.

22 플랫폼 상승 기능을 가동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 상승해야 합니다.

23 기능 가동 버튼을 해제합니다.

⊙ 결과: 올라가던 플랫폼이 정지해야 합니다.

24 기능 가동/속도 선택 버튼을 누릅니다. 플랫폼 하강 기능을 가동합니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 하강해야 합니다. 이때 하강 경보가 울려야 합니다.

조향 시험

참고: 조향 및 주행 기능 시험을 실시할 때는 기계의 조향 엔드를 마주하고 서십시오.

25 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

26 제어 핸들의 썸 로커 스위치를 제어반에 파란색 삼각형으로 표시된 방향으로 누르십시오.

⊙ 결과: 조향 휠이 파란색 삼각형 방향으로 회전해야 합니다.

27 썸 로커 스위치를 제어반에 노란색 삼각형으로 표시된 방향으로 누르십시오.

⊙ 결과: 조향 휠이 노란색 삼각형 방향으로 회전해야 합니다.

주행과 정지 시험

28 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

29 제어 핸들을 제어반의 파란색 화살표 방향으로 천천히 움직입니다. 기계가 움직이면 핸들을 다시 중앙에 놓습니다.

⊙ 결과: 기계가 제어반의 파란색 화살표 방향으로 움직이다가 갑자기 정지해야 합니다.

30 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

31 제어 핸들을 제어반의 노란색 화살표 방향으로 천천히 움직입니다. 기계가 움직이기 시작하면 핸들을 다시 중앙에 놓습니다.

⊙ 결과: 기계가 제어반의 노란색 화살표 방향으로 움직이다가 갑자기 정지해야 합니다.

참고: 주행 브레이크는 기계가 오를 수 있는 경사면에서 기계를 정지시킬 수 있어야 합니다.

주행 제한 속도 시험

32 기능 가동/속도 선택 스위치를 움직인 상태에서 플랫폼을 1.83 m 가량 올립니다.

33 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

34 제어 핸들을 천천히 주행 한계 위치로 옮깁니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 상승한 상태에서 최대 주행 속도는 초당 0.22 m를 넘지 않아야 합니다.

플랫폼을 올린 상태에서 주행 속도가 초당 0.22 m를 초과하면 기계에 이 사실을 알리는 꼬리표를 달고 사용을 중지하십시오.

틸트 센서 작동 시험

참고: 이 시험은 지상에서 플랫폼 제어기로 실시하십시오.

35 플랫폼을 완전히 내립니다.

36 기계 한쪽 사이드의 두 바퀴를 10 cm 블록이나 경계석 위로 주행하여 올립니다.

37 플랫폼을 1.83 m 이상 올립니다.

⊙ 결과: 플랫폼이 정지하고 틸트 경보기가 분당 180회 속도로 울려야 합니다.

38 주행 제어 핸들을 청색 화살표가 가리키는 방향으로 움직인 다음 주행 제어 핸들을 황색 화살표가 가리키는 방향으로 움직입니다.

⊙ 결과: 주행 기능은 어느 방향으로도 작동하지 않아야 합니다.

39 플랫폼을 하강하고 기계의 휠을 블록에서 내립니다.

작업 장소 검사



필수 준수 사항:

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와있는 안전한 기계 작동 원칙들을 숙지하고 연습하여야 합니다.

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업 장소를 검사하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 작업 장소 검사를 완전히 숙지하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

기본 사항

작업 장소 검사는 작업 장소가 기계 작동을 하기에 안전한 곳인지 판단하기 위한 것입니다. 기계를 작업 장소로 옮기기 전에 작업자는 작업 장소 검사부터 실시해야 합니다.

작업장의 위험 요소에 대한 내용을 숙지하여 기계를 이동하거나 설치, 작동하는 과정에서 위험을 예방하는 책임은 작업자에게 있습니다.

작업 장소 검사

다음과 같은 위험 상황에 유의하십시오.

- 급경사면 또는 구덩이
- 과속 방지턱 또는 장애물
- 기계의 수평 조절 능력을 초과하는 경사면
- 불안정하거나 미끄러운 지면
- 고공 장애물 및 고압선
- 위험한 장소
- 기계의 하중을 지탱하지 못하는 바닥
- 바람 및 날씨 조건
- 관계자 외 출입
- 기타 위험 요소

작동 지침



필수 준수 사항:

☑ 작업자는 본 작동 설명서에 나와있는 안전한 기계 작동 원칙들을 숙지하고 연습하여야 합니다.

1 위험한 상황을 피하십시오.

2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.

3 사용 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.

4 작업 장소를 검사하십시오.

5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

기본 사항

작동 지침 절에는 기계 작동에 대한 각 부문의 설명이 수록되어 있습니다. 조작자는 작동 설명서와 안전 및 책임 관련 설명서의 안전 규정과 지침을 준수할 책임이 있습니다.

작업자를 공구 및 자재와 함께 공중 작업 장소로 들어올리는 이외의 목적으로 기계를 사용하는 것은 불안전하고 위험합니다.

적정 교육을 받은 자격있는 사람만이 기계를 사용할 수 있습니다. 두 명 이상의 조작자가 시차를 두고 기계를 사용해야 할 경우, 이들은 모두 적정 자격을 갖추고 있어야 하며 작동 설명서와 안전 및 책임 관련 설명서에 수록된 안전 수칙과 지시사항을 준수해야 합니다. 즉 작업 교대 자마다 작동 전 점검과 기능 시험, 작업 장소 검사를 실시한 다음 기계를 사용해야 합니다.

비상 정지

모든 기능을 정지시키고 엔진을 끄려면 지상 제어기나 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 오프 위치로 누릅니다.

비상 정지 버튼을 누른 상태에서도 작동되는 기능은 수리해야 합니다.

엔진 시동

1 지상 제어기의 키 스위치를 원하는 위치로 돌립니다.

2 지상 및 플랫폼 제어반의 적색 비상 정지 버튼을 모두 온 위치로 당깁니다.

3 가솔린/LPG 모델: 연료를 선택합니다. 지상 제어반 연료 선택 토글 스위치를 LPG 위치로 옮깁니다. 플랫폼 제어반: 연료 선택 버튼을 누릅니다.

4 엔진 시동 버튼을 누릅니다.

시동을 걸고 15초가 지나도 엔진이 시동되지 않으면 오작동 원인을 파악하여 수리하십시오. 60초 후에 다시 시동하십시오.

전 모델: -6°C 이하의 저온일 경우에는 유압 장치가 손상되지 않도록 작동 전에 5분간 엔진을 예열합니다.

가솔린/LPG 모델: -6°C 이하의 추운 날씨에는 기계를 가솔린으로 시동한 후 LPG로 전환해야 합니다.

기계를 가솔린 모드에서 작동할 때 필요하면 초크를 사용하십시오.

작동 지침

지상 제어기로 작동

1 키 스위치를 지상 제어기로 돌립니다.

2 지상 제어기와 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 온 위치로 당깁니다.

3 엔진을 시동합니다.

플랫폼 위치


1 기능 가동 버튼을 누르고 있습니다.

2 상승 기능 또는 하강 기능을 작동시킵니다.


지상 제어기에서는 주행 및 조향 기능을 사용할 수 없습니다.

엔진 공회전 선택 스위치

저속 공회전

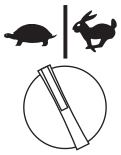

고속 공회전

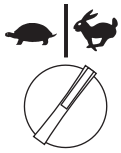

플랫폼에서의 조작

1 키 스위치를 플랫폼 제어로 돌립니다.

2 지상 및 플랫폼 제어반의 비상 정지 버튼을 모두 온 위치로 당깁니다.

3 엔진을 시동합니다.

플랫폼 위치

1 기능 가동/속도 선택 스위치를 한쪽으로 움직인 상태로 유지합니다.

2 플랫폼 상승/하강 기능 토글 스위치를 원하는 방향으로 움직입니다.

조향

1 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

2 제어 핸들의 썸 로커 스위치를 사용하여 조향 휠을 돌립니다.

주행

1 기능 가동 스위치를 누른 상태로 유지합니다.

2 가속: 제어 핸들을 중앙에서 밖으로 천천히 움직입니다.

감속: 제어 핸들을 중앙으로 천천히 움직입니다.

정지: 제어 핸들을 다시 중앙에 놓거나 기능 가동 스위치를 해제합니다.

플랫폼 제어기와 플랫폼의 방향 화살표로 기계의 주행 방향을 확인하십시오.

플랫폼을 올린 상태에서는 기계의 주행 속도가 제한됩니다.

주행 선택 버튼



기계 경사 기호: 기계의 작동 범위를 낮추십시오.

플랫폼 연장 및 복귀 (수동 플랫폼 익스텐션)

1 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들을 수평 위치로 들어 올립니다.

2 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들을 밀어 원하는 위치까지 플랫폼을 연장합니다.

플랫폼을 연장할 때 플랫폼 익스텐션 위에 서있지 마십시오.

3 플랫폼 익스텐션 잠금 핸들을 내립니다.

지상 제어기로 작동

작업자와 기계 그리고 고정 물체 사이의 안전 거리를 유지하십시오.

제어기를 사용하는 동안 기계의 진행 방향에 유의하십시오.

엔진 정지 버튼

엔진을 정지시키려면 엔진 정지 버튼을 누릅니다. 이 경우에도 하강 기능과 경음기는 계속 작동됩니다.

사용 후 조치 사항

1 장애물이나 차량이 없는 단단한 평지에 기계를 주차합니다.

2 플랫폼을 내립니다.

3 키 스위치를 오프로 돌린 다음 키를 뺍니다.

4 휠 밑에 받침목을 괍니다.

작동 지침

자동 수평 아우트리거 (장착된 경우)

다음 설명은 자동 수평 아우트리거 제어 상자가 장착된 기계에 적용됩니다.

1 기계를 작업 구역에 위치시킵니다.

2 지상 및 플랫폼 제어기의 적색 비상 정지 버튼을 당깁니다.

3 자동 수평 버튼을 누릅니다.



4 아우트리거 상승/하강 토글 스위치를 하강 방향으로 작동시킵니다.

⊙ 결과: 아우트리거가 내려지고 기계가 수평이 됩니다. 기계가 수평이 되면 신호음이 울립니다.

아우트리거가 하나만 내려지면 아우트리거 제어반의 상승 기호에 적색 지시등이 켜집니다. 주행 기능과 상승 기능이 작동되지 않습니다.

아우트리거가 모두 지면에 밀착되면 지시등이 꺼집니다. 아우트리거가 내려지면 주행 기능이 작동되지 않습니다.

개별 아우트리거 제어 방법

1 아우트리거 기능 가동 버튼을 누릅니다.



2 아우트리거 버튼을 누릅니다.

3 아우트리거 상승/하강 토글 스위치를 원하는 방향으로 작동하여 기계의 수평을 맞춥니다.



기계의 경사면 설치

경사면에 기계를 설치할 경우, 조향 엔드 아우트리거를 먼저 내려야 합니다.

추락 방지

이 기계를 사용할 때에는 작업자 추락 방지 장비(PFPE)가 필요하지 않습니다. 작업장 또는 고용주의 규정에 따라 PFPE를 착용해야 할 경우에는 다음 사항이 적용되어야 합니다.

모든 PFPE는 해당 정부 규격에 적합한 것이어야 하며 제조업체의 지침에 따라 검사 및 사용해야 합니다.

운반 지침



준수 사항:

☑ 크레인으로 기계를 들어 올릴 때에는 상식과 계획에 따라 기계의 움직임을 통제해야 합니다.

☑ 운반 차량은 평지에 주차시켜야 합니다.

☑ 기계를 선적할 때는 운반 차량이 구르지 못하도록 고정해야 합니다.

☑ 차량의 적재 용량 및 적재면, 체인 또는 로프 등이 기계의 중량을 견딜 수 있는지 확인합니다. 기계 중량은 일련번호판을 참조하십시오.

☑ 브레이크는 항상 기계가 수평면에 있는지 또는 제대로 고정되어 있는지 확인한 후에 해제하십시오.

운반용 트럭이나 트레일러에 고정하기

운반에 앞서 반드시 기계 휠 밑에 받침목을 괍니다.

운반 차량의 고정점을 이용하여 기계를 운반 차량 바닥에 고정합니다.

이 때 기계 하중을 충분히 견딜 수 있는 체인이나 로프를 사용하십시오.

운반에 앞서 키 스위치를 오프로 돌려 키를 뺍니다.

기계에 고정되지 않았거나 헐거운 부품이 없는지 검사합니다.

브레이크 해제 작동

1 기계가 구르지 않도록 휠 밑에 받침목을 괍니다.

2 윈치선이 주행 새시의 고정점에 단단히 묶여 있고, 이동 경로에 장애물이 없는지 확인하십시오.

3 브레이크 해제 손잡이를 반시계 방향으로 돌려 브레이크 밸브를 여십시오.

4 브레이크 해제 펌프 손잡이를 반복하여 움직입니다.

적재 후 조치 사항:

1 기계가 구르지 않도록 휠에 받침목을 대십시오.

2 브레이크 해제 손잡이를 시계 방향으로 돌려 브레이크를 리셋합니다.

Genie GS-2668 RT 또는 GS-3268 RT의 견인은 추천되지 않습니다. 어쩔 수 없이 견인해야 할 경우에는 3.2 km/h 이상의 속도로 주행하지 마십시오.

디캘


디캘 검사

다음 페이지의 그림을 참조하여 모든 디캘이 식별 가능하며, 제 위치에 있는지 확인하십시오.

다음은 수량과 설명이 수록된 목록입니다.

부품 번호	설명	수량
25994KO	주의 - 부품 손상	1
28157KO	라벨 - Dexron	1
28158KO	라벨 - 무연(가솔린/LPG 모델)	1
28159	라벨 - 디젤(디젤 모델)	1
28160	라벨 - LPG(가솔린/LPG 모델) (LPG 탱크 옵션에 따라 1개 추가)	1
28164KO	알림 - 위험 자재	1
28171	라벨 - 금연	1
28174KO	플랫폼 전원 켜기, 230V	3
28175KO	주의 - 컴파트먼트 열기	1
28176KO	알림 - 설명서 분실	1
28235KO	플랫폼 전원 켜기, 115V	3
28236KO	경고 - 읽지 않을 경우. . .	1
31060KO	위험 - 제한 스위치 변경 금지	2
40434KO	라벨 - 죔줄 고정	2
43091KO	위험 - 일반 안전 수칙	2
43618	라벨 - 방향 화살표	1
43619KO	라벨 - 안전 암	1
43696KO	위험 - 감전 위험	2
44220KO	위험/알림 - 브레이크 해제 안전 및 작동 지침	1
44255KO	위험 - 압착 사고 위험	4
44736KO	위험 - 틸트 경보기	1
48694	플랫폼 제어반, Gas/LPG 모델	1
48695	플랫폼 제어반, 디젤 모델	1
49911KO	알림 - 최대 용량 590 kg - GS-2668 RT 및 DC	1
52070KO	알림 - 타이어 사양	4
52071KO	알림 - Kubota 가스 엔진 사양	1
52072KO	알림 - Kubota 디젤 엔진 사양	1
52073KO	알림 - 작동 지침, 플랫폼	1
52324KO	라벨 - 상승/하강 및 기능 가동	1
52431KO	라벨 - 지상 제어반	1
52475KO	라벨 - 운반 고정 장치	4
52494KO	주의 - 압착 사고 위험, 레일	1
52673KO	알림 - 최대 측면 작용력, ANSI 및 CSA, GS 2668 RT 및 DC	1
52674KO	알림 - 최대 측면 작용력, CE, GS-2668 RT 및 DC	1
52682KO	알림 - 최대 용량 454 kg, GS-3268 RT 및 DC	1
52802KO	알림 - 최대 측면 작용력, ANSI 및 CSA, GS-3268 RT 및 DC	1
52803KO	알림 - 최대 측면 작용력, CE, GS-3268 RT 및 DC	1
52967	장식 - 4x4	2
62059	장식 - Genie GS-2668 RT	2
62060	장식 - Genie GS-3268 RT	2
65053KO	라벨 - 고장 코드	1
71245	플랫폼 제어반, 가솔린/LPG 모델, 자동 아우트리거	1
71246	플랫폼 제어반, 디젤 모델, 자동 아우트리거	1
72186KO	주의 - 압착 사고 위험	4
72197KO	위험 - 안전 및 지침, 아우트리거	1
72989KO	지상 제어반	1
82236KO	알림 - 작동 지침- 지상	1
82239KO	라벨 - 래치	2
82366KO	라벨 - Chevron Rykon	1

디캘

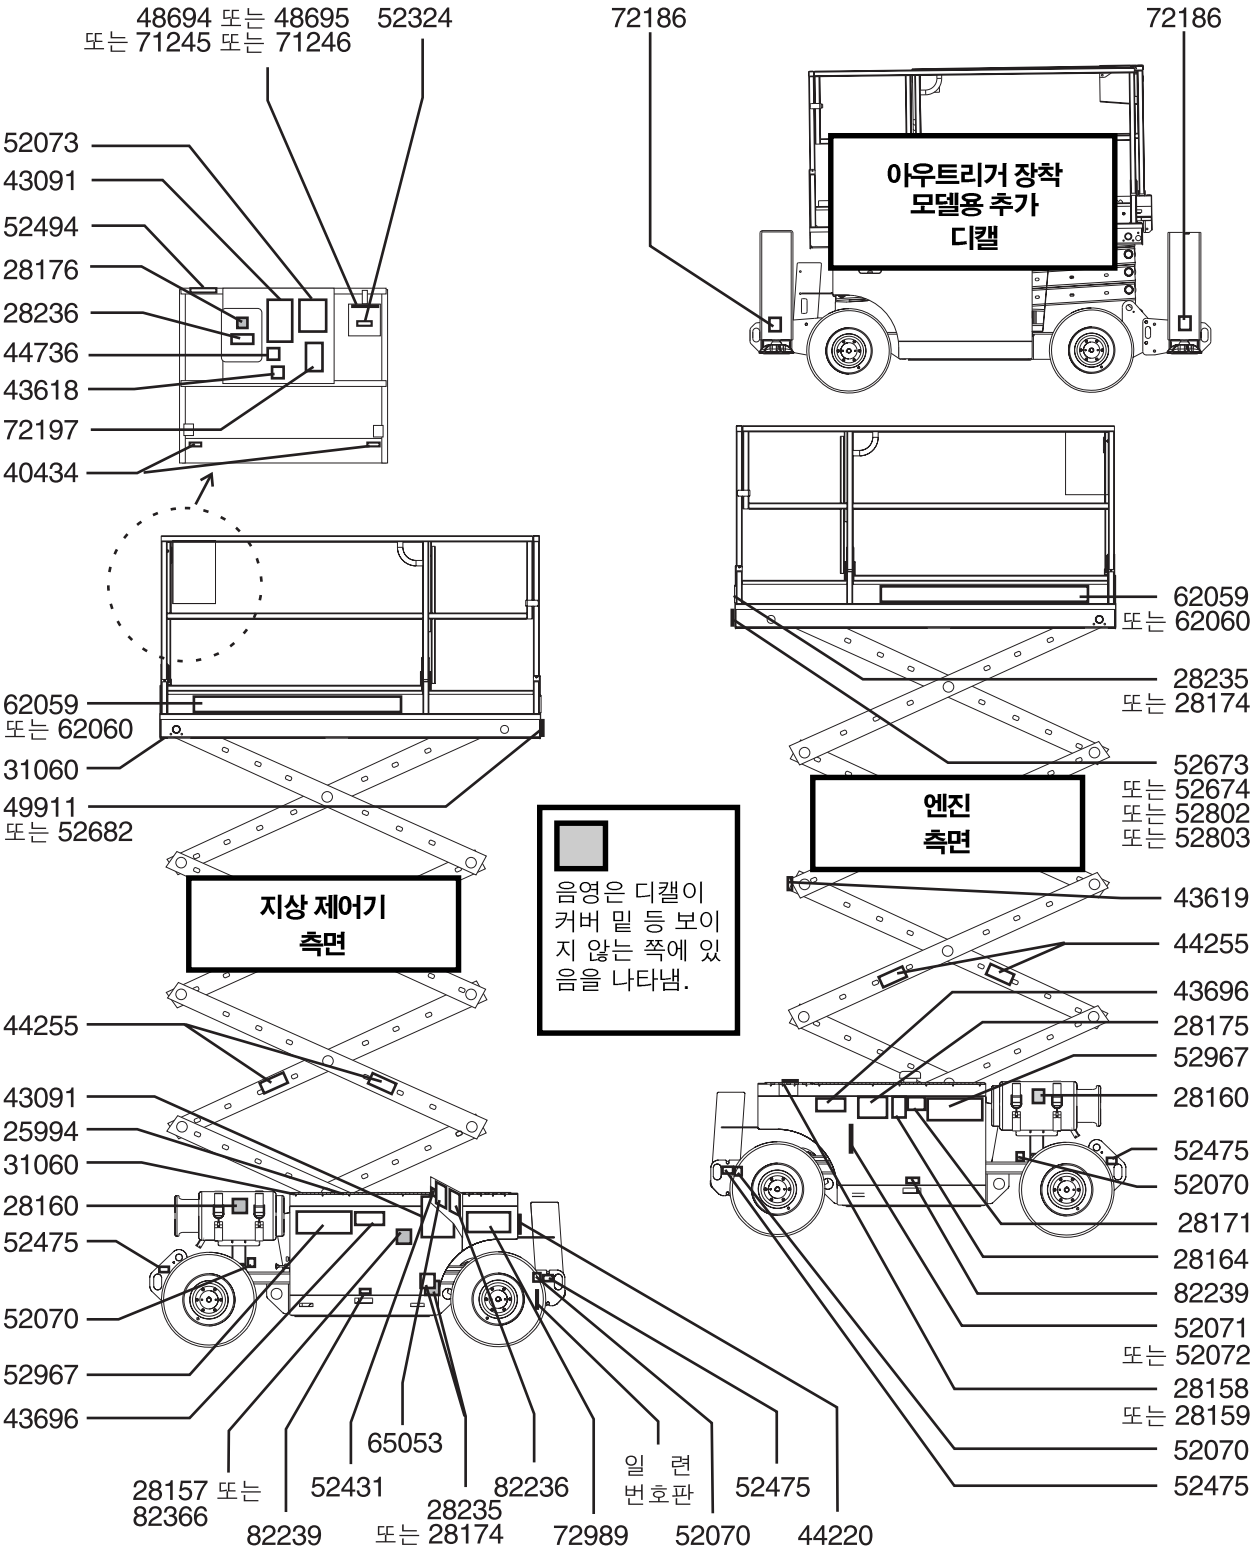
48694 또는 48695
또는 71245 또는 71246
52324
52073
43091
52494
28176
28236
44736
43618
72197
40434
62059
또는 62060
31060
49911
또는 52682
지상 제어기
측면
44255
43091
25994
31060
28160
52475
52070
52967
43696
28157 또는
82366
82239
65053
52431
28235
또는 28174
82236
72989
일 련
번호판
52070
52475
44220
72186
72186
아우트리거 장착
모델용 추가
디캘
62059
또는 62060
28235
또는 28174
52673
또는 52674
또는 52802
또는 52803
엔진
측면
43619
44255
43696
28175
52967
28160
52475
52070
28171
28164
82239
52071
또는 52072
28158
또는 28159
52070
52475
음영은 디캘이
커버 밑 등 보이
지 않는 쪽에 있
음을 나타냄.

사양

모델	GS-2668 RT
최대 작업 높이	9.8 m
플랫폼 최대 높이	7.9 m
적재시 최대 높이 레일 올림	2.3 m
적재시 최대 높이 레일 내림	1.7 m
적재시 최대 높이 레일 없음	1.2 m
가드 레일 높이	1.02 m
폭	1.73 m
복귀시 플랫폼 길이	2.67 m
복귀시 플랫폼 길이 아우트리거 장착 모델	3.3 m
확장시 플랫폼 길이	4.2 m
최대 적재 용량	567 kg
축간 거리	1.85 m
회전 반경(외측)	3.7 m
회전 반경(내측)	1.5 m
접지 간극	21 cm
중량 (기계 중량은 옵션 구성에 따라 다름)	일련번호판 참조
공기 중 소음 방출 정상 작동 환경 하의 최대 소음도 (A-가중치)	>80 dB

Genie는 제품 향상을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 제품 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

전원	Kubota 23 Hp 2중 연료 또는 Kubota 20 Hp 디젤
제어	비례
플랫폼 AC 소켓	표준
최대 유압 (기능)	241.3 bar
타이어 크기	26 x 12 x 380
플랫폼 치수	
플랫폼 길이 x 폭	2.5 x 1.5 m
플랫폼 익스텐션 길이	1.5 m
주행 속도	
적재 시 최대 속도	6.1 km/h
플랫폼 상승 시, 최대	0.8 km/h 12.2 m/54.6 초
바닥 하중 정보	
총차량중량+정격 하중	3538 kg
최대 차축 하중	1862 kg
최대 휠 하중	931 kg
국부 압력(타이어 당)	6.04 kg/cm^2 592 kPa
점유면 압력	7.53 kPa

참고: 바닥 하중 정보는 대략적인 것으로서 다른 옵션 구성은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 충분한 안전 조치를 취한 상태에서만 이를 사용해야 합니다.

사양

모델	GS-2668 RT
최대 작업 높이	11.8 m
플랫폼 최대 높이	9.8 m
적재시 최대 높이 레일 올림	2.5 m
적재시 최대 높이 레일 내림	1.8 m
적재시 최대 높이 레일 없음	1.3 m
가드 레일 높이	1.02 m
폭	1.73 m
복귀시 플랫폼 길이	2.67 m
복귀시 플랫폼 길이 아우트리거 장착 모델	3.3 m
확장시 플랫폼 길이	4.2 m
최대 적재 용량	454 kg
축간 거리	1.85 m
회전 반경(외측)	3.7 m
회전 반경(내측)	1.5 m
접지 간극	21 cm
중량 (기계 중량은 옵션 구성에 따라 다름)	일련번호판 참조
공기 중 소음 방출 정상 작동 환경 하의 최대 소음도 (A-가중치)	>80 dB

Genie는 제품 향상을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 제품 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

전원	Kubota 23 Hp 2중 연료 또는 Kubota 20 Hp 디젤
제어	비례
플랫폼 AC 소켓	표준
최대 유압 (기능)	241.3 bar
타이어 크기	26 x 12 x 380
플랫폼 치수	
플랫폼 길이 x 폭	2.5 m x 1.5 m
플랫폼 익스텐션 길이	1.5 m
주행 속도	
적재 시 최대 속도	6.1 km/h
플랫폼 상승 시, 최대	0.8 km/h 12.2 m/54.6 초
바닥 하중 정보	
총차량중량+정격 하중	4080 kg
최대 차축 하중	2350 kg
최대 휠 하중	1175 kg
국부 압력(타이어 당)	7.59 kg/cm^2 745 kPa
점유면 압력	9.24 kPa

참고: 바닥 하중 정보는 대략적인 것으로서 다른 옵션 구성은 포함되어 있지 않습니다. 따라서 충분한 안전 조치를 취한 상태에서만 이를 사용해야 합니다.

해외 지사:

Genie North America
전화 425.881.1800
수신자 부담 미국 및 캐나다 800.536.1800
팩스 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
전화 +61 7 3375 1660
팩스 +61 7 3375 1002

Genie China
전화 +86 21 53852570
팩스 +86 21 53852569

Genie Malaysia
전화 +65 98 480 775
팩스 +65 67 533 544

Genie Japan
전화 +81 3 3453 6082
팩스 +81 3 3453 6083

Genie Korea
전화 +82 25 587 267
팩스 +82 25 583 910

Genie Brasil
전화 +55 11 41 665 755
팩스 +55 11 41 665 754

Genie Holland
전화 +31 10 220 7911
팩스 +31 10 220 6642

Genie Scandinavia
전화 +46 31 3409612
팩스 +46 31 3409613

Genie France
전화 +33 (0)2 37 26 09 99
팩스 +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
전화 +34 93 579 5042
팩스 +34 93 579 5059

Genie Germany
전화 +49 (0)4202 88520
팩스 +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
전화 +44 (0)1476 584333
팩스 +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
전화 +52 55 5666 5242
팩스 +52 55 5666 3241