A TEREX BRAND

# Dodatek do instrukcji obsługi

## Alarm bezpieczeństwa operatora

First Edition
Second Printing
Part No. 1270177PO

# Wprowadzenie



## Niebezpieczeństwo

Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz instrukcji operatora dotyczącej urządzenia może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Uwaga: Niniejsze instrukcje montażu dotyczą następujących modeli Genie:

**Wysięgniki S:** S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-150, SX-180

**Wysięgniki Z:** Z30/20N, Z-34/22N (DC), Z-34/22 BE, Z-34/22 IC, Z-45/25 DC, Z-45/25 IC, Z-45/25 DC, Z-51, Z-60/34, Z-62/40, Z-80/60, Z-135/70, ZX-135/70

## ⚠ Bezpieczeństwo OPA

Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji dotyczących OPA.

Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego pomostu. Ciężar modułu alarmu OPA zmniejsza udźwig znamionowy pomostu i należy go uwzględnić w obciążeniu całkowitym pomostu.

Moduł OPA waży 8 kg.

Należy upewnić się, że moduł OPA został bezpiecznie zamontowany.

### Definicje symboli i rysunków ostrzegających o zagrożeniu




OPA
waży 8 kg.




Należy przeczytać dodatek, numer katalogowy 1270177.

# Wprowadzenie

## Przegląd przed rozpoczęciem pracy

❑ Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy obowiązków operatora i wszystkie niezbędne dodatki są kompletne, czytelne i znajdują się w pojemniku na pomoście.

❑ Należy sprawdzić, czy wszystkie etykiety znajdują się na swoim miejscu i są czytelne.

Sprawdź OPA pod kątem uszkodzeń, nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz nieuprawnionych przeróbek:

- ❑ Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący
- ❑ Okablowanie, przewody i komponenty OPA
- ❑ Pęknięcia spawów i podzespołów konstrukcyjnych
- ❑ Wgniecenia i uszkodzenia OPA

## Sprawdzenie funkcji

1 Naciśnij i zwolnij drążek aktywacji OPA.

⊙ OPA włączy się.

2 Sprawdź funkcje maszyny.

⊙ Żadna z funkcji nie powinna działać.

3 Naciśnij przycisk resetowania.

⊙ Alarm wyłączy się.

4 Sprawdź funkcje maszyny.

⊙ Funkcje maszyny powinny działać.

5 Naciśnij i przytrzymaj drążek aktywacji OPA przez ponad 10 sekund.

⊙ OPA będzie emitował ciągły dźwięk. Kontrolka na OPA będzie migać.

6 Sprawdź funkcje maszyny.


⊙ Żadna z funkcji nie powinna działać.

7 Naciśnij przycisk resetowania.

⊙ Alarm wyłączy się, a kontrolka przestanie migać.

8 Sprawdź funkcje maszyny.

⊙ Funkcje maszyny powinny działać.

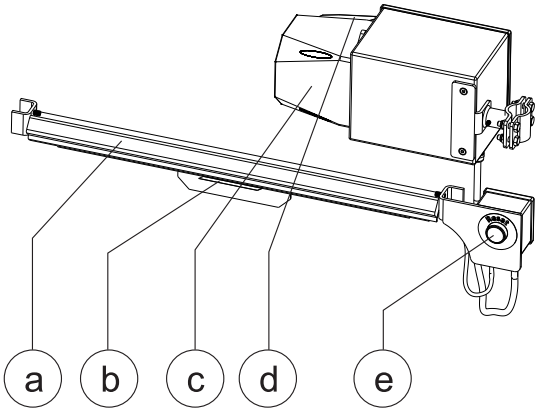


a drążek aktywacji OPA
b etykieta
c alarm
d migająca kontrolka
e przycisk resetowania

# Wskazówki dotyczące obsługi

## Sprawdzenie etykiet

Sprawdź, czy wszystkie etykiety są czytelne i czy znajdują się na swoim miejscu.

| Nr części | Opis etykiety | Ilość |
|---|---|---|
| 1270178 | Etykieta — OPA | 1 |

## Wskazówki dotyczące obsługi

OPA emituje dźwięk: Funkcje maszyny nie będą działać. Naciśnij przycisk resetowania, aby wyłączyć alarm i przywrócić funkcje maszyny.

OPA emituje ciągły dźwięk, a jego kontrolka miga: Funkcje maszyny nie będą działać. Opuść pomost przy użyciu naziemnych elementów sterujących.