Genie
A TEREX BRAND

Dodatek do instrukcji obsługi

Lift Guard™ Contact Alarm

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541POGT

Wprowadzenie

Ważne

Przed rozpoczęciem użytkowania tej maszyny należy przeczytać i zrozumieć niniejsze wskazówki dotyczące obsługi i zastosować się do nich. Ta maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolonych i upoważnionych pracowników. Niniejszą instrukcję należy uważać za nieodłączną część maszyny. Powinna ona być zawsze przechowywana w maszynie. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszą firmą.

Kontakt:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Wydanie pierwsze: Nakład trzeci, sierpień 2021

Genie, „S” i „Z” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Terex South Dakota, Inc. w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach.

Te maszyny są zgodne z normami

CE Produkt zgodny z dyrektywą WE 2006/42/WE
Zobacz deklarację zgodności WE

UKCA Przepisy z 2008 r. dotyczące dostaw maszyn (bezpieczeństwo)

Produkt zgodny z:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Wprowadzenie

System alarmu kontaktowego Lift Guard

System alarmu kontaktowego Lift Guard został stworzony z myślą o alarmowaniu personelu naziemnego, gdy operator wejdzie w niezamierzony kontakt z panelem sterowania na pomoście. Ruch wysięgnika zostanie przerwany, wyemitowany zostanie alarm dźwiękowy i zaczną migać światła ostrzegawcze.

System działa w sposób dyskretny i jest wyposażony w linkę aktywacyjną zamocowaną nad panelem sterowania na pomoście. W razie uaktywnienia linki urządzenie wyzwalające jest wyciągane z gniazda przełącznika, wyłączając funkcje podnoszenia i jazdy na pomoście. Emitowany jest sygnał dźwiękowy i migają światła ostrzegawcze na pomoście w celu poinformowania innych pracowników, że może być potrzebna pomoc. Te powiadomienia będą włączone aż do zresetowania systemu.



Niebezpieczeństwo

Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz instrukcji operatora maszyny może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Uwaga: Niniejsze instrukcje montażu dotyczą następujących modeli Genie:

Wysięgniki S: Wszystkie modele S-40, wszystkie modele S-45, wszystkie modele S-60, wszystkie modele S-65, wszystkie modele S-80, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Wysięgniki Z: Z30/20N, Z-33/18, wszystkie modele Z-34, wszystkie modele Z-40/23, wszystkie modele Z-45/25, Z-45 XC, Z-51, wszystkie modele Z-60/37, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Wprowadzenie

⚠ Bezpieczeństwo alarmu kontaktowego

Należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji dotyczących alarmu kontaktowego.

Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego pomostu. Ciężar modułu alarmu kontaktowego zmniejsza udźwig znamionowy pomostu i należy go uwzględnić w obciążeniu całkowitym pomostu.

Moduł alarmu kontaktowego waży 10 funtów/4,5 kg.

Należy upewnić się, że alarm kontaktowy został bezpiecznie zamontowany.

Definicje symboli i rysunków ostrzegających o zagrożeniu



Waga alarmu kontaktowego. 10 funtów/4,5 kg.



Należy przeczytać dodatek do instrukcji, numer katalogowy 1278541.

Przegląd przed rozpoczęciem pracy

- ☐ Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy obowiązków operatora i wszystkie niezbędne dodatki są kompletne, czytelne i znajdują się w pojemniku na pomoście.
- ☐ Należy sprawdzić, czy wszystkie etykiety znajdują się na swoim miejscu i są czytelne.

Sprawdź alarm kontaktowy pod kątem uszkodzeń, nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz nieuprawnionych przeróbek.

- ☐ Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący
- ☐ Oprzewodowanie, kable i elementy alarmu kontaktowego
- ☐ Pęknięcia spawów i elementów konstrukcyjnych
- ☐ Wgniecenia i uszkodzenia alarmu kontaktowego

Wprowadzenie

Sprawdzenie działania

1 Nie aktywuj przełącznika nożnego i naciśnij linkę alarmu kontaktowego w celu wyciągnięcia urządzenia wyzwalającego z gniazda przełącznika.

⊙ Światła alarmu kontaktowego nie zaczną migać i sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany.

2 Aktywuj przełącznik nożny poprzez jego naciśnięcie.

⊙ Światła alarmu kontaktowego zaczną migać i sygnał dźwiękowy będzie emitowany.

3 Włóż urządzenie wyzwalające do gniazda przełącznika.

⊙ Światła zgasną i sygnał dźwiękowy wyłączy się.

4 Aktywuj przełącznik nożny poprzez jego naciśnięcie i naciśnij linkę alarmu kontaktowego w celu wyciągnięcia urządzenia wyzwalającego z gniazda przełącznika.

⊙ Światła alarmu kontaktowego zaczną migać i sygnał dźwiękowy będzie emitowany.

5 Użyj każdej funkcji maszyny.


⊙ Żadna z funkcji nie powinna działać.

6 Włóż urządzenie wyzwalające do gniazda przełącznika.

⊙ Światła i sygnał dźwiękowy wyłączą się.

7 Użyj każdej funkcji maszyny.

⊙ Funkcje maszyny powinny działać.

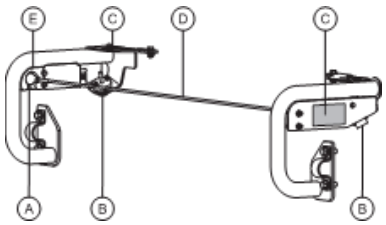

a gniazdo przełącznika
b migający alarm
c etykieta
d linka alarmu kontaktowego
e urządzenie wyzwalające

Wprowadzenie

Sprawdzenie etykiet

Sprawdź, czy wszystkie etykiety są czytelne i czy znajdują się na swoim miejscu.

Nr części	Opis etykiety	Ilość
1278542	Etykieta – alarm kontaktowy 10 funtów/4,5 kg	1
1278982	Etykieta – gniazdo przełącznika urządzenia wyzwalającego	1

Zacienienie oznacza, że etykieta jest niewidoczna przy ustawieniu maszyny pokazanym na rysunku.

Wskazówki dotyczące obsługi

Światła alarmu kontaktowego migają i sygnał dźwiękowy jest emitowany: Funkcje maszyny nie będą działać z panelu sterowania na pomoście.

Obsługa z panelu sterowania na pomoście

1 Włóż urządzenie wyzwalające do gniazda przełącznika w celu wyłączenia alarmu i przywrócenia funkcji maszyny.

Uwaga: W celu prawidłowego przywrócenia funkcji maszyny po aktywacji alarmu kontaktowego należy włożyć urządzenie wyzwalające do gniazda przełącznika. Wciśnięcie czerwonego przycisku zatrzymania awaryjnego do położenia wyłączonego nie spowoduje przywrócenia funkcji maszyny, a tylko wyłączenie świateł alarmu kontaktowego i sygnału dźwiękowego.

Obsługa z naziemnego panelu sterowania

1 Ustaw klucz na obsługę z naziemnego panelu sterowania i użyj odpowiednich elementów sterowania w celu ustawienia pomostu.

Uwaga: Podczas obsługi z naziemnego panelu sterowania alarm kontaktowy nie działa.

Dystrybucja:

www.genielift.com