Genie
A TEREX BRAND

Dodatek do instrukcji obsługi

Lift Tools™ Expo Installer

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1286259POGT

Wprowadzenie

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakt:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Ważne

Przed rozpoczęciem użytkowania tej maszyny należy przeczytać i zrozumieć niniejsze wskazówki dotyczące obsługi i zastosować się do nich. Ta maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolonych i upoważnionych pracowników. Niniejszą instrukcję należy uważać za nieodłączną część maszyny. Powinna ona być zawsze przechowywana w maszynie. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszą firmą.

Zatwierdzone modele

Z-45/25	S-65
Z-45/25J	S-60HC
Z-45/25 RT	Z-60/34
Z-45/25J RT	Z-60/37DC
Z-51/30	Z-60/37FE
Z-45 XC	Z-62/40
Z-45 DC / Z-45 FE	S-40 XC
S-40	S-45 XC
S-45	S-60 XC
S-60	S-65 XC
S-60X	

⚠OSTRZEŻENIE Nie należy instalować systemu LTEI na wysięgnikach Genie innych niż wyznaczone modele.

Copyright © 2018 Terex Corporation

Wydanie pierwsze: Nakład czwarty, Sierpień 2021

Genie jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Terex South Dakota, Inc. w USA i wielu innych krajach.

Maszyny są zgodne z normą
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B354.6

CE Produkt zgodny z dyrektywą WE 2006/42/WE
Zobacz deklarację zgodności WE

UKCA Przepisy z 2008 r. dotyczące dostaw maszyn (bezpieczeństwo)

Wprowadzenie

Wytyczne dotyczące wysięgników samobieżnych Genie i modułu Lift Tools Expo Installer (LTEI, podnoszonego instalatora oznakowań)

Podstawowe dane

Ruchome pomosty przejezdne (MEWP, Mobile Elevated Work Platform) są przeznaczone do transportowania personelu do miejsc pracy znajdujących się na wysokości. Umożliwiają również podnoszenie materiałów na określoną wysokość w celu ich zainstalowania i wyeksponowania. Moduł Lift Tools™ Expo Installer (LTEI) jest przeznaczony do podnoszenia oznakowania w kontrolowanym środowisku pracy. W zależności od wykonywanej pracy, modułu LTEI można używać, stojąc na pomoście, aby podnieść oznakowanie w żądane miejsce i ułatwić oraz usprawnić pracę. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące stosowania modułów LTEI na produktach Genie.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące stosowania modułów LTEI na wysięgnikach Genie do instalowania oznakowań ekspozycyjnych w pomieszczeniach.

Definicje

Osoba wykwalifikowana

Przez określenie „osoba wykwalifikowana” rozumie się osobę, która za sprawą posiadanego wykształcenia, zaświadczeń, pozycji zawodowej lub rozległej wiedzy, wyszkolenia i doświadczenia wykazuje się potwierdzonymi kwalifikacjami do rozwiązywania problemów związanych z daną dziedziną, obszarem pracy lub projektem.

Samobieżnych wysięgników Genie można używać do podnoszenia zgodnie z następującymi wytycznymi:

1 Właściciel/pracodawca/użytkownik/operator wysięgnika ma obowiązek zapewnić operatorowi wysięgnika zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

2 „Osoba wykwalifikowana” posiadająca wiedzę na temat przepisów i systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości musi zaprojektować przestrzeń roboczą i system LTEI w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

3 Wysięgniki Genie zostały przetestowane pod kątem stabilności na równym podłożu podczas podnoszenia oznakowań o wadze 240 lbs/108,9 kg z pozostałym obciążeniem znamionowym na pomoście. Z tego względu waga oznakowań nie może przekraczać 240 lbs/108,9 kg.

4 Wytwarzanie, mocowanie i użytkowanie systemów LTEI wymaga zatwierdzenia i autoryzacji właściciela sprzętu.

5 Właściciel sprzętu lub wykonawca prac są odpowiedzialni za przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z projektowaniem i użytkowaniem modułu LTEI oraz zapewnienie, że sprzęt spełnia podstawowe wymagania BHP, a także lokalne, stanowe, regionalne i federalne zasady i przepisy oraz normy związane z użytkowaniem sprzętu.

6 Podczas używania modułu LTEI pracodawcy i operatorzy muszą pamiętać o zakresie ruchu pomostu w pionie i w poziomie oraz uwzględniać go podczas planowania prac.

Wprowadzenie

7 Aby był możliwe używanie modułu LTEI, wysięgnik musi znajdować się na twardym, równym podłożu.

8 Osoba przeszkolona w obsłudze wysięgnika Genie pozostaje na ziemi w pobliżu elementów sterujących na podstawie maszyny, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu oraz obsługiwaniu maszyny podczas używania modułu LTEI.

9 Prędkość wiatru w pomieszczeniach zamkniętych nie może przekraczać 0 mph/0 m/s.

Wymagania wobec właściciela/pracodawcy/użytkownika/ operatora:

Wymagania wobec właściciela/pracodawcy/użytkownika/ operatora:

1 Operatorzy muszą być przeszkoleni i wykwalifikowani w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu oraz znać konkretny model sprzętu Genie, zgodnie z poniższymi wymogami:

- Należy znać instrukcje obsługi urządzenia oraz instrukcje bezpieczeństwa, etykiety informacyjne oraz ostrzeżenia, a także ich przestrzegać.
- Należy znać funkcje wszystkich elementów sterujących.
- Należy znać wszystkie zabezpieczenia właściwe dla używanego sprzętu i rozumieć ich działanie.
- Należy przejść przeszkolenie w zakresie unikania zagrożeń.

2 Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących miejsca pracy, lokalnych, stanowych, regionalnych i federalnych rozporządzeń oraz norm związanych z użytkowaniem sprzętu.

3 Sprzęt musi być w odpowiednim stanie eksploatacyjnym i być skonfigurowany w stosowny sposób.

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi dotyczącym produktów Genie właściciel sprzętu, pracodawca, użytkownik i operator niniejszym wyrażają zgodę na zwolnienie firmy Terex USA i jej spółek macierzystych oraz jej podmiotów stowarzyszonych z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, roszczenia, powództwa, straty, koszty i opłaty prawne spowodowane przez zaniedbania lub zaniechania w eksploatacji sprzętu, nieprzestrzeganie kryteriów określonych w niniejszym podręczniku i związanych z użytkowaniem wysięgnika z modułem LTEI oraz zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi zawarte w podręczniku operatora, a także wynikające z takich zaniedbań, naruszeń i nieprzestrzegania wymienionych wymagań. **Stosowanie wysięgnika z modułem LTEI jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie wymagań określonych w niniejszym dokumencie, w tym wspomnianego zwolnienia z odpowiedzialności. W przypadku braku takiej zgody nie należy używać wysięgników Genie w sugerowany sposób.**

Wprowadzenie

Niebezpieczeństwo


Nieprzestrzeganie wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Uwaga!


Moduł Lift Tools™ Expo Installer (LTEI) jest autoryzowany wyłącznie do użytku na rynkach, na których obowiązują normy ANSI, CSA i CE. Jego użytkowanie na innych rynkach jest zabronione.

Modułu LTEI można używać wyłącznie z wysięgnikami Genie wyposażonymi w następujące pomosty w rozmiarze 6 ft/1,83 m lub 8 ft/2,44 m:

- ⚠ Pomosty ze standardowym wejściem, produkowane od stycznia 2003 r.

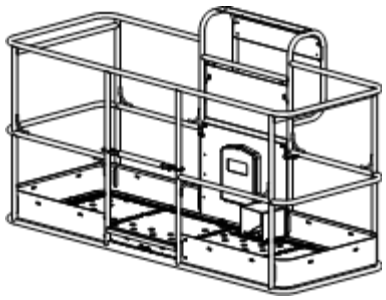

- ⚠ Pomosty z wejściem bocznym i bramką obrotową, produkowane od sierpnia 2015 r.

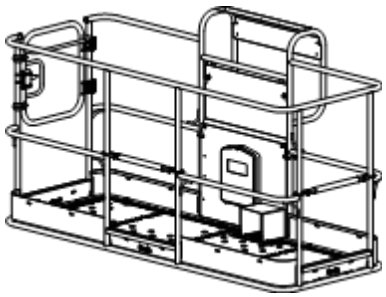


Używanie ich z innymi maszynami jest zabronione.


Wprowadzenie

Modułu LTEI **nie należy** używać z maszynami wyposażonymi w następujące komponenty:


- ⚠ Opcjonalny stelaż panelowy
- ⚠ Traveling Fall Arrest Anchor System
- ⚠ Opcjonalna bramka obrotowa montowana centralnie

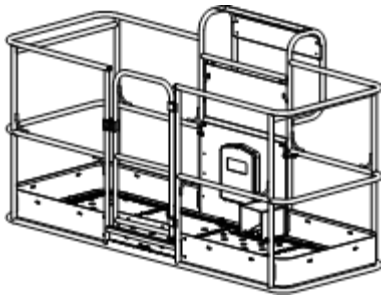

- ⚠ Pomost z trzema wejściami i trzema barierkami przesuwnymi

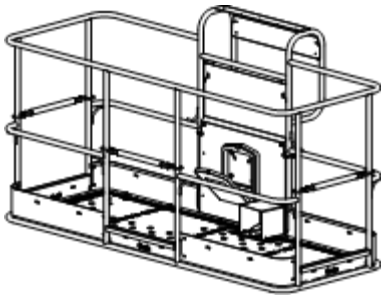

- ⚠ Pomost z trzema wejściami i dwoma barierkami przesuwnymi oraz centralnie montowaną bramką obrotową

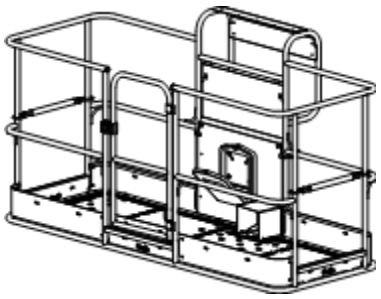

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Używanie modułu LTEI z wymienionym wyposażeniem może skutkować zgonem lub poważnymi obrażeniami.

⚠ Bezpieczeństwo modułu LTEI

Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące modułu LTEI oraz przestrzegać ich.

Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego pomostu. Ciężar modułu LTEI zmniejsza udźwig znamionowy pomostu i należy go uwzględnić w obciążeniu całkowitym pomostu.

Waga modułu LTEI wynosi 84 lbs/38,1 kg.

Należy upewnić się, że moduł LTEI został bezpiecznie zamontowany.

Jeśli moduł LTEI jest zamocowany, niniejszą instrukcję należy uważać za nieodłączną część maszyny. Powinna ona być zawsze przechowywana w maszynie.

Wprowadzenie


Definicje symboli i rysunków ostrzegających o zagrożeniu




Waga systemu LTEI wynosi 84 lbs/38,1 kg.



Należy przeczytać dodatek, numer katalogowy 1286259.

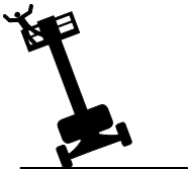

Ryzyko przewrócenia.

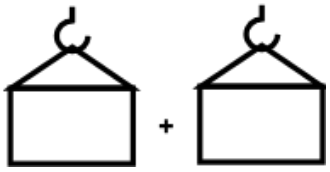

Maksymalny udźwig: 240 lbs/108,9 kg.

= 240 lbs/108,9 kg



Maksymalna prędkość wiatru 0 m/s (tylko w pomieszczeniu).

Przegląd przed rozpoczęciem pracy

- ☐ Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz zakresy obowiązków operatora i wszystkie niezbędne dodatki są kompletne, czytelne i znajdują się w pojemniku na pomoście.
- ☐ Należy sprawdzić, czy wszystkie etykiety znajdują się na swoim miejscu i są czytelne.

Sprawdzić moduł LTEI pod kątem uszkodzeń, nieprawidłowego montażu części lub ich braku oraz nieuprawnionych przeróbek.

- ☐ Nakrętki, śruby i inny osprzęt mocujący
- ☐ Pęknięcia spawów i elementów konstrukcyjnych.
- ☐ Wgniecenia i uszkodzenia modułu LTEI
- ☐ Sprawdzić, czy wózek może poruszać się swobodnie na całej długości prowadnicy.
- ☐ Sprawdzić, czy materiał hamulców nie jest nadmiernie zużyty.
- ☐ Powierzchnia hamulców musi być czysta i wolna od zanieczyszczeń.

Sprawdzenie etykiet

Sprawdzić, czy wszystkie etykiety są czytelne i czy znajdują się na swoim miejscu. Etykiety mogą się różnić w zależności od konfiguracji maszyny.

Nr części	Opis etykiety	Ilość
1286260	Etykieta — Lift Tool Expo Installer, tekstowa	1
1286260FR	Etykieta — Lift Tool Expo Installer, tekstowa FR	1
1286262	Etykieta — Lift Tool Expo Installer, symbole	1
1286393	Etykieta — Lift Tool Expo Installer, ozdobna	1

Wprowadzenie

Coroczna kontrola

Sprawdzić, czy nie ma brakujących lub poluzowanych komponentów.

Sprawdzić cały osprzęt mocujący pod kątem właściwego momentu obrotowego. Dane dotyczące momentu obrotowego można znaleźć w niniejszym dokumencie, w części zawierającej instrukcję montażu.

Sprawdzić wszystkie komponenty pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Sprawdzić, czy nie ma na nich pęknięć, zagięć i oznak korozji.

Sprawdzić wszystkie punkty spawów pod kątem pęknięć.

Sprawdzić dolne kołnierze prowadnicy. Jeśli kołnierze są wygięte, uszkodzone lub zużyte, wymienić prowadnicę.

Sprawdzić, czy wózek może poruszać się swobodnie na całej długości prowadnicy.

Sprawdzić działanie wózka i upewnić się, że koła obracają się swobodnie.

Sprawdź, czy ograniczniki końcowe prowadnicy i osprzęt są na miejscu i bezpiecznie zamocowane.

Sprawdzić, czy materiał hamulców nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcja obsługi



Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- ☑ Niniejszą procedurę powinna wykonywać osoba upoważniana do przeprowadzania montażu modułu Lift Tools™ Expo Installer.
- ☑ Uszkodzoną lub nieprawidłowo działającą maszynę należy natychmiast odpowiednio oznakować i wycofać z eksploatacji.
- ☑ Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy naprawić wszystkie usterki lub uszkodzenia.
- ☑ Nie należy przekraczać udźwigu znamionowego pomostu. Łączna masa modułu LTEI, osób na pomoście, narzędzi i innego sprzętu.
- ☑ Należy odjąć masę zamontowanego wyposażenia dodatkowego od udźwigu znamionowego.
- ☑ Masa modułu LTEI może wymusić ograniczenie maksymalnej liczby osób przebywających na pomoście do jednej osoby.
- ☑ Nie należy obsługiwać maszyny, jeśli nie zostały przekazane odpowiednie instrukcje i informacje dotyczące ryzyka związanego z podnoszeniem oznakowania.
- ☑ Nie należy przykładać poziomej siły do oznakowania, które zostało zablokowane lub nie może się normalnie przemieszczać z jakiegoś powodu.Maksymalna prędkość wiatru: 0 mph/0 m/s.
- ☑ Przed podniesieniem oznakowania obszar należy odpowiednio oznaczyć, ostrzegając o wykonywanych pracach.
- ☑ Oznakowania wolno przewozić pod warunkiem ich równomiernego rozmieszczenia i zagwarantowania bezpiecznej obsługi przez osobę znajdującą się na pomoście.
- ☑ Należy się upewnić się, że droga podnoszenia znaku jest wolna od zagrożeń, takich jak stojaki magazynowe, rusztowania, obiekty nadziemne i przewody elektryczne.
- ☑ Wszystkie ruchy ładunku należy wykonywać stopniowo i z najmniejszą osiągalną prędkością, aby zapobiec jego kołysaniu.
- ☑ Do mocowania ładunku stosować wyłącznie odpowiednie łańcuchy, zdolne do wytrzymania spodziewanych obciążeń. Nie używać łańcuchów ani pasów, które są uszkodzone. Przed zamocowaniem zawieszanego ładunku zdjąć z niego wszelkie łańcuchy lub pasy.
- ☑ Ładunek należy podnosić tylko w pionie; nie należy ciągnąć za niego w poziomie, ponieważ mogłoby to spowodować jego nadmierne kołysanie.
- ☑ Należy zidentyfikować właściwe punkty podnoszenia ładunku, uwzględniając jego środek ciężkości i stabilność.

Instrukcja obsługi

☑ Należy pamiętać, aby operator utrzymywał ładunek w pionie pod punktem podnoszenia.Nie należy regulować długości komponentu podwieszanego podczas wykonywania ruchu lub podnoszenia.

☑ Moduł Expo Installer nie jest indywidualnym systemem asekuracyjnym. Urządzenie nie jest wyposażone w punkt mocowania uprzęży.

☑ Sprawdzić, czy hamulec jest zaciągnięty po zwolnieniu dźwigni.

⚠OSTRZEŻENIE Ryzyko przewrócenia. Kołyszące się ładunki znacząco zwiększą wagę zawieszonego obciążenia.

Uwaga: procedurę należy wykonywać, gdy maszyna stoi na twardej i poziomej nawierzchni i znajduje się w pozycji złożonej.

⚠ Zagrożenia związane z zawieszonym ładunkiem

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Nie należy podnosić zawieszonego ładunku bez uprzedniego zapoznania się ze zrozumieniem z lokalnymi, stanowymi, federalnymi lub regionalnymi przepisami, normami i regulacjami dotyczącymi takich prac. Może być wymagane dodatkowe przeszkolenie.

Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia oraz instrukcje dołączone do wyposażenia dodatkowego do obsługi zawieszonych ładunków i przestrzegać ich.

Ryzyko przewrócenia



Nie dopuścić, aby ładunek kołysał się swobodnie.

Nie używać tego narzędzia do podnoszenia ludzi. Jest ono przeznaczone wyłącznie do przenoszenia materiałów.

Wysięgnik powinien być złożony w maksymalnym możliwym stopniu.

Nie należy podnosić zawieszonych ładunków, gdy prędkość wiatru może spowodować niebezpieczną sytuację.

Wszystkie ruchy ładunku należy wykonywać stopniowo i z najmniejszą osiągalną prędkością, aby zapobiec jego kołysaniu.

Nie należy ciągnąć ani popychać ładunku w poziomie.

Instrukcja obsługi

Ładunek należy podnosić tylko w pionie; nie należy ciągnąć za niego w poziomie, ponieważ mogłoby to spowodować jego nadmierne kołysanie. Masę wszystkich łańcuchów (zawiesi, klamer itp.) należy uwzględnić w całkowitej masie obciążenia.

⚠OSTRZEŻENIE Ryzyko wywrócenia. Ciężar modułu LTEI oraz zawieszonego na nim ładunku zmniejsza udźwig znamionowy pomostu i należy go uwzględnić w obciążeniu całkowitym pomostu.

⚠OSTRZEŻENIE Ryzyko wywrócenia. Ciężar modułu LTEI oraz zawieszonego na nim ładunku może ograniczyć maksymalną liczbę użytkowników pomostu.

Należy zidentyfikować właściwe punkty podnoszenia ładunku, uwzględniając jego środek ciężkości i stabilność.

Nie należy próbować przemieszczać unieruchomionych lub zablokowanych ładunków.

Nie należy zostawiać wysięgnika Genie z zawieszonym ładunkiem bez dozoru.

Wysięgnik i ładunek należy utrzymywać w możliwie jak najniższym położeniu, zapewniającym jednocześnie widoczność podczas jazdy.

Maksymalny udźwig modułu LTEI wynosi 240 lbs/108,9 kg.

Waga modułu LTEI wynosi 84 lbs/38,1 kg.

Podczas jazdy z zawieszonym ładunkiem nie przekraczać prędkości pieszej (0,7 mph/1,1 km/godz.).

Należy zachować ostrożność podczas ruszania z miejsca, jazdy, skręcania oraz zatrzymywania się, aby nie spowodować niestabilności lub kołysania ładunku.

Podczas jazdy nie należy używać elementów sterujących do zmiany położenia ładunku. Przed próbą zmiany położenia ładunku należy stopniowo zatrzymywać maszynę aż do jej całkowitego unieruchomienia.

Nie należy usiłować pokonywać wzniesień, ponieważ środek ciężkości ładunku przesunie się w stronę linii przechyłu, co zmniejszy jego stabilność.

Wzniesienia i zjazdy należy pokonywać ze szczególną ostrożnością, ponieważ środek ciężkości ładunku przesunie się w stronę linii przechyłu, co zmniejszy jego stabilność.

Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu

☑ Należy przeczytać i zrozumieć zasady bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące obsługi, podane we właściwej instrukcji obsługi produktów Genie oraz dodatkach do niej, i zastosować się do nich.

☑ Należy się upewnić, że wszystkie niezbędne narzędzia i części są dostępne i gotowe do użycia.

☑ Należy zapoznać się z tą procedurą i przestrzegać podanych instrukcji. Próba wykonywania czynności „na skróty” może być przyczyną wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Uwagi:

- Zaleca się stosowanie nowego osprzętu montażowego przy każdym nowym montażu modułu LTEI, łącznie z ponownym montażem na tej samej maszynie. W Dziale części Genie można uzyskać zamienny zestaw sprzętowy (numer części Genie 1260849).
- Instrukcje dotyczące montażu znajdują się na stronie z ilustracjami.

Zawartość zestawu 1285719

Do stosowania z pomostami 6 ft/1,83 m z etykietami tekstowymi.

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(1) Podkładka	1256481	8
(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16**	1274322	8
(4) Podręcznik z dodatkiem	1286259	1
(5) Wieszak wewnętrzny	1286621	2

Komponenty części *1285720

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu LTEI, tekstowa	1286260	1
(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla modułu LTEI, tekstowa	1286261	1
(8) Ogranicznik końcowy	1260892	2
(9) Zderzak gumowy	36388	2
(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Konstrukcja spawana	1286620	1
(14) Wózek*	1285721	1

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721

(a) 1289692	Uchwyt	1
(b) 1289693	Klocek hamulcowy	1
(c) 1285730	Sprężyna	2

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie ponieważ może to spowodować uszkodzenie prowadnicy.

Instrukcja montażu

Zawartość zestawu 1286618

Do stosowania z pomostami 6 ft/1,83 m z etykietami z symbolami.

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(1) Podkładka	1256481	8
(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16**	1274322	8
(4) Podręcznik z dodatkiem	1286259	1
(5) Wieszak wewnętrzny	1286621	2

Komponenty części *1286619

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu LTEI, z symbolami	1286262	1
(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla modułu LTEI, z symbolami	1286263	1
(8) Ogranicznik końcowy	1260892	2
(9) Zderzak gumowy	36388	2
(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Konstrukcja spawana	1286620	1
(14) Wózek*	1285721	1

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721

(a) 1289692	Uchwyt	1
(b) 1289693	Klocek hamulcowy	1
(c) 1285730	Sprężyna	2

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie ponieważ może to spowodować uszkodzenie prowadnicy.

Zawartość zestawu 1288801

Do stosowania z pomostami 8 ft/2,44 m z etykietami tekstowymi.

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(1) Podkładka	1256481	8
(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16**	1274322	8
(4) Podręcznik z dodatkiem	1286259	1
(5) Wieszak wewnętrzny	1286621	2

Komponenty części *1288802

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu LTEI, tekstowa	1286260	1
(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla modułu LTEI, tekstowa	1286261	1
(8) Ogranicznik końcowy	1260892	2
(9) Zderzak gumowy	36388	2
(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Konstrukcja spawana	1286620	1
(14) Wózek*	1285721	1

* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721

(a) 1289692	Uchwyt	1
(b) 1289693	Klocek hamulcowy	1
(c) 1285730	Sprężyna	2

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie ponieważ może to spowodować uszkodzenie prowadnicy.

Instrukcja montażu

Zawartość zestawu 1288803

Do stosowania z pomostami 8 ft/2,44 m z etykietami z symbolami.

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(1) Podkładka	1256481	8
(2) Śruba 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Nakrętka kołnierzowa, 3/8-16**	1274322	8
(4) Podręcznik z dodatkiem	1286259	1
(5) Wieszak wewnętrzny	1286621	2

Komponenty części *1288804

Opis części	Numer części Genie	Ilość
(6) Etykieta, Maks. udźwig modułu LTEI, z symbolami	1286262	1
(7) Etykieta, Maks. prędkość wiatru dla modułu LTEI, z symbolami	1286263	1
(8) Ogranicznik końcowy	1260892	2
(9) Zderzak gumowy	36388	2
(10) Śruba 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Nakrętka kołnierzowa, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Etykieta ozdobna, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Konstrukcja spawana	1286620	1
(14) Wózek*	1285721	1


* Komponenty dolnego poziomu części nr 1285721

(a) 1289692	Uchwyt	1
(b) 1289693	Klocek hamulcowy	1
(c) 1285730	Sprężyna	2

** Moment obrotowy dokręcania: 44 ft-lbs/60 Nm

*** Ciasno dokręcić. Nie dokręcać nadmiernie ponieważ może to spowodować uszkodzenie prowadnicy.

Instrukcja montażu

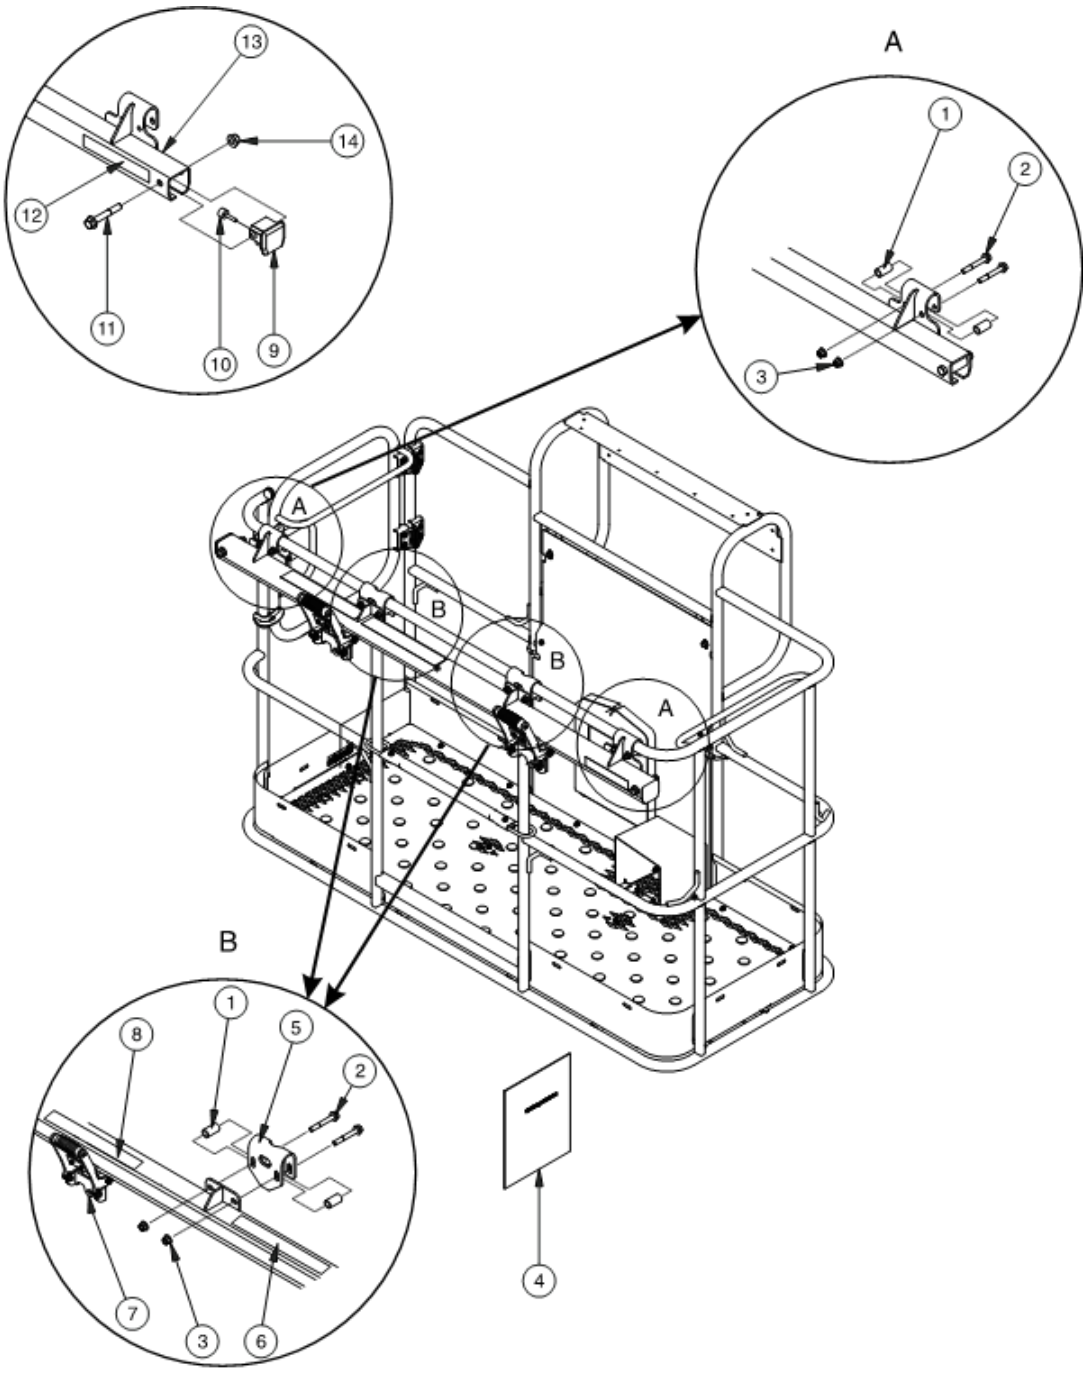

Dystrybucja:

www.genielift.com