Genie
A TEREX BRAND

Manualul de operare

Interval de numere de serie

Super Hoist®

cu informații
privind
întreținerea

Traducerea instrucțiunilor
originale
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197ROGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Cuprins

Introducere 1
Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul 6
Siguranță generală 7
Siguranța zonei de lucru 8
Legendă 10
Verificări 11
Instrucțiuni de operare 19
Programul de întreținere 21
Specificații 22

Copyright © 1993 Terex Corporation

Ediția a V-a: Primul tiraj, Octombrie 2022

„Genie” este o marcă comercială înregistrată a companiei Terex South Dakota, Inc. în S.U.A. și multe alte țări.

CE Respectă Directiva 2006/42/CE
Vezi Declarația de conformitate CE

UKCA Reglementări (de siguranță) privind punerea la dispoziție a mașinilor 2008

Introducere


Despre acest manual

Compania Genie apreciază că ați ales un utilaj Genie. Prioritatea noastră numărul unu este siguranța utilizatorului, obținută cel mai bine prin eforturile noastre comune. Acest document este un manual cu instrucțiuni de utilizare și de întreținere zilnică destinat utilizatorului sau operatorului unui utilaj Genie.

Prezentul manual trebuie considerat ca fiind o parte integrantă a utilajului și trebuie să rămână permanent împreună cu acesta. Pentru orice întrebări, contactați compania Genie!

Identificarea produsului

Numărul de serie al utilajului se găsește pe eticheta cu date tehnice.

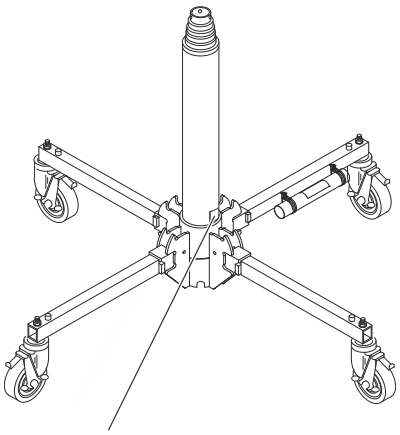

Etichetă cu date tehnice


Utilizarea preconizată și ghid de familiarizare

Utilizarea preconizată a acestui utilaj este ridicarea de materiale. Înainte de a folosi utilajul, operatorul are responsabilitatea de a citi și a înțelege acest ghid de familiarizare.


- ☑ Fiecare persoană trebuie să fie instruită cu privire la utilizarea elevator de materiale.
- ☑ Trebuie asigurată familiarizarea fiecărei persoane autorizate, competente și instruite cu elevatorul de materiale.
- ☑ Numai personalul calificat și autorizat trebuie să aibă permisiunea de a opera acest utilaj.
- ☑ Operatorul trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță prevăzute în manualul de operare.
- ☑ Manualul de operare se află în recipientul de depozitare, pe utilaj.
- ☑ Pentru utilizări specifice ale produsului, consultați secțiunea **Contactarea producătorului**.

Introducere


Mișcarea asociată a utilajului:

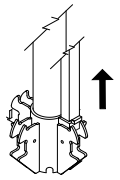


Opritor ridicabil pentru picior

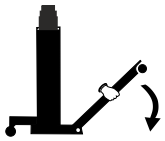

Coborâți piciorul în poziția inferioară.

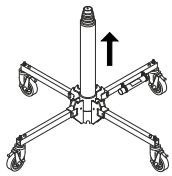

Ridicați utilajul pentru a bloca picioarele

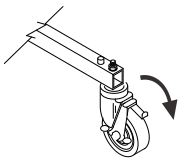

Frânele rotilelor

Limitări privind utilizarea:

- Utilizarea preconizată a acestui utilaj este ridicarea de materiale la o zonă de lucru aeriană.
- Nu ridicați căruciorul decât dacă utilajul se află pe o suprafață solidă, fără denivelări.

Mijloace de sporire a stabilității:

- Picior

Distribuirea de broșuri și conformitatea

Genie acordă importanță maximă siguranței utilizatorilor produsului. Genie folosește diverse broșuri pentru a le transmite reprezentanților și proprietarilor de utilaje, informații importante referitoare la siguranță și produse.

Informațiile din aceste broșuri se referă la anumite utilaje identificate prin model și număr de serie.

Distribuirea acestor broșuri se face celui mai recent proprietar din evidențele companiei și reprezentantului care a făcut vânzarea, prin urmare este important să vă înregistrați utilajul și să vă actualizați datele de contact.

Pentru a garanta siguranța personalului și utilizarea fiabilă neîntreruptă a utilajului, trebuie respectate instrucțiunile din broșuri.

Pentru a găsi orice fel de informații disponibile pentru utilajul dvs., accesați www.genielift.com.

Contactarea producătorului

Uneori, s-ar putea să fie necesar să contactați compania Genie. În acest caz, trebuie să aveți la îndemână numărul modelului și numărul de serie al utilajului și trebuie să furnizați numele dvs. și datele de contact. Motivele minime pentru care trebuie să contactați compania Genie:

Raportarea unui accident

Întrebări referitoare la utilizările produsului și siguranță

Informații despre standarde și respectarea reglementărilor

Modificarea unor informații referitoare la proprietarul actual, cum ar fi schimbarea proprietarului sau modificarea datelor de contact. Consultați secțiunea Transferul proprietății de mai jos.

Transferul proprietății

Acordați câteva minute actualizării informațiilor privind proprietarul, astfel încât să aveți certitudinea că veți primi informații importante privind siguranța, întreținerea și utilizarea utilajului dvs.

Înregistrați-vă utilajul pe site-ul www.genielift.com sau prin telefon, sunând la numărul 1-800-536-1800.

Introducere



Pericol

Nerespectarea instrucțiunilor și regulilor de siguranță prezentate în acest manual poate avea drept urmare decesul sau vătămarea corporală gravă.

Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți regulile de siguranță.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță prevăzute în manualul privind siguranța, în manualul de operare și pe etichetele aplicate pe utilaj.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați regulile de siguranță stabilite de către angajator și reglementările din zona de lucru.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate reglementările guvernamentale aplicabile.

☑ Trebuie să dispuneți de o pregătire corespunzătoare pentru a opera utilajul în condiții de siguranță.

Întreținerea semnelor de avertizare

Înlocuiți orice semn de avertizare lipsă sau deteriorat. Aveți în vedere, întotdeauna, siguranța operatorului. Folosiți săpun delicat și apă pentru a curăța semnele de avertizare. Nu folosiți agenți de curățare pe bază de solvenți, deoarece aceștia pot deteriora materialul semnului de avertizare.

Legendă etichete

Etichetele de pe produsele Genie utilizează simboluri, codarea pe culori și cuvinte de atenționare pentru a identifica următoarele:



Simbol alertă de siguranță - utilizat pentru alertarea personalului asupra unui potențial pericol de vătămare corporală. Pentru a evita pericolul de moarte sau vătămare corporală, respectați toate instrucțiunile de siguranță care urmează după acest simbol.



Roșu - cod utilizat pentru a indica prezența unui pericol iminent care, dacă nu este evitat, poate duce la moarte sau poate provoca răni grave.



Portocaliu - cod utilizat pentru a indica prezența unui pericol potențial care, dacă nu este evitat, poate duce la moarte sau poate provoca răni grave.



Galben cu simbolul de alertă de siguranță - cod utilizat pentru a indica prezența unui pericol potențial care, dacă nu este evitat, poate provoca răni minore sau moderate.









Galben fără simbolul de alertă de siguranță - cod utilizat pentru a indica prezența unui pericol potențial care, dacă nu este evitat, poate provoca daune materiale.



Verde - cod utilizat pentru a indica informații cu privire la funcționarea sau întreținerea utilajului.

Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul

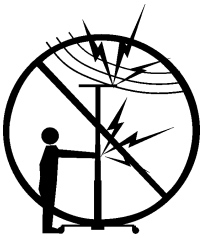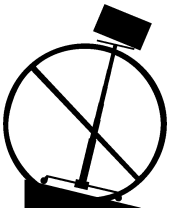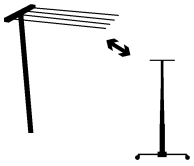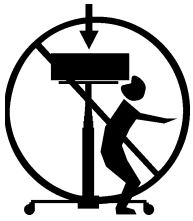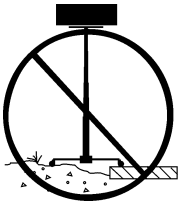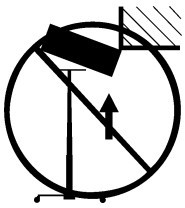 Citiți manualul de operare	 Citiți manualul de service	 Pericol de strivire	 Fumatul interzis	 Pericol de coliziune
 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare	 Pericol de electrocutare	 Pericol de răsturnare
 Păstrați distanța necesară	 Pericol de strivire	 Pericol de strivire	 Mutați utilajul pe un teren orizontal	 Pericol de electrocutare
 Pericol de coliziune	 Capacitate maximă	 Deblocați frânele		


Siguranță generală

32305



82960



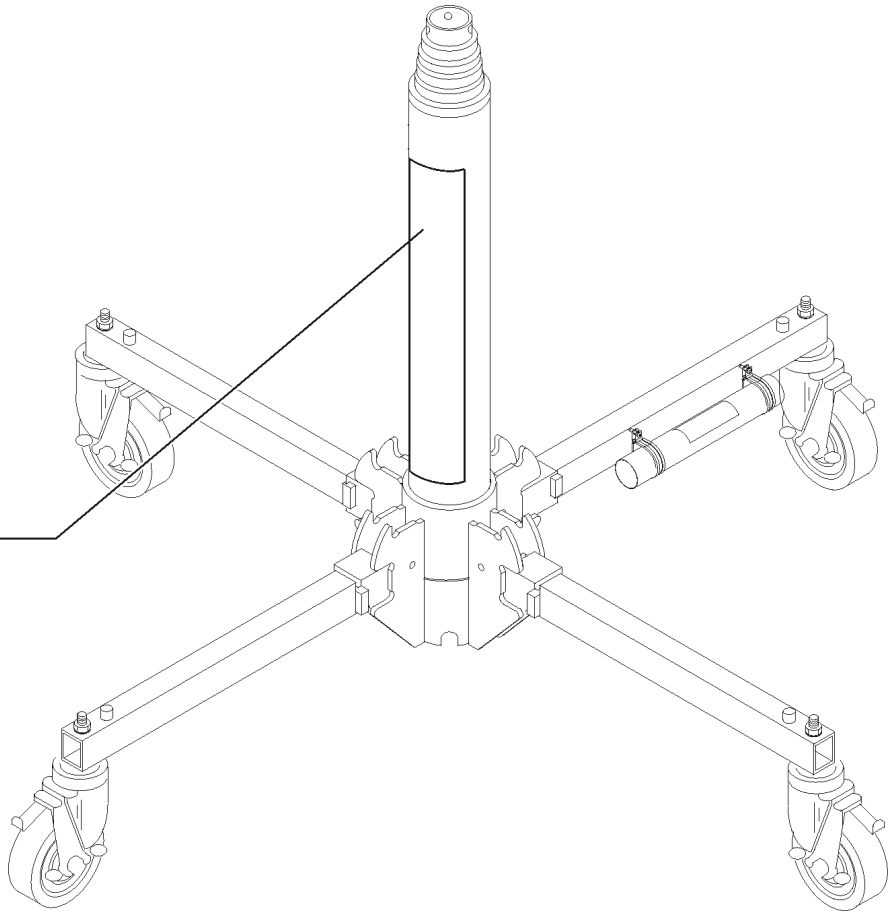

Siguranța zonei de lucru

⚠ Pericole de electrocutare

Acest utilaj nu este izolat electric și nu va asigura protecția la contactul cu curentul electric sau la apropierea de acesta.

Nu folosiți utilajul la o distanță mai mică de 10 ft/3 m de niciun fel de sursă de curent electric suspendat.

Nu vă apropiați de utilaj dacă acesta atinge linii electrice sub tensiune sau devine încărcat electric.


⚠ Pericole de răsturnare

Nu utilizați acest utilaj pentru a ridica persoane. Acest utilaj este destinat exclusiv ridicării de materiale.

Nu stați pe platformă.



Nu ridicați platforma decât dacă utilajul este amplasat pe o suprafață solidă, fără denivelări.

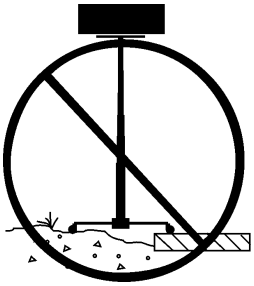

Nu ridicați platforma decât dacă toate cele patru picioare sunt blocate în poziția inferioară și fiecare frână de rotilă a fost acționată.

Nu ridicați platforma decât dacă încărcătura este centrată și fixată cu frânghie sau benzi.

Nu mutați utilajul în timp ce platforma este ridicată.



Nu folosiți utilajul în condiții de vânt puternic sau în rafale. Mărirea suprafeței de încărcare va reduce stabilitatea utilajului în condiții de vânt puternic.



Siguranța zonei de lucru


Nu depășiți capacitatea maximă a platformei.



GH 3.8

Înălțimea platformei	Capacitate de încărcare maximă a platformei
3,8 m/12 ft 5,625 in	158 kg/350 lb



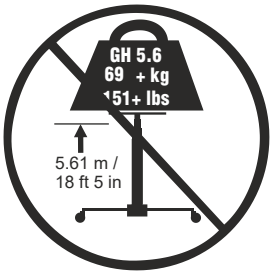

GH 5.6

Înălțimea platformei	Capacitate de încărcare maximă a platformei
3,8 m/12 ft 5,625 in	158 kg/350 lb
5,6 m/18 ft 4,5 in	68 kg/150 lb

Nu plasați scări sau schele sprijinite de nicio componentă a acestui utilaj.

Nu folosiți utilajul pe o suprafață mobilă sau care se deplasează, sau pe un vehicul.

Coborâți imediat platforma în caz de deviere laterală sau înclinare.

⚠ Pericole de coliziune

Nu coborâți platforma decât dacă sub aceasta nu se află oameni și obstacole.


Nu ridicați platforma decât dacă încărcătura este centrată și fixată cu frânghie sau benzi.

Nu stați sub utilaj și nu permiteți personalului să stea sub utilaj când încărcătura este ridicată.

Inspectați zona de lucru pentru a evita obstacolele deasupra utilajului sau alte pericole.

Nu utilizați și nu ridicați platforma decât dacă a fost fixată corespunzător de știftul de montare.

Nu adăugați și nu îndepărtați încărcătura în timpul ridicării platformei. Platforma se va mișca dacă încărcătura este adăugată sau îndepărtată în timpul ridicării sau coborârii.

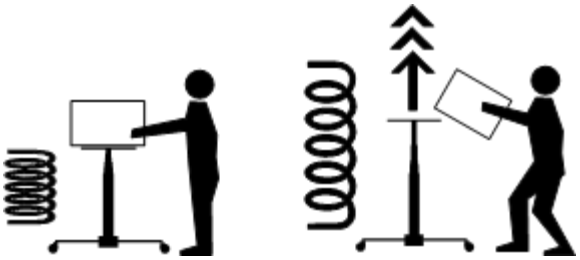

Nu deconectați furtunul și dispozitivul de comandă manuală când există încărcătură pe platformă. Țineți cont de poziția furtunului și comenzii manuale și protejați-le de perforare, zdrobire și tăiere.


⚠ Pericole în cazul unui utilaj deteriorat

Nu folosiți un utilaj deteriorat sau care funcționează defectuos.

⚠ Pericol în urma utilizării necorespunzătoare

Nu lăsați utilajul nesupravegheat. Utilizarea acestui utilaj de către persoane neautorizate poate rezulta în deces sau vătămare corporală gravă.

Legendă

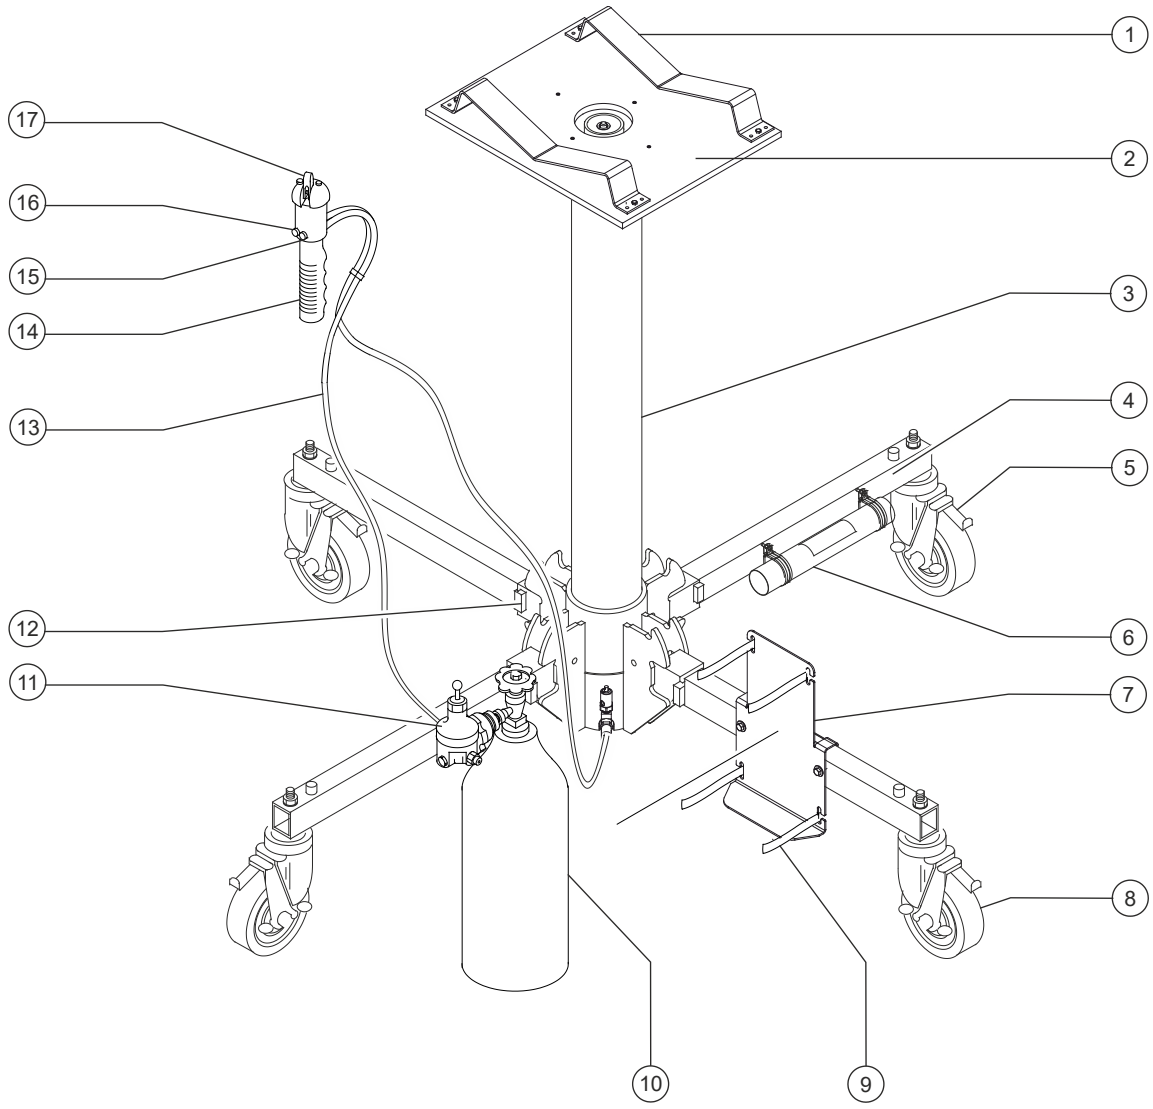

1 Suport pentru țevi
2 Platformă
3 Ansamblul de cilindri
4 Picior
5 Frânele rotilelor
6 Container de depozitare manual
7 Suport pentru rezervorul de CO2
8 Rotilă - pivotantă de 5 inchi
9 Curele
10 Rezervor de CO2
11 Regulator de presiune
12 Opritor pentru picior
13 Furtun
14 Comandă manuală
15 Buton de ridicare
16 Buton de coborâre
17 Robinet de fund

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați, întotdeauna, o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți operațiunea de verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale de verificare premergătoare punerii în funcțiune

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune este o verificare vizuală realizată de către operator înainte de începerea fiecărui schimb. Verificarea este concepută pentru a descoperi dacă există ceva vizibil în neregulă cu utilajul înainte ca operatorul să realizeze testele de funcționare.

Consultați lista de la pagina următoare și verificați fiecare dintre aceste lucrări.

Dacă se descoperă o deteriorare sau o abatere neautorizată în raport cu starea tehnică din momentul livrării din fabrică, utilajul trebuie etichetat și scos din funcțiune.

Utilajul poate fi reparat doar de către un tehnician de service autorizat, conform specificațiilor producătorului. După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să realizeze, din nou, verificarea premergătoare punerii în funcțiune înainte de a efectua testele de funcționare.

Verificări

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune

- ❑ Asigurați-vă că manualul de operare este complet, lizibil și disponibil pentru a fi consultat.
- ❑ Asigurați-vă că toate etichetele sunt lizibile și se află la locul lor. A se vedea secțiunea Etichete.

Verificați dacă următoarele componente sau zone sunt deteriorate, instalate incorect, au componente lipsă sau prezintă modificări neautorizate:

Inspectați vizual toate componentele utilajului.

- ❑ Platforma și piulița în T
- ❑ Rezervorul de CO2, suportul rezervorului de CO2 și regulatorul de presiune
- ❑ Furtunul și dispozitivul de comandă manuală
- ❑ Ansamblul de cilindri
- ❑ Baza, picioarele, dispozitivele de blocare a picioarelor, arcurile de blocare a picioarelor și rotilele

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți testele de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale pentru testele de funcționare

Testele de funcționare sunt concepute pentru a ajuta la descoperirea oricăror defecțiuni înainte de punerea în funcțiune a utilajului. Operatorul trebuie să urmeze instrucțiunile pas cu pas pentru a testa toate funcțiile utilajului.

Nu trebuie să se utilizeze niciodată un utilaj defect. Dacă sunt observate defecțiuni, utilajul trebuie etichetat și scos din funcțiune. Utilajul poate fi reparat doar de către un tehnician de service autorizat, conform specificațiilor producătorului.

După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să realizeze din nou verificarea premergătoare punerii în funcțiune și testele de funcționare înainte de a pune în funcțiune utilajul.

Verificări

Teste de funcționare

1 Pentru efectuarea testului, alegeți o zonă stabilă, netedă și fără pericole.

Pregătire

2 Așezați utilajul în poziție verticală pe baza sa. Eliberați dispozitivele de blocare a picioarelor și coborâți fiecare picior în poziția inferioară.

3 Apucați ferm de ansamblul de cilindri și ridicați-l suficient pentru ca fiecare picior să se blocheze în poziția inferioară.

⊙ Rezultat: Toate cele patru dispozitive de blocare a picioarelor ar trebui să se blocheze în poziția blocată.

4 Poziționați platforma peste știftul de blocare și strângeți-o bine cu piulița în T.

5 Așezați suportul rezervorului de CO2 lângă rezervorul de CO2. Înfășurați benzile în jurul rezervorului și fixați bine rezervorul în suport. Așezați suportul rezervorului de CO2 împreună cu rezervorul pe oricare dintre picioarele de ridicare.

Observație: Lăsați rezervorul pe suport până când este necesară schimbarea rezervorului.

6 Rotiți piulița de conectare a regulatorului de presiune pe tija supapei rezervorului de CO2 și strângeți cu mâna. Nu este necesară utilizarea unei chei.

⚠AVERTISMENT Pericol de răsturnare. Presiunea de funcționare a regulatorului de presiune este presetat pentru capacitatea maximă de încărcare a utilajului. Modificarea sau utilizarea unui alt regulator de presiune sau a unui alt compresor care depășește 600 kPa/90 psi poate duce la deces sau vătămare corporală gravă. Utilizați numai piese de schimb aprobate de compania Genie.

7 Conectați furtunul și dispozitivul de comandă manuală prin introducerea capătului de conectare a furtunului în cuplajul de pe partea laterală a regulatorului de presiune. Conectați furtunul comenzii manuale la supapa de la baza ansamblului de cilindri.

8 Deschideți încet supapa rezervorului de CO2 rotind mânerul în sens opus acelor de ceasornic.

⚠ATENȚIE Pericol de deteriorare a componentelor. Dacă supapa rezervorului CO2 este deschisă rapid, există riscul de deteriorare a diafragmei regulatorului de presiune.

Ridicarea și coborârea platformei

9 Blocați toate cele patru frâne de rotile.

10 Ridicați platforma apăsând butonul de ridicare de pe dispozitivul de comandă manuală.

⊙ Rezultat: Fiecare tub ar trebui să se extindă individual, fără întreruperi. Nu ar trebui să se blocheze.

11 Coborâți platforma apăsând butonul de coborâre.

⊙ Rezultat: Platforma ar trebui să coboare cu o viteză controlată, fără întreruperi.

12 Ridicați din nou platforma, apoi coborâți-o prin deschiderea robinetului manual de fund de pe partea superioară a dispozitivului de comandă manuală.

⊙ Rezultat: Platforma ar trebui să coboare cu o viteză controlată, fără întreruperi, dar mai rapid.

Observație: Ridicarea și coborârea platformei de două ori, fără încărcătură, lubrifiază coloana.

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți operațiunea de verificare a zonei de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Verificarea zonei de lucru

Verificarea zonei de lucru îl ajută pe operator să determine dacă zona de lucru este corespunzătoare pentru operarea utilajului în condiții de siguranță. Această verificare trebuie efectuată de către operator înainte de mutarea utilajului în zona de lucru.

Este responsabilitatea operatorului să citească despre pericolele existente în zona de lucru și să le țină minte, să fie atent la acestea și să le evite în timp ce mută, reglează și operează utilajul.

Verificarea zonei de lucru

Trebuie să aveți în vedere și să evitați următoarele situații periculoase:

- ❑ zone cu materiale descărcate sau gropi
- ❑ terenuri accidentate, cu obstacole sau resturi de diverse materiale
- ❑ suprafețe înclinate
- ❑ suprafețe alunecoase sau instabile
- ❑ obstacole deasupra utilajului și conductori de înaltă tensiune
- ❑ zone periculoase
- ❑ suprafețe care nu sunt adecvate pentru susținerea tuturor sarcinilor determinate de către utilaj
- ❑ vânt și condiții atmosferice nefavorabile
- ❑ prezența personalului neautorizat
- ❑ alte situații de pericol potențial


Verificarea autocolantelor

Utilizați imaginile de pe această pagină pentru a verifica dacă toate etichetele sunt lizibile și la locul lor. Mai jos, este prezentată o listă numerică cu descrieri și cantități.

Nr. etichetă	Descriere etichetă	Cantitate
31072	Etichetă – Recipient pentru manualul de operare	1
32305	Avertisment – Siguranța utilajului	1
38149	Etichetă – Brevete	1
82960	Avertisment – Siguranța utilajului	1
1272242	Etichetă – Înregistrare utilaj	1
1280819	Etichetă – Avertisment, Propunerea 65	1

* Aceste etichete depind de model, opțiuni și configurație.

Verificări

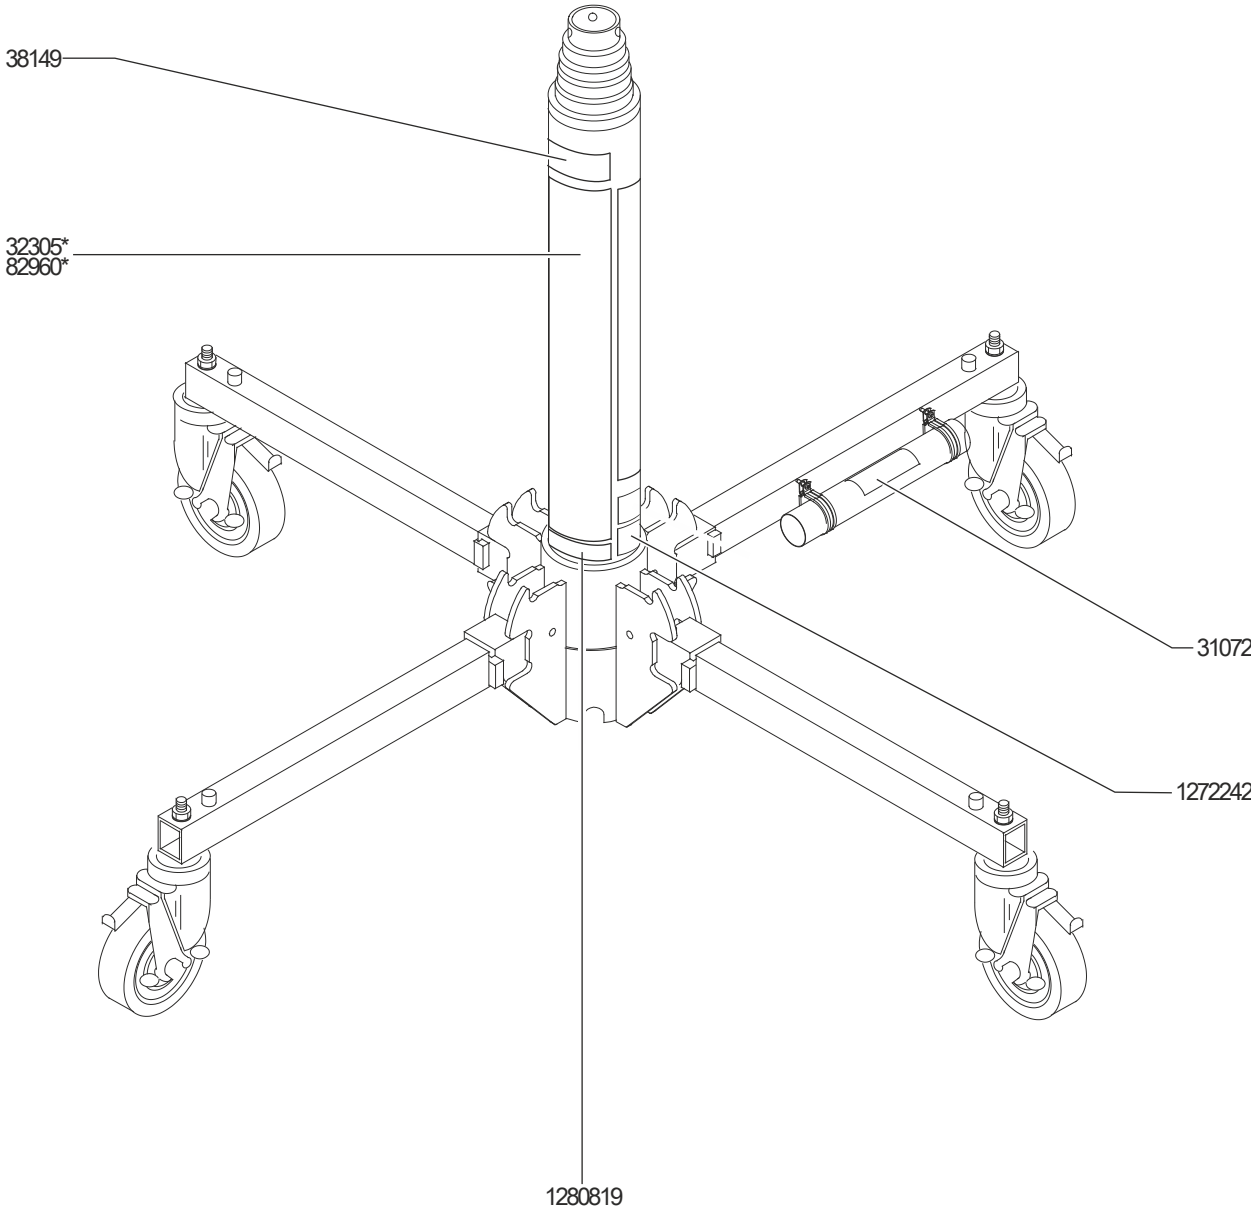

Instrucțiuni de operare



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.
2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.
3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.
4 Verificați zona de lucru.
5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale

Secțiunea Instrucțiuni de operare vă oferă instrucțiuni referitoare la fiecare aspect al operării utilajului. Este responsabilitatea operatorului să respecte toate regulile de siguranță și instrucțiunile din manualul de operare.

Folosirea utilajului în orice alt scop decât ridicarea de materiale este periculoasă.

Dacă, în timpul aceluiași schimb, în momente diferite, este posibil ca mai mulți operatori să utilizeze același utilaj, fiecare operator trebuie să urmeze toate regulile de siguranță și instrucțiunile din manualul de operare. Acest lucru înseamnă că fiecare operator nou trebuie să efectueze verificarea premergătoare punerii în funcțiune, testele de funcționare și verificarea zonei de lucru înainte de a folosi utilajul.

Instrucțiuni de operare

Acest utilaj este destinat exclusiv utilizării ca dispozitiv de ridicare a materialelor.

În stare nouă, este posibil ca utilajul să fie rigid din cauza garniturilor și ambalajelor strânse. Utilajul va funcționa mai ușor după utilizare. Utilajul este lubrifiat din abundență în timpul fabricării pentru a asigura o durată de viață lungă și performanțe optime. Uneori, este posibil ca uleiul în exces să se scurgă din conectorul cu deconectare rapidă de la baza ansamblului de cilindri.

OBSERVAȚIE Luați măsurile de precauție necesare pentru a evita curgerea lubrifiantului pe podele.

Instrucțiuni de operare

Pregătire

Urmați procedurile de pregătire din secțiunea Teste de funcționare.

Ridicarea și coborârea platformei

1 Blocați toate cele patru frâne de rotile.

2 Ridicați platforma apăsând butonul de ridicare de pe dispozitivul de comandă manuală.

3 Coborâți platforma apăsând butonul de coborâre.

Coborârea manuală

1 Deschideți robinetul manual de fund de pe partea superioară a dispozitivului de comandă manuală.

Instrucțiuni de depozitare

1 Coborâți complet platforma. Închideți încet supapa rezervorului de CO2 rotind mânerul în sensul acelor de ceasornic. Îndepărtați platforma și rezervorul de CO2. Deconectați furtunul și dispozitivul de comandă manuală și înfășurați-le pe clemele de sub platformă.

2 Sprijiniți ansamblul de cilindri cu o mână. Cu cealaltă mână, deblocați cel mai apropiat dispozitiv de blocare a piciorului. Ridicați piciorul și blocați-l în poziția de depozitare. Repetați această procedură pentru celelalte trei picioare.

3 Alegeți un loc sigur de depozitare, protejat împotriva intemperiilor și departe de zonele circulate. Preferabil, depozitați utilajul în poziție verticală pe baza sa, pentru a menține funcționarea fără probleme și a prelungi durata de viață a garniturilor.

Programul de întreținere

Zilnic	Inspectați și, după caz, strângeți următoarele componente: fitinguri, furtunuri, elemente de prindere.
	Inspectați dispozitivele de blocare a picioarelor pentru a vă asigura că acestea se mișcă liber și că arcurile funcționează corect pe toată raza lor de mișcare.
	Inspectați rotilele și frânele rotilelor.
Lunar	Inspectați vizual ștergătoarele din pâslă aflate în partea de sus a tuburilor. Eliminați reziduurile și curățați după cum este necesar.

Specificații

Genie Super Hoist 3.8		
Înălțime	41 in	1,04 m
Lungimea platformei	19 in	48 cm
Lățimea platformei	24 in	61 cm
Lățimea bazei, de la colț la colț	53 in	1,35 m
Capacitate de încărcare	350 lb	158 kg
Înălțimea de ridicare	12 ft 5,625 in	3,8 m
Dimensiuni pentru depozitare/transport	14 x 14 x 39,50 in	36 cm x 36 cm x 1 m
Greutate	64 lb	29 kg
Valoare psi recomandată	85 psi	5,86 bar
Nivelul presiunii sonore		< 70 dBA

Genie Super Hoist 5.6		
Înălțime	54 in	1,37 m
Lungimea platformei	19 in	48 cm
Lățimea platformei	24 in	61 cm
Lățimea bazei, de la colț la colț	53 in	1,35 m
Înălțime platformă	Capacitate de încărcare	
3,8 m/12 ft 5,625 in	350 lb	158 kg
5,6 m/18 ft 4,5 in	150 lb	68 kg
Înălțimea de ridicare	18 ft 4,50 in	5,6 m
Dimensiuni pentru depozitare/transport	14 x 14 x 39,50 in	36 cm x 36 cm x 1 m
Greutate	69 lb	31 kg
Valoare psi recomandată	85 psi	5,86 bar
Nivelul presiunii sonore		< 70 dBA

Perfecționarea continuă a produselor noastre este o politică a companiei Genie. Specificațiile produselor pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă sau obligație.

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Specificații

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuit de:

www.genielift.com