Genie
A TEREX BRAND

Manualul de operare

SX™-135 XC™

CE

cu informații
privind
întreținerea

Traducerea instrucțiunilor
originale
Fourth Edition
Second Printing
Part No. 1331892ROGT

Manufacturer: CE

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Cuprins

Introducere 1
Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul 6
Siguranță generală 8
Siguranța personală 12
Siguranța zonei de lucru 13
Legendă 23
Comenzi 24
Verificări 32
Instrucțiuni de operare 47
Instrucțiuni de transport și ridicare 63
Întreținere 69
Specificații 73

Copyright © 2016 Terex Corporation

Ediția a IV-a: Al doilea tiraj, Iulie 2026

„Genie” este o marcă comercială înregistrată a companiei Terex South Dakota, Inc. în S.U.A. și multe alte țări.

„SX” și „XC” sunt mărci comerciale ale companiei Terex South Dakota, Inc.

Este în conformitate cu:

CE Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice (valabilă până la 19 ianuarie 2027)

Regulamentul 2023/1230/CE privind mașinile (valabil din 20 ianuarie 2027)

Despre acest manual

Compania Genie apreciază că ați ales un utilaj Genie. Prioritatea noastră numărul unu este siguranța utilizatorului, obținută cel mai bine prin eforturile noastre comune. Acest document este un manual cu instrucțiuni de utilizare și de întreținere zilnică destinat utilizatorului sau operatorului unui utilaj Genie.


Prezentul manual trebuie considerat ca fiind o parte integrantă a utilajului și trebuie să rămână permanent împreună cu acesta. Pentru orice întrebări, contactați compania Genie!

Identificarea produsului

Numărul de serie al utilajului se găsește pe eticheta cu date tehnice.

Numărul de serie este marcat pe șasiu

Etichetă cu date tehnice (aflată sub capac)

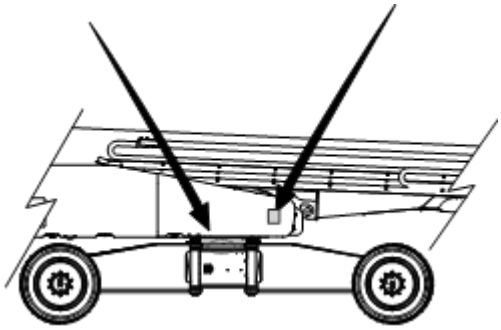


Utilizarea stabilită de producător și ghid introductiv

Acest utilaj este destinat ridicării personalului, inclusiv cu uneltele și materialele lor până la o zonă de lucru aeriană. Înainte de a folosi utilajul, operatorul trebuie să citească și să înțeleagă acest ghid introductiv.

- ☑ Fiecare persoană trebuie să fie instruită cu privire la utilizarea unei platforme mobile de lucru la înălțime (MEWP - Mobile Elevated Work Platform).
- ☑ Prezentarea unei astfel de platforme trebuie făcută fiecărei persoane autorizate, competente și instruite.
- ☑ Numai personalul calificat și autorizat trebuie să aibă permisiunea de a opera acest utilaj.
- ☑ Operatorul trebuie să citească, să înțeleagă și să respecte instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță prevăzute în manualul de operare.
- ☑ Manualul de operare se găsește în spațiul pentru păstrarea manualului, pe platformă.
- ☑ Pentru utilizări specifice ale produsului, consultați secțiunea **Contactarea producătorului**.

Introducere

Simbolurile pentru comenzile de la nivelul platformei și mișcările asociate ale utilajului:

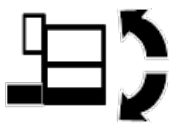
Nivelare platformă


Rotire platformă



Ridicare/Coborâre prelungitor braț


Ridicare/Coborâre braț


Extindere/retragere braț


Rotire placă turnantă


Deplasare înainte/înapoi



Direcție dreapta/stânga



Extindere/retragere prelungitor braț


Extindere ax


Retragere ax



Direcție capăt pătrat


Direcție capăt circular


Direcție deplasare laterală


Direcție coordonată

Simbolurile pentru comenzile de la nivelul solului și mișcările asociate ale utilajului:

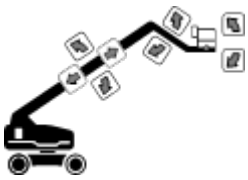

Nivelare platformă, ridicare/coborâre prelungitor braț, extindere/retragere braț și ridicare/coborâre braț



Rotire placă turnantă și rotire platformă

Funcțiile și mișcările secvențiale:

- Deplasare și direcție.

Funcții interconectate:

- Viteză de deplasare cu platforma ridicată.
- Viteză de deplasare cu platforma ridicată, în poziție înclinată.
- Activarea funcției de deplasare când brațul este rotit dincolo de una dintre roțile conduse sau șenilele conduse.
- Toate comenzile de la nivelul platformei și solului.

Limitări privind utilizarea:

- Acest utilaj este destinat ridicării personalului, inclusiv cu uneltele și materialele lor până la o zonă de lucru aeriană.
- Nu ridicați platforma decât dacă utilajul este amplasat pe o suprafață solidă, fără denivelări.

Mijloace de sporire a stabilității:

- Șasiu X

Domeniu de operare limitat:

- capacitate platformă: 1000 lb/454 kg.

Introducere

Distribuirea de broșuri și conformitatea

Genie acordă importanță maximă siguranței utilizatorilor produsului. Genie folosește diverse broșuri pentru a le transmite reprezentanților și proprietarilor de utilaje, informații importante referitoare la siguranță și produse.

Informațiile din aceste broșuri se referă la anumite utilaje identificate prin model și număr de serie.

Distribuirea acestor broșuri se face celui mai recent proprietar din evidențele companiei și reprezentantului care a făcut vânzarea, prin urmare este important să vă înregistrați utilajul și să vă actualizați datele de contact.

Pentru a garanta siguranța personalului și utilizarea fiabilă neîntreruptă a utilajului, trebuie respectate instrucțiunile din broșuri.

Pentru a găsi orice fel de informații disponibile pentru utilajul dvs., accesați www.genielift.com.

Declarație de conformitate

Puteți obține o copie a Declarației de conformitate originale accesând site-ul nostru https://my.genielift.com.

Contactarea producătorului

Uneori, s-ar putea să fie necesar să contactați compania Genie. În acest caz, trebuie să aveți la îndemână numărul modelului și numărul de serie al utilajului și trebuie să furnizați numele dvs. și datele de contact. Motivele minime pentru care trebuie să contactați compania Genie:

Raportarea unui accident

Întrebări referitoare la utilizările produsului și siguranță

Informații despre standarde și respectarea reglementărilor

Modificarea unor informații referitoare la proprietarul actual, cum ar fi schimbarea proprietarului sau modificarea datelor de contact. Consultați secțiunea Transferul proprietății de mai jos.

Transferul proprietății

Acordați câteva minute actualizării informațiilor privind proprietarul, astfel încât să aveți certitudinea că veți primi informații importante privind siguranța, întreținerea și utilizarea utilajului dvs.

Înregistrați-vă utilajul pe site-ul www.genielift.com sau prin telefon, sunând la numărul 1-800-536-1800.



Pericol

Nerespectarea instrucțiunilor și regulilor de siguranță prezentate în acest manual poate avea drept urmare decesul sau vătămarea corporală gravă.

Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți regulile de siguranță.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță prevăzute în manualul privind siguranța, în manualul de operare și pe etichetele aplicate pe utilaj.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați regulile de siguranță stabilite de către angajator și reglementările din zona de lucru.

☑ Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate reglementările guvernamentale aplicabile.

☑ Trebuie să dispuneți de o pregătire corespunzătoare pentru a opera utilajul în condiții de siguranță.

Întreținerea semnelor de avertizare

Înlocuiți orice semn de avertizare lipsă sau deteriorat. Aveți în vedere, întotdeauna, siguranța operatorului. Folosiți săpun delicat și apă pentru a curăța semnele de avertizare. Nu folosiți agenți de curățare pe bază de solvenți, deoarece aceștia pot deteriora materialul semnului de avertizare.

Clasificarea pericolelor

Etichetele de pe acest utilaj folosesc simboluri, codarea pe culori și cuvinte de atenționare pentru a identifica următoarele:



Simbol alertă de siguranță – utilizat pentru a vă alerta cu privire la un potențial pericol de vătămare corporală. Pentru a evita pericolul de moarte sau vătămare corporală, respectați toate instrucțiunile de siguranță care urmează după acest simbol.




⚠PERICOL Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza deces sau răniri grave.

⚠AVERTISMENT Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza deces sau răniri grave.







⚠ATENȚIE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza răni minore sau moderate.

OBSERVAȚIE Indică un mesaj de daune materiale.


Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul

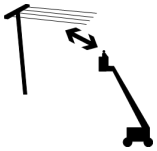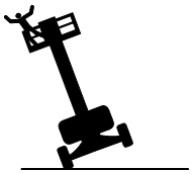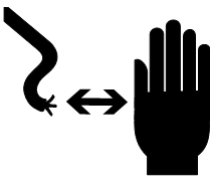
 Pericol de strivire	 Stați la distanță de părțile mobile	 Pericol de strivire	 Obstacol deasupra capului	 Pericol de coliziune
 Pericol de electrocutare	 Păstrați distanța necesară	 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare	 Pericol de răsturnare
 Pericol de electrocutare	 Evitați contactul	 Deconectați acumulatorul	 Citiți manualul de operare	 Citiți manualul de service



Definițiile pentru simboluri și imaginile de avertizare privind pericolul

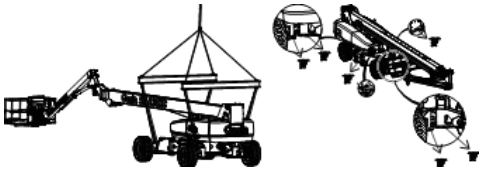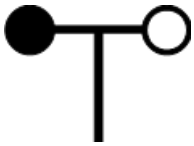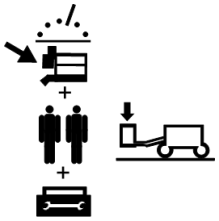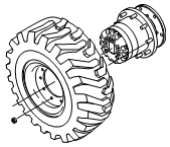 Pericol de explozie	 Fumatul interzis. Fără flacără. Opriți motorul.	 Pericol de explozie	 Pericol de arsură	 Extinctor
 Pericol de incendiu	 Fumatul interzis	 Pericol de explozie	 Nu pășiți	 Punct de ancorare curele de siguranță
 Instrucțiuni de prindere a platformei	 Instrucțiuni de ridicare și de prindere		 Punct de prindere	 Punct de ridicare
 Viteza vântului	 Pericol de alunecare	 Greutatea aparatului de sudură reduce capacitatea	 Sarcina pe roată	 Specificații anvelope


Siguranță generală
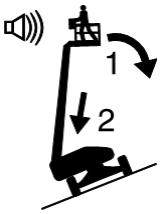
<table>
<tr>
<td colspan="2">Procedură de redresare dacă alarma de înclinare este emisă în timpul ridicării.

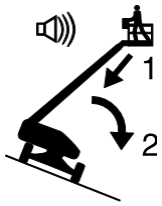
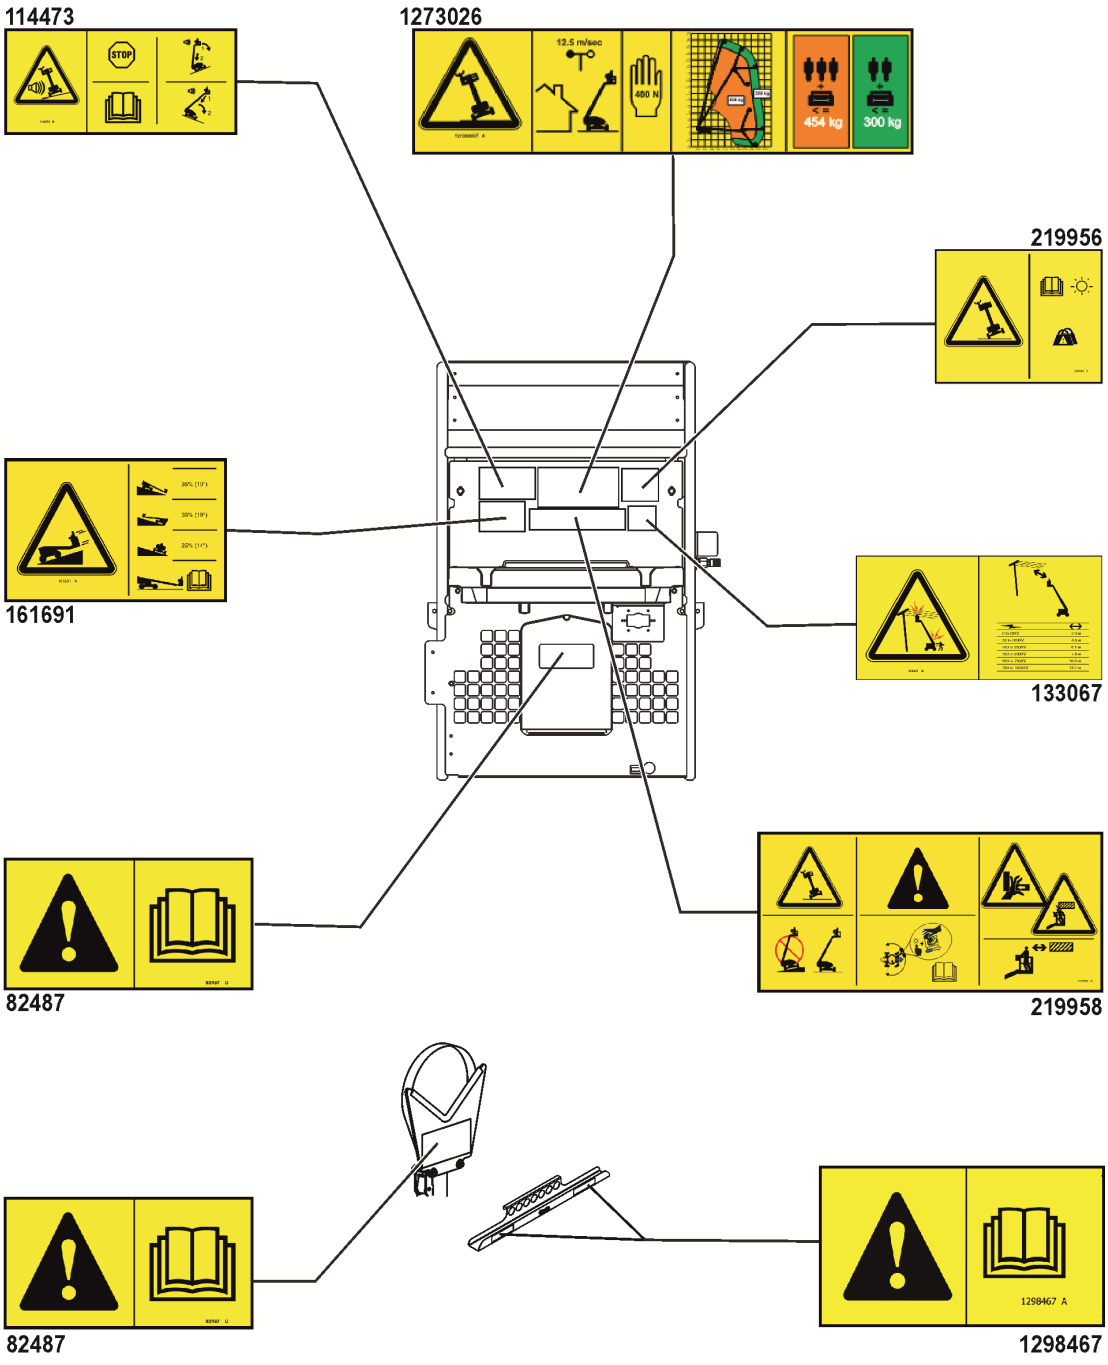


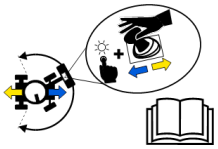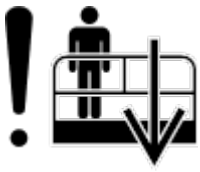Platforma este în rampă:
1 Coborâți brațul.
2 Retrageți brațul.
Platforma este în pantă:
1 Retrageți brațul.
2 Coborâți brațul.</td>
<td>
Nu folosiți eter sau alte mijloace auxiliare de aprindere de mare energie pentru utilajele echipate cu bujii incandescente.</td>
<td>
Tensiunea nominală pentru alimentarea platformei</td>
<td>
Presiunea nominală pentru conducta de aer comprimat pentru platformă</td>
</tr>
<tr>
<td>
Săgeți indicatoare colorate</td>
<td>
Accesul este permis doar personalului calificat și autorizat</td>
<td>
Forță manuală</td>
<td>
Capacitate maximă</td>
<td>
Pericol de strivire</td>
</tr>
<tr>
<td>
Sprijiniți platforma sau brațul în timpul întreținerii</td>
<td>
Coborâre auxiliară</td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
</table>


Siguranță generală

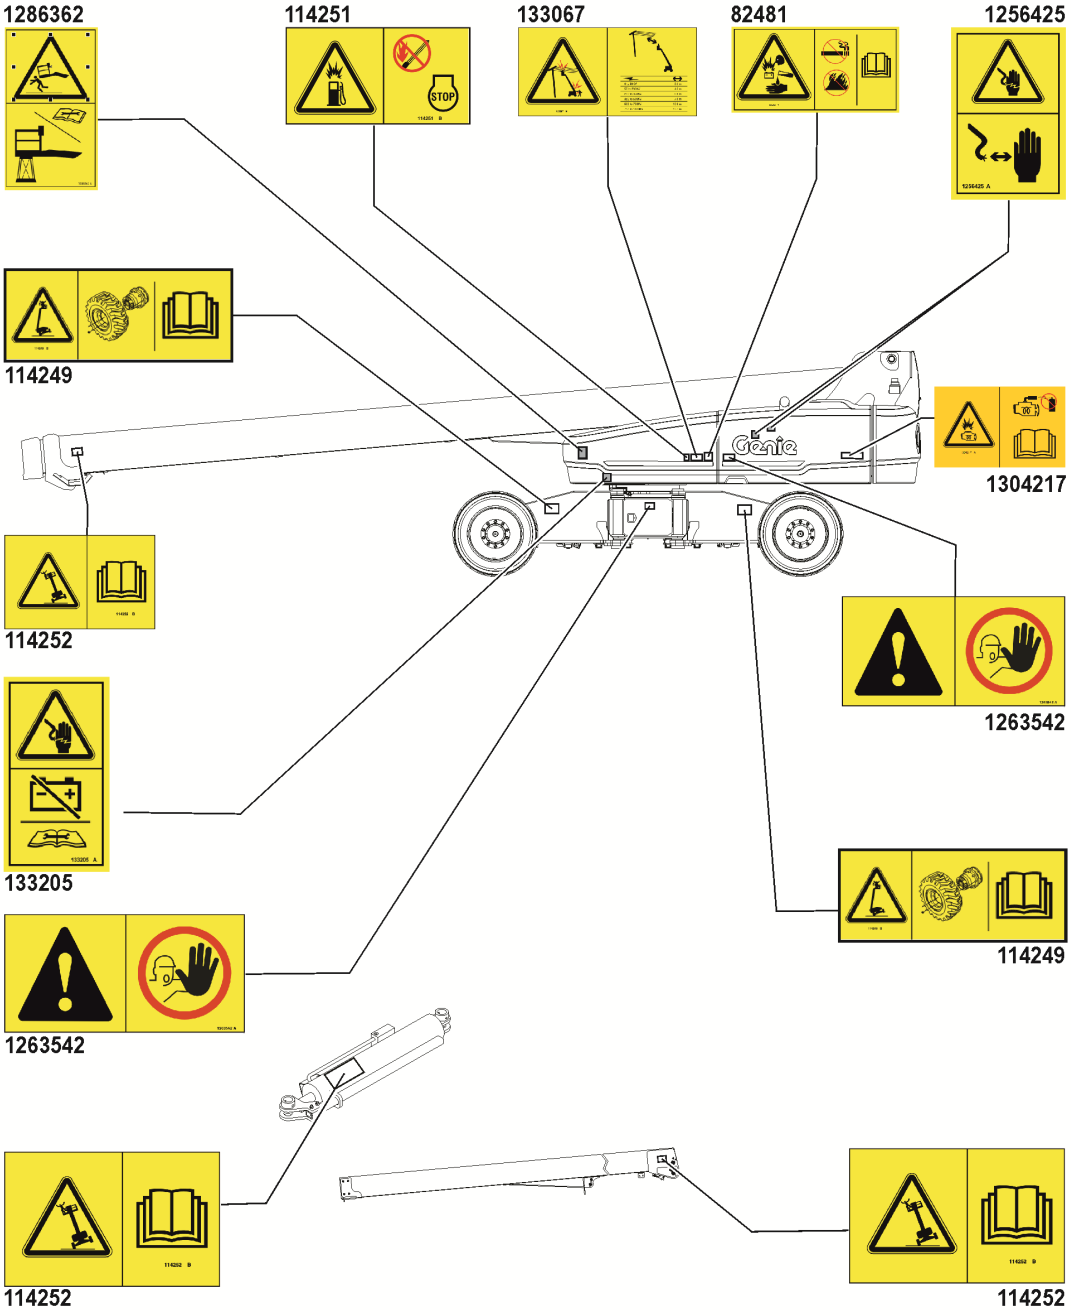

Siguranță generală



Siguranță generală

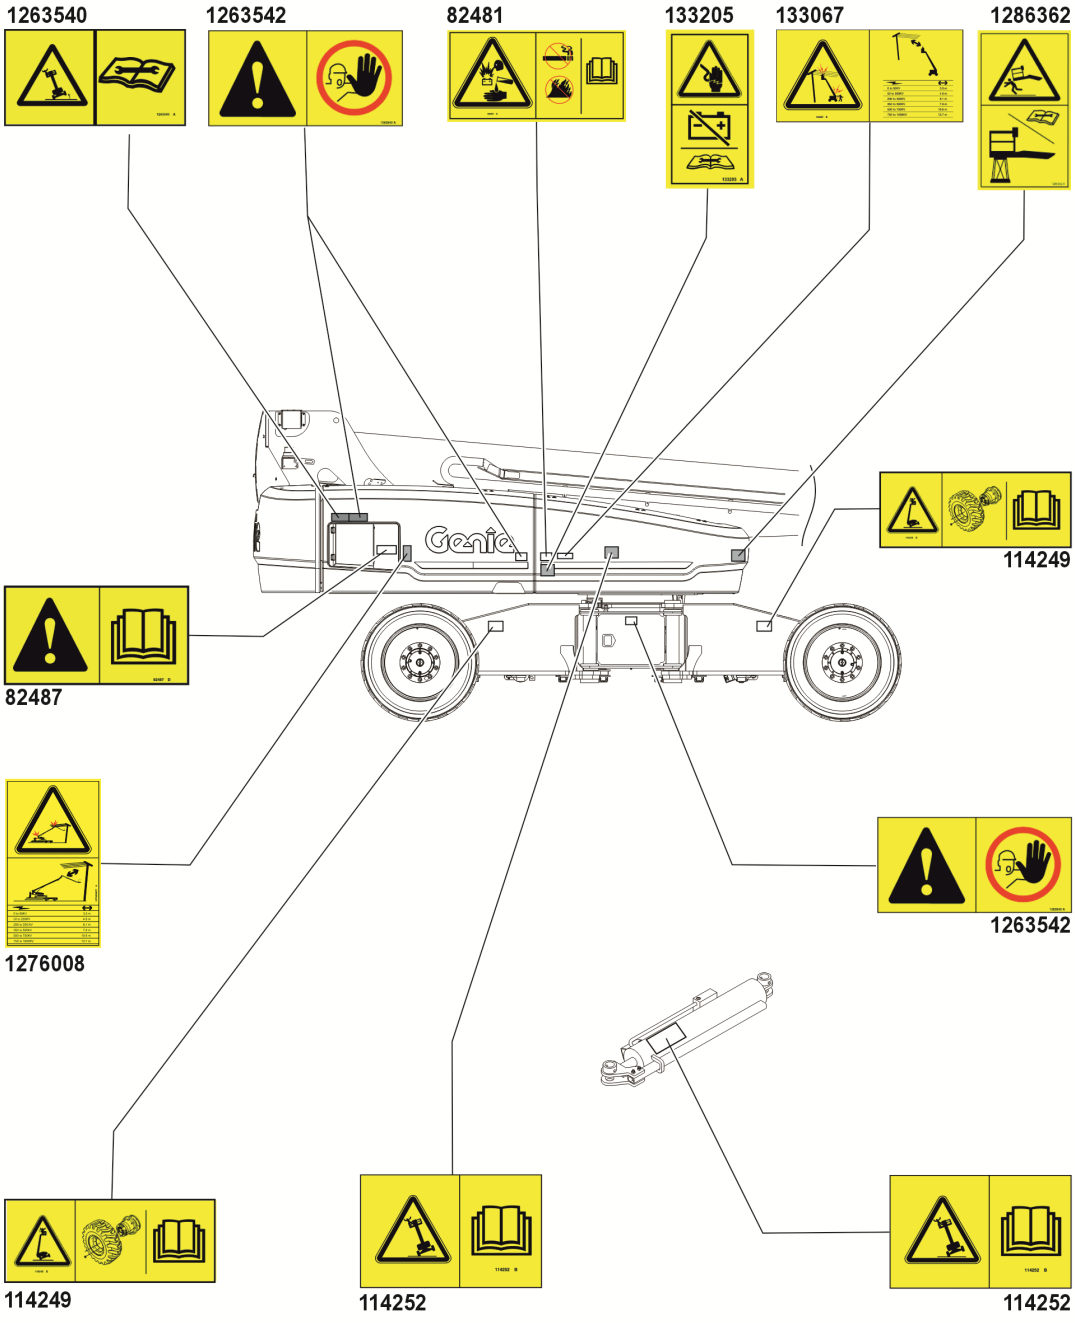

Siguranța personală

Echipamente de protecție individuală împotriva căderii

În timpul folosirii acestui utilaj, trebuie folosite echipamente de protecție individuală împotriva căderii.

Ocupanții platformei trebuie să poarte o centură sau hamuri de siguranță în conformitate cu reglementările guvernamentale. Prindeți curelele de siguranță de punctul de ancorare prevăzut pe platformă.

Operatorii trebuie să respecte regulile angajatorului, regulile privind zona de lucru și reglementările guvernamentale cu privire la utilizarea echipamentelor de protecție individuală.

Toate echipamentele de protecție individuală împotriva căderii trebuie să respecte reglementările guvernamentale și trebuie să fie verificate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

⚠ Pericole de electrocutare

Acest utilaj nu este izolat electric și nu va asigura protecția la contactul cu curentul electric sau la apropierea de acesta.



Respectați toate reglementările locale și guvernamentale cu privire la distanța obligatorie față de liniile electrice. Trebuie respectată cel puțin distanța menționată în tabelul de mai jos.

Tensiunea liniei	Distanța necesară	
0 - 50 kV	10 ft	3,05 m
50 - 200 kV	15 ft	4,60 m
200 - 350 kV	20 ft	6,10 m
350 - 500 kV	25 ft	7,62 m
500 - 750 kV	35 ft	10,67 m
750 - 1000 kV	45 ft	13,72 m

Țineți seama de mișcarea platformei, de balansarea sau lăsarea în jos a liniilor electrice și fiți extrem de atenți în caz de vânt puternic sau în rafale.



Nu vă apropiați de utilaj în cazul în care acesta atinge liniile electrice sub tensiune. Este interzisă atingerea sau folosirea utilajului de către personalul de la sol sau de pe platformă înainte de întreruperea curentului în liniile electrice.

Nu folosiți utilajul pe timp de furtună sau când au loc descărcări electrice.

Nu folosiți utilajul pentru împământare în cazul operațiunilor de sudură.

⚠ Pericole de răsturnare

Ocupanții, echipamentele și materialele nu trebuie să depășească, niciodată, capacitatea maximă a platformei pentru amplitudinea mișcărilor restricționată sau nerestricționată.

Capacitatea maximă a platformei Amplitudine nerestricționată a mișcărilor	660 lb	300 kg
Numărul maxim de ocupanți		2
Capacitatea maximă a platformei Amplitudine restricționată a mișcărilor	1000 lb	454 kg
Numărul maxim de ocupanți		3

Siguranța zonei de lucru

Nu cuplați o platformă cu o capacitate nominală de 660 lb/300 kg (amplitudine nerestricționată a mișcării) sau 1000 lb/454 kg (amplitudine restricționată a mișcării) la utilaje cu orice altă sarcină nominală. Pentru a afla sarcina nominală maximă prevăzută pentru utilaj, consultați eticheta cu date tehnice.

Greutatea dispozitivelor opționale și a accesoriilor, cum ar fi suporturile pentru țevi și aparatele de sudură, va reduce capacitatea nominală a platformei și trebuie scăzută din capacitatea platformei. Consultați etichetele de pe echipamentele opționale și accesorii.

Dacă folosiți accesorii, citiți, înțelegeți și respectați etichetele, instrucțiunile și manualele care însoțesc accesoriul.




Nu ridicați și nu extindeți brațul utilajului decât dacă utilajul este amplasat pe o suprafață solidă, fără denivelări.



Nu contați pe alarma de înclinare ca indicator de nivel. Alarma de înclinare este emisă la nivelul platformei numai când utilajul este amplasat pe o pantă cu înclinare mare.

Dacă alarma de înclinare este declanșată când platforma este ridicată, fiți extrem de atent. Identificați starea brațului pe pantă, după cum este indicat mai jos. Urmați etapele pentru a coborî brațul înainte de a vă deplasa pe o suprafață solidă, fără denivelări. La coborâre, nu rotiți brațul utilajului.


Modul de redresare trebuie utilizat doar de persoane calificate și autorizate.

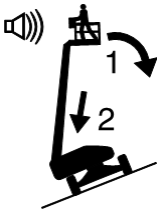

Dacă este emisă alarma de înclinare când platforma este în rampă:

1 Coborâți brațul.

2 Retrageți brațul.

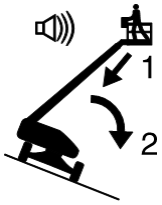

Dacă este emisă alarma de înclinare când platforma este în pantă:

1 Retrageți brațul.

2 Coborâți brațul.



Nu ridicați brațul dacă viteza vântului depășește 28 mph/12,5 m/s. Dacă viteza vântului depășește 28 mph/12,5 m/s când brațul este ridicat, coborâți brațul și nu continuați să operați utilajul.

Nu folosiți utilajul în condiții de vânt puternic sau în rafale. Nu măriți suprafața platformei sau sarcina. Mărirea suprafeței expuse la vânt va reduce stabilitatea utilajului.

Siguranța zonei de lucru



Fiți extrem de atenți și reduceți viteza când deplasați utilajul cu platforma coborâtă, pe terenuri denivelate, grohotișuri, suprafețe alunecoase sau instabile, precum și în apropierea unor gropi și a locurilor unde s-au descărcat materiale.

Nu deplasați utilajul cu brațul ridicat sau extins pe terenuri denivelate și suprafețe instabile sau în apropierea acestora sau în alte condiții periculoase.

Nu folosiți utilajul ca macara.

Nu împingeți utilajul sau alte obiecte cu brațul utilajului.

Nu atingeți structurile din apropiere cu brațul utilajului.

Nu legați brațul utilajului sau platforma de structurile din apropiere.

Nu plasați sarcini în afara perimetrului platformei.



Nu împingeți și nu trageți niciun obiect situat în afara platformei.

Forța manuală maximă permisă:
90 lb/400 N

Nu modificați sau dezactivați componente ale utilajului care afectează în vreun fel siguranța și stabilitatea.

Nu înlocuiți elementele care au o importanță critică în ceea ce privește stabilitatea utilajului cu elemente care au altă greutate sau alte specificații.

nu înlocuiți anvelopele montate din fabrică cu anvelope având alte specificații sau alt număr de pliuri.

Nu utilizați pneuri. Aceste utilaje sunt echipate cu anvelope umplute cu spumă. Greutatea roților are o importanță vitală în ceea ce privește stabilitatea.

Nu utilizați comenzile de pe platformă pentru a debloca o platformă care este prinsă, agățată sau a cărei mișcare normală este în alt mod împiedicată de către o structură din apropiere. Înainte de a încerca să deblocați platforma cu ajutorul comenzilor de la sol, întregul personal trebuie să părăsească platforma.

Nu modificați și nu transformați o platformă mobilă de lucru la înălțime fără consimțământul scris al producătorului. Montarea de accesorii pentru păstrarea sculelor sau a altor materiale pe platformă, de parapete sau a unui sistem de balustrade de protecție poate mări greutatea de pe platformă și suprafața platformei sau sarcina.

Siguranța zonei de lucru



Nu plasați sau atașați sarcini fixe sau suspendate de nicio componentă a acestui utilaj.



Nu plasați scări sau schele pe platformă și nici sprijinite de orice componentă a acestui utilaj.

Nu transportați unelte și materiale decât dacă acestea sunt repartizate uniform și pot fi manipulate în condiții de siguranță de către persoana/persoanele de pe platformă.

Nu folosiți utilajul pe o suprafață mobilă sau care se deplasează, sau pe un vehicul.

Asigurați-vă că toate anvelopele sunt în stare bună, că pneurile sunt bine umflate și că piulițele cu inel sunt strânse corespunzător.

⚠ Pericole legate de utilizarea în pantă


Nu deplasați utilajul pe o pantă a cărei înclinare depășește valorile maxime de înclinare stabilite pentru utilaj la înclinare laterală, în pantă sau în rampă. Nivelul maxim de înclinare se aplică numai în cazul utilajelor cu platforma coborâtă.

Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă	
Platforma este în pantă	35% (19°)
Platforma este în rampă	35% (19°)
Înclinare laterală	25% (14°)

Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare. Consultați „Deplasarea utilajului pe o pantă” din secțiunea Instrucțiuni de operare.

Siguranța zonei de lucru

⚠ Pericole de cădere

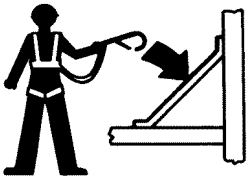

Ocupanții platformei trebuie să poarte o centură sau hamuri de siguranță în conformitate cu reglementările guvernamentale. Prindeți curelele de siguranță de punctul de ancorare prevăzut pe platformă.



Nu stați jos sau în picioare și nu vă urcați pe balustradele de protecție ale platformei. Păstrați permanent o poziție stabilă a picioarelor pe podeaua platformei.



Nu coborâți de pe platformă când aceasta este ridicată.


Păstrați podeaua platformei curată, fără resturi de diverse materiale.

Înainte de a folosi utilajul, coborâți bara de protecție intermediară de la intrarea platformei sau închideți ușa acesteia.

Nu accesați sau părăsiți platforma decât dacă utilajul este în poziție coborâtă, iar platforma este la nivelul solului.

Pericolele legate de utilizarea specifică a produsului pentru ieșirea la înălțime au fost luate în calcul la proiectarea utilajului. Pentru informații suplimentare, contactați Genie (consultați secțiunea Contactarea producătorului).

⚠ Pericole de coliziune

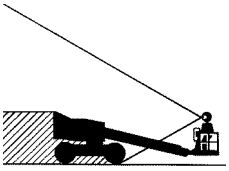

La deplasarea sau folosirea utilajului, țineți cont de vizibilitatea limitată și de unghiurile moarte.

La rotirea plăcii turnante, trebuie să fiți atenți la poziția brațului utilajului și la balansul părții sale posterioare.



Verificați ca în zona de lucru să nu existe obstacole deasupra utilajului sau alte posibile pericole.



Când prindeți balustrada de protecție a platformei, țineți seama de pericolul de strivire a mâinii.

Operatorii trebuie să respecte regulile angajatorului, regulile privind zona de lucru și reglementările guvernamentale cu privire la utilizarea echipamentelor de protecție individuală.

Siguranța zonei de lucru

Respectați și utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și de pe șasiu pentru funcțiile de deplasare și direcție.



Nu coborâți brațul utilajului decât dacă sub acesta nu se află oameni sau obstacole.



Adaptați viteza de deplasare în funcție de mai mulți factori: starea drumului, aglomerația din trafic, gradul de înclinare a pantei, locul unde se află personalul și alți factori care pot provoca o coliziune.

Nu folosiți brațul utilajului în raza de acțiune a unei macarale, cu excepția situațiilor în care comenzile macaralei au fost blocate și/sau au fost luate măsuri de precauție pentru a se împiedica orice potențială coliziune.

Când folosiți utilajul, asigurați o deplasare cu prudență, fără mișcări bruște sau periculoase.

⚠ Pericolul de vătămare corporală

Folosiți utilajul întotdeauna într-o zonă bine ventilată, pentru a evita intoxicarea cu monoxid de carbon.

Nu folosiți utilajul, dacă există scurgeri de ulei hidraulic sau de aer. Aerul sau uleiul hidraulic care se scurge poate pătrunde în piele și/sau poate provoca arsuri.

Contactul necorespunzător cu componentele aflate sub oricare dintre capace va provoca vătămări corporale grave. Numai personalul de întreținere calificat trebuie să aibă acces la compartimente. Accesul operatorului este recomandat numai la efectuarea verificărilor premergătoare punerii în funcțiune. În timpul funcționării utilajului, toate compartimentele trebuie să rămână închise și fixate.

⚠ Pericole de explozie și incendiu

Nu porniți motorul, dacă simțiți miros de gaz petrolier lichefiat (GPL), benzină, motorină sau orice altă substanță explozivă sau în cazul în care detectați prezența oricăreia dintre substanțele enumerate anterior.

Nu alimentați utilajul cu combustibil în timp ce motorul este pornit.

Alimentați utilajul cu combustibil și încărcați bateria numai într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei, flăcări sau țigări aprinse.

Nu folosiți utilajul și nu încărcați acumulatorii în zone periculoase sau în zone unde există riscul de prezență a unor gaze sau particule inflamabile sau explozive.

Nu pulverizați eter în motoarele echipate cu bujii incandescente.

⚠ Pericole în cazul unui utilaj deteriorat

Nu folosiți un utilaj deteriorat sau care funcționează defectuos.

Supuneți utilajul unei verificări premergătoare punerii în funcțiune și testați toate funcțiile înainte de fiecare schimb. Etichetați imediat și scoateți din funcțiune utilajul deteriorat sau care funcționează necorespunzător.

Asigurați-vă că au fost executate toate lucrările de întreținere conform specificațiilor din acest manual și din manualul de service Genie corespunzător.

Asigurați-vă că toate etichetele sunt la locul lor și sunt lizibile.

Asigurați-vă manualul de operare este complet, lizibil și se află în containerul de depozitare de pe utilaj.

⚠ Pericole de deteriorare a componentelor

Pentru a reîncărca bateria, nu utilizați o baterie sau un încărcător de peste 12 V.

Nu folosiți utilajul pentru împământare în cazul operațiunilor de sudură.

Nu folosiți utilajul în locuri în care pot fi prezente câmpuri magnetice extrem de puternice.

⚠ Reguli de siguranță privind acumulatorul

Pericole de arsură



Acumulatorii conțin acid. Purtați, întotdeauna, haine și ochelari de protecție când lucrați cu acumulatori.

Evitați vărsarea sau atingerea acidului din acumulatori. Neutralizați acidul scurs folosind o soluție de bicarbonat de sodiu și apă.

Pericole de explozie



Țineți acumulatorii departe de scântei, flăcări și țigări aprinse. Acumulatorii emană gaz exploziv.





⚠ Pericol de electrocutare

Evitați contactul cu bornele electrice.

Siguranța zonei de lucru

⚠ Siguranța privind alarma de contact

Trebuie să citiți, să înțelegeți și să urmați toate avertismentele și instrucțiunile furnizate împreună cu alarma de contact.

Nu depășiți capacitatea nominală a platformei. Greutatea ansamblului alarmei de contact va reduce capacitatea nominală a platformei și trebuie scăzută din sarcina totală a platformei.

Greutatea ansamblului alarmei de contact este de 10 lb/4,5 kg.

Asigurați-vă că alarma de contact este bine fixată.

⚠ Siguranța suportului pentru țevi

Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate avertismentele și instrucțiunile care însoțesc suporturile pentru țevi.

Nu depășiți capacitatea nominală a platformei. Ansamblul suporturilor pentru țevi și greutatea din suporturile pentru țevi vor reduce capacitatea nominală a platformei și trebuie luate în calcul la stabilirea sarcinii totale pe platformă.

Greutatea ansamblului suporturilor pentru țevi este de 21 lb/9,5 kg.

Capacitatea maximă a ansamblului suporturilor pentru țevi este de 200 lb/91 kg.

Greutatea ansamblului suporturilor pentru țevi și sarcina din suporturile pentru țevi pot limita numărul de ocupanți de pe platformă.

Plasați sarcina în centrul platformei.

Fixați sarcina pe platformă.

Nu blocați intrarea sau ieșirea platformei.

Nu împiedicați operarea comenzilor de pe platformă sau a butonului roșu pentru oprire de urgență.

Nu folosiți utilajul decât dacă sunteți instruit corespunzător și dacă sunteți conștient de pericolele asociate cu deplasarea platformei cu o sarcină suspendată.

Nu aplicați o forță orizontală sau o sarcină laterală asupra utilajului prin ridicarea sau coborârea unei sarcini fixe sau suspendate.

Pericolul de electrocutare: Țineți țevile departe de toți conductorii electrici sub tensiune.

⚠ Siguranța suporturilor pentru panouri

Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate avertismentele și instrucțiunile care însoțesc suporturile pentru panouri.

Nu depășiți capacitatea nominală a platformei. Greutatea combinată a suporturilor, panourilor, ocupanților, uneltelor și oricărui alt echipament nu trebuie să fie superioară capacității nominale.

Greutatea ansamblului suporturilor pentru panouri este de 30 livre/13,6 kg.

Capacitatea maximă a suporturilor pentru panouri este de 250 livre/113 kg.

Greutatea suporturilor pentru panouri și sarcina de pe suporturile pentru panouri pot limita numărul maxim al ocupanților de pe platformă la o singură persoană.

Fixați suporturile pe platformă. Fixați panoul(urile) de balustrada platformei folosind curelele de fixare prevăzute.

Nu folosiți utilajul decât dacă sunteți instruit corespunzător și dacă sunteți conștient de pericolele asociate cu ridicarea de panouri.

Nu aplicați o forță orizontală sau o sarcină laterală asupra utilajului prin ridicarea sau coborârea unei sarcini fixe sau suspendate.

Înălțimea verticală maximă a panourilor:
4 picioare/1,2 m.

Viteza maximă a vântului: 15 mph/6,7 m/sec.

Suprafața maximă a panoului: 32 picioare pătrate/3 m^2.

⚠ Siguranța aparatului de sudură

Trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate avertismentele și instrucțiunile care însoțesc grupul electrogen de sudură.

Nu conectați firele și cablurile de sudură decât după oprirea grupului electrogen de sudură de la comenzile de pe platformă.

Nu folosiți utilajul decât în cazul în care cablurile de sudură sunt conectate în mod corespunzător și aparatul de sudură este împământat corespunzător.

Greutatea aparatului de sudură va reduce capacitatea nominală a platformei și trebuie avut în vedere la calculul sarcinii totale asupra platformei. Greutatea sursei de alimentare a aparatului de sudură este de 75 livre/34 kg.

Nu folosiți aparatul de sudură decât dacă un extinctor este la îndemână pentru folosire imediată.

Siguranța zonei de lucru

Blocați după fiecare utilizare


1 Alegeți o zonă sigură pentru parcare – suprafață solidă, orizontală, fără obstacole sau trafic.

2 Retrageți și coborâți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

3 Rotiți placa turnantă până când brațul utilajului este poziționat între roțile de la capătul rotund.

4 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția de dezactivare și scoateți cheia pentru a preveni utilizarea acesteia de către persoane neautorizate.


Legendă

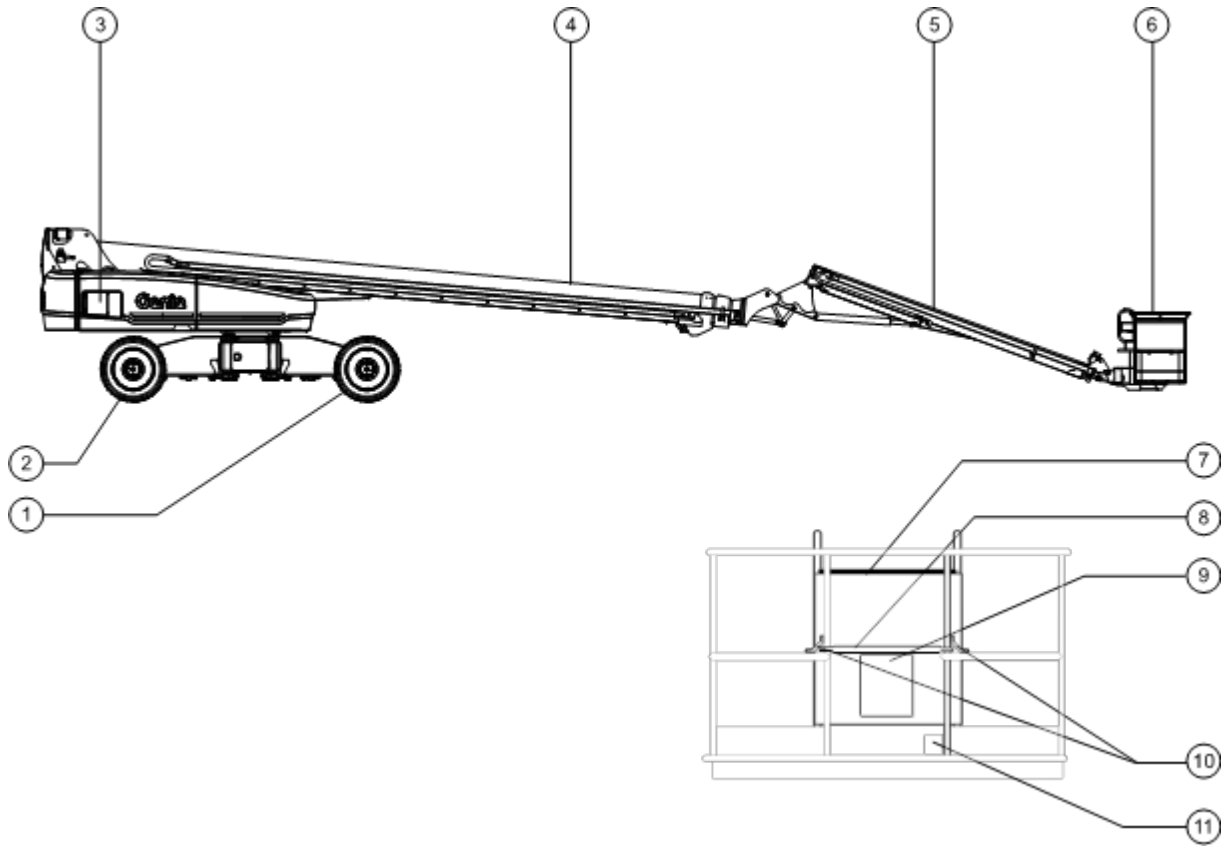

1 Anvelopă de la capătul rotund
2 Anvelopă de la capătul drept
3 Comenzi de la nivelul solului
4 Braț
5 Prelungitor braț
6 Platformă
7 Comenzi platformă
8 Bară intermediară culisantă
9 Container de depozitare manual
10 Punct de ancorare curele de siguranță
11 Întrerupător cu pedală

Comenzi

Stația de comenzi de la nivelul solului trebuie utilizată pentru ridicarea platformei în scopul depozitării și al testelor de funcționare. Stația de comenzi de la nivelul solului poate fi utilizată în caz de urgență, pentru a salva orice persoană aflată în incapacitate pe platformă. Când stația de comenzi de la nivelul solului este selectată, comenzile de la nivelul platformei sunt nefuncționale, inclusiv comutatorul de oprire de urgență.

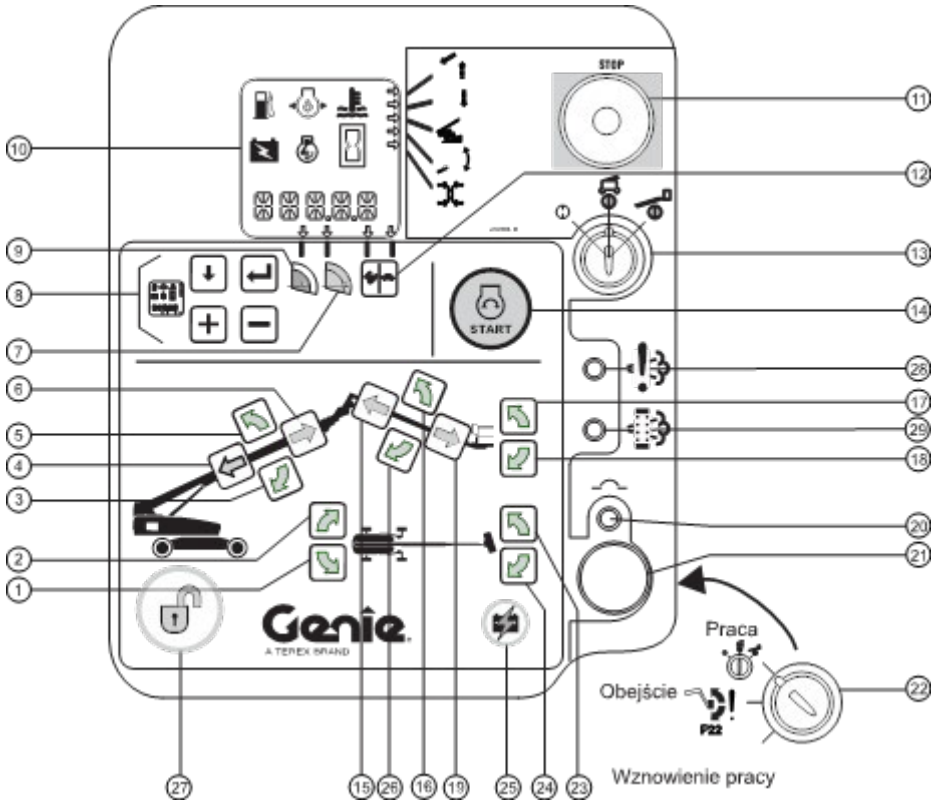

Panoul de comandă de la nivelul solului

Panoul de comandă de la nivelul solului

1 Buton de rotire placă turnantă spre dreapta

Apăsați butonul de rotire a plăcii turnante spre dreapta și placa turnantă se va roti spre dreapta.

2 Buton de rotire placă turnantă spre stânga

Apăsați butonul de rotire stânga a plăcii turnante, iar placa turnantă se va roti spre stânga.

3 Buton de coborâre braț

Apăsați butonul de coborâre a brațului, iar acesta va coborî.

4 Buton de retragere braț

Apăsați butonul de retragere a brațului, iar acesta se va retrage.

5 Buton de ridicare braț

Apăsați butonul de ridicare a brațului principal, iar acesta se va ridica.

6 Buton de extindere braț

Apăsați butonul de extindere a brațului, iar acesta se va extinde.

7 Indicator luminos pentru amplitudinea nerestricționată a mișcărilor

Lumina aprinsă indică faptul că amplitudinea mișcărilor este nerestricționată.

8 Butoane de comandă ecran LCD

9 Indicator luminos pentru amplitudinea restricționată a mișcărilor

Lumina aprinsă indică faptul că amplitudinea mișcărilor este restricționată.

10 Ecran LCD



a indicator nivel redus de combustibil
b indicator presiune ulei motor
c indicator temperatură apă
d indicator sursă auxiliară de energie
e indicator regim motor
f contor de timp de utilizare

11 Buton roșu pentru oprire de urgență

Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit pentru a întrerupe toate funcțiile și a opri motorul. Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit pentru a folosi utilajul.

12 Butoane de selectare viteză funcții

Apăsați butonul de selectare a vitezei funcțiilor, pentru a selecta viteza funcției. Când săgeata de deasupra poziției broască țestoasă este aprinsă, funcțiile utilajului se vor realiza la viteză mică. Când săgeata de deasupra poziției iepure este aprinsă, funcțiile utilajului se vor realiza la viteză mare.

13 Comutator cu cheie pentru selectare comenzi de dezactivare/de la sol/de pe platformă

Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit și utilajul va fi oprit. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția sol și comenzile de la sol vor fi active. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția platformă și comenzile platformei vor fi active.

14 Buton de pornire motor

Apăsați butonul de pornire a motorului, pentru a-l porni.

Comenzi

15 Buton de retragere braț cu prelungitor

Apăsați butonul de retragere a brațului cu prelungitor și brațul cu prelungitor se va retrage.

16 Buton de ridicare prelungitor braț

Apăsați butonul de ridicare a prelungitorului brațului și prelungitorul brațului se va ridica.

17 Buton de ridicare platformă

Apăsați butonul de ridicare a platformei și platforma se va ridica.

18 Buton de coborâre platformă

Apăsați butonul de coborâre a platformei și platforma va coborî.

19 Buton de extindere braț cu prelungitor

Apăsați butonul de extindere a brațului cu prelungitor și brațul cu prelungitor se va extinde.

20 Disjunctor de 20 A pentru circuitul sistemului

21 Alarmă

22 Comutator cu cheie pentru ocolire/redresare

Cheia trebuie poziționată în modul de ocolire numai pentru a orizontaliza platforma în cazul în care pe ecranul de la nivelul solului apare că platforma nu este orizontală (P22), iar comenzile de orizontalizare a platformei nu funcționează. Consultați instrucțiunile de operare.

Cheia trebuie utilizată în modul de redresare doar de persoane calificate și autorizate.

23 Buton de rotire platformă spre dreapta

Apăsați butonul de rotire dreapta a platformei, iar aceasta se va roti spre dreapta.

24 Buton de rotire platformă spre stânga

Apăsați butonul de rotire stânga a platformei, iar aceasta se va roti spre stânga.

25 Buton sursă auxiliară de energie

Utilizați o sursă auxiliară de energie, dacă sursa primară de energie (motorul) nu funcționează.
Simultan, țineți apăsat întrerupătorul sursei auxiliare de energie și activați funcția dorită.

26 Buton de coborâre prelungitor braț

Apăsați butonul de coborâre a prelungitorului brațului și prelungitorul brațului va coborî.

27 Buton de activare a funcției


Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției pentru a activa, de pe panoul de comandă de la sol, funcțiile care trebuie să fie active.

28 Indicatorul luminos de eroare EAT

Indicatorul luminos de eroare EAT (Exhaust After Treatment) indică faptul că există o problemă cu sistemul de evacuare după tratare. Pentru asistență, contactați personalul de service.


29 Indicatorul luminos privind regenerarea

Când indicatorul luminos privind regenerarea pâlpâie, efectuați procedura de regenerare după inactivitatea filtrului de particule diesel (DPF - Diesel Particulate Filter) conform secțiunii Operarea utilajului de pe platformă din acest manual.

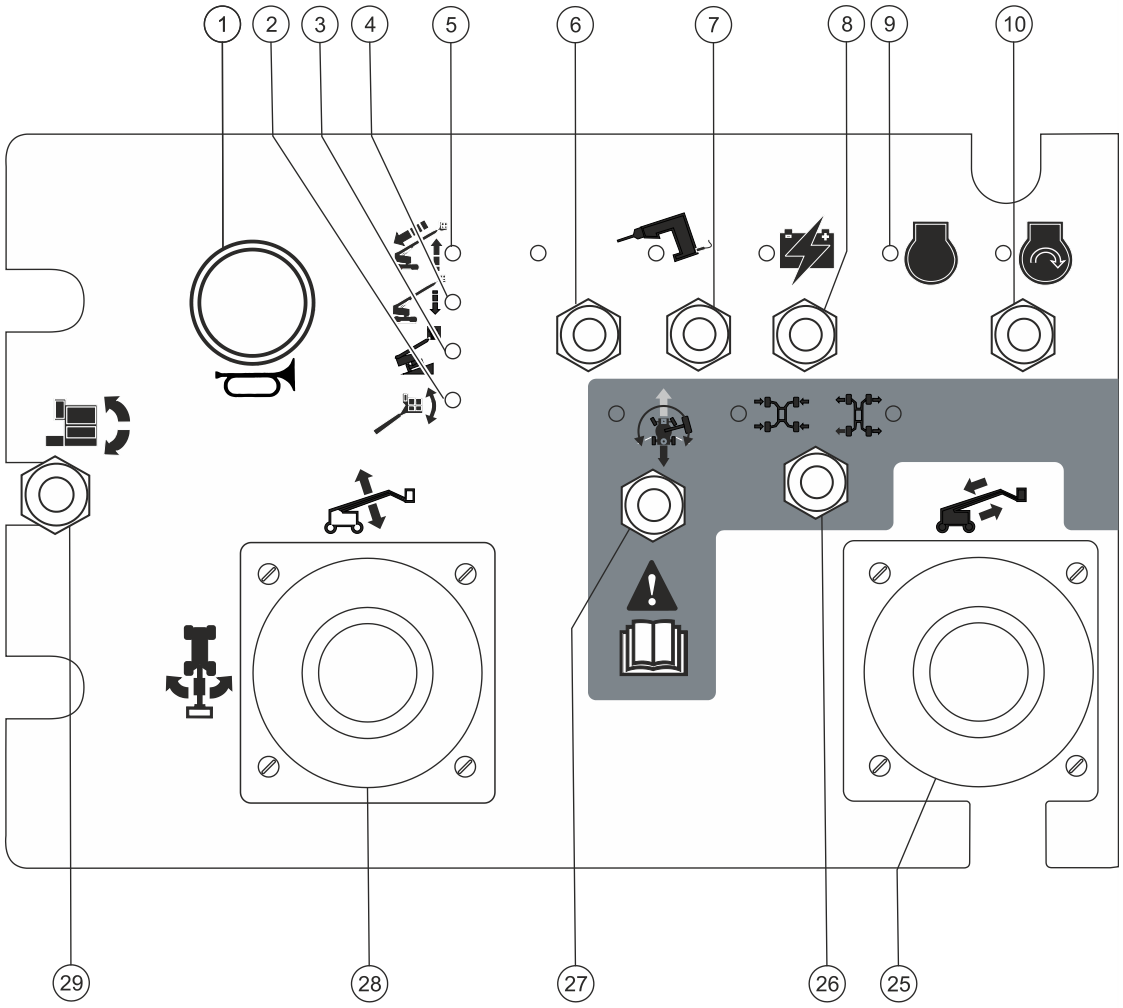

Panoul de comandă de la nivelul platformei

Comenzi

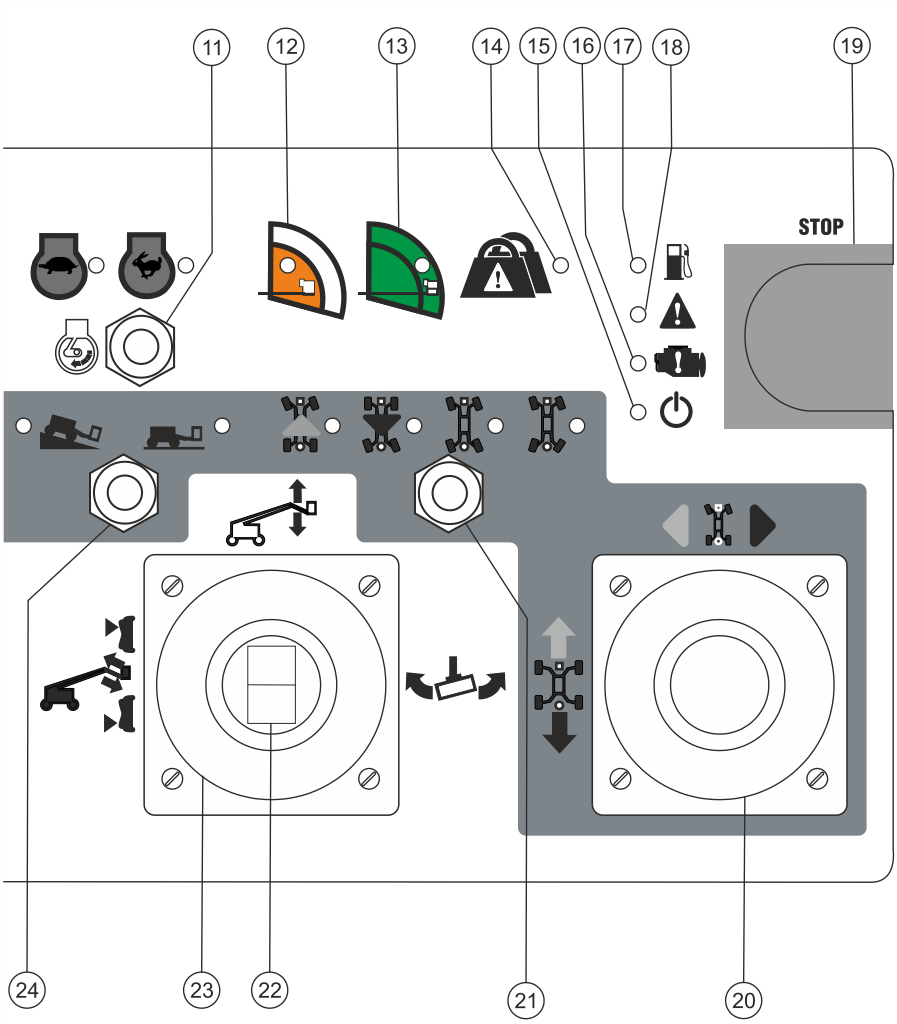

Panoul de comandă de la nivelul platformei

1 Buton pentru claxon

Apăsați acest buton și se va auzi claxonul. Eliberați butonul pentru claxon, iar claxonul se va opri.

2 Indicator luminos de avertizare când platforma nu este în poziție orizontală

Orizontalizați platforma până când indicatorul luminos s-a stins. Comutatorul basculant de orizontalizare a platformei va funcționa doar în direcția în care va orizontaliza platforma.

3 Indicator luminos pentru utilaj în pantă

Aprinderea acestui indicator semnalează faptul că toate funcțiile au fost dezactivate. Consultați instrucțiunile din secțiunea Instrucțiuni de operare.

4 Indicator luminos coborâre braț

Coborâți brațul până când indicatorul luminos se stinge.

5 Indicator luminos ridicare/retragere braț

Ridicați/retrageți brațul până când indicatorul luminos se stinge.

6 Utilizat pentru echipamente opționale

7 Comutator generator, cu indicator luminos

Mișcați comutatorul generatorului, pentru a porni generatorul. Mișcați comutatorul din nou, pentru a opri generatorul.

8 Întrerupător sursă auxiliară de energie

Dacă sursa principală de energie (motorul) se defectează, utilizați o sursă auxiliară de energie. Apăsați în jos pe întrerupătorul cu pedală, mișcați simultan comutatorul pentru sursa auxiliară de energie și activați funcția dorită. Indicatorul luminos va fi aprins când este folosită o sursă auxiliară de energie.

9 Modele diesel: Indicator luminos pentru bujiile incandescente

Indicatorul aprins semnalează faptul că bujiile incandescente sunt active.

10 Comutator de pornire a motorului, cu indicator luminos

Mișcați comutatorul de pornire a motorului și motorul va porni. Indicatorul luminos de pornire a motorului va pâlpâi în timpul pornirii motorului și va lumina continuu odată ce motorul funcționează.

11 Comutator de selectare regim de ralanti, cu indicator luminos:



Mișcați acest comutator, pentru a selecta setarea de ralanti. Simbolul iepure aprins indică faptul că este selectat un ralanti mare. Simbolul broască țestoasă aprins indică faptul că este selectat un ralanti mic.

12 Indicator luminos pentru amplitudinea restricționată a mișcărilor

Lumina aprinsă indică faptul că amplitudinea mișcărilor este restricționată.

13 Indicator luminos pentru amplitudinea nerestricționată a mișcărilor

Lumina aprinsă indică faptul că amplitudinea mișcărilor este nerestricționată.

14 Indicator luminos de supraîncărcare a platformei

Dacă lumina pâlpâie înseamnă că platforma este supraîncărcată. Motorul se va opri și nu va putea fi utilizată nicio funcție. Reduceți greutatea până când indicatorul se stinge, după care reporniți motorul.

15 Indicator luminos de alimentare cu energie

Indicatorul se aprinde pentru a semnala faptul că utilajul este pornit.

16 Indicator luminos motor

Indicatorul se aprinde pentru a semnala o defecțiune de motor.

17 Indicator luminos nivel redus de combustibil

Indicatorul luminos se aprinde pentru a semnala faptul că utilajul are un nivel redus de combustibil.

18 Indicator luminos de defecțiune

Indicatorul se aprinde pentru a semnala o defecțiune de sistem.

Comenzi


19 Buton roșu pentru oprire de urgență

Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit pentru a întrerupe toate funcțiile și a opri motorul. Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit pentru a folosi utilajul.

20 Manetă de comandă proporțională cu două axe pentru funcțiile de deplasare și direcție
SAU
Manetă de comandă proporțională pentru funcția de deplasare și comutator basculant pentru funcția de direcție.

Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă și utilajul se va deplasa înainte. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă și utilajul se va deplasa înapoi. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de triunghiul albastru și utilajul va vira la stânga. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de triunghiul galben și utilajul va vira la dreapta.
SAU
Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă și utilajul se va deplasa înainte. Mișcați maneta de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă și utilajul se va deplasa înapoi. Apăsați partea stângă a comutatorului basculant și utilajul va vira la stânga. Apăsați partea dreaptă a comutatorului basculant și utilajul va vira la dreapta.

21 Comutator de selectare mod de direcție, cu indicator luminos

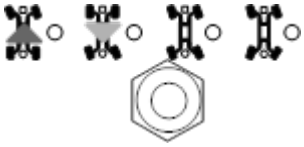

Mișcați comutatorul de selectare a modului de direcție, pentru a alege modul de direcție. Indicatorul luminos de lângă modul de direcție actual va fi aprins.

22 Comutator basculant pentru funcția de extindere/retragere a prelungitorului brațului



Apăsați partea de sus a comutatorului basculant și brațul cu prelungitor se va retrage. Apăsați partea de jos a comutatorului basculant și brațul cu prelungitor se va extinde.

23 Manetă de comandă proporțională cu două axe pentru funcțiile de ridicare/coborâre prelungitor braț și de rotire stânga/dreapta platformă



Mișcați maneta de comandă în sus și prelungitorul brațului se va ridica. Mișcați maneta de comandă în jos și prelungitorul brațului va coborî.



Mișcați maneta de comandă spre stânga și platforma se va roti spre stânga. Mișcați maneta de comandă spre dreapta și platforma se va roti spre dreapta.

Comenzi

24 Comutator de selectare a vitezei, cu indicator luminos



Mișcați selectorul de viteze, pentru a alege setările de viteză. Indicatorul luminos de lângă setarea actuală va fi aprins.

Simbol pentru utilaj în pantă: funcționare cu viteză redusă pentru pante.

Simbol pentru utilaj pe suprafață orizontală: plajă largă de operare, pentru viteză maximă de deplasare.

25 Manetă de comandă proporțională cu o axă pentru funcția de extindere/retragere braț



Mișcați maneta de comandă în jos și brațul se va extinde. Mișcați maneta de comandă în sus și brațul se va retrage.

26 Comutator de extindere/retragere ax, cu indicator luminos



Mișcați comutatorul de selectare a axului, pentru a alege o setare a axului. Indicatoarele luminoase de extindere și retragere a axului vor pâlpâi în timp ce axele sunt în mișcare. Indicatorul luminos de extindere a axului va rămâne aprins când axele sunt complet extinse. Indicatorul luminos de retragere a axului va rămâne aprins când axele sunt complet retrase.

27 Comutator de activare a funcției de deplasare, cu indicator luminos



Aprinderea indicatorului semnalează faptul că brațul utilajului a trecut de una dintre roțile de la capătul rotund, iar funcția de deplasare a fost întreruptă. Pentru deplasare, mișcați comutatorul de activare a funcției de deplasare și mișcați ușor din centru maneta de comandă a funcției de deplasare. Utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe cutia de comandă a platformei și șasiu, pentru a identifica direcția în care se va deplasa utilajul.

28 Manetă de comandă proporțională cu două axe pentru funcțiile de ridicare/coborâre braț utilaj și de rotire stânga/dreapta placă turnantă



Mișcați maneta de comandă în sus și brațul se va ridica. Mișcați maneta de comandă în jos și brațul va coborî.



Mișcați maneta de comandă spre stânga și placa turnantă se va roti spre stânga. Mișcați maneta de comandă spre dreapta și placa turnantă se va roti spre dreapta.

29 Buton de orizontalizare platformă



Mișcați butonul de orizontalizare a platformei în sus și platforma se va ridica. Mișcați butonul de orizontalizare a platformei în jos și platforma va coborî.

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați, întotdeauna, o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți operațiunea de verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale de verificare premergătoare punerii în funcțiune

Responsabilitatea realizării verificării premergătoare punerii în funcțiune și a lucrărilor de întreținere revine operatorului.

Inspecția premergătoare punerii în funcțiune este o inspecție vizuală efectuată de operator înainte de fiecare schimb de lucru sau schimbare de operator. Inspecția are rolul de a descoperi dacă există vreo problemă aparentă la un utilaj înainte ca operatorul să efectueze testele de funcționare.

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune este utilizată și pentru a determina dacă este necesară efectuarea lucrărilor de întreținere curente. Operatorul poate efectua doar lucrările de întreținere curente specificate în acest manual.

Consultați lista de la pagina următoare și verificați fiecare dintre aceste lucrări.

Dacă se descoperă o deteriorare sau o abatere neautorizată în raport cu starea tehnică din momentul livrării din fabrică, utilajul trebuie etichetat și scos din funcțiune.

Utilajul poate fi reparat doar de către un tehnician de service autorizat, conform specificațiilor producătorului. După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să realizeze, din nou, verificarea premergătoare punerii în funcțiune înainte de a efectua testele de funcționare.

Verificările prevăzute în programul de întreținere trebuie efectuate de către tehnicieni de service autorizați, conform specificațiilor producătorului.

Respectați toate reglementările locale și guvernamentale privind examinările și testele.

Verificarea premergătoare punerii în funcțiune

- ❑ Asigurați-vă că manualul de operare este complet, lizibil și se află în containerul de depozitare din platformă.
- ❑ Asigurați-vă că toate etichetele sunt lizibile și se află la locul lor. A se vedea secțiunea Verificări.
- ❑ Verificați dacă există scurgeri de ulei hidraulic și dacă nivelul acestuia este corespunzător. Dacă este necesar, adăugați ulei. A se vedea secțiunea Întreținere.
- ❑ Verificați dacă există scurgeri de lichid din acumulatori și dacă nivelul de lichid din acumulatori este corespunzător. Dacă este necesar, adăugați apă distilată. A se vedea secțiunea Întreținere.
- ❑ Verificați dacă există scurgeri de ulei de motor și dacă nivelul de ulei este corespunzător. Dacă este necesar, adăugați ulei. A se vedea secțiunea Întreținere.
- ❑ Verificați dacă există scurgeri de lichid de răcire a motorului și dacă nivelul lichidului de răcire este corespunzător. Dacă este necesar, adăugați lichid de răcire. A se vedea secțiunea Întreținere.

Verificați dacă următoarele componente sau zone sunt deteriorate, instalate incorect, au componente lipsă sau prezintă modificări neautorizate:

- ❑ Componentele electrice, cablajele și cablurile electrice
- ❑ Furtunurile hidraulice, garniturile, cilindrii și țevile
- ❑ Rezervorul de combustibil și rezervorul hidraulic
- ❑ Motoarele de acționare utilaj și placă turnantă și butucii de antrenare
- ❑ Alarmă de contact
- ❑ Plăcile de uzură
- ❑ Anvelopele și roțile
- ❑ Motorul și componentele aferente
- ❑ Întrerupătoarele de sfârșit de cursă și claxonul
- ❑ Senzorii de rotație
- ❑ Senzorii de direcție și ax
- ❑ Alarmele și luminile de semnalizare (dacă utilajul este echipat cu aceste accesorii)
- ❑ Piulițele, șuruburile și alte elemente de prindere
- ❑ Bară de protecție intermediară sau ușă platformă
- ❑ Celula de sarcină a platformei
- ❑ Senzor de unghi pârghie cotită
- ❑ Punct de ancorare curele de siguranță

Efectuați următoarele verificări:

- ❑ Verificați dacă există fisuri în cordoanele de sudură sau în componentele structurale
- ❑ Verificați dacă există urme de lovituri sau deteriorare a utilajului
- ❑ Verificați dacă există excesiv de multă rugină, coroziune sau oxidare

- ❑ Asigurați-vă că sunt prezente toate componentele structurale și alte componente importante și că toate elementele de prindere și bolțurile aferente se află la locul lor și sunt bine strânse.
- ❑ După ce ați finalizat verificarea, asigurați-vă că toate capacele de compartimente sunt puse înapoi la locul lor și sunt blocate.

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți testele de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale pentru testele de funcționare

Testele de funcționare sunt concepute pentru a ajuta la descoperirea oricăror defecțiuni înainte de punerea în funcțiune a utilajului. Operatorul trebuie să urmeze instrucțiunile pas cu pas pentru a testa toate funcțiile utilajului.

Nu trebuie să se utilizeze niciodată un utilaj defect. Dacă sunt observate defecțiuni, utilajul trebuie etichetat și scos din funcțiune. Utilajul poate fi reparat doar de către un tehnician de service autorizat, conform specificațiilor producătorului.

După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să realizeze din nou verificarea premergătoare punerii în funcțiune și testele de funcționare înainte de a pune în funcțiune utilajul.

La comenzile de la nivelul solului

1 Pentru efectuarea testului, alegeți o zonă stabilă, netedă și fără pericole.

2 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

3 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

⊙ Rezultat: Luminile de semnalizare (dacă utilajul este echipat cu aceste accesorii) trebuie să se aprindă intermitent.

4 Porniți motorul. Consultați secțiunea Instrucțiuni de operare.

Testarea opririi de urgență

5 Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit.

⊙ Rezultat: Motorul trebuie să se oprească și toate funcțiile să fie oprite.

6 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit și reporniți motorul.

Testarea axelor extensibile

Observație: Începeți acest test cu axele retrase.

7 La comenzile de la nivelul solului, apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției și apăsați butonul de ridicare a brațului.

⊙ Rezultat: Brațul trebuie să se ridice aproximativ 10°, apoi să se oprească. Pe ecranul LCD, săgeata din dreptul simbolului de extindere a axelor va pâlpâi. Brațul nu trebuie să se ridice decât dacă ambele axe sunt extinse.

8 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției și apăsați butonul de extindere a brațului.

⊙ Rezultat: Brațul trebuie să se extindă 1 ft/30 cm, apoi să se oprească. Pe ecranul LCD, săgeata din dreptul simbolului de extindere a axelor va pâlpâi. Brațul nu trebuie să se extindă decât dacă ambele axe sunt extinse.

9 Apăsați și țineți apăsat un buton de activare a funcției și apăsați butonul de rotire a plăcii turnante spre stânga.

⊙ Rezultat: Placa turnantă trebuie să se rotească 15° și apoi să se oprească. Placa turnantă nu trebuie să se rotească mai mult de 15° decât dacă ambele axe sunt extinse.

10 Apăsați și țineți apăsat un buton de activare a funcției și apăsați butonul de rotire a plăcii turnante spre dreapta.

⊙ Rezultat: Placa turnantă trebuie să revină în centru, să se rotească 15° spre dreapta și apoi să se oprească. Placa turnantă nu trebuie să se rotească mai mult de 15° decât dacă ambele axe sunt extinse.

Verificări

11 Cu prelungitorul complet retras, apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției și apăsați butonul de extindere a prelungitorului.

⊙ Rezultat: Prelungitorul nu trebuie să se extindă decât dacă ambele axe sunt extinse.

12 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă. La comenzile de la nivelul platformei, mișcați maneta de comandă a funcției de deplasare în direcția înainte și mișcați comutatorul basculant de extindere a axelor.

⊙ Rezultat: Utilajul trebuie să se deplaseze, iar axele trebuie să se extindă. Indicatoarele luminoase de extindere și retragere ale axelor vor pâlpâi în timp ce axele sunt în mișcare, iar indicatorul luminos de extindere a axului va rămâne aprins când axele sunt complet extinse.

13 Reveniți la comenzile de la nivelul solului. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

14 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției și apăsați butonul de ridicare a brațului, iar apoi apăsați butonul de coborâre a brațului.

⊙ Rezultat: Brațul utilajului trebuie să se ridice și să coboare normal.

15 Apăsați și țineți apăsat un buton de activare a funcției și apăsați butonul de extindere a brațului, iar apoi apăsați butonul de retragere a brațului.

⊙ Rezultat: Brațul utilajului trebuie să se extindă și să se retragă normal.

16 Apăsați și țineți apăsat un buton de activare a funcției și apăsați butonul de rotire spre stânga a plăcii turnante, iar apoi apăsați butonul de rotire spre dreapta a plăcii turnante.

⊙ Rezultat: Placa turnantă trebuie să se rotească normal.

17 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției și apăsați pe butonul de extindere a prelungitorului, apoi pe butonul de retragere a prelungitorului.

⊙ Rezultat: Prelungitorul trebuie să se extindă și să se retragă normal.

Testarea funcțiilor utilajului

18 Nu apăsați lung butonul de activare a funcției. Încercați să activați fiecare buton de funcție al brațului utilajului și al platformei.

⊙ Rezultat: Niciuna dintre funcțiile brațului sau ale platformei nu trebuie să fie activă.

19 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției și activați fiecare buton de funcție al brațului și platformei.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile brațului și platformei trebuie să fie active pe durata unui ciclu complet. În timpul coborârii brațului, trebuie să se audă alarma de coborâre.

Testarea comenzilor auxiliare

20 Apăsați butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit pentru a opri motorul.

21 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

22 Apăsați și țineți apăsat, simultan, butonul sursei auxiliare de energie și apăsați fiecare buton de funcție al brațului.



Observație: Pentru a nu descărca acumulatorul, testați fiecare funcție printr-un ciclu parțial.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile brațului utilajului trebuie să fie active.

23 Porniți motorul.

Testarea senzorului de înclinare

24 Apăsați unul dintre butoanele de comandă ale ecranului LCD până când apare afișajul TURNTABLE LEVEL SENSOR X-DIRECTION (DIRECȚIA X SENZOR PLACĂ TURNANTĂ ORIZONTALĂ).




⊙ Rezultat: Ecranul LCD ar trebui să afișeze unghiurile în grade.

25 Apăsați butoanele de comandă ale ecranului LCD până când apare afișajul TURNTABLE LEVEL SENSOR Y-DIRECTION (DIRECȚIA Y SENZOR PLACĂ TURNANTĂ ORIZONTALĂ).

⊙ Rezultat: Ecranul LCD ar trebui să afișeze unghiurile în grade.

26 Apăsați butoanele de comandă ale ecranului LCD până când apare afișajul PLATFORM LEVEL SENSOR DEGREES (GRADE SENZOR PLATFORMĂ ORIZONTALĂ).

⊙ Rezultat: Ecranul LCD ar trebui să afișeze unghiurile în grade.

Testarea domeniului de operare

27 În același timp, apăsați cele 2 butoane de comandă ale ecranului LCD indicate, pentru a activa modul de stare.




28 Apăsați unul dintre butoanele de comandă ale ecranului LCD indicate până când se afișează mesajul PRIMARY ANGLE DEGREES (GRADE UNGHI PRINCIPAL).




29 Ridicați brațul și uitați-vă la ecranul LCD.

⊙ Rezultat: Pe ecranul LCD va apărea unghiul brațului raportat la centrul de greutate, în grade.

30 Apăsați unul dintre butoanele de comandă ale ecranului LCD indicate până când se afișează mesajul LENGTH SENSOR EXTENSION INCHES (EXTINDERE SENZOR LUNGIME INCHI).




31 Extindeți brațul și uitați-vă la ecranul LCD.

⊙ Rezultat: Pe ecranul LCD va apărea lungimea extinderii senzorului de poziție acționat prin cablu.

32 Retrageți brațul.

Verificări

La comenzile de pe platformă

Testarea opririi de urgență

33 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă.

34 Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă în poziția oprit.

⊙ Rezultat: Motorul trebuie să se oprească și toate funcțiile să fie oprite.

35 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență și reporniți motorul.

Testarea claxonului

36 Apăsați butonul pentru claxon.

⊙ Rezultat: Trebuie să se audă claxonul.

Testarea alarmei senzorului de înclinare

37 Mișcați un comutator basculant, de exemplu selectorul regimului de ralanti al motorului.

⊙ Rezultat: Trebuie să se audă alarma la utilizarea comenzilor platformei.

Testarea întrerupătorului cu pedală

38 Împingeți butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă în poziția oprit.

39 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit, dar nu porniți motorul.

40 Apăsați pedala și încercați să porniți motorul.

⊙ Rezultat: Motorul nu trebuie să pornească.

41 Nu apăsați întrerupătorul cu pedală și reporniți motorul.

⊙ Rezultat: Motorul trebuie să pornească.

42 Nu apăsați întrerupătorul cu pedală și testați fiecare funcție a utilajului.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile trebuie să fie dezactivate.

Testarea funcțiilor utilajului


43 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

44 Activați fiecare comutator basculant sau manetă de comandă a funcțiilor utilajului.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile brațului și platformei trebuie să fie active pe durata unui ciclu complet.

Testarea direcției

45 Mișcați comutatorul de selectare a modului de direcție și selectați ca roțile conducătoare să fie cele de la capătul drept (săgeată albastră).

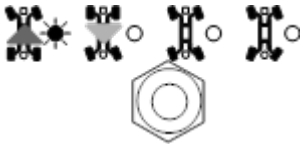

46 Apăsați întrerupătorul cu pedală.


47 Mișcați ușor maneta de comandă a funcțiilor de deplasare în direcția indicată de triunghiul albastru de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul albastru.

⊙ Rezultat: Roțile de la capătul drept trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile albastre de pe șasiu.

48 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de triunghiul galben de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul galben.

⊙ Rezultat: Roțile de la capătul drept trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile galbene de pe șasiu.

49 Mișcați comutatorul de selectare a modului de direcție și selectați ca roțile conducătoare să fie cele de la capătul rotund (săgeată galbenă).

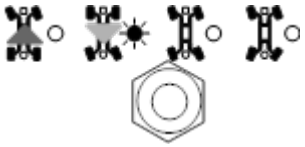

50 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

51 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de triunghiul galben de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul galben.

⊙ Rezultat: Roțile de la capătul rotund trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile albastre de pe șasiu.

52 Mișcați ușor maneta de comandă a funcțiilor de deplasare în direcția indicată de triunghiul albastru de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul albastru.

⊙ Rezultat: Roțile de la capătul rotund trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile galbene de pe șasiu.

53 Mișcați comutatorul de selectare a modului de direcție și selectați deplasarea laterală.



54 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

55 Mișcați ușor maneta de comandă a funcțiilor de deplasare în direcția indicată de triunghiul albastru de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul albastru.


⊙ Rezultat: Toate roțile trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile albastre de pe șasiu.

Verificări

56 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de triunghiul galben de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul galben.

⊙ Rezultat: Toate roțile trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile galbene de pe șasiu.

57 Mișcați comutatorul de selectare a modului de direcție și selectați direcția coordonată.

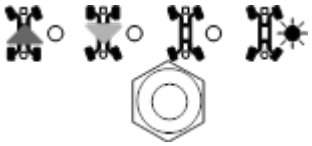

58 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

59 Mișcați ușor maneta de comandă a funcțiilor de deplasare în direcția indicată de triunghiul albastru de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul albastru.

⊙ Rezultat: Roțile de la capătul drept trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile albastre de pe șasiu. Roțile de la capătul rotund trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile galbene de pe șasiu.

60 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de triunghiul galben de pe panoul de comandă SAU apăsați comutatorul basculant în direcția indicată de triunghiul galben.

⊙ Rezultat: Roțile de la capătul drept trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile galbene de pe șasiu. Roțile de la capătul rotund trebuie să se întoarcă în sensul indicat de triunghiurile albastre de pe șasiu.

Parcursul de probă și testarea frânelor

61 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

62 Mutați ușor maneta de comandă a deplasării în sensul indicat de săgeata albastră de pe panoul de comandă până când utilajul începe să se miște, apoi readuceți maneta în poziția centrală.

⊙ Rezultat: Utilajul trebuie să se deplaseze în direcția indicată de săgeata albastră de pe șasiu, apoi trebuie să se oprească brusc.

63 Mișcați ușor maneta de comandă în direcția indicată de către săgeata galbenă de pe panoul de comandă până când utilajul începe să se deplaseze, apoi readuceți maneta în poziția centrală.

⊙ Rezultat: Utilajul trebuie să se deplaseze în direcția indicată de săgeata galbenă de pe șasiu, apoi trebuie să se oprească brusc.

Observație: Frânele trebuie să poată să susțină utilajul pe orice pantă pe care acesta o poate urca.

Testarea sistemului de activare a deplasării

64 Apăsați întrerupătorul cu pedală și coborâți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

65 Rotiți placa turnantă până când brațul utilajului trece de una dintre roțile de la capătul rotund și este în afara plajei indicate pe pictograma de activare a funcției de deplasare.

⊙ Rezultat: Indicatorul luminos de activare a funcției de deplasare trebuie să se aprindă și să rămână aprins cât timp brațul utilajului este în orice punct din afara plajei indicate.



66 Mișcați din centru maneta de comandă a funcției de deplasare.


⊙ Rezultat: Funcția de deplasare nu trebuie să fie activă.

67 Mișcați comutatorul basculant de activare a funcției de deplasare și mișcați ușor din centru maneta de comandă a funcției de deplasare.

⊙ Rezultat: Funcția de deplasare trebuie să fie activă.

Observație: Când este utilizat sistemul de activare a funcției de deplasare, este posibil ca utilajul să se deplaseze în sensul opus celui în care este mișcată maneta de comandă a funcțiilor de deplasare și direcție.

Utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și șasiu pentru a identifica direcția în care se va deplasa utilajul.

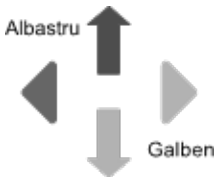

Dacă maneta de comandă a funcției de deplasare nu este mișcată în decurs de două secunde de la mișcarea comutatorului de activare a funcției de deplasare, funcția de deplasare nu va fi activă.

Testarea vitezei de deplasare limitate

68 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

69 Ridicați brațul utilajului cu 10° peste poziția orizontală.

70 Mișcați ușor maneta de comandă a funcției de deplasare în poziția de deplasare maximă.

⊙ Rezultat: viteza maximă de deplasare care poate fi atinsă cu brațul principal ridicat nu trebuie să depășească 0,6 ft/18 cm pe secundă.

Observație: utilajul va parcurge 40 ft/12 m în 68 de secunde.

71 Coborâți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

72 Extindeți brațul 4 ft/1,2 m.

73 Mișcați ușor maneta de comandă a funcției de deplasare în poziția de deplasare maximă.

⊙ Rezultat: viteza maximă de deplasare care poate fi atinsă cu brațul principal ridicat nu trebuie să depășească 0,6 ft/18 cm pe secundă.

Observație: utilajul va parcurge 40 ft/12 m în 68 de secunde.

74 Retrageți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

75 Extindeți brațul cu prelungitor 1 ft/30 cm.

76 Mișcați ușor maneta de comandă a funcției de deplasare în poziția de deplasare maximă.

⊙ Rezultat: Viteza maximă de deplasare care poate fi atinsă cu brațul cu prelungitor extins nu trebuie să depășească 1 ft/30 cm pe secundă.

Dacă viteza de deplasare cu brațul ridicat sau extins depășește 0,6 ft/18 cm pe secundă, trebuie să etichetați imediat utilajul și să îl scoateți din funcțiune. Dacă viteza de deplasare cu brațul cu prelungitor extins depășește 1 ft/30 cm pe secundă, trebuie să etichetați imediat utilajul și să îl scoateți din funcțiune.

Verificări

Parcurs de probă pentru testarea întreruperii funcționării în funcție de înclinare

77 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

78 Cu brațul complet coborât, deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 4,5° de-a lungul axei Y (din față spre spate).

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze în continuare.

79 Reveniți cu utilajul pe o suprafață orizontală și extindeți brațul aproximativ 3 ft/91,4 cm.

80 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 4,5° de-a lungul axei Y (din față spre spate).

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se oprească odată ce atinge o înclinare de 4,5° a șasiului.

81 Retrageți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze.

82 Reveniți pe o suprafață orizontală și ridicați brațul la aproximativ 15° peste nivelul orizontal.

83 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 4,5° de-a lungul axei Y (din față spre spate).

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se oprească odată ce atinge o înclinare de 4,5° a șasiului.

84 Coborâți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze.

85 Reveniți pe o suprafață orizontală și coborâți brațul.

86 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

87 Cu brațul complet coborât, deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 4,5° de-a lungul axei X (dintr-o parte în cealaltă).

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze în continuare.

88 Reveniți cu utilajul pe o suprafață orizontală și extindeți brațul aproximativ 3 ft/91,4 cm.

89 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 4,5° de-a lungul axei X (dintr-o parte în cealaltă).

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se oprească odată ce atinge o înclinare de 4,5° a șasiului.

90 Retrageți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze.

91 Reveniți pe o suprafață orizontală și ridicați brațul la aproximativ 15° peste nivelul orizontal.

92 Deplasați utilajul pe o pantă pe care unghiul șasiului este mai mare de 4,5° de-a lungul axei X (dintr-o parte în cealaltă).

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se oprească odată ce atinge o înclinare de 4,5° a șasiului.

93 Coborâți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

⊙ Rezultat: Utilajul ar trebui să se deplaseze.

94 Reveniți pe o suprafață orizontală și coborâți brațul.

Testarea comenzilor auxiliare

95 Apăsați butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția oprit pentru a opri motorul.

96 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

97 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

98 Simultan, mișcați și mențineți comutatorul sursei auxiliare de energie și activați fiecare manetă de comandă a funcțiilor, comutator basculant sau buton.

Observație: Pentru a nu descărca acumulatorul, testați fiecare funcție printr-un ciclu parțial.

⊙ Rezultat: Toate funcțiile de direcție și funcțiile brațului utilajului trebuie să fie active.

99 Porniți motorul.

Testarea alarmei de contact (dacă utilajul este echipat cu aceste accesorii)

100 Nu activați întrerupătorul cu pedală și apăsați pe cablul alarmei de contact pentru a elibera dispozitivul de acționare din priza întrerupătorului.

⊙ Rezultat: indicatorii luminoși ai alarmei de contact nu vor pâlpâi, iar claxonul utilajului nu va suna.

101 Activați întrerupătorul cu pedală apăsându-l.

⊙ Rezultat: indicatorii luminoși ai alarmei de contact vor pâlpâi, iar claxonul utilajului va suna.

102 Introduceți dispozitivul de acționare în priza întrerupătorului.

⊙ Rezultat: indicatorii luminoși și claxonul se vor dezactiva.

103 Activați întrerupătorul cu pedală apăsându-l și apăsați pe cablul alarmei de contact pentru a elibera dispozitivul de acționare din priza întrerupătorului.

⊙ Rezultat: indicatorii luminoși ai alarmei de contact vor pâlpâi, iar claxonul utilajului va suna.

104 Acționați fiecare funcție a utilajului.


⊙ Rezultat: niciuna dintre funcțiile utilajului nu trebuie să reacționeze.

105 Introduceți dispozitivul de acționare în priza întrerupătorului.

⊙ Rezultat: indicatorii luminoși și claxonul se vor dezactiva.

106 Acționați fiecare funcție a utilajului.

⊙ Rezultat: toate funcțiile utilajului trebuie să reacționeze.

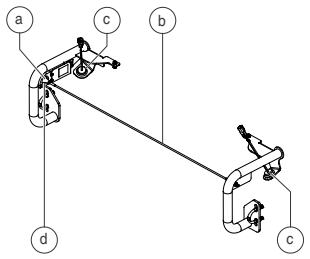

a dispozitiv de acționare
b cablu alarmă de contact
c alarmă intermitentă
d priză întrerupător

Verificări



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

Înainte de a trece la secțiunea următoare, trebuie să cunoașteți și să înțelegeți operațiunea de verificare a zonei de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Verificarea zonei de lucru

Verificarea zonei de lucru îl ajută pe operator să determine dacă zona de lucru este corespunzătoare pentru operarea utilajului în condiții de siguranță. Această verificare trebuie efectuată de către operator înainte de mutarea utilajului în zona de lucru.

Este responsabilitatea operatorului să citească despre pericolele existente în zona de lucru și să le țină minte, să fie atent la acestea și să le evite în timp ce mută, reglează și operează utilajul.

Verificarea zonei de lucru

Trebuie să aveți în vedere și să evitați următoarele situații periculoase:

- ❑ zone cu materiale descărcate sau gropi
- ❑ terenuri accidentate, cu obstacole sau resturi de diverse materiale
- ❑ suprafețe înclinate
- ❑ suprafețe alunecoase sau instabile
- ❑ obstacole deasupra utilajului și conductori de înaltă tensiune
- ❑ zone periculoase
- ❑ suprafețe care nu sunt adecvate pentru susținerea tuturor sarcinilor determinate de către utilaj
- ❑ vânt și condiții atmosferice nefavorabile
- ❑ prezența personalului neautorizat
- ❑ alte situații de pericol potențial

Verificarea autocolantelor cu simboluri

Utilizați imaginile de pe pagina următoare pentru a verifica dacă toate etichetele sunt lizibile și la locul lor.

Mai jos, este prezentată o listă numerică cu descrieri și cantități.


Nr. etichetă	Descriere etichetă	Cantitate
27204	Săgeată – Albastră	2
27205	Săgeată – Galbenă	2
27206	Triunghi – Albastru	4
27207	Triunghi – Galben	4
28159	Etichetă – Diesel	1
28174	Etichetă – Tensiune de alimentare platformă, 230 V*	3
28235	Etichetă – Tensiune de alimentare platformă, 115 V*	3
38149	Etichetă – Brevet	1
44981	Etichetă – Conductă de aer comprimat pentru platformă (opțional)	2
52475	Etichetă – Legare pentru transport	8
65278	Atenție – Nu pășiți	6
72086	Etichetă – Punct de ridicare	4
82481	Etichetă – Siguranță acumulator/încărcător	2
82487	Etichetă – Citiți manualul	2
82487	Etichetă – Citiți manualul (suport pentru țevi) (opțional)***	2
97757	Etichetă – Nivel ulei hidraulic	1
97815	Etichetă – Coborâți bara intermediară	1
114249	Etichetă – Pericol de răsturnare, Anvelope	4
114251	Etichetă – Pericol de explozie	1
114252	Etichetă – Pericol de răsturnare, Întrerupătoare de sfârșit de cursă	5
114473	Etichetă – Alarmă de înclinare	1
122343	Etichetă – Restabilirea poziției orizontale a platformei	1
133067	Etichetă – Pericol de electrocutare	3
133205	Etichetă – Pericol de electrocutare/arsură	2
161691	Etichetă – Nivel de înclinare	1
219956	Etichetă – Supraîncărcare platformă	1
219958	Etichetă – Răsturnare, Pericol de strivire	1
230984	Panoul de comandă de la nivelul solului	1
1256420	Etichetă – Tensiune de alimentare platformă, 208/115 V*	1
1256425	Etichetă – Pericol, Pericol de electrocutare	2
1258677	Etichetă – Tensiune de alimentare platformă, 240 V/50 Hz*	1
1263540	Etichetă – Pericol de răsturnare	1
1263542	Etichetă – Acces compartiment	5
1263544	Comutator cu cheie pentru ocolire	1
1263545	Instrucțiuni – Comutator cu cheie pentru ocolire	1
1272242	Etichetă – Înregistrare utilaje/Transfer proprietar	1
1273026	Etichetă – Pericol de răsturnare	1
1273027	Etichetă – Sarcina pe roată	4
1274962	Etichetă – Instrucțiuni de transport și ridicare	2
1275417	Etichetă – Instrucțiuni privind restrângerea	1
1275451	Etichetă – Instrucțiuni pentru coborâre de urgență	1
1276008	Etichetă – Pericol de electrocutare, restrângere	1
1276684	Etichetă – Instrucțiuni privind restrângerea, comenzi de la nivelul solului	1
1276685	Etichetă – Indicator luminos de restrângere	1
1278542	Etichetă – Greutate alarmă de contact	1
1278982	Etichetă – Priză întrerupător dispozitiv de acționare	1
1281174	Etichetă – Punct de ancorare curele de siguranță, cădere împiedicată/evitată	8
1286362	Etichetă – Pericol de strivire, service	2
1291770	Etichetă – 108 dBA	1
1296907	Avertisment – Etichetă, DPF și eroare EAT	1
1298467	Etichetă – Citiți manualul*	2
1301030	Etichetă – Diesel, stadiul V	1
1301075	Etichetă – Centrați furtunul de aer curat (stadiul V)	1
1304217	Etichetă – Pericol de explozie	1
1305382	Etichetă – Identificare, stadiul V	1
1331895	Panoul de comandă de la nivelul platformei, SX-135 XC	1

Hașurarea suprafeței indică faptul că eticheta nu este vizibilă, adică se află sub capace.

* Aceste etichete depind de model, opțiuni și configurație.

*** Aceste etichete sunt aplicate pe ambele părți ale șasiului și sunt specifice modelului, opțiunii sau configurației.

Verificări

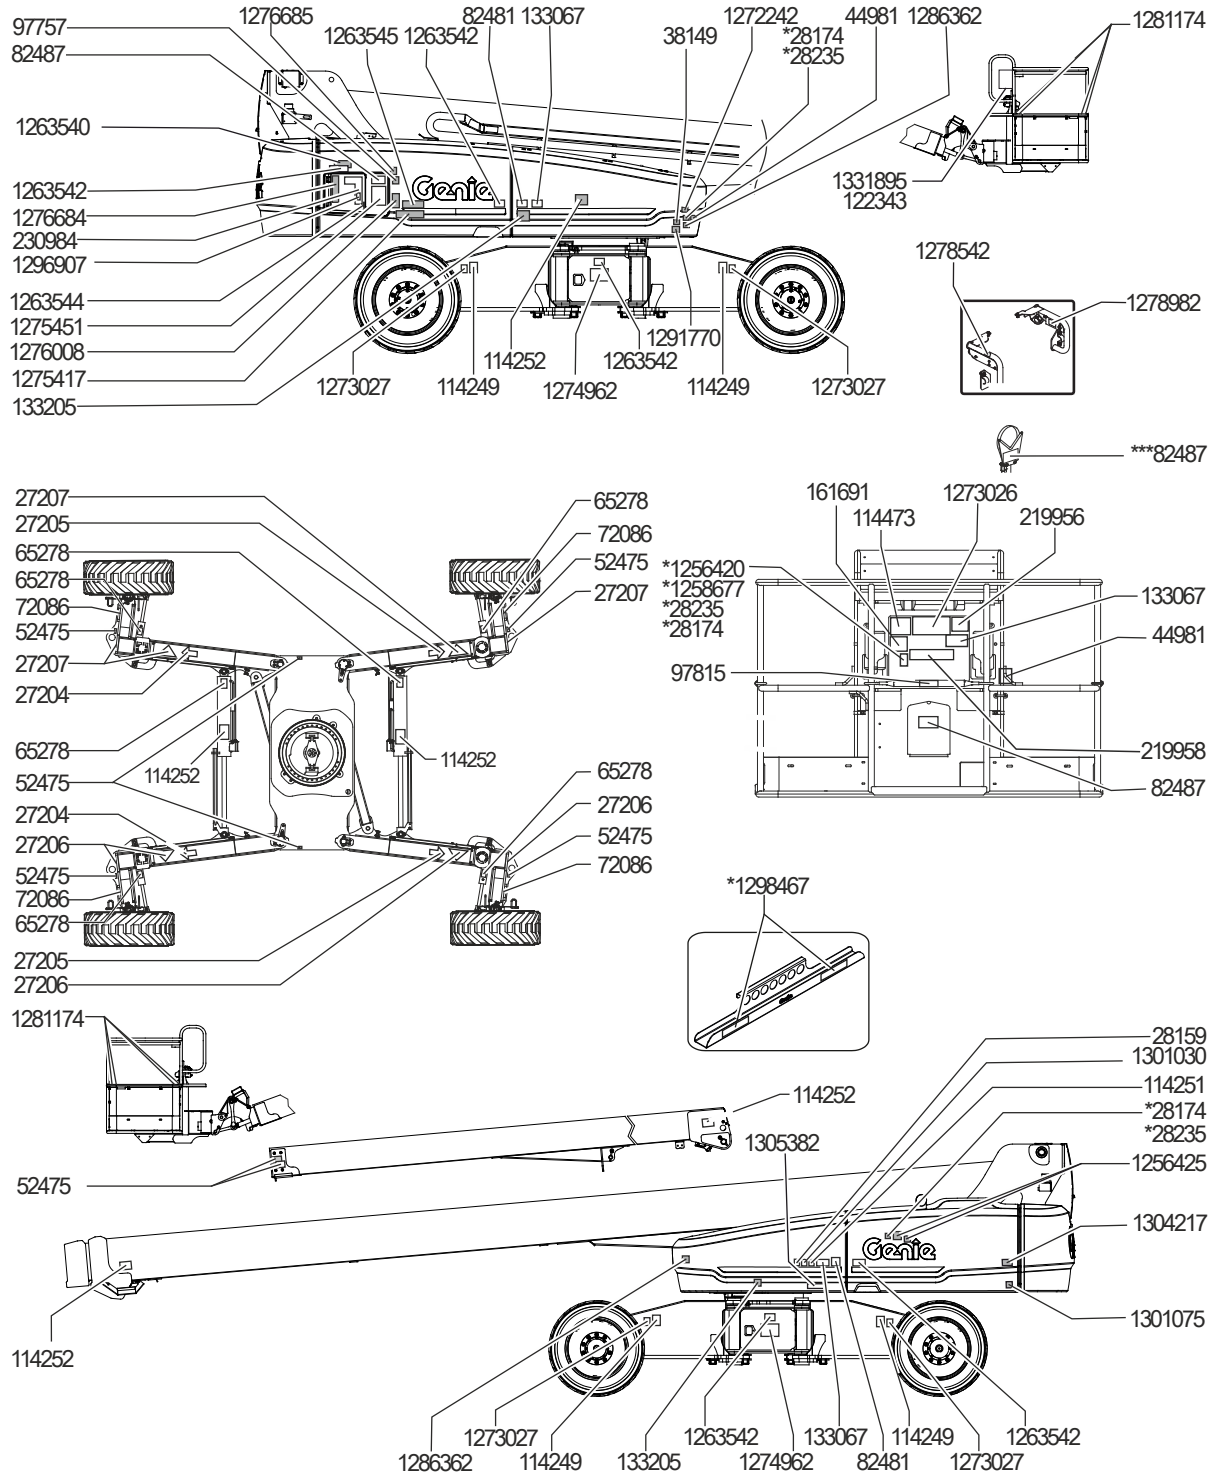
97757
82487
1263540
1263542
1276684
230984
1296907
1263544
1275451
1276008
1275417
133205
1276685
1263545
1263542
82481
133067
38149
1272242
*28174
*28235
44981
1286362
1281174
1331895
122343
1278542
1278982
1291770
114252
1263542
1273027
114249
1274962
114249
1273027
***82487
161691
114473
1273026
219956
*1256420
*1258677
*28235
*28174
133067
44981
97815
219958
82487
27207
27205
65278
65278
72086
52475
27207
27204
65278
52475
114252
27204
27206
52475
72086
65278
27205
27206
114252
65278
72086
52475
27207
65278
27206
52475
72086
*1298467
1281174
114252
52475
1305382
28159
1301030
114251
*28174
*28235
1256425
1304217
1301075
114252
1286362
1273027
114249
133205
1263542
1274962
133067
82481
114249
1263542
1273027

Instrucțiuni de operare



Pentru a putea opera utilajul:

☑ Trebuie să învățați și să puneți în practică principiile de operare a utilajului în condiții de siguranță, prevăzute în acest manual de operare.

1 Evitați situațiile periculoase.

2 Efectuați întotdeauna o verificare premergătoare punerii în funcțiune.

3 Înainte de utilizare, realizați întotdeauna teste de funcționare.

4 Verificați zona de lucru.

5 Folosiți utilajul numai în modul stabilit de către producător.

Noțiuni fundamentale

Secțiunea Instrucțiuni de operare vă oferă instrucțiuni referitoare la fiecare aspect al operării utilajului. Este responsabilitatea operatorului să respecte toate regulile de siguranță și instrucțiunile din manualul de operare.

Este interzisă folosirea acestui utilaj în alte scopuri decât cel de ridicare a personalului, împreună cu uneltele și materialele acestuia, până la o zonă de lucru aeriană, deoarece acest lucru este nesigur și periculos.

Numai personalului calificat și autorizat trebuie să aibă permisiunea de a opera acest utilaj. Dacă, în timpul aceluiași schimb, în momente diferite, este posibil ca mai mulți operatori să utilizeze același utilaj, toți acești operatori trebuie să fie autorizați și trebuie să urmeze toate regulile de siguranță și instrucțiunile din manualul de operare. Acest lucru înseamnă că fiecare operator nou trebuie să efectueze verificarea premergătoare punerii în funcțiune, testele de funcționare și verificarea zonei de lucru înainte de a folosi utilajul.

Instrucțiuni de operare

Pornirea motorului

1 Dacă se utilizează comenzile de la nivelul solului, rotiți comutatorul cu cheie în poziția dorită.

2 Asigurați-vă că atât butonul roșu pentru oprire de urgență de la nivelul solului, cât și cel de pe platformă sunt trase în poziția pornit.

Modele Deutz

1 Apăsați butonul de pornire a motorului. Butonul de pornire a motorului poate fi apăsat oricând, cât timp bujiile incandescente sunt active. Dacă motorul nu pornește sau se oprește, funcția de întârziere repornire va dezactiva butonul de pornire timp de 3 secunde.



Modele Perkins

1 Apăsați butonul de pornire a motorului.



Dacă motorul nu pornește după 15 secunde de la acționarea demarorului, determinați cauza și reparați orice defecțiune. Așteptați timp de 60 de secunde înainte de a încerca să reporniți motorul.

În condiții de vreme rece, cu temperaturi mai mici de 20°F / -6°C, încălziți motorul timp de 5 minute înainte de utilizare, pentru a preveni deteriorarea sistemului hidraulic.

În condiții de vreme foarte rece, cu temperaturi sub 0°F / -18°C, utilajele trebuie dotate cu echipamente de pornire la rece. Dacă doriți să porniți motorul la temperaturi mai mici de 0°F / -18°C, este posibil să fie necesar să utilizați o baterie auxiliară.

Oprirea de urgență

Împingeți în poziția oprit butonul roșu pentru oprire de urgență de la comenzile de la nivelul solului sau de pe platformă pentru a dezactiva toate funcțiile utilajului și a opri motorul.

Corectați orice funcție care este activă când se apasă oricare dintre cele două butoane roșii pentru oprire de urgență.

Selectarea și acționarea comenzilor la nivelul solului vor avea prioritate față de butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă.

Energie auxiliară

Utilizați sursa auxiliară de energie, în cazul în care sursa primară de energie (motorul) nu funcționează.

1 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului sau de pe platformă.

2 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

3 Apăsați întrerupătorul cu pedală când utilizați comenzile de pe platformă.

4 Simultan, țineți pornit întrerupătorul pentru sursa auxiliară de energie și activați funcția dorită.




Funcția de deplasare nu poate utiliza energia auxiliară.

Extinderea și retragerea axelor

1 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă.

2 La comenzile platformei, apăsați pedala, mișcați maneta de comandă a deplasării în orice direcție și mișcați comutatorul axului în direcția corespunzătoare.

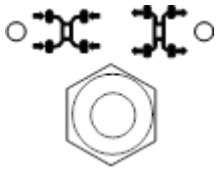

Indicatoarele luminoase de extindere și retragere a axului vor pâlpâi în timp ce axele sunt în mișcare. Indicatorul luminos de extindere a axului va rămâne aprins când axele sunt complet extinse. Indicatorul luminos de retragere a axului va rămâne aprins când axele sunt complet retrase.

Axele pot fi retrase doar dacă brațul este coborât și retras complet, iar platforma este între roțile de la capătul rotund.

Operarea utilajului de la nivelul solului

1 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

2 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.

3 Porniți motorul.

Pentru poziționarea platformei

1 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției.



Notă: Dacă comanda de activare a funcției (de ex. buton sau comutator pedală) este activată și o comandă de funcție nu este activată după o durată prestabilită, comenzile de activare a funcției se vor dezactiva. Operatorul trebuie să elibereze comanda de activare a funcției și să încerce din nou.

2 Apăsați butonul de funcție corespunzător conform marcajelor de pe panoul de comandă.

Utilizați butoanele de selectare a vitezei funcțiilor, pentru a selecta viteza funcției.



Când săgeata de deasupra poziției broască țestoasă este aprinsă, funcțiile utilajului se vor realiza la viteză mică. Când săgeata de deasupra poziției iepure este aprinsă, funcțiile utilajului se vor realiza la viteză mare.

Funcțiile de direcție și deplasare nu sunt disponibile la comenzile de la nivelul solului.

Instrucțiuni de operare

Operarea utilajului de pe platformă

1 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de pe platformă.

2 Trageți în poziția pornit atât butonul roșu pentru oprire de urgență de pe platformă, cât și pe cel de la nivelul solului.

3 Porniți motorul. Nu apăsați întrerupătorul cu pedală când porniți motorul.

Pentru poziționarea platformei

1 Apăsați întrerupătorul cu pedală.


Notă: Dacă comanda de activare a funcției (de ex. buton sau comutator pedală) este activată și o comandă de funcție nu este activată după o durată prestabilită, comenzile de activare a funcției se vor dezactiva. Operatorul trebuie să elibereze comanda de activare a funcției și să încerce din nou.

2 Mișcați ușor maneta de comandă a funcțiilor sau comutatorul basculant corespunzător sau apăsați butonul corespunzător conform marcajelor de pe panoul de comandă.

Pentru direcție

1 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

2 Selectați modul de direcție mișcând comutatorul pentru modul de direcție. Indicatorul luminos de lângă modul de direcție actual va fi aprins.

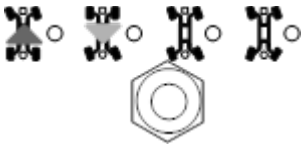

3 Mișcați ușor maneta de comandă a funcției de deplasare în sensul indicat de triunghiurile albastre sau galbene SAU apăsați comutatorul basculant din partea de sus a manetei de comandă a deplasării.




Utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și de pe șasiu pentru a identifica sensul în care se vor întoarce roțile utilajului.

Pentru deplasare

1 Apăsați întrerupătorul cu pedală.

2 Măriți viteza: mișcați ușor maneta de comandă a funcției de deplasare în direcția indicată de săgețile albastră sau galbenă.



Reduceți viteza: mișcați ușor maneta de comandă spre centru.

Stop: readuceți maneta de comandă în centru sau nu mai apăsați întrerupătorul cu pedală.

Utilizați săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și șasiu pentru a identifica direcția în care se va deplasa utilajul.

Viteza de deplasare a utilajului este restricționată când brațul utilajului este ridicat sau extins.

⚠ Deplasarea utilajului pe o pantă

Determinați nivelurile maxime de înclinare a utilajului în caz de pantă laterală, rampă sau pantă și stabiliți gradul de înclinare a pantei.



Nivel maxim de înclinare, cu platforma în pantă (capacitatea de urcare în rampă):
35% (19°)



Nivel maxim de înclinare, cu platforma în rampă:
35% (19°)



Nivel maxim de înclinare laterală:
25% (14°)

Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă, și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare. Expresia „capacitate de urcare în rampă” se aplică numai în cazul configurației cu înclinare în rampă, cu contragreutate.

Asigurați-vă că brațul este sub poziția orizontală, iar platforma este între roțile de la capătul rotund.

Mișcați selectorul de viteze la simbolul pentru utilaj în pantă.

Pentru a determina gradul de înclinare a pantei:

Măsurați panta cu un înclinometru digital SAU utilizați următoarea procedură.

Veți avea nevoie de:

- nivelă cu bulă de aer
- o bucată dreaptă de lemn, de cel puțin 1 m lungime
- ruletă

Așezați bucata de lemn pe pantă.

În partea de jos a pantei, așezați nivela pe marginea superioară a bucății de lemn și ridicați-i capătul până când bucata de lemn este în poziție perfect orizontală.

În timp ce mențineți poziția bucății de lemn, măsurați distanța verticală de la partea de jos a bucății de lemn până la nivelul solului.

Împărțiți distanța măsurată cu ruleta (distanța pe verticală) la lungimea bucății de lemn (distanța pe orizontală) și înmulțiți rezultatul cu 100.

Exemplu:



Bucată de lemn = 144 inchi (3,6 m)

Distanța pe orizontală = 144 inchi (3,6 m)

Distanța pe verticală = 12 inchi (0,3 m)

12 in ÷ 144 in = 0,083 x 100 = 8,3% pantă
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% pantă

Dacă panta depășește nivelul maxim al înclinării și pe cel al înclinării laterale, utilajul trebuie să fie ridicat/coborât cu troliul sau transportat pe pantă în sus sau jos. Consultați secțiunea Instrucțiuni de transport și ridicare.

Instrucțiuni de operare

Activarea funcției de deplasare



Aprinderea indicatorului semnalează faptul că brațul utilajului a trecut de una dintre roțile de la capătul rotund, iar funcția de deplasare a fost întreruptă.

Pentru deplasare, mișcați comutatorul de activare a funcției de deplasare și mișcați ușor din centru maneta de comandă a funcției de deplasare/direcție.


Dacă maneta de comandă a funcției de deplasare/direcție nu este mișcată în decurs de două secunde de la mișcarea comutatorului de activare a funcției de deplasare, funcția de deplasare nu va fi activă. Eliberați și mișcați, din nou, comutatorul de activare a funcției de deplasare.

Țineți cont de faptul că este posibil ca utilajul să se deplaseze în sensul opus celui în care sunt mișcate comenzile de deplasare și direcție.

Utilizați întotdeauna săgețile indicatoare codate pe culori de pe comenzile de pe platformă și șasiu pentru a identifica direcția în care se va deplasa utilajul.

Când indicatorul luminos de activare a funcției de deplasare este aprins, axele nu pot fi retrase.

Selectarea regimului de ralanti (rpm)

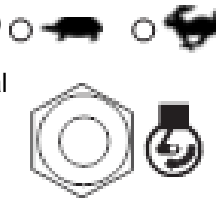

Selectați regimul de ralanti (rpm) apăsând comutatorul de selectare a regimului de ralanti al motorului. Indicatorul luminos de lângă setarea actuală va fi aprins.

- Simbol broască țestoasă: ralanti mic
- Simbol iepure: ralanti mare

Martor motor



Martorul se aprinde și motorul se oprește: Etichetați utilajul și scoateți-l din funcțiune.

Martorul se aprinde și motorul continuă să funcționeze: Contactați personalul care asigură service-ul în decurs de 24 de ore.

Regenerarea după inactivitate

Când ecranul LCD afișează mesajul „Regen Required” (regenerare necesară) și indicatorul luminos privind regenerarea pâlpâie, filtrul de particule diesel (DPF – Diesel Particulate Filter) necesită o regenerare după inactivitate.

Pentru a începe regenerarea, procedați în modul prezentat în continuare.

1 Închideți carcasa laterală a motorului.

2 Alegeți o zonă sigură pentru parcare – suprafață solidă și orizontală, fără obstacole sau trafic, lipsită de materiale inflamabile și gaze explozive.

3 Apăsați simultan cele 2 butoane de comandă ale ecranului LCD indicate.





4 Apăsați butonul de comandă al ecranului LCD până când se afișează mesajul DEUTZ 2.2 STANDSTILL REGEN (regenerare după inactivitate Deutz 2.2).



5 Apăsați butonul de comandă al ecranului LCD indicat pentru a selecta opțiunea YES (da).



6 Ecranul LCD afișează mesajul WARNING HIGH EXHAUST TEMP, PRESS ENTER (avertisment privind temperatura mare de evacuare; apăsați Enter).

7 Apăsați butonul de comandă al ecranului LCD indicat.



8 Ecranul LCD afișează mesajul NOTICE: ALL FUNCTIONS WILL BE LOCKED. REGEN WILL TAKE APPROX. 1 HOUR. PRESS ENTER. (Atenționare: toate funcțiile vor fi blocate. Regenerarea va dura aproximativ 1 oră. Apăsați Enter.).

9 Apăsați butonul de comandă al ecranului LCD indicat.



10 Dacă motorul nu funcționează deja, ecranul LCD afișează mesajul START THE ENGINE THEN PRESS ENTER (porniți motorul, apoi apăsați Enter).

11 Porniți motorul, dacă acesta nu este pornit, și apăsați butonul de comandă ale ecranului LCD indicat.



12 Ecranul LCD afișează mesajul REGEN REQUESTED (regenerare solicitată). În momentul respectiv, sistemul va încălzi motorul dacă este cazul și va continua cu procesul.

13 Dacă procesul de regenerare a început cu succes, ecranul LCD afișează mesajul REGEN TIME REMAINING (durata rămasă a regenerării).

14 După finalizarea regenerării, ecranul LCD afișează mesajul REGEN SUCCESSFUL (regenerare reușită).

15 Dacă ecranul LCD afișează mesajul REGEN CANCELLED (regenerare anulată), atunci înseamnă că ceva împiedică finalizarea procesului de regenerare. Pentru asistență, contactați personalul de service Genie.

Instrucțiuni de operare

- ⚠ În timpul procesului de regenerare după inactivitate DPF, toate funcțiile brațului sunt dezactivate.
- ⚠ Feriți-vă de toba de eșapament.
- ⚠ Nu lăsați mașina nesupravegheată.
- ⚠ Regenerarea după inactivitate DPF nu poate fi activată dacă nu este solicitată de motor sau în prezența anumitor erori legate de motor.
- ⚠ Dacă o solicitare de regenerare după inactivitate este ignorată, funinginea din DPF poate ajunge la niveluri extreme. Filtrul va fi deteriorat permanent și va trebui să fie înlocuit de către un tehnician de service calificat.
- ⚠ În caz de urgență, regenerarea după inactivitate DPF poate fi întreruptă în două moduri:
  - Motorul este oprit de la comutatorul cu cheie.
  - Butonul de oprire ESTOP este apăsat.

  Dacă se întâmplă acest lucru, poate fi necesară reînceperea regenerării după inactivitate.
- ⚠ Regenerarea după inactivitate DPF nu poate începe până când motorul nu a fost rulat timp de cel puțin două minute și temperatura lichidului de răcire nu a atins 35°C.

Indicatori luminoși ai domeniului de operare

Indicatorii luminoși ai domeniului de operare se aprind pentru a înștiința operatorul că o funcție a fost întreruptă și/sau o acțiune este necesară din partea operatorului.

Indicator luminos de ridicare/retragere braț pâlpâind: ridicați/retrageți brațul până când indicatorul luminos se stinge.




Indicator luminos de coborâre braț pâlpâind: coborâți brațul până când indicatorul luminos se stinge.



Indicator luminos de avertizare când utilajul nu este în poziție orizontală luminând intermitent: Când acest indicator luminează intermitent, se va auzi alarma de înclinare. Mutați utilajul pe o suprafață solidă, orizontală.




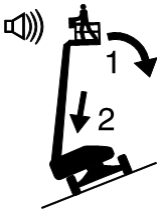

Dacă este emisă alarma de înclinare când platforma este în rampă:

1 Coborâți brațul.

2 Retrageți brațul.

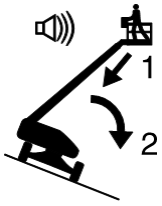

Dacă este emisă alarma de înclinare când platforma este în pantă:

1 Retrageți brațul.

2 Coborâți brațul.

Indicator luminos de avertizare când platforma nu este în poziție orizontală luminând intermitent: Când acest indicator luminează intermitent, se va auzi alarma de înclinare. Comutatorul basculant de orizontalizare a platformei va funcționa doar în direcția în care va orizontaliza platforma. Orizontalizați platforma până când indicatorul luminos s-a stins.



Platforma nu este orizontală (cod P22)


Cheia trebuie poziționată în modul de ocolire pentru a orizontaliza platforma în cazul în care pe ecranul de la nivelul solului apare că platforma nu este orizontală (P22), iar comenzile de orizontalizare a platformei nu funcționează.

Pentru operare:

1 Opriți motorul.

2 Rotiți comutatorul cu cheie principal în poziția pentru comandă de la nivelul solului. Scoateți cheia din comutatorul cu cheie principal și introduceți-o în comutatorul cu cheie pentru ocolire/redresare.

3 Rotiți comutatorul cu cheie pentru ocolire/redresare în poziția pentru ocolire.

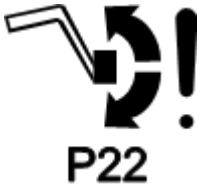

4 Utilizând sursa auxiliară de energie, acționați butonul de orizontalizare a platformei pentru a o aduce în poziție orizontală.

5 Rotiți comutatorul cu cheie pentru ocolire/ redresare în poziția pentru deplasare.

6 Scoateți cheia din comutatorul cu cheie pentru ocolire/redresare și introduceți-o în comutatorul cu cheie principal.

7 Împingeți, iar apoi trageți butonul roșu pentru oprire de urgență.

8 În cazul în care codul P22 este afișat în continuare, etichetați utilajul și scoateți-l din funcțiune până la remedierea defecțiunii de către un tehnician de service autorizat.

Instrucțiuni de operare

Platforma nu este orizontală (Poziție orizontală platformă > Eroare 15 grade)

În cazul în care pe comanda de la nivelul solului apare mesajul PLATFORM LEVEL > 15 DEGREES FAULT (POZIȚIE ORIZONTALĂ PLATFORMĂ > EROARE 15 GRADE), iar comenzile de orizontalizare a platformei nu funcționează, situația trebuie remediată de către persoane instruite și autorizate sau de către un tehnician de service calificat.

Indicator luminos de supraîncărcare a platformei



Dacă lumina pâlpâie înseamnă că platforma este supraîncărcată. Motorul se va opri și nu va putea fi utilizată nicio funcție.

Reduceți greutatea de pe platformă până când indicatorul se stinge, după care reporniți motorul.


Alarma de contact (dacă utilajul este echipat cu acest accesoriu)

Alarma de contact este concepută pentru a alerta personalul de la sol când un operator intră în contact cu panoul de comandă de la nivelul platformei, întrerupând astfel mișcarea brațului, activând sunetul alarmei și indicatorii luminoși de avertizare intermitenți.

Când cablul alarmei de contact este deconectat, funcțiile de deplasare și ridicare sunt dezactivate la nivelul platformei. Avertismentele audio și vizuale se vor activa, alertând celelalte persoane că poate fi necesară asistența. Aceste notificări vor continua până când sistemul este resetat.

1 Cablul alarmei de contact este deconectat, eliberând dispozitivul de acționare din priza întrerupătorului.

2 Introduceți dispozitivul de acționare în priza întrerupătorului pentru a opri indicatorii luminoși intermitenți și alarma sonoră.

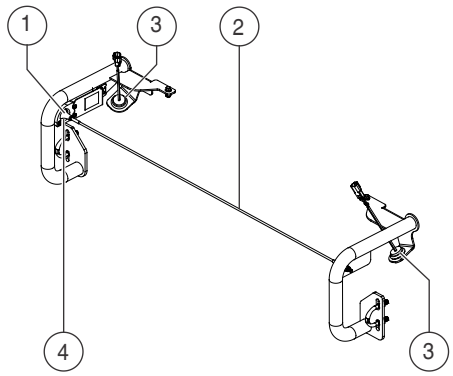

1 dispozitiv de acționare
2 cablu alarmă de contact
3 alarmă intermitentă
4 priză întrerupător

Generator

Pentru a utiliza generatorul, mișcați comutatorul basculant al generatorului.

Observație: Dacă pedala este acționată în timpul pornirii generatorului, acesta nu va funcționa.

Indicatorul luminos al generatorului va pâlpâi în timpul pornirii generatorului. După finalizarea pornirii generatorului, indicatorul luminos al generatorului va rămâne aprins, iar viteza de rotație a motorului va urca la nivel mare, în modul cu simbol iepure.

Introduceți o unealtă electrică în priza de pe platformă cu întrerupător de protecție cu detector de defecte de izolare. În panoul electric al generatorului, situat pe șasiul plăcii turnante, este integrat un întrerupător de protecție cu detector de defecte de izolare.

Pentru a opri generatorul, mișcați comutatorul generatorului. Indicatorul luminos al generatorului va pâlpâi în timpul secvenței de oprire a generatorului. După finalizarea secvenței de oprire a generatorului, indicatorul luminos al generatorului se va stinge, iar viteza de rotație a motorului va coborî la un nivel redus, în modul cu simbol broască țestoasă.

Amplitudinea în funcție de capacitatea platformei

Amplitudinea mișcărilor este comandată automat, în funcție de sarcina de pe platformă.



Amplitudine nerestricționată a mișcărilor
Când sarcina de pe platformă este sub 661 lb/300 kg, indicatorul luminos pentru amplitudinea nerestricționată a mișcărilor este aprins.



Amplitudine restricționată a mișcărilor
Când sarcina de pe platformă este de 661-1000 lb/301-454 kg, indicatorul luminos pentru amplitudinea restricționată a mișcărilor este aprins, iar funcționarea prelungitorului este limitată.

Pentru tabelul(-ele) privind amplitudinea mișcărilor, consultați secțiunea „Specificații”.

Instrucțiuni de operare

Ecran LCD (dacă utilajul este echipat cu acest accesoriu)

Pe ecranul LCD, se afișează contorul de timp de utilizare, tensiunea, presiunea de ulei și temperatura lichidului de răcire. Pe ecran, se mai afișează coduri de eroare și alte informații despre utilaj.

Motorul Perkins

Utilajele cu motoare diesel Perkins 854F-34T au un mod de regenerare care trebuie să funcționeze automat dacă este cazul.

Pe ecranul LCD vor fi afișate mesajele REGEN FORCED (REGENERARE FORȚATĂ) și WARNING HIGH EXHAUST SYSTEM TEMP (AVERTISMENT TEMPERATURĂ RIDICATĂ SISTEM DE EVACUARE) când modul de regenerare este în funcțiune. Nu este necesară nicio intervenție.

Setările privind activarea senzorului de înclinare

Sarcina de pe platformă: 660 lb/300 kg			
Unghi șasiu (din față spre spate)	**Unghi șasiu (dintr-o parte laterală în cealaltă)**	**Greutate maximă**	**Raza de acțiune maximă**
0°	4,5°	135 ft 41,15 m	90 ft 27,43 m
2,5°	4,5°	135 ft 41,15 m	87 ft 26,52 m
4,5°	4,5°	129 ft 39,32 m	87 ft 26,52 m
-2,5°	4,5°	136 ft 41,45 m	86 ft 26,21 m
-4,5°	4,5°	133 ft 40,54 m	86 ft 26,21 m
Sarcina de pe platformă: 1000 lb/454 kg			
Unghi șasiu (din față spre spate)	**Unghi șasiu (dintr-o parte laterală în cealaltă)**	**Greutate maximă**	**Raza de acțiune maximă**
0°	4,5°	123 ft 37,49 m	78 ft 23,77 m
2,5°	4,5°	124 ft 37,8 m	75 ft 22,86 m
4,5°	4,5°	118 ft 35,97 m	75 ft 22,86 m
-2,5°	4,5°	125 ft 38,1 m	74 ft 22,56 m
-4,5°	4,5°	121 ft 36,38 m	74 ft 22,56 m

Instrucțiuni de operare



Când indicatorul luminos pentru utilaj în pantă se aprinde și alarma de înclinare se declanșează, sunt afectate următoarele funcții astfel: funcțiile de deplasare sunt dezactivate.

Urmați procedura de coborâre a brațului (consultați instrucțiunile de operare) pentru a restabili funcția de deplasare.




Când utilajul se află în poziție coborâtă pe o pantă și alarma de înclinare se declanșează, sunt afectate următoarele funcții astfel: funcțiile de ridicare sunt dezactivate.

Reveniți cu utilajul pe o suprafață orizontală pentru a restabili funcțiile de ridicare.

Instrucțiuni pentru suportul pentru țevi

Ansamblul suporturilor pentru țevi este format din două suporturi pentru țevi poziționate pe fiecare parte a platformei și montate pe balustradele de protecție cu șuruburi în U.

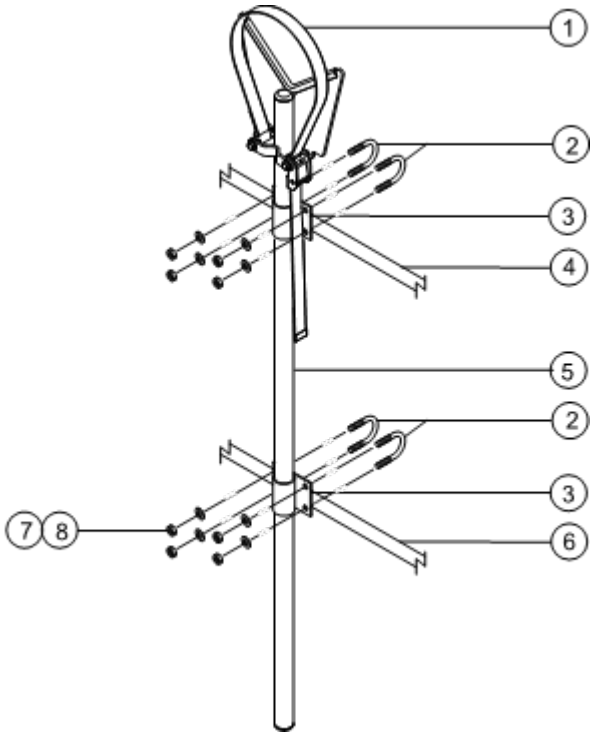

1 curea
2 șuruburi în U
3 montură suport pentru țevi
4 balustradă superioară platformă
5 ansamblu sudat suporturi pentru țevi
6 balustradă intermediară platformă
7 șaibe plate
8 piulițe din nailon

Instrucțiuni de operare

Respectați următoarele indicații:

☑ Suporturile pentru țevi trebuie montate în interiorul platformei.

☑ Suporturile pentru țevi nu trebuie să blocheze comenzile de pe platformă sau accesul pe platformă.

☑ Partea de jos a tubului suportului pentru țevi trebuie să se sprijine pe podeaua platformei.

☑ Asigurați-vă că platforma este în poziție orizontală înainte de a monta un suport pentru țevi.

Montarea suportului pentru țevi

1 Montați un suport pentru țevi pe fiecare parte a platformei. Consultați imaginea din stânga. Asigurați-vă că partea de jos a tubului suportului pentru țevi se sprijină pe podeaua platformei.

2 Montați două șuruburi în U din exteriorul balustradelor platformei prin fiecare montură a suportului pentru țevi.

3 Fixați fiecare șurub în U cu 2 șaibe și 2 piulițe.

Operare suport pentru țevi

1 Asigurați-vă că instrucțiunile de asamblare și instalare a suporturilor pentru țevi au fost urmate întocmai și că suporturile pentru țevi sunt fixate pe balustradele platformei.

2 Plasați sarcina, astfel încât să se sprijine pe ambele suporturi pentru țevi. Lungimea sarcinii trebuie să fie paralelă cu lungimea platformei.

3 Poziționați sarcina în centrul suporturilor pentru țevi.

4 Fixați sarcina de fiecare suport pentru țevi. Treceți cureaua de nailon peste sarcină. Apăsați catarama și glisați cureaua prin ea. Strângeți cureaua.

5 Împingeți și trageți ușor de sarcină pentru a vă asigura că suporturile pentru țevi și sarcina sunt fixate.

6 Mențineți sarcina fixată când utilajul se deplasează.

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului suporturilor pentru țevi și sarcina din suporturile pentru țevi vor reduce capacitatea nominală a platformei utilajului și trebuie luate în calcul la stabilirea sarcinii totale pe platformă.

⚠ Pericol de răsturnare. Greutatea ansamblului suporturilor pentru țevi și sarcina din suporturile pentru țevi pot limita numărul de ocupanți de pe platformă.

Capacitatea maximă a suportului pentru țevi	
Toate modelele	200 livre 90,7 kg
Greutatea ansamblului suporturilor pentru țevi	21 livre 9,5 kg

Suportul pentru panouri

Asamblarea suportului pentru panouri – Sudat

1 Suporturile pentru panouri sudate sunt furnizate preasamblate.


Montarea suportului pentru panouri – Sudat

Observație: Efectuați această procedură pe o suprafață solidă și netedă, cu brațul retras.

Notă: Autocolantele din kit ar trebui să fie deja aplicate pe tavă.

1 Ajustați platforma în așa fel încât parapetul din partea frontală a platformei să se afle la o înălțime de lucru confortabilă.

2 Așezați tava suportului pentru panouri peste parapet și împingeți în jos până când tava se aliniază pe întreaga parte superioară a parapetului și locașurile din partea posterioară a tăvii sunt aliniate cu locașurile corespunzătoare de pe parapet.

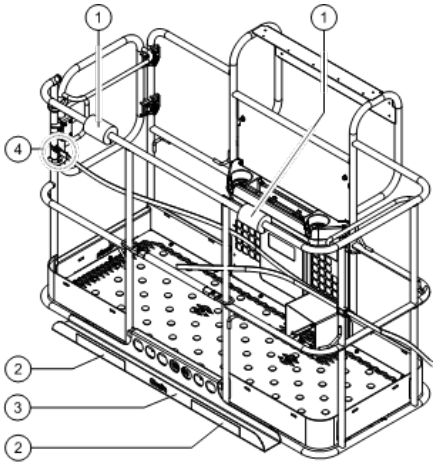

1 suport din burete x 2
2 autocolant x 2
3 tava suportului pentru panouri
4 clemă

3 Utilizați elementele de fixare furnizate pentru a fixa tava de platformă. Strângeți elementele de fixare.

Montarea materialului de căptușeală

Montați cele două bucăți de material de căptușeală pe balustradele platformei. Poziționați materialul de căptușeală pentru a proteja panourile de contactul cu balustradele platformei.

Montarea curelei

1 Desfaceți clema și montați-o în jurul unei țevi verticale de balustradă de pe platformă.

2 Introduceți un șurub cu o șaibă printr-o parte a clemei.

3 Montați placa de capăt a ansamblului curelei pe șurub.

4 Introduceți șurubul prin cealaltă parte a clemei.

Fixați cu o șaibă și o piuliță. Nu strângeți prea tare.

Observație: Ansamblul curelei trebuie să fie fixat în clemă.

Observație: Ansamblul curelei trebuie să poată aluneca liber în sus și în jos pe balustrada platformei.

Utilizarea suportului pentru panouri

Observație: Tipul înșurubat are 2 suporturi, iar tipul sudat are 1.

Instrucțiuni de utilizare:

1 Fixați suportul pentru panouri și ansamblul curelei de platformă.

2 Centrați sarcina pe platformă.

3 Fixați sarcina de platformă folosind cureaua.

4 Strângeți cureaua.

Instrucțiuni de operare

După fiecare utilizare

1 Alegeți o zonă sigură pentru parcare – suprafață solidă, orizontală, fără obstacole sau trafic.

2 Retrageți și coborâți brațul utilajului în poziția cu platforma coborâtă.

3 Rotiți placa turnantă până când brațul utilajului este poziționat între roțile de la capătul rotund.

4 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția de dezactivare și scoateți cheia pentru a preveni utilizarea acesteia de către persoane neautorizate.

Depozitarea utilajului

Pregătirea și împachetarea utilajului pentru depozitare pe termen lung va ușura punerea ulterioară în funcțiune a acestuia.

1 Pentru instrucțiuni de bază privind împachetarea utilajului, consultați secțiunea După fiecare utilizare.

2 Depozitați utilajul într-un loc uscat și bine ventilat. Asigurați-vă că utilajul este curat și uscat.

3 Efectuați o întreagă procedură de verificare premergătoare punerii în funcțiune.

Modelele cu motor: umpleți rezervorul de combustibil.

4 Consultați secțiunea Program de întreținere din manualul de service corespunzător și realizați fiecare procedură de lubrifiere.

5 Scoateți și depozitați acumulatorul.

6 Modelele cu motor: Pentru informații suplimentare privind procedurile de depozitare pe termen lung, consultați instrucțiunile privind motorul OEM. În funcție de necesități, porniți și rulați motorul timp de 10 minute.

Instrucțiuni de transport și ridicare


Respectați următoarele indicații:

- ☑ Genie furnizează aceste informații privind asigurarea utilajului la transport cu titlu de recomandare. Conducătorii utilajului sunt singurii responsabili de asigurarea fixării corespunzătoare a utilajului și a alegerii remorcii corecte.
- ☑ Clienții companiei Genie care trebuie să utilizeze containere pentru orice elevatoare sau produse Genie trebuie să angajeze un expeditor autorizat, specializat în pregătirea, încărcarea și fixarea echipamentelor de ridicare și pentru construcții, în vederea transportului internațional.
- ☑ Utilajul trebuie ridicat în vehiculul de transport sau coborât din acesta numai de către operatori autorizați pentru manipularea platformelor mobile de lucru la înălțime.
- ☑ Vehiculul de transport trebuie parcat pe o suprafață plană, orizontală.
- ☑ Vehiculul de transport trebuie asigurat pentru a împiedica mișcarea sa la încărcarea utilajului.
- ☑ Asigurați-vă că suprafețele de încărcare, capacitatea vehiculului și lanțurile sau curelele de fixare sunt suficiente pentru a susține greutatea utilajului. Elevatoarele Genie au o greutate foarte mare în raport cu mărimea lor. Pentru a afla greutatea utilajului, consultați eticheta cu date tehnice. Pentru a localiza eticheta cu date tehnice, consultați secțiunea Verificări.
- ☑ Verificați ca, înainte de transport, placa turnantă să fie fixată cu mecanismul de blocare a rotirii. Verificați ca placa turnantă să fie deblocată înainte de operarea utilajului.
- ☑ Nu deplasați utilajul pe o suprafață înclinată care depășește valorile maxime de înclinare stabilite pentru utilaj la înclinare în rampă, în pantă sau laterală. Consultați „Deplasarea utilajului pe o pantă” din secțiunea Instrucțiuni de operare.
- ☑ Dacă panta platformei vehiculului de transport depășește valoarea maximă de înclinare în pantă sau în rampă, utilajul trebuie încărcat și descărcat utilizând un troliu, conform descrierii din secțiunea privind operarea mecanismului de deblocare a frânelor. Pentru nivelurile maxime de înclinare, consultați secțiunea Specificații.

Poziția roților libere în cazul utilizării troliului

Blocați roțile pentru a împiedica deplasarea utilajului.

Deblocați frânele roților prin întoarcerea tuturor celor patru capace de deconectare a butucilor de roată.

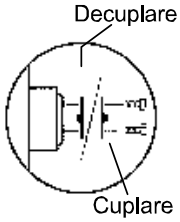

Asigurați-vă că a fost fixat corespunzător cablul troliului de punctele de prindere de pe șasiu și că au fost înlăturate toate obstacolele din cale.


Pentru a cupla din nou frânele, aplicați în ordine inversă procedura descrisă.

Observație: Supapa pentru roți libere a pompei trebuie să rămână permanent închisă.

Instrucțiuni de transport și ridicare

Fixarea de camion sau de remorcă pentru transport

De fiecare dată când utilajul este transportat, utilizați întotdeauna știftul de blocare a rotirii plăcii turnante.

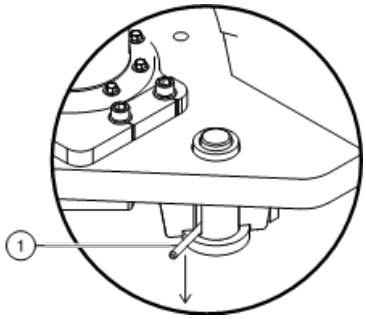

1 Știft de blocare a rotirii plăcii turnante

Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit și scoateți cheia înainte de transport.

Verificați ca pe utilaj sau în acesta să nu existe elemente separate sau neasigurate.

Restrângerea pentru transport


Observație: Înainte de a restrânge utilajul pentru transport, asigurați-vă că prelungitorul este complet retras, brațul este complet retras, placa turnantă se află între roțile de la capătul rotund și că axele sunt complet retrase.

1 Deplasați și poziționați mașina pe platforma camionului și părăsiți platforma.

2 La comenzile de la nivelul solului, trageți butonul roșu de oprire de urgență în poziția activată.


3 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

4 Introduceți o cheie în comutatorul cu cheie pentru ocolire/redresare, aflat pe partea laterală a cutiei de comandă de la nivelul solului. Rotiți cheia în poziția de ocolire, P22.

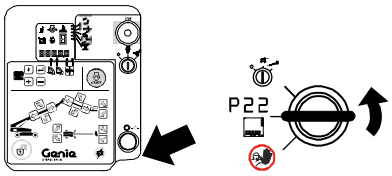


5 Porniți motorul.

6 Ridicați brațul până când unghiul acestuia se află între 20 și 30 de grade. Brațul trebuie ridicat suficient pentru a-l îndepărta de platforma camionului și orice alt obstacol.

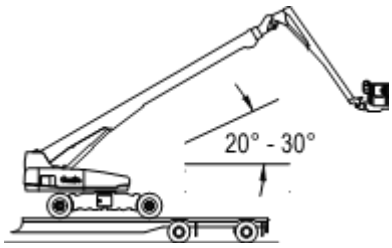


Instrucțiuni de transport și ridicare


7 Împingeți pârghia galbenă aflată în apropierea sistemelor de acționare a oscilării pentru a seta sistemul de blocare pentru transport al brațului.

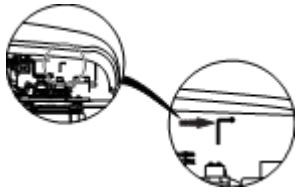

8 Apăsați și țineți apăsat butonul de activare și butonul de coborâre a prelungitorului pentru a coborî brațul cu prelungitor. Brațul cu prelungitor va începe să se plieze sub braț. Când brațul cu prelungitor se oprește, țineți în continuare apăsat butonul de coborâre a prelungitorului. Cilindrii de la nivelul prelungitorului și de la nivelul platformei se vor retrage complet pentru a restrânge platforma.

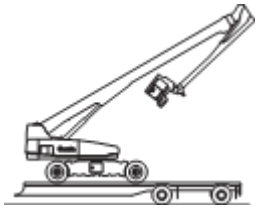

9 Coborâți brațul până când brațul ajunge sub poziția orizontală. Verificați indicatorul luminos de restrângere a brațului principal, aflat pe partea laterală a panoului de comandă de la nivelul solului. Indicatorul luminos ar trebui să fie aprins când brațul se află sub poziția orizontală, indicând faptul că brațul este restrâns.

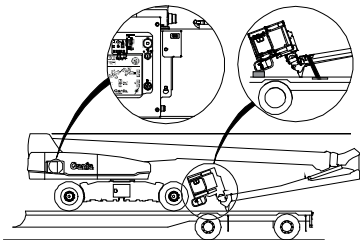


10 Plasați chingi din nailon peste placa neagră aflată la capătul prelungitorului. Fixați prelungitorul de platforma camionului. Când fixați prelungitorul, nu trageți excesiv de tare în jos.

Pentru a readuce utilajul în funcțiune

1 Trageți butonul roșu pentru oprire de urgență în poziția pornit.


2 Rotiți comutatorul cu cheie în poziția pentru comandă de la nivelul solului.

3 Introduceți o cheie în comutatorul cu cheie de ocolire/redresare și rotiți-o în poziția de ocolire, P22.

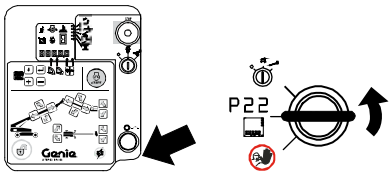


4 Porniți motorul.

5 Ridicați brațul până când unghiul acestuia se află între 20 și 30 de grade. Brațul trebuie ridicat suficient pentru a-l îndepărta de platforma camionului și orice alt obstacol.

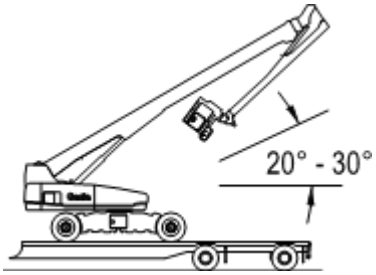


6 Trageți în afară pârghia galbenă pentru a elibera sistemul de blocare pentru transport al brațului, aflat lângă sistemele acționare a oscilării.

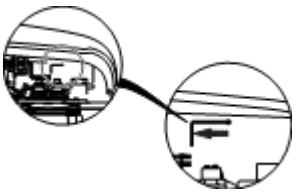

Instrucțiuni de transport și ridicare

7 Ridicați brațul cu prelungitor până când platforma nu mai este pliată sub braț, pârghia cotită nu se mai mișcă și cilindrul de ridicare a prelungitorului a început să se extindă.

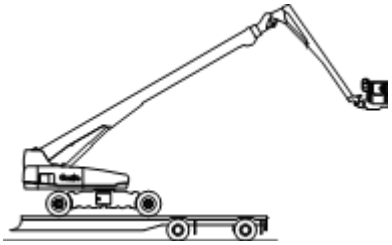


8 Dacă platforma nu este în poziție orizontală, aduceți-o în această poziție.

9 Coborâți brațul până când unghiul acestuia este mai mic de 10 grade.



10 Rotiți cheia în poziția de funcționare, apoi scoateți cheia din comutatorul cu cheie de ocolire/redresare. Introduceți cheia în comutatorul cu cheie de la comenzile de la nivelul solului.

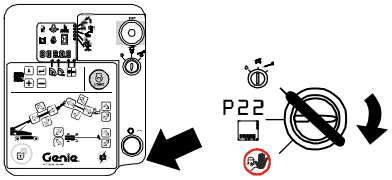

Instrucțiuni de transport și ridicare

Fixarea șasiului


Utilizați lanțuri cu capacitate de încărcare mare.


Utilizați minimum 6 lanțuri.

Ajustați cablurile de ancorare pentru a preveni deteriorarea lanțurilor.

SX-135 XC

1	6 ft 4 in 1,93 m		5	13 ft 6 in 4,11 m	
2	6 ft 1,83 m		6	1 ft 11 in 0,58 m	
3	8 ft 3 in 2,51 m		7	4 ft 11 in 1,5 m	
4	39 ft 7 in 12,06 m		8	10 ft 3,05 m	

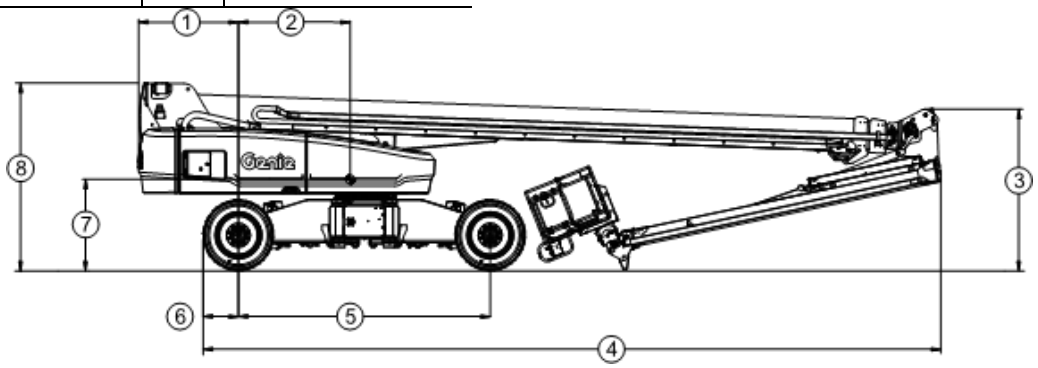

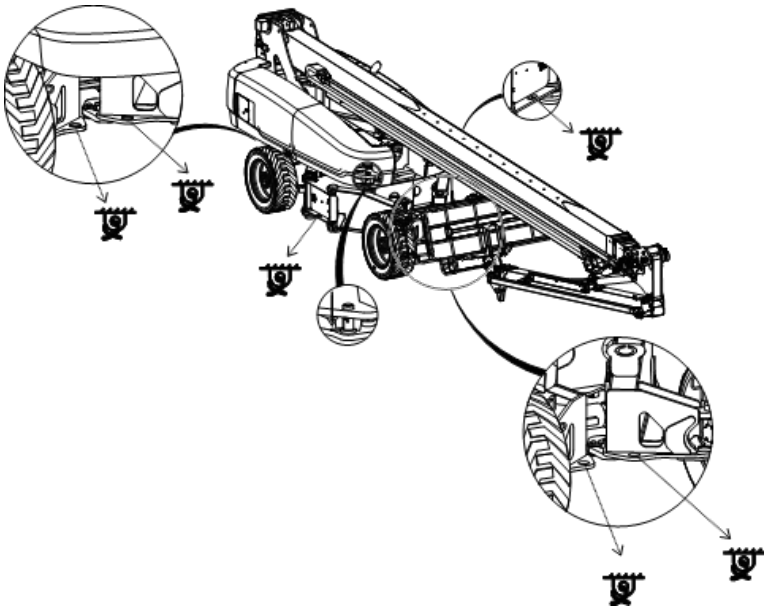

Instrucțiuni de transport și ridicare

Respectați următoarele indicații:

☑ Utilajul trebuie montat numai de către montatori autorizați.

☑ Doar operatorii de macara certificați trebuie să ridice utilajul și doar în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la macarale.

☑ Asigurați-vă că suprafețele de încărcare, capacitatea macaralei și chingile sau cablurile sunt suficiente pentru a susține greutatea utilajului. Pentru a afla greutatea utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.

Instrucțiuni de ridicare

Extindeți axele complet. Coborâți și retrageți complet brațul utilajului. Coborâți complet prelungitorul brațului.


Înlăturați toate elementele separate de pe utilaj.


Stabiliți centrul de greutate al utilajului utilizând tabelul și imaginea de pe această pagină.

Atașați cablurile de ancorare numai de punctele de ridicare indicate pe utilaj.

Ajustați cablurile de ancorare pentru a preveni deteriorarea utilajului și pentru menținerea utilajului în poziție orizontală.

Centru de greutate	Axa X	Axa Y
SX-135 XC	81 in 2,1 m	63 in 1,6 m

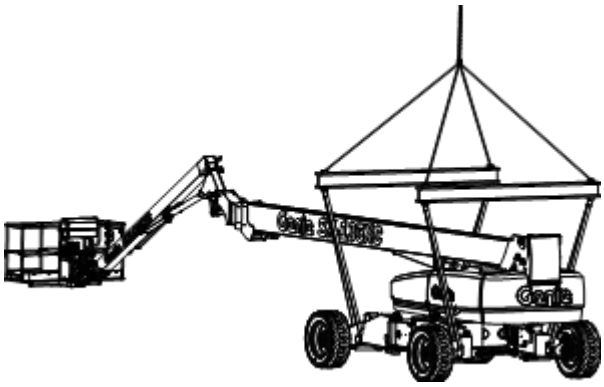

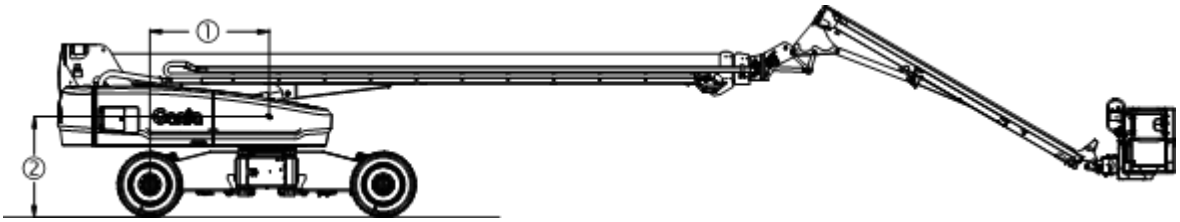

1 Axa X

2 Axa Y



Respectați următoarele indicații:

- ☑ Operatorul poate efectua doar lucrările de întreținere curente specificate în acest manual.
- ☑ Verificările prevăzute în programul de întreținere trebuie efectuate de către tehnicieni de service autorizați, conform specificațiilor producătorului.
- ☑ Eliminați echipamentul în conformitate cu reglementările guvernamentale.
- ☑ Utilizați numai piese de schimb aprobate de compania Genie.

Legendă pentru simbolurile aferente lucrărilor de întreținere

Următoarele simboluri au fost utilizate în acest manual pentru a ajuta la comunicarea scopului instrucțiunilor. Dacă unul sau mai multe dintre următoarele simboluri apar la începutul unei proceduri de întreținere, acestea au sensurile specificate mai jos.



Indică faptul că pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare unelte.



Indică faptul că pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare componente noi.



Indică faptul că, înainte de efectuarea acestei proceduri, trebuie ca motorul să fie rece.

Verificarea nivelului uleiului de motor



Menținerea nivelului corespunzător al uleiului de motor este esențială pentru a asigura o bună performanță a motorului și o durată lungă de viață a acestuia. Folosirea utilajului cu un nivel de ulei necorespunzător poate duce la deteriorarea componentelor motorului.

Observație: Verificați nivelul uleiului cu motorul oprit.

1 Verificați joja de ulei. Adăugați cantitatea de ulei necesară.

Motor Perkins 1104D-44T	
Tip ulei	15W-40
Tip ulei – condiții de vreme rece	10W-30
Motor Deutz TD2011 L04i	
Tip ulei	15W-40
Tip ulei – condiții de vreme rece	5W-30
Motor Perkins 854F-34T	
Tip ulei	15W-40
Tip ulei – condiții de vreme rece	5W-30
Motor Deutz TD 2.9L	
Tip ulei	15W-40
Tip ulei – condiții de vreme rece	5W-30
Motor Deutz TCD 2.2L, stadiul V	
Tip ulei	15W-40
Tip ulei – condiții de vreme rece	5W-40
Motor Deutz BF4L2011	
Tip ulei	15W-40
Tip ulei – condiții de vreme rece	5W-30

Întreținere

Cerințe privind motorina

Funcționarea corespunzătoare a motorului depinde de utilizarea unui carburant de calitate. Utilizarea unui carburant de calitate va avea rezultatele următoare: durată de viață lungă a motorului și niveluri acceptabile de emisii.

Cerințele minime privind motorina pentru fiecare motor sunt prezentate mai jos.

Motor Perkins 1104D-44T	
Tip de carburant	Motorină cu conținut redus de sulf (LSD)
Motor Perkins 854F-34T	
Tip de carburant	Motorină cu conținut foarte redus de sulf (ULSD)
Motor Deutz TD2011 L04i	
Tip de carburant	Motorină cu conținut redus de sulf (LSD)
Motor Deutz TD 2.9L	
Tip de carburant	Motorină cu conținut foarte redus de sulf (ULSD)
Motor Deutz TCD 2.2L, stadiul V	
Tip de carburant	Motorină cu conținut foarte redus de sulf (ULSD)
Motor Deutz BF4L2011	
Tip de carburant	Motorină cu conținut redus de sulf (LSD)

Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Menținerea unui nivel corespunzător al uleiului hidraulic este esențială pentru funcționarea utilajului. Un nivel necorespunzător al uleiului hidraulic poate duce la deteriorarea componentelor hidraulice. Verificările zilnice îi permit celui care le efectuează să identifice modificările nivelului de ulei care ar putea indica prezența unor probleme la sistemul hidraulic.

1 Asigurați-vă că coborâți și retrageți complet brațul, precum și că opriți motorul.

2 Verificați vizual aparatul de măsurat cu vizor amplasat pe partea laterală a rezervorului de ulei hidraulic.

Observație: Verificați uleiul hidraulic când uleiul este rece sau aproape de temperatura ambiantă.

⊙ Rezultat: Nivelul de ulei hidraulic trebuie să fie între cele două semne de pe eticheta de lângă aparatul de măsurat cu vizor.

3 Adăugați cantitatea de ulei necesară. Nu depășiți nivelul de umplere.



Nivelul maxim de ulei



Nivelul minim de ulei

Specificații ulei hidraulic	
Tip ulei hidraulic	echivalent cu Chevron Rando HD

Verificarea nivelului lichidului de răcire a motorului – modele cu răcire cu lichid

Menținerea lichidului de răcire a motorului la un nivel corespunzător este esențială pentru a asigura o durată lungă de viață a motorului. Nivelul necorespunzător de lichid de răcire va afecta capacitatea de răcire a motorului și va deteriora componentele acestuia. Verificările zilnice îi permit celui care le efectuează să identifice modificările nivelului lichidului de răcire care ar putea indica prezența unor probleme la sistemul de răcire.

1 Verificați nivelul lichidului de răcire. Adăugați cantitatea de lichid necesară.

⊙ Rezultat (motor Deutz TD 2.9L): nivelul lichidului trebuie să fie să fie vizibil prin vizorul rezervorului de degazare.

⊙ Rezultat (modelele cu toate celelalte motoare): nivelul lichidului trebuie să fie cuprins între reperele NORMAL (reperele).

⚠ Pericol de vătămare corporală. Lichidele din radiator și din rezervorul de degazare se află sub presiune și sunt extrem de fierbinți. Trebuie să fiți foarte atenți când demontați capacul și adăugați lichide.

Verificarea acumulatorilor

Starea corespunzătoare a acumulatorilor este esențială pentru a asigura o bună performanță și siguranța în funcționare. Nivelul necorespunzător al lichidului din acumulatori sau cablurile și conexiunile deteriorate pot cauza deteriorarea componentelor și pot genera situații periculoase.

⚠ Pericol de electrocutare. Contactul cu circuitele fierbinți sau sub tensiune poate duce la deces sau poate provoca răni grave. Trebuie să vă scoateți toate inelele, ceasurile sau alte bijuterii.

⚠ Pericol de vătămare corporală. Acumulatorii conțin acid. Evitați vărsarea sau atingerea acidului din acumulatori. Neutralizați acidul scurs folosind o soluție de bicarbonat de sodiu și apă.

1 Trebuie să purtați haine și ochelari de protecție.

2 Asigurați-vă că nu există urme de coroziune la conexiunile cablului acumulatorului și că aceste conexiuni sunt bine strânse.

3 Asigurați-vă că barele de fixare a acumulatorului sunt la locul lor și sunt bine fixate.

Observație: Adăugarea elementelor protectoare pentru borne și a unui material de etanșare pentru protecție împotriva coroziunii va contribui la eliminarea riscului de coroziune la nivelul cablurilor și bornelor acumulatorului.

Întreținere

Program de întreținere

Lucrările de întreținere efectuate trimestrial, anual și o dată la doi ani trebuie realizate de către o persoană calificată și autorizată să efectueze lucrări de întreținere pe acest utilaj, în conformitate cu procedurile prezentate în manualul de service al acestui utilaj.

Utilajele care au fost scoase din funcțiune timp de mai mult de trei luni trebuie să beneficieze de verificarea trimestrială înainte de repunerea în funcțiune.

Respectați toate reglementările locale și guvernamentale privind eliminarea și scoaterea din uz a utilajului la sfârșitul duratei sale de viață. Pentru informații suplimentare, consultați manualul de service Genie corespunzător.

Specificații


Model		SX-135 XC
Înălțime de lucru, maximum	141 ft	43,15 m
Înălțime platformă, maximum	135 ft	41,15 m
Înălțime cu platforma coborâtă la maxim	10 ft	3,05 m
Rază de acțiune pe orizontală, maximum	90 ft	27,43 m
Lățime, axe retrase	8 ft 2 in	2,49 m
Lățime, axe extinse	12 ft 11 in	3,91 m
Lungime, cu platforma coborâtă	64 ft 10 in	19,76 m
Lungime, în poziție coborâtă pentru transport (prelungitor coborât pentru transport)	43 ft 7 in	13,28 m
Capacitatea maximă a platformei, amplitudine nerestricționată a mișcărilor	660 lb	300 kg
Capacitate de încărcare maximă, amplitudine restricționată a mișcărilor	1000 lb	454 kg
Viteză vânt, maximum	28 mph	12,5 m/s
Ampatament, axe extinse	13 ft 6 in	4,11 m
Ampatament, axe retrase	13 ft 6 in	4,11 m
Gardă la sol	15 in	38,1 cm
Rază de bracare, axe extinse		
Interioară	9 ft 6 in	2,9 m
Exterioară	20 ft 3 in	6,17 m
Rază de bracare, axe retrase		
Interioară	26 ft 4 in	8,03 m
Exterioară	32 ft 8 in	9,96 m
Rotire placă turnantă (grade)		360° continuă
Balans parte posterioară placă turnantă, axe extinse	5 ft 7 in	1,7 m
Balans parte posterioară placă turnantă, axe retrase	3 ft 9 in	1,14 m
Comenzi		12 V CC proporțional
Dimensiuni platformă, 6 picioare (lungime x lățime)	72 x 30 in	183 x 76 cm
Dimensiuni platformă, 8 picioare (lungime x lățime)	96 x 36 in	244 x 91 cm
Orizontalizare platformă		orizontalizare automată
Rotire platformă		160°
Rotire verticală a prelungitorului, în sus		70°
Rotire verticală a prelungitorului, în jos		55°
Priză de curent alternativ amplasată pe platformă		standard
Capacitate rezervor de combustibil	40 galoane	151 litri
Vibrația totală la care sunt supuse mâinile/brațele nu depășește 2,5 m/s^2.		
Cea mai mare valoare efectivă a accelerării ponderate la care este supus întregul corp nu depășește 0,5 m/s^2.		

Presiune hidraulică maximă (funcții braț)	2900 psi	200 bari
Presiune hidraulică, maximă (unitate sursă auxiliară)	3200 psi	220 bari
Tensiune sistem		12 V
Dimensiune anvelope	445D50/710, 18 pliuri umplute cu spumă de înaltă densitate	
Greutate	47.900 lb	21.727 kg
(Greutatea utilajului variază în funcție de configurațiile opționale. Pentru a afla greutatea exactă utilajului, consultați eticheta cu date tehnice.)		
Temperatura ambiantă de funcționare		Între -20°F și 120°F Între -29°C și 49°C
Limita minimă a intervalului de temperatură necesită utilizarea de uleiuri hidraulice și pentru motor speciale.		
Emisii de zgomot în aer		
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de la sol		87 dBA
Nivelul presiunii sonore la stația de lucru de pe platformă		68 dBA
Nivel de putere acustică garantat:		108 dBA
Nivel maxim de înclinare, cu platforma coborâtă, 4WD (tracțiune pe patru roți)		
Înclinare în rampă, cu contragreutate	35%	19°
Înclinare în pantă, cu contragreutate	35%	19°
Înclinare laterală	25%	14°
Observație: nivelul de înclinare depinde de condițiile de teren, cu o persoană pe platformă, și tracțiunea corespunzătoare. Greutatea suplimentară pe platformă poate reduce nivelul de înclinare.		
Înclinația maximă permisă a șasiului	Consultați secțiunea „Setările privind activarea senzorului de înclinare”	
Viteze de deplasare		
Viteză de deplasare, cu platforma coborâtă	2,7 mph 40 ft/11,8 sec.	4,3 km/h 12 m/11,8 sec.
Viteza de deplasare cu brațul utilajului ridicat sau extins	0,4 mph 40 ft/68 sec.	0,65 km/h 12 m/68 sec.
Clasificare utilaj		Grupul B/Tipul 3 conform definiției din standardul ISO 16368
Informații privind sarcina pe planșeu		
Capacitate de încărcare, maximum	26.400 lb	11.975 kg
Presiune de contact anvelopă	130 psi	9,13 kg/cm^2 896 kPa
Presiune planșeu ocupat (axe extinse)	222 psf	1082 kg/m^2 10,62 kPa
Presiune planșeu ocupat (axe retrase)	351 psf	1712 kg/m^2 16,79 kPa
Observație: Informațiile privind sarcina pe planșeu sunt valori aproximative și nu includ diversele configurații cu dotări opționale. Datele trebuie utilizate numai împreună cu factorii de siguranță corespunzători.		

Perfecționarea continuă a produselor noastre este o politică a companiei Genie. Specificațiile produselor pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă sau obligație.

Specificații

SX-135 XC Diagramă cu amplitudinea mișcărilor

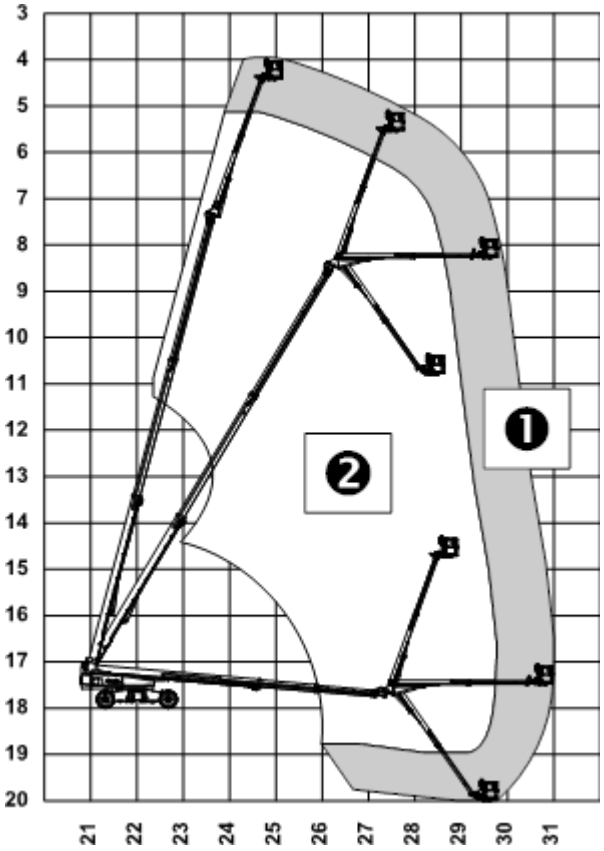

Capacitate de încărcare maximă a platformei

1 660 lb/300 kg

2 1000 lb/454 kg

Greutate maximă			Raza de acțiune maximă		
3	150 ft	45,72 m	**21**	-10 ft	-3,05 m
4	140 ft	42,67 m	**22**	0 ft	0 m
5	130 ft	39,62 m	**23**	10 ft	3,05 m
6	120 ft	36,58 m	**24**	20 ft	6,1 m
7	110 ft	33,53 m	**25**	30 ft	9,14 m
8	100 ft	30,48 m	**26**	40 ft	12,19 m
9	90 ft	27,43 m	**27**	50 ft	15,24 m
10	80 ft	24,39 m	**28**	60 ft	18,29 m
11	70 ft	21,34 m	**29**	70 ft	21,34 m
12	60 ft	18,29 m	**30**	80 ft	24,39 m
13	50 ft	15,24 m	**31**	90 ft	27,43 m
14	40 ft	12,19 m			
15	30 ft	9,14 m			
16	20 ft	6,1 m			
17	10 ft	3,05 m			
18	0 ft	0 m			
19	-10 ft	-3,05 m			
20	-20 ft	-6,1 m			

Distribuit de:

www.genielift.com