Genie
A TEREX BRAND

Приложение к руководству оператора

Off-Center Transport Lock

Перевод оригинальных инструкций
First Edition
Third Printing
Part No. 1286694RUGT

Введение

Важно

Прочитайте и усвойте данные правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации перед началом эксплуатации машины и соблюдайте их. К эксплуатации машины допускается только специально обученный персонал с требуемыми разрешениями. Это руководство считается неотъемлемой частью комплектации машины и должно постоянно находиться в машине. При возникновении вопросов обращайтесь к нам.

Как связаться с нами:

Интернет: www.genielift.com

Эл. почта: awp.techpub@terex.com

Утвержденная модель

Модели	Начиная с серийного номера
S®-45 XC™, S®-45 Trax™	S40XCH-101
S®-65 XC™, S®-65 Trax™	S60XCM-101

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не устанавливайте эксцентрический механизм блокировки хода ни на какое оборудование Genie, кроме утвержденных моделей.

© Terex Corporation, 2020

Первое издание: Третий выпуск, июль 2021

«Genie» и «S» являются зарегистрированными товарными знаками компании Terex South Dakota, Inc. в США и других странах.

«XC» и «TRAX» являются товарными знаками компании Terex South Dakota, Inc.

Эти машины соответствуют символам

CE Соответствует требованиям Директивы ЕС 2006/42/EC
См. Декларацию соответствия нормам ЕС



Опасность

Несоблюдение инструкций и правил техники безопасности, изложенных в этом руководстве и руководстве оператора данной машины, может привести к смерти или тяжелой травме.

Примечание.

Эксцентрический механизм блокировки хода известен также как OCTL.

Назначение механизма заключается в блокировке поворотной платформы при ее отклонении от стандартного положения по осевой линии, что требуется при транспортировке.

Механизм OCTL 1309977 используется на подъемнике S45XC с рабочей площадкой шириной 13 футов/4 м.

Механизм OCTL 1295702 используется на подъемнике S65XC с рабочей площадкой шириной 13 футов/4 м.

⚠ Эксцентрический механизм блокировки хода

Прочтите, усвойте и соблюдайте все предупреждения и инструкции, предоставленные для оборудования OCTL.

Механизм OCTL (1295702GT) в сборе весит 26,8 фунта/12,2 кг.

Механизм OCTL (1309977GT) в сборе весит 12,15 фунта/5,5 кг.


Убедитесь, что механизм OCTL надежно установлен в соответствии с указаниями раздела инструкций по установке.

Введение

Содержимое комплекта 1309977

Для утвержденных моделей S-45:


Обозначение	Номер	Описание	Кол-во
(1)	123839	Строп в сборе	2
(2)	218457	Винт, HHF, M5-0,8X12, DIN6921, 10,9	2
(3)	1290025	Наклейка – предупреждение, опасность защемления, 50X25	1
(4)	1290026	Наклейка, блокировка хода, S60/65	1
(5)	1295642	Блокирующий штифт, блокировка хода	1
(6)	1298405	Штифт, шариковый фиксатор, 5/8"X4"	1
(7)	1299693	Винт, SHC, M4-0,7X30 DIN912, 12,9, ZAB	2
(8)	1309971	Стопорная шайба M4, ZAB	2
(9)	1309975	Разделительная пластина, блокировка хода	1
(10)	1309976	Сварная конструкция, блокировка хода	1

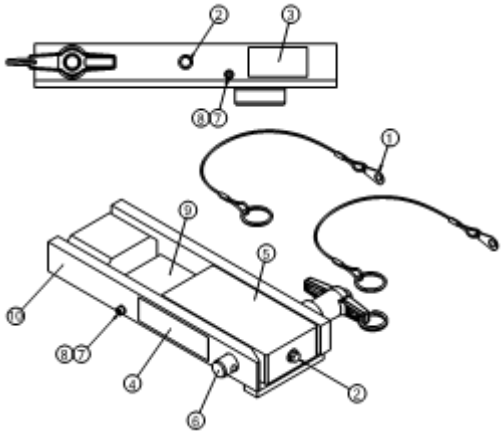

Содержимое комплекта 1295702

Для утвержденных моделей S-65:

Обозначение	Номер	Описание	Кол-во
(1)	1295642	Блокирующий штифт, блокировка хода	1
(2)	1298405	Штифт, шариковый фиксатор, 5/8"X4"	1
(3)	1295641	Сварная конструкция, OCTL	1
(4)	123839	Строп в сборе	2
(5)	218457	Винт, HHF, M5-0,8X12, DIN6921, 10,9	2
(6)	1290026	Наклейка, блокировка хода	1
(7)	1290025	Наклейка – предупреждение, опасность защемления, 50X25	1

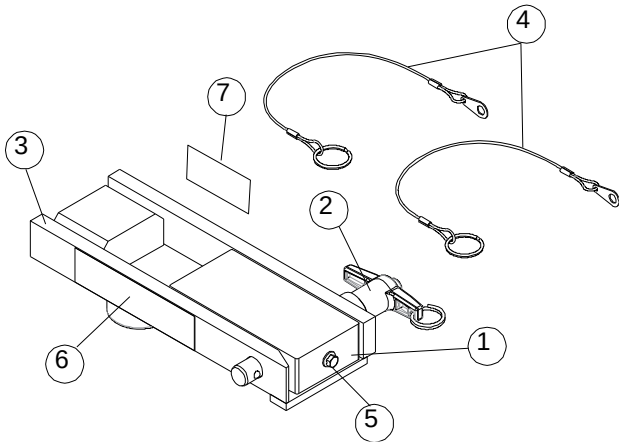

Описание символов и изображений, обозначающих опасность



Прочитайте прилагаемое руководство, номер компонента—1286694GT.




Опасность защемления


Введение

Предпусковой осмотр


- ☐ Убедитесь, что руководство оператора и все необходимые приложения в полном комплекте и в удобочитаемом виде помещены в контейнер для хранения на рабочей площадке.
- ☐ Проверьте наличие всех наклеек и разборчивость изображений на них.
- ☐ Проверьте, нет ли недостающих компонентов и несанкционированных модификаций.
- ☐ Осмотрите все сварные швы на наличие трещин.
- ☐ Проверьте, нет ли ослабленных или недостающих компонентов.
- ☐ Проверьте внутреннюю поверхность на предмет чрезмерного износа.

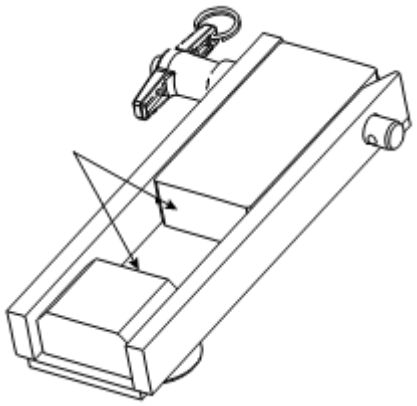

- ☐ Осмотрите стопорный штифт и отверстия в OCTL на предмет повреждений, чрезмерного износа и коррозии.

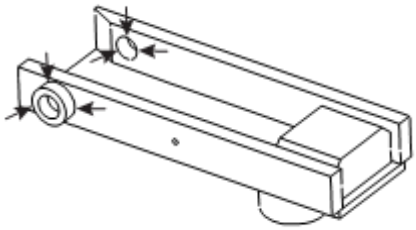

- ☐ Проверьте работоспособность стопорного штифта, закрепив съемный блок в OCTL. Штифт должен легко перемещаться, а при ослаблении синей рукоятки фиксаторы должны закреплять штифт на месте.
- ☐ Проверьте боковые пластины на предмет чрезмерного износа и деформации.

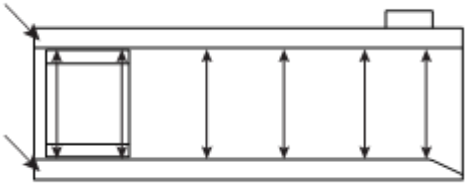



Примечание. Если при проверке конкретного OCTL не будет пройден хотя бы один из перечисленных выше пунктов, этот OCTL необходимо вывести из эксплуатации и заменить новым механизмом.

Осмотр наклеек – S-45 XC, S-45 XC Trax

Проверьте наличие всех наклеек и разборчивость изображений на них. Наклейки могут варьироваться в зависимости от конфигурации машины. Эти наклейки также относятся и к S-45 XC Trax, даже если на рисунке гусеницы не показаны.

Номер компонента	Описание наклейки	Количество
1290025	Наклейка – предупреждение, опасность защемления, 50X25	1
1309687	Наклейка, блокировка хода, S40/45	1
1309688	Наклейка – блокировка поворота, 4-метровая рабочая площадка, S-45 XC/S-45 XC Trax	1

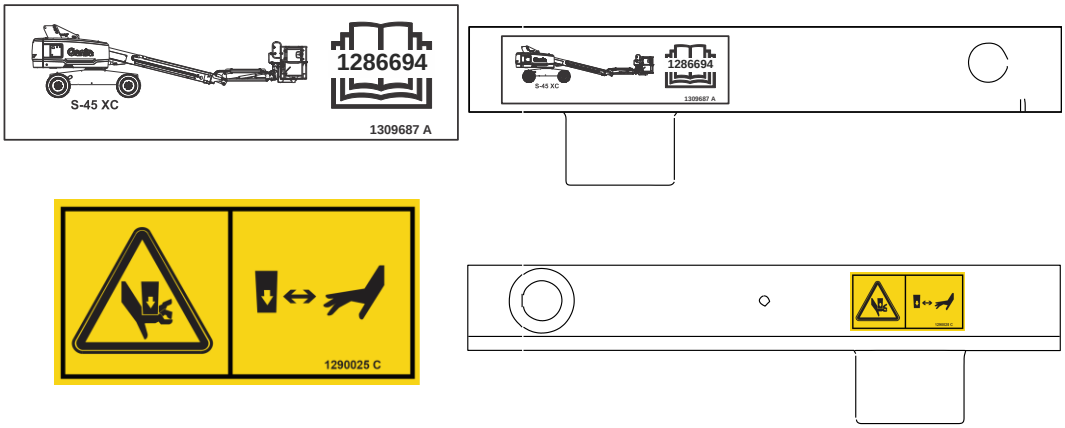

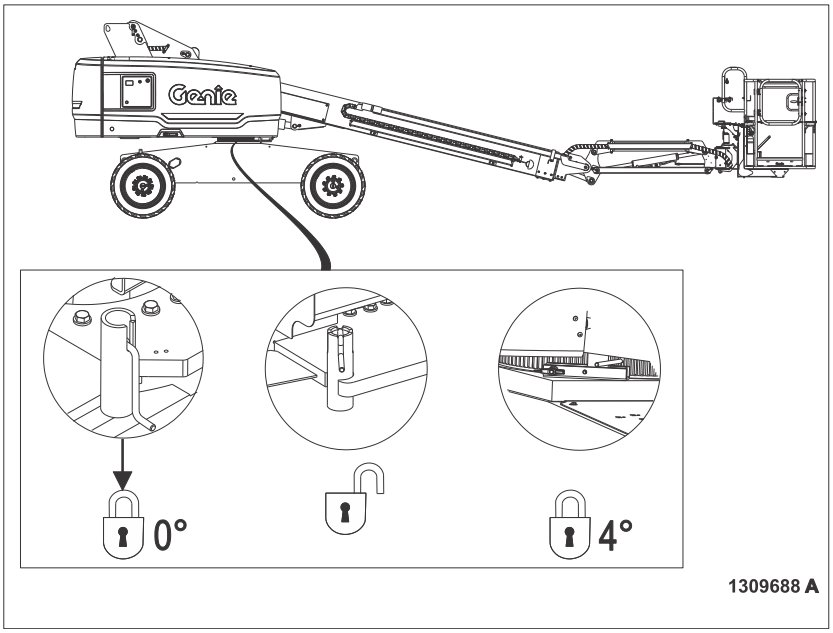


Введение

Осмотр наклеек – S-65 XC, S-65 XC Trax

Проверьте наличие всех наклеек и разборчивость изображений на них. Наклейки могут варьироваться в зависимости от конфигурации машины. Эти наклейки также относятся и к S-65 XC Trax, даже если на рисунке гусеницы не показаны.

Номер компонента	Описание наклейки	Количество
1290025	Наклейка – предупреждение, опасность защемления, 50X25	1
1290026	Наклейка, блокировка хода, S60/65	1
1299668	Наклейка – блокировка поворота, 4-метровая рабочая площадка, S-65 XC/S-65 XC Trax	1

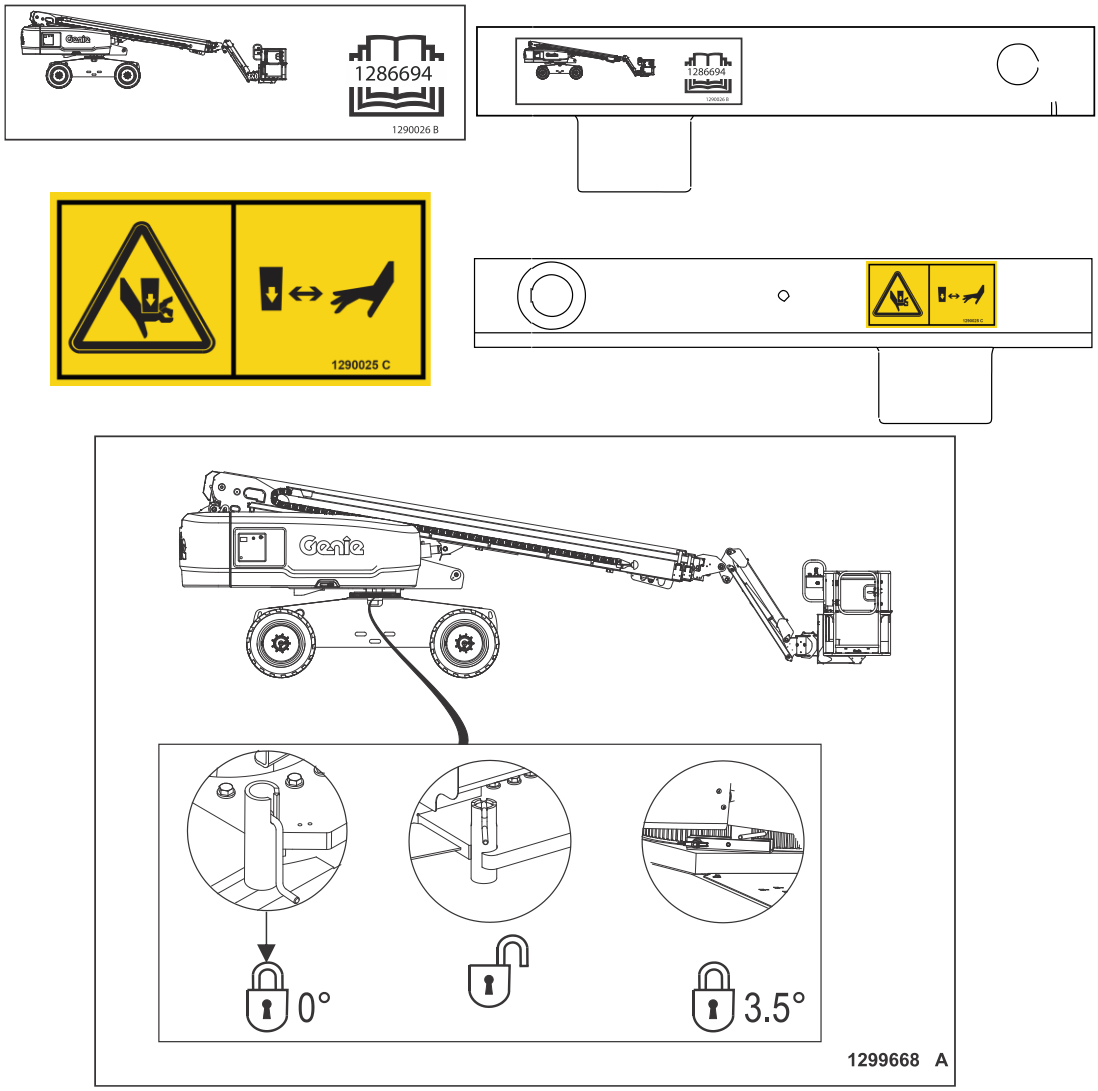

Инструкции по установке

Инструкции по установке

Для утвержденных моделей S-45XC (начиная с номеров S45XCH-1198 и S45XCD-440) и S-65XC:

Выполните эту процедуру с рабочей площадкой, расположенной на неуправляемом конце машины.


1 Поверните ручку управления вправо, и поворотная платформа повернется вправо. Поверните ручку управления влево, и поворотная платформа повернется влево, пока не образуется достаточный зазор для установки OCTL.

2 Снимите стопорный штифт и съемный блок с OCTL. Установите OCTL в отверстие механизма блокировки хода на шасси.

3 Поверните ручку управления вправо, и поворотная платформа повернется вправо. Поверните ручку управления влево, и поворотная платформа повернется влево, пока не будет достигнут контакт трубки транспортного фиксатора с OCTL.

4 Установите съемный блок в OCTL и закрепите с помощью стопорного штифта.


5 Ослабьте синюю рукоятку и проверьте, закреплен ли стопорный штифт в OCTL, потянув за него.

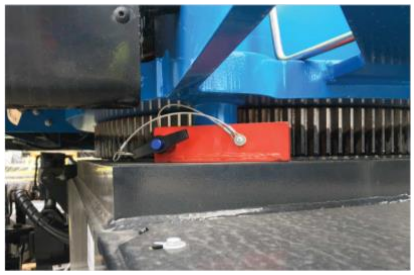

Для утвержденных моделей S-45XC (до номеров S45XCH-1198 и S45XCD-440):

1 Снимите компоненты, номера которых указаны ниже и которые будут использоваться в новой установке.

Номер изделия	Номер компонента
1	1263070GT
2	88356-11B65GT
3	1256698GT
4	824090GT
5	824078GT
6	45470GT
7	1256679GT

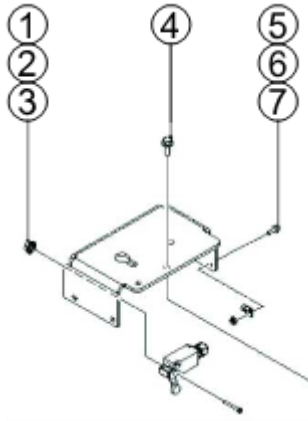

2 Замените предыдущий компонент 1283578GT на новый компонент 1310431GT и установите все ранее снятые компоненты.

3 Проверьте трассу концевого выключателя 88356-11B65GT.

4 Выполните эту процедуру с рабочей площадкой, расположенной на управляемом конце машины.

Инструкции по установке

5 Поверните ручку управления вправо, и поворотная платформа повернется вправо. Поверните ручку управления влево, и поворотная платформа повернется влево, пока не образуется достаточный зазор для установки OCTL.

6 Снимите стопорный штифт и съемный блок с OCTL. Установите OCTL в отверстие механизма блокировки хода на шасси.

7 Поверните ручку управления вправо, и поворотная платформа повернется вправо. Поверните ручку управления влево, и поворотная платформа повернется влево, пока не будет достигнут контакт трубки транспортного фиксатора с OCTL.

8 Установите съемный блок в OCTL и закрепите с помощью стопорного штифта.

9 Ослабьте синюю рукоятку и проверьте, закреплен ли стопорный штифт в OCTL, потянув за него.



Распространитель:

www.genielift.com