A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Lift Tools™ adgangsdekk

First Edition
Second Printing
Part No. 1292178NWGT

Innledning

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Godkjente modeller

Modell	Serienummer
S-40/45	fra S4016H-22550
S-40/45 XC	fra S40XCH-101
S-40/45 TRAX	fra S4016H-22550
S-60/65	fra S60H-36659
S-60/65 XC	fra S60XCH-45001
S-60 X	fra S60H-36659
S-60 HC	fra S60H-36659
S-60/65 TX	fra S60H-36659
S-80/85	fra S85H-13582
S-80 X	fra S85H-13582
S-80/85 XC	fra S80XCH-101
S-100	fra S100D-1672
S-105	fra S105D-1665
S-120	fra S120D-1705
S-125	fra S125D-1660
S-100 HD	fra S100D-1672
S-120 HD	fra S120D-1705
SX-105 XC	fra SX105D-174
SX-135 XC	fra SX135H-127
SX-125 XC	fra SX125D-101
SX-150	fra SX150H-201
SX-180	fra SX180H-365
Z-60/34	fra Z60H-746
Z-60/37	fra Z60H-746
Z-62	fra Z62H-3077
Z-80/60	fra Z80H-6076
Z-135	fra ZX135H-2889
ZX-135	fra ZX135H-2889

⚠ ADVARSEL Ikke installer adgangsdekksystemet på andre Genie-produkter enn de tiltenkte modellene.

⚠ ADVARSEL Adgangsdekket kan bare monteres på plattformens midtre rekkverk. Adgangsdekket kan aldri monteres på det øvre rekkverket.

⚠ ADVARSEL Ikke betjen bommen og bruk adgangsdekket samtidig.

Copyright © 2018 Terex Corporation

Første utgave: Andre opplag, Juni 2019

Genie er et registrert varemerke for Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land.

Dette tilleggsutstyret er i samsvar med
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

Innledning

Veiledning for Genie selvdrevne bomprodukter og Lift Tools-adgangsdekk

Bomstøttede løfteplattformer er konstruert for å transportere personell med redskaper og materialer til et arbeidssted over bakkenivå. Når plattformadgangen er begrenset og personellet trenger adgang til et arbeidsområde som er høyere enn deres rekkevidde, fungerer adgangsdekket som en forhøyelse over hovedunderlaget slik at personellet kan nå en høyere arbeidshøyde.

Dette dokumentet gir veiledning i bruk av adgangsdekket på Genie selvdrevne bomprodukter.

Definisjoner

Kvalifisert person

En «kvalifisert person» er en person som ved anerkjent grad, sertifikat eller yrkesstatus, eller ved omfattende kunnskap, opplæring og erfaring, har vist evne til å løse problemer forbundet med gjenstanden, arbeidet eller prosjektet.

Genies motorstyrte bommer kan brukes til løfting med følgende retningslinjer:

1 Eieren/arbeidsgiveren/brukeren/operatøren av bommen er ansvarlig for å sørge for fallvern for bomoperatører.

2 En «kvalifisert person» med kunnskap om fallbeskyttelsesforskrifter og -systemer må utforme arbeidsområdet og adgangsdekksystemet for å ivareta arbeidernes sikkerhet.

3 Genie-bommer er stabilitetstestet på jevnt underlag med godkjent lastekapasitet i plattformen. Totalvekten av adgangsdekket må ikke overskride 300 pund / 136 kg.

Merk: Vekten av adgangsdekkenheten (36 pund / 16 kg) må trekkes fra plattformkapasiteten den er montert på.

4 Festing og bruk av et adgangsdekk må godkjennes og autoriseres av utstyrseieren.

5 Det er utstyrseierens og/eller kontraktørens ansvar å gjennomføre en risikoanalyse ved bruk av adgangsdekket, og forsikre seg om at utstyret oppfyller essensielle helse- og sikkerhetskrav for arbeidsstedet samt lokale, statlige, provinsielle og føderale regler og, bestemmelser og standarder for bruk av utstyret.

Innledning

6 Bommen må være på et fast og jevnt underlag for å kunne bruke adgangsdekket.

7 En person som er lært opp i bruk av Genie-bommen, skal holde seg på bakken i nærheten av maskinens basekontroller for å hindre uautorisert bruk og hindre maskinen i å bli brukt mens adgangsdekket brukes.

Krav til eier/arbeidsgiver/ bruker/operatør:

Krav til eier/arbeidsgiver/bruker/operatør:

1 Operatører må læres opp og kvalifiseres i sikker bruk av utstyret og bli kjent med den spesifikke modellen av Genie-utstyret på følgende måte:

- Bli kjent med og følg bruker- og sikkerhetshåndbøkene, merkene og advarslene for utstyret.
- Forstå alle kontrollfunksjoner.
- Vær oppmerksom på og forstå alle sikkerhetsinnretninger som er spesifikke for utstyret som brukes.
- Få instruksjon i hvordan farer unngås.

2 Følg alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, lokale, regionale og nasjonale regler og forskrifter samt standarder knyttet til bruken av utstyret.

3 Utstyret må være i god stand og utførelse.

Til gjengjeld for veiledning fra Genie samtykker herved utstyrseieren, arbeidsgiveren, brukeren og operatøren i å kompensere og holde Terex USA og dets morselskaper og tilknyttede selskaper skadesløse mot hvilke som helst (erstatnings)krav, søksmål, tap, kostnader og rettslige utgifter forårsaket av, på grunnlag av eller som et resultat av enhver uaktsom handling eller forsømmelse ved betjening av utstyret; manglende overholdelse av kriteriene i denne brukerhåndboken relatert til bruk av en bom med et adgangsdekk, samt sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene i brukerhåndboken. **Ved å fortsette å bruke en bom med et adgangsdekk samtykker du i å følge kravene i brukerhåndboken, inkludert angitt skadeserstatning. Dersom du ikke samtykker, skal du ikke fortsette tiltenkt bruk.**

Innledning

Fare


Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Merk

Lift Tools™-adgangsdekket oppfyller kravene på ANSI/CSA-markeder. Det er forbudt å bruke utstyret på alle andre markeder.

Adgangsdekket kan bare brukes på Genie-bomstøttede løfteplattformer utstyrt med følgende plattformer på 8 fot / 2,4 m:


- ⚠ Plattformer med svingbom med sideinngang

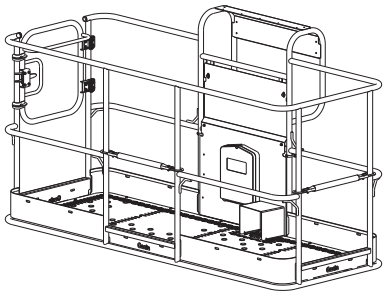

- ⚠ TRI-inngangsplattformer

  Merk: Bare åttefots TRI-inngangsplattformer.

  Seksfots plattformer forbudt.

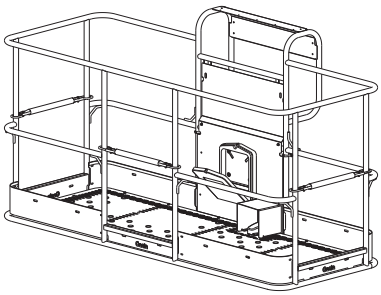

Bruk på alle andre maskiner er forbudt.

Innledning

⚠ FARE Bruk av adgangsdekket med ovennevnte tilleggsutstyr vil medføre alvorlig personskade, eventuelt død.


Adgangsdekket kan ikke brukes med maskiner utstyrt med følgende:

- ⚠ Panelkrybbe (ekstrautstyr)
- ⚠ Svingbom i midten (ekstrautstyr)
- ⚠ Traveling Fall Arrest Anchor System (Fallsikringsforankringssystem)
- ⚠ Halv trådduk (ekstrautstyr)
- ⚠ Hel trådduk (ekstrautstyr)
- ⚠ Bomlåsenhet (på svingportsiden)
- ⚠ En hvilken som helst flybeskyttelse (tilleggsutstyr)

⚠ FARE Bruk av adgangsdekket med ovennevnte tilleggsutstyr vil medføre alvorlig personskade, eventuelt død.

Adgangsdekket kan ikke brukes med maskiner utstyrt med følgende:

- ⚠ Plattformer med frontinngang

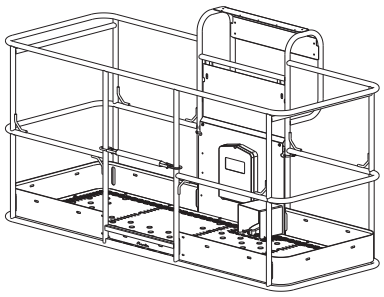

⚠ Lift Tools™ adgangsdekk – sikkerhet

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med Adgangsdekk.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Adgangsdekket og håndtaksenheten veier 36 pund / 16 kg. Vekten av adgangsdekkenheten vil redusere godkjent lastekapasitet, og må trekkes fra den totale plattformbelastningen.

Adgangsdekkenheten og håndtaket må monteres for bruk sammen.

Påse at adgangsdekket er sikkert installert. Bare bruk foldehåndtaket for å oppnå stabilitet.

Når adgangsdekkstrukturen er festet, skal denne håndboken til enhver tid oppbevares sammen med maskinen.

Adgangsdekket kan transporteres på det midtre rekkverket når alle låsemekanismer er innkoblet og sikkert festet til plattformen. Plattformen må til enhver tid være parallell med bakken under transport.

⚠FORSIKTIG Ikke bruk adgangsdekket dersom det er is, fett eller smuss på det midtre rekkverkets overflater.

⚠ FARE Ikke betjen bommen når operatøren er frigjort og står på adgangsdekket.

Innledning


Forklaringer på symboler og faremerking




Adgangsdekket veier 36 pund / 16 kg



Les tillegget, delenummer 1292178.

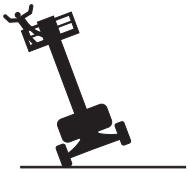

Fare for velt

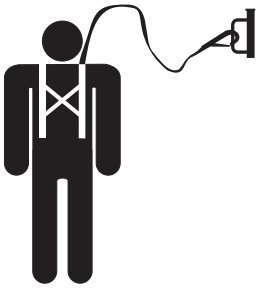

Maksimumskapasitet 300 pund / 136 kg.

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarsveiledningene og alle nødvendige tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller adgangsdekket for skade og slitasje, feilinstallerte, løse eller manglende deler og uautoriserte modifikasjoner.

- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Sprekker i sveisesømmer eller gods
- ☐ Bulker og skade på adgangsdekket
- ☐ Kontroller plattformenhetens plassering. Plasseringen må være uskadet og fritt for smuss, is og olje. Det må ikke være glatte overflater.

Kontroll av merking

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er leselige og på plass. Merker kan variere avhengig av maskinutførelse.


Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1281174	Merke, festesnor, falldemping	8
1292288	Merke, maksimumskapasitet, melding, adgangsdekk	1
1292288FR	Merke, maksimumskapasitet, melding, adgangsdekk	1
1292289	Merke, maksimumskapasitet, symbol, adgangsdekk	1

Betjeningsinstruksjoner

Betjening av Lift Tools™-adgangsdekket

1 Verifiser at installasjonsinstruksjonene for adgangsdekket er fulgt, og at adgangsdekket og håndtaket er sikret med låsepinner til plattformrekkverkene.

⚠ ADVARSEL Fare for velt. Vekten av adgangsdekkenheten vil redusere godkjent lastekapasitet, og må trekkes fra den totale plattformbelastningen.

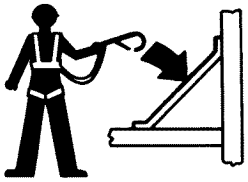

Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen. Festesnoren skal trekkes seks tommer tilbake.



Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens beskyttelsesrekkverk eller adgangsdekkets fotbrett. Stå stødig på plattformen og gulvet på adgangsdekket til enhver tid.

2 Trekk i låsepinnen på høyre side av trinnet for å senke og svinge adgangsdekkets trinn nedover.

3 Roter håndtaket opp til vertikal posisjon. Skru fast håndtaket med 3/8-tommer-låsepinnen på håndtaksenheten.

Årlig inspeksjon

Inspiser med tanke på manglende eller løse komponenter.

Kontroller at alle festemidler sitter godt.

Inspiser alle komponentene med tanke på skade og slitasje. Kontroller med tanke på sprekker, bøyer og korrosjon.

Inspiser alle sveisesømmer med tanke på sprekker.

Verifiser at adgangsdekket roterer fritt rundt høyre inngang på det midtre rekkverket.

Verifiser at låsekammen går på plass med et hørbart klikk på det midtre rekkverket, og låses på plass i låsepinnen på dekket.

Verifiser at låsepinnen på trinnet går på plass med et hørbart klikk både i åpen og lukket posisjon.

Verifiser at håndtaket roterer fritt rundt skulderbolten.

Inspiser låsehaken, og lås håndtaket både oppover og nedover.

Inspeksjon etter et fall

Merk: Dersom en operatør faller, må adgangsdekket og Genie-bommen øyeblikkelig tas ut av drift og inspiseres av en «kvalifisert person». Bestås inspeksjonene listet opp nedenfor, kan de tas i drift igjen.

Inspiser alle strukturkomponentene til adgangsdekket og Genie-bommen. Skift ut eventuelle bøyde eller skadde komponenter. Skift ut eventuelle komponenter med sprekker i sveiseskjøtene. Skift ut alle monteringsfestemidler for adgangsdekket.

Utfør en årlig inspeksjon av adgangsdekket

Utfør en årlig inspeksjon både av adgangsdekket og Genie-bommen før betjening.

Monteringsanvisning



Les og følg:

☑ Denne prosedyren skal utføres av en person som er autorisert til å installere adgangsdekket.

☑ En skadet eller feilfungerende maskin må øyeblikkelig merkes og tas ut av drift.

☑ Reparer enhver maskinskade eller feilfunksjon før maskinen betjenes.

Før installasjon

☑ Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene i den aktuelle Genie-brukerhåndboken og tilleggene.

☑ Forsikre deg om at alle nødvendige verktøy og deler er tilgjengelige og klare for bruk.

☑ Les denne prosedyren i sin helhet, og følg instruksjonene.

Merk: Se illustrasjonsside for monteringsanvisninger.

Innhold i sett 1291798GT (8 fots / 2,4 m plattform)

Beskrivelse	Genie-delenummer	Ant.:
(1) Brukerhåndbok, tillegg	1292178GT	1
(2) Merking, maksimumskapasitet, melding	1292288GT	2
(3) Merking, maksimumskapasitet, symbol	1292289GT	2
(4) Merking, kosmetisk, Lift Tools-adgangsdekk	1292296GT	1
(5) Enhet, dekk	–	1
(6) Enhet, håndtak	–	1
(7) U-bolt, 1,5 x 3/8	–	2
(8) Låsemutter (flensmutter), 3/8–16	–	4
(9) Fender-, gummi, 5/16–18	–	1
(10) Mutter, 5/16–18	–	1
(11) Låsemutter (flensmutter), 5/16–18	–	1

Monteringsanvisning

Dekkinstallasjon

Merk: Dekkenheten kan bare installeres på plattformens midtre rekkverk.

1 Skyv høyre side av dekkenheten slik at den er i full kontakt med plattformens midtre rekkverk (se illustrasjon på følgende side).

2 Trekk i låsepinnen på venstre side av dekkenheten for å frigi låsekammen.

3 Senk dekkenheten ned på venstre side av midtre rekkverk inntil den har full kontakt med låsekammen.

Merk: Du vil høre et klikk når låsepinnen er helt på plass.

4 Posisjoner og skru dekkenheten til det vertikale rekkverket med sjakkelen og sperrehaken.

5 Trekk i låsepinnen, og roter trinnet helt ned.

Merk: Du vil høre et klikk når låsepinnen er helt på plass.

Håndtaksinstallasjon

Merk: Håndtaksenheten må alltid være montert og tilgjengelig nær adgangsdekket når adgangsdekket er montert.

1 Monter håndtaksenheten til plattformens rekkverk ved hjelp av både U-boltene og 3/8–16-nylock-flensmutterne. Ikke trekk til for hardt.


2 Installer 5/16–18-mutteren på gummifenderen. Installer fenderenheten i håndtaksformen, og skru fast med 5/16–18-låsemutteren. Trekk ikke til på dette stadiet.

3 Roter håndtaket opp til vertikal posisjon. Skru fast håndtaket med 3/8-tommer-låsepinnen på håndtaksenheten.

4 Juster mutteren inne i gummifenderen inntil fenderen har full kontakt med håndtaket. Trekk til 5/16–18-låsemutteren.

5 Sett den medfølgende brukerhåndboken i oppbevaringsboksen i plattformen.

Monteringsanvisning

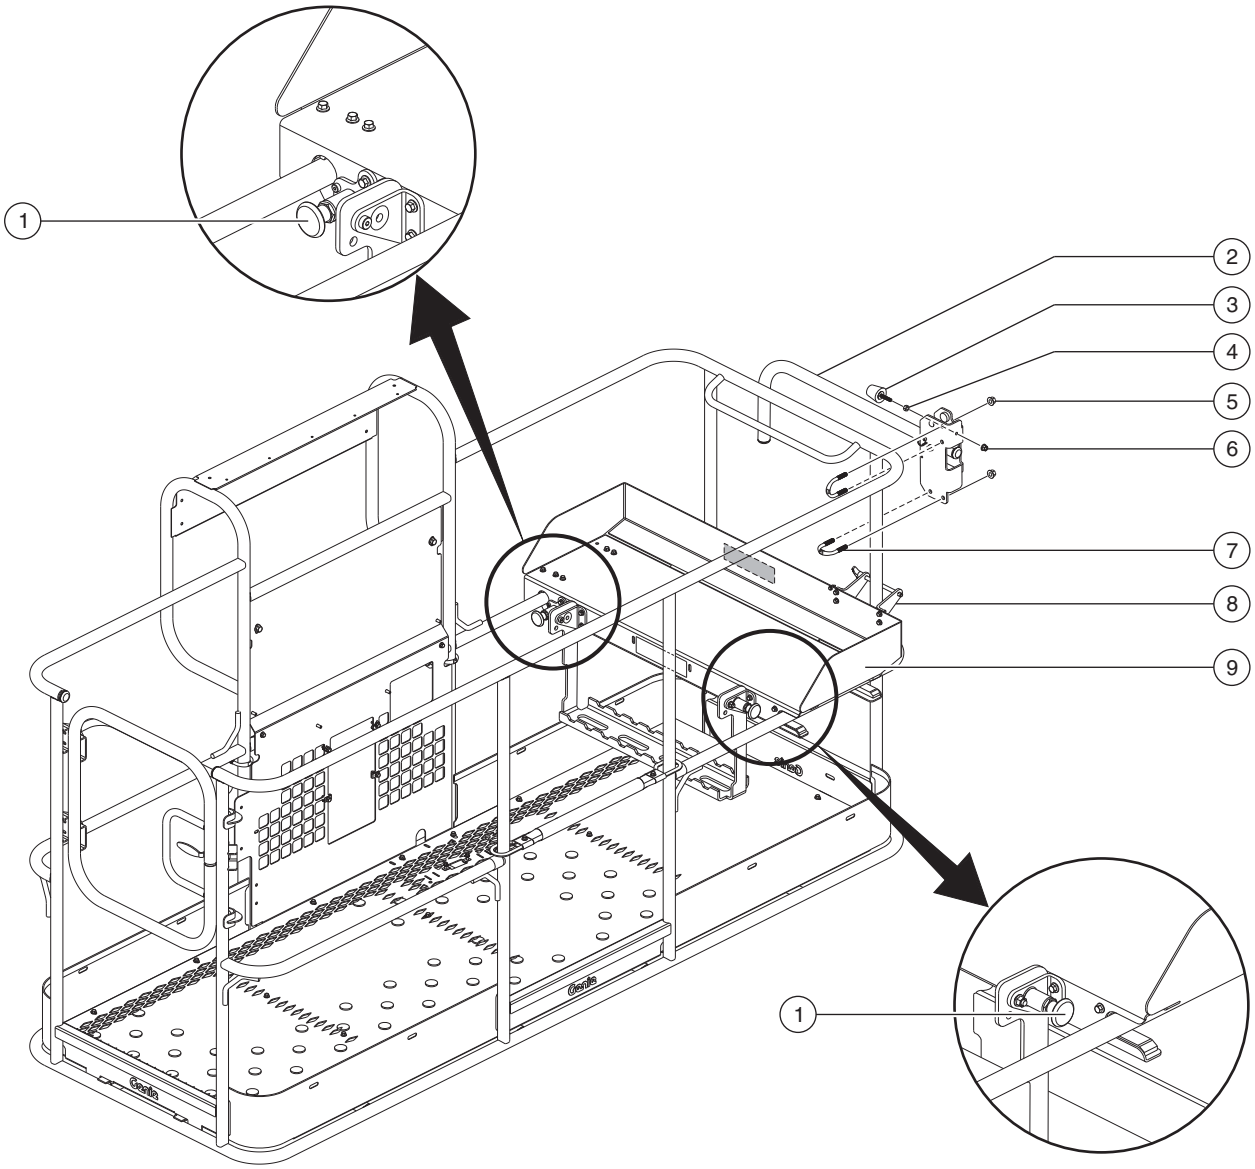

1	Låsepinne	5	Låsemutter (flensmutter), 5/16–18
2	Enhet, håndtak	6	U-bolt
3	Fender-	7	U-bolt, 3/8–16
4	Mutter, 5/16–18	8	Låsepinne for vertikalt rekkverk
5	Låsemutter (flensmutter), 3/8–16	9	Enhet, dekk

Distribuert av:

www.genielift.com