A TEREX BRAND

Kompletterings till bruksanvisningen

Genie® Fall Arrest Bar

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Eleventh Printing
Part No. 1256390SWGT

Manufacturer: CE

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakta oss:

https://www.genielift.com/region-selector

Här kan du hitta fler språk som är tillgängliga för detta tillägg:

- https://www.genielift.com
  https://www.genielift.com/en/support/manuals
- Använd länkarna för att hitta användarhandböckerna
- Välj språk
- Välj tillägg

Innehåll

Inledning 1
Installationsanvisningar..... 15
Inspektionslogg gällande Genie fallskyddsstång 20
Försäkran om överensstämmelse 21

Copyright © 2017 Terex Corporation

Första upplagan: Elfte tryckningen, April 2026

”Genie”, ”S” och ”Z” är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

Detta tillbehör följer

CE - EG-direktiv 2006/42/EG
- Förordning EU 2016/425 (PPE)

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Inledning

Godkända modeller

Modeller byggda från 2003 och godkända för användning på den nordamerikanska marknaden (enligt ANSI- och CSA):	
Z®-45/25	S®-65 TRAX
Z®-45 DC	S®-60 HF
Z®-45/25 RT	S®-65 HF
Z®-45/25J RT	S®-60 XC
Z®-45 XC	S®-65 XC
Z®-45 HF	S®-60 DC
Z®-45 FE	S®-60 FE
Z®-51/30	S®-60J
Z®-60 DC	S®-80J
Z®-60 FE	S®-80
Z®-60/34	S®-85
Z®-62/40	S®-80 XC
Z®-80/60	S®-85 XC
Z®-135/70	S®-100
ZX®-135/70	S®-105
S®-40 XC	S®-120
S®-45 XC	S®-125
S®-40 TRAX	SX™-105 XC
S®-45 TRAX	SX™-125 XC
S®-40 HF	SX™-150
S®-45 HF	SX™-180
S®-60	SX™-135 XC
S®-65	
S®-60 TRAX	

Modeller godkända för användning på den australiensiska marknaden:	
Modeller	Från serienummer
S®-45 XC	
S®-65 XC	
S®-85 XC	
S®-65 TXAX	S65CXH-45001 & S65XCD-101
Z®-45 XC	
Z®-45 FE	

⚠ VARNING Installera inte en fallskyddsstång på någon annan Genie-bomprodukt än de godkända modellerna.

Inledning

Modeller godkända för användning på CE-marknader:

De EG-typintyg som nämns i avsnittet ”Försäkran om överensstämmelse” i denna handbok hänvisar till installationen och användningen av fallskyddsstången på de Genie-godkända modellerna i listan.

Modeller	EC Intyg	År
För arbetsuppgifter där Genie fallskyddsstång används täcker detta certifikat alla modeller som listas nedan.	DK-MAC000140 i01	2003 - 2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	CE6/13332/PAC	2003 - 2008
	CE10/13463/PAC	2009 - 2014
	CE15/13612/PAC	2015 - 2020
	KCEC4502	2020 - 2025
Z®-45 XC	CE15/13712/PAC	2017 - 2022
	KCEC4519	2020 - 2022
Z®-45 DC, Z®-45 FE	KCEC4345	2020 - 2025
Z®-51/30J RT	CE6/13399/PAC	2005 - 2010
	CE10/13466/PAC	2009 - 2014
	CE15/13611/PAC	2015 - 2020
	KCEC4501	2020 - 2025
Z®-60/34	CE6/13331/PAC	2003 - 2008
	CE10/13473/PAC	2009 - 2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	CE15/13689/PAC	2016 - 2021
	KCEC4514	2020 - 2026
Z®-62/40	CE15/13602/PAC	2014 - 2019
	KCEC4492	2020 - 2024
Z®-80/60	CE6/13330/PAC	2004 - 2009
	CE10/13515/PAC	2010 - 2015
	CE15/13618/PAC	2015 - 2020
	KCEC4507	2020 - 2025
Z®-135/70	CE6/13378/PAC	2005 - 2010
	CE10/13513/PAC	2010 - 2015
ZX®-135/70	CE15/13620/PAC	2015 - 2020
	KCEC4509	2022 - 2025
S®-40, S®-45	CE6/13328/PAC	2003 - 2009
	CE6/13329/PAC	2003 - 2009
	CE10/13474/PAC	2009 - 2014
	CE15/13603/PAC	2014 - 2019
	KCEC4493	2020 - 2024
S®-40 XC, S®-45 XC	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024

Inledning

Modeller	EC Intyg	År
S®-60, S®-65	CE6/13320/PAC	2003 - 2008
	CE10/13461/PAC	2009 - 2014
	CE10/13461/PAC	2014 - 2015
	CE15/13613/PAC	2015 - 2020
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	KCEC4521	2020 - 2023
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-65 XC	CE15/13725/PAC	2018 - 2023
	KCEC4521	2020 - 2023
S®-60 DC, S®-60 FE	KCEC4716	2021 - 2026
S®-60J	KCEC4373	2020 - 2025
S®-80J	KCEC4385	2021 - 2026
S®-80, S®-85	CE6/13327/PAC	2003 - 2008
	CE6/13446/PAC	2009 - 2014
	CE10/13512/PAC	2010 - 2015
	CE15/13607/PAC	2014 - 2019

Modeller	EC Intyg	År
S®-80 XC, S®-85 XC	CE15/13717/PAC	2017 - 2022
	KCEC4520	2020 - 2022
S®-100, S®-105	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
S®-120, S®-125	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	CE15/13705/PAC	2016 - 2021
	KCEC4516	2021 - 2026
SX™-135 XC	CE15/13704/PAC	2016 - 2021
	KCEC4515	2020 - 2021
SX™-150	CE15/13669/PAC	2015 - 2020
	KCEC4512	2020 - 2025
SX™-180	CE10/13597/PAC	2014 - 2015
	CE15/13617/PAC	2015 - 2020
	KCEC4506	2020 - 2025

Inledning

Installationen och användningen av fallskyddsstången på de Genie-godkända modellerna nedan omfattas av modellernas EG-typkontroll.

Försäkran om överensstämmelse för dessa CE-godkända modeller ingår i originaldokumentationspaketet, som levereras med maskinen.

Modeller	EC Intyg
Z®-45 XC	01/205/1005/23
Z®-45/25J DC, Z®-45/25J Bi-Energy, Z®-45/25J RT	01/205/1018/23
Z®-45 DC, Z®-45 FE	DK-MAC000198 i01
Z®-51/30J RT	01/205/1006/23
Z®-60 DC, Z®-60 FE	DK-MAC000145 i01
Z®-62/40	DK-MAC000161 i01
Z®-51/30J RT	01/205/1006/23
Z®-60 DC, Z®-60 FE	DK-MAC000145 i01
Z®-62/40	DK-MAC000161 i01
Z®-80/60	1370-160R-IX-0005-07-2023
ZX®-135/70	01/205/1040/24
S®-40 XC, S®-45 XC, S®-40 HF, S®-45 HF, S®-40 TRAX, S®-45 TRAX	DK-MAC000157 i01
S®-65 XC, S®-65 TraX, S®-65 HF	DK-MAC000155 i01
S®-60 DC, S®-60 FE	DK-MAC000196 i01
S®-60J	DK-MAC000188 i01
S®-80 XC, S®-85 XC	1370-160R-IX-0004-12-2022
S®-80J	DK-MAC000159 i01
SX™-135 XC	1370-160R-IX-0001-02-2022
SX™-150	01/205/1038/24
SX™-180	01/205/1039/24

Inledning

Genie motordrivna bomprodukter och riktlinjer för fallskydd

Bakgrund

Bommarna har utformats för att lyfta personal till upphöjda arbetspositioner. Ett personligt fallskyddssystem, förutom skyddsräcken på plattformen, krävs av OSHA i USA och andra regulatoriska myndigheter i många delar av världen. Personligt fallskydd kan bestå av fallhindrande system och/eller fallbromssystem. Beroende på vilket arbete som utförs ska antingen ett fallhindrande system eller ett fallbromssystem väljas vid arbete på plattformen. Ibland måste arbete utföras genom att man stiger ut från korgen till en intilliggande struktur. Om inte den intilliggande strukturen utrustats för att tillhandahålla fallskydd kan Genie-bommen användas som förankringspunkt för fallbroms.

Detta dokument ger anvisningar för hur man använder Genie-bommar som förankringspunkt för fallbroms.

Definitioner

Kvalificerad person

En ”kvalificerad person” är någon som, med stöd av en examen, ett certifikat, professionell status eller omfattande kunskap, utbildning och erfarenhet har bevisat sin förmåga att lösa problem relaterade till ämnesområdet, arbetet eller projektet.

Fallhindrande system

System som hindrar att den som utför ett arbete kan falla. Om den anställda är skyddad av ett fallhindrande system kan antingen ett kroppsbälte eller en sele användas. När ett fallhindrande system används för fallskydd på en plattform för höjdarbete som stöds av en bom, måste arbetsgivaren/användaren/operatören säkerställa att sele/livlina och förankring ordnats så att operatören inte kan falla utanför plattformen.

Fallbromssystem

En produkt som gör att ett fall bromsas in räknas som ett fallbromssystem. Kroppsbälten tillåts inte i ett fallbromsssystem. Istället måste en helkroppssele och en livlina som begränsar fallhöjden och den inbromsande kraften på personen användas. Fallbromsande livlinor har normalt en falldämpande sektion eller är självindragande.

Självindragande livlina

En uppbromsningsanordning som innehåller en trumlindad lina som kan dras ut eller lindas in på trumman långsamt under lätt spänning när användaren rör sig normalt, men som vid ett fall automatiskt låser trumman och stoppar fallet. Användning av självindragande livlina som fallbromsande livlina tillåts på bomstödda plattformar för höjdarbete.

Inledning

Personligt fallskydd: prioritetsordning

Vid design av arbetsmiljön är den föredragna prioriteten för fallskydd:

1 Fallskydd – förhindra fall

2 Fallbromsning – minska skador som uppkommer vid fall

Motordrivna bommar från Genie kan användas som förankringspunkt, även vid arbete utanför plattformen, under följande riktlinjer:

1 Bommens ägare/arbetsgivare/operatör är ansvarig för att tillhandahålla fallskydd för bomoperatören.

2 En ”kvalificerad person” med kunskap om regler gällande fallskydd och fallsystem måste utforma arbetsplatsen och fallbromssystemet för att garantera en säker arbetsmiljö.

3 Bommar från Genie har stabilitetstestats på jämnt underlag för en person som väger 300 lb/136 kg och upplever fallinbromsning med återstående märkbelastning på plattformen. Därför får vikten för en arbetare, inklusive verktyg och utrustning, som lämnar plattformen säkrad med en livlina som är förankrad i plattformen inte överstiga 300 lb/136 kg.

4 Förankringsanordningen används som en del av ett fallbromssystem, och användaren ska vara utrustad med en produkt som har en mottryckskraft på 1 349 lb/6 kN. I vissa globala regioner är motsvarande siffra 1 798 lb/8 kN. Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

5 Fallbroms får inte tillåta ett möjligt fritt fall längre än 6 fot/1,8 m. I vissa globala regioner gäller 6,6 fot/2 m. Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

6 Endast en person får lämna plattformen på hög höjd och arbeta utanför plattformen och ska då vara säkrad med en livlina som är förankrad i plattformen i en godkänd fästpunkt.

7 Vikten på en person som arbetar utanför plattformen och är säkrad med en livlina som är förankrad i plattformen i en godkänd fästpunkt måste räknas in i plattformens belastning.

8 Arbetsgivare och operatörer måste vara medvetna om och planera för att plattformen kan röra sig vertikalt och horisontellt när användaren kliver av eller på plattformen på hög höjd.

9 Bommen måste vara på ett fast, jämnt underlag för att kunna anses vara användbar som förankringspunkt för fallbromsning.

10 En person som utbildats i användning av Genie-bommen bör stanna på marken nära maskinens markreglage eller vid plattformsreglagen för att förhindra obehörig användning och för att hindra att maskinen är i drift medan den används som förankringspunkt för fallbromsning.

11 Fallskyddssystemet måste uppfylla alla lokala föreskrifter, lagstadgade krav, arbetsplatsföreskrifter och tillverkarkrav för användning av personlig fallskyddsutrustning.

12 Bommen får inte vara i drift när operatören har förreglat plattformen och lämnat den.

13 Var medveten om alla medicinska tillstånd som kan påverka användarens säkerhet vid normal användning och akut användning.

14 En räddningsplan ska upprättas för att hantera eventuell nödsituation som kan uppstå under arbete på hög höjd.

Inledning

15 Inga ändringar, tillägg eller reparationer får göras på denna utrustning utan skriftligt medgivande från Genie.

16 Utrustningen får inte användas utanför sina begränsningar, eller för något annat syfte än det som den är avsedd för.

17 Kontrollera alltid före användning att fallskyddssystemet är kompatibelt med den utrustning där det ska monteras.

18 Säkerhetsfunktionen för en typ av utrustning kan störa funktionen hos en annan när olika typer av utrustning kombineras.

19 Ta hänsyn till följande vid förvaring och transport av utrustningen:

- Förhindra kontakt med vassa tunga föremål som kan skada spåret.
- Undvik skadliga ämnen som syror, alkalier, bränsle och färger som kan orsaka skada.
- Installera utrustningen enligt beskrivningen i installationsanvisningarna i denna handbok.

20 För utrustning som är avsedd att användas i fallbromssystem är det för säkerheten väsentligt att förankringsanordningen/-punkten alltid ska vara placerad och arbetet utförs på ett sätt som tar hänsyn till följande:

- Potentiellt fall och fritt fallavstånd
- Längsta tillåtna inbromsningssträcka
- Maximal låsningslängd (endast för den självindragande livlinan)
- All elasticitet i livlinan utöver inbromsningssträckan.
- Operatörens längd
- Eventuella effekter beträffande selen, inklusive självindragande livlinor
- Säkerhetsfaktor (en lämplig längd för att säkerställa att det är tillräckligt utrymme mellan operatören och underlaget)
- Eventuell plattformsrörelse beroende på dynamisk belastning
- Eventuella hinder under plattformen
- Eventuell annan trafik eller störningsmoment som kan påverka säkerheten

21 Förankringsanordningen ska endast användas för personlig fallskyddsutrustning och inte användas med lyft-/sänkutrustning.

Inledning

Krav beträffande ägare/arbetsgivare/användare/operatör:

1 Operatörerna måste vara utbildade och kvalificerade att handha utrustningen på ett säkert sätt, och vara bekanta med den specifika modellen av Genie-utrustningen enligt följande:

- Vara bekanta med och följa utrustningens bruksanvisning, säkerhetshandbok, dekaler och varningar.
- Förstå alla styrfunktioner.
- Vara medvetna om och förstå alla säkerhetsanordningar som är specifika för den utrustning som används.
- Ha fått instruktioner om hur risker undviks.

2 Uppfylla alla arbetsplatsföreskrifter, lokala föreskrifter, lagstadgade krav och standarder beträffande användning av utrustningen.

3 Utrustningen måste vara i gott skick och korrekt konfigurerad.

I beaktande av Genies råd häri godtar utrustningens ägare, arbetsgivaren, användaren och operatören att Terex USA, Terex Global GmbH och dess moder- och dotterbolag hålls skadelösa och fria från ansvar gällande allt ansvar, alla ersättningskrav, stämningar, förluster, kostnader och juridiska kostnader som orsakas av eller härrör sig från någon underlåtelse eller något utelämnande vid handhavandet av utrustningen, bristande efterlevnad av de villkor som anges i denna handbok relaterade till användningen av bommen som förankringspunkt för fallbroms samt säkerhetsreglerna och handhavandeinstruktionerna i användarhandboken. **Genom att fortsätta använda bommen som förankringspunkt för fallbroms godtar du att följa de krav som anges häri, inklusive ovanstående friskrivning. Om du inte godtar detta ska du inte fortsätta med den föreslagna användningen.**

Inledning

Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok och i bruksanvisningen för denna maskin kan förorsaka dödsfall eller allvarlig personskada.


Observera

Genie® Fallskyddsstång, även känd som TFAAS (Traveling Fall Arrest Anchor System), är endast godkänd för användning på ANSI-, CSA-, CE- och AUS-marknaderna. På alla andra marknader är användning förbjuden.


Godkända plattformskonfigurationer:

Genie fallskyddsstång kan endast användas på bommar från Genie som är utrustade med följande plattformar på 6 fot/1,83 m och 8 fot/2,44 m:

⚠ Plattformar med standardingång på bommar som tillverkats från och med januari 2003

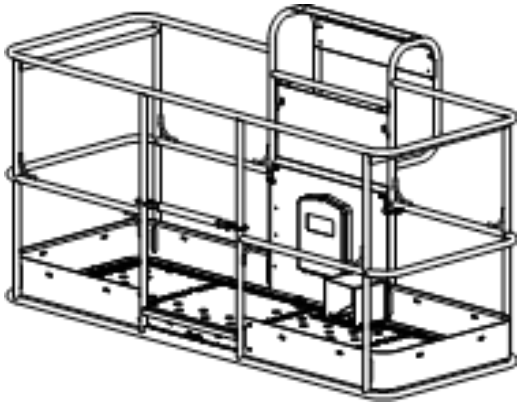

⚠ Plattformar med sidoingång med grind som tillverkats från och med augusti 2015

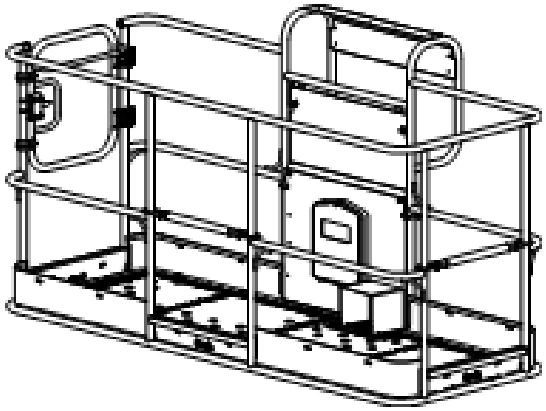


Användning är förbjuden på alla andra maskiner.

Inledning


Inte godkända plattformskonfigurationer:

Fallskyddsstången får inte användas på maskiner som är utrustade med följande:


- ⚠ Panelsläde (tillval)
- ⚠ Alternativet med centrerad grind
- ⚠ Lift Tools™ Expo Installer

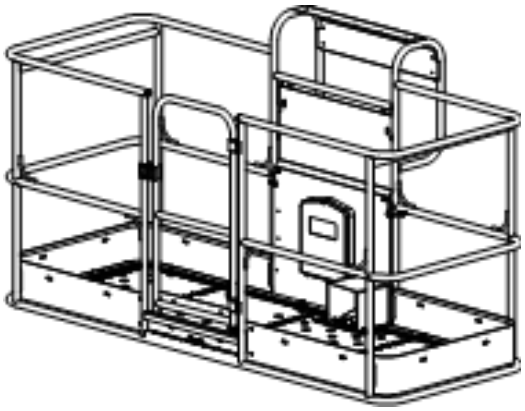

- ⚠ Plattform med tre ingångar med tre skjutbara mittskenor

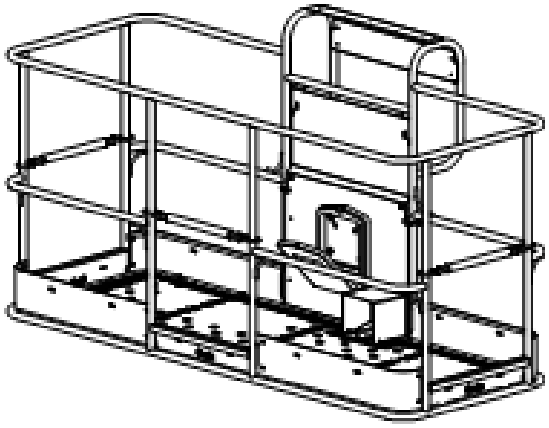

- ⚠ Plattform med tre ingångar med två skjutbara mittskenor och centrerad grind

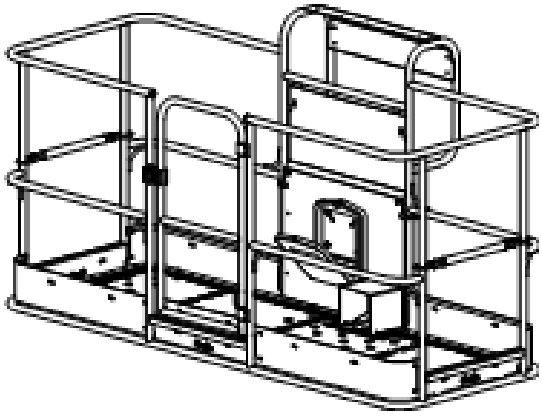

⚠ FARA Användning av fallskyddsstången med ovanstående tillval kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

Inledning

⚠ Säkerhet gällande Genies fallskyddsstång

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som levereras med fallskyddsstången

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. Vikten på fallskyddsstången minskar den nominella plattformskapaciteten och måste tas med i beräkningen av den totala plattformsbelastningen.

Fallskyddsstången är ett tillbehör som inte ingår i maskinen. Fallskyddsstångens vikt (50 lb/23 kg) ska dras från maskinens nominella kapacitet.

Fallskyddsstången ska tas bort innan lastavkänningssystem kalibreras.

Var noga med att fallskyddsstången monteras korrekt.

Följ noggrant anvisningarna för rengöring och desinfektion för att undvika skador på material och användare.

När fallskyddsstången är monterad bör denna handbok betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen.

Förankringsanordningen är endast avsedd för en person.


Definitioner av symboler och risker




Genie fallskyddsstång väger 50 lb/23 kg



Läs kompletteringen, artrikelnummer 1256390.

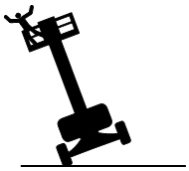

Risk för vältning

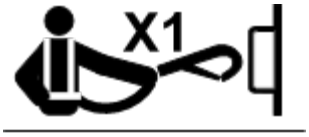

Förankringspunkt för sele/livlina

Fallskydd



Inledning

Inspektion före drift

- ☐ Kontrollera att bruksanvisningen, säkerhetshandboken, ansvarshandboken och alla nödvändiga kompletteringar är kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- ☐ Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.

Kontrollera att fallskyddsstången inte har skadats eller är sliten, har monterats fel, har delar som saknas eller sitter löst eller har ändrats på ett otillåtet sätt.

- ☐ Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- ☐ Sprickor i svetsfogar eller bärande komponenter
- ☐ Bucklor eller skador på fallskyddsstången
- ☐ Verifiera att livlinans kopplingsvagn kan röra sig fritt längs hela spåret

Inspektionen före drift är en visuell kontroll som föraren utför före varje arbetspass början eller vid byte av förare. Syftet med inspektionen är att upptäcka om något är fel med maskinen, innan föraren utför funktionstesterna.

Om du upptäcker någon otillåten avvikelse från levererat skick måste maskinen märkas och tas ur drift och inte användas igen förrän en kompetent person har bekräftat skriftligen att det är säkert att använda den igen.

Kontroll av dekaler

Inspektera på lämpligt sätt för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1281176	Etikett – Förankringspunkt för sele/livlina, fallbroms	1
1256400	Dekal, TFAAS-spår, text	1
1260910	Dekal, TFAAS-spår, symbol	1
1301770	Etikett – CE-identifikation, TFAAS	1

Inledning

Årlig inspektion

Kontrollera att inga komponenter sitter löst eller saknas.

Kontrollera att alla fästen är åtdragna med rätt åtdragningsmoment. Specifikationer beträffande åtdragningsmoment finns i avsnittet med installationsinstruktioner i detta dokument.

Kontrollera alla komponenter beträffande skada och slitage. Kontrollera beträffande sprickor, skevhet och korrosion.

Kontrollera alla svetsfogar beträffande sprickbildning.

Kontrollera de nedre spårflänsarna. Byt ut spåret om flänsarna är skeva, skadade eller slitna.

Verifiera att livlinans kopplingsvagn kan röra sig fritt längs hela spåret.

Testa funktionen för livlinans fästögla på vagnen och kontrollera att den roterar fritt.

Testa funktionen för livlinans fästvagn och kontrollera att hjulen roterar fritt.

Kontrollera att spårens ändstopp och alla detaljer sitter på plats och är säkrade.

Inspektion efter ett fall

Observera: När en operatör har fallit måste fallskyddsstången och Genie-bommen omedelbart tas ur bruk och inspekteras av en kvalificerad person. Om fallskyddsstången och Genie-bommen godkänns efter den inspektion som anges nedan kan den och Genie-bommen tas i bruk igen.

- Inspektera alla strukturkomponenter som hör till fallskyddsstången och Genie-bommen.
- Byt eventuella böjda, skeva och skadade komponenter.
- Byt eventuella komponenter med sprickor i svetsfogarna.
- Byt alla monteringsfästen till fallskyddsstången.
- Utför en årlig inspektion av Genie fallskyddsstång.
- Utför en inspektion före drift av fallskyddsstången och Genie-bommen.

Inledning

Produktens livslängd

Personlig skyddsutrustning som Genie Fallskyddsstång kan användas, förutsatt att utrustningen från tillverkningsdatum är föremål för:

- Normal användning i enlighet med rekommendationerna för användning i denna handbok.
- Periodisk inspektion, som måste utföras minst en gång om året av en auktoriserad och kompetent person (lokala och statliga bestämmelser om periodiska inspektioner kan skilja sig åt: kontrollera och följ dem). I slutet av denna periodiska inspektion måste all personlig skyddsutrustning skriftligen förklaras lämplig att återgå i drift. Läs mer i inspektionsloggen gällande Genie fallskyddsstång i denna handbok.
- Strikt efterlevnad av lagrings- och transportvillkoren som anges i denna handbok.

Installationsanvisningar



Beakta och följ noga:

☑ Denna procedur ska genomföras av en person med behörighet för att installera en Genie fallskyddsstång.

☑ En maskin som är skadad eller inte fungerar korrekt ska omedelbart skyltas och tas ur drift.

☑ Reparera alla eventuella maskinskador eller felfunktioner innan maskinen tas i bruk.

Innan du påbörjar installationen

☑ Läs, förstå och följ säkerhetsreglerna och driftinstruktionerna i bruksanvisningen för Genie och bilagorna.

☑ Se till att alla verktyg och delar som behövs finns till hands och är redo för användning.

☑ Studera anvisningarna noga och följ instruktionerna. Genvägar kan leda till riskfyllda situationer.

☑ Se till att MEWP-plattformen inte har några skador eller svetssprickor eller är nött.

Observera:

- Nya delar för montering måste användas med varje ny installation av Genie Fallskyddsstång, även vid ominstallation på samma maskin. En reservdelssats (Genie-artikelnummer 1260849) finns tillgänglig genom Genie Parts Department.
- Se sidan med illustrationer för installationsinstruktioner.

Innehåll i satsen 1256377GT

För användning med plattformar som är 8 fot/2,44 m med textdekaler.

Beteck-ning	Komponent-beskrivning	Genie reserv-delsnummer	Ant.
1	Spårmontering, 8 fot/2,44 m	*1256379	1
2	Distansbricka	1256481	8
3	Inre upphängning	1256389	2
4	Skruv, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flänsmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Anvisningar, Tillägg	1256390	1

Komponenter i *1256379GT

Beteck-ning	Komponent-beskrivning	Genie reserv-delsnummer	Ant.
7	Vagn	1256439	1
8	Dekal, Fästpunkt för livlina	1281176	1
9	Dekal, TFAAS-spår, text	1256400	1
10	Skruv, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flänsmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummistötdämpare	36388	2
13	Ändstopp	1260892	2
14	Svetskonstruktion, 8 fot/2,44 m track	1256381	1

** Vrid till 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Dra åt tills den ligger an tätt. Dra inte åt för hårt eftersom det kan skada spåret.

Installationsanvisningar

Innehåll i satsen 1256378GT

För användning med plattformar som är 6 fot/1,83 m med textdekaler.

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
1	Spårmontering, 6 ft / 1,83 m	*1256380	1
2	Distansbricka	1256481	8
3	Inre upphängning	1256389	2
4	Skruv, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flänsmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Anvisningar, Tillägg	1256390	1

Komponenter i *1256380GT

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
7	Vagn	1256439	1
8	Dekal, Fästpunkt för livlina	1281176	1
9	Dekal, TFAAS-spår, text	1256400	1
10	Skruv, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flänsmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummistötdämpare	36388	2
13	Ändstopp	1260892	2
14	Svetskonstruktion, 6 fot/1,83 m spår	1256383	1

Innehåll i satsen 1261018GT

För användning med plattformar som är 8 fot/2,44 m med dekaler på franska.

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
1	Spårmontering, 8 fot/2,44 m	*1261020	1
2	Distansbricka	1256481	8
3	Inre upphängning	1256389	2
4	Skruv,, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flänsmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Anvisningar, Tillägg	1256390FR	1

Komponenter i *1261020GT

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
7	Vagn	1256439	1
8	Dekal, Fästpunkt för livlina	1281176	1
9	Dekal, TFAAS-spår, franska	1256400FR	1
10	Skruv, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flänsmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummistötdämpare	36388	2
13	Ändstopp	1260892	2
14	Svetskonstruktion, 8 fot/2,44 m track	1256381	1

** Vrid till 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Dra åt tills den ligger an tätt. Dra inte åt för hårt eftersom det kan skada spåret.

Installationsanvisningar

Innehåll i satsen 1261019GT

För användning med plattformar som är 6 fot/1,83 m med dekaler på franska.

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
1	Spårmontering, 6 ft / 1,83 m	*1261021	1
2	Distansbricka	1256481	8
3	Inre upphängning	1256389	2
4	Skruv, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flänsmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Anvisningar, Tillägg	1256390FR	1

Komponenter i *1261021GT

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
7	Vagn	1256439	1
8	Dekal, Fästpunkt för livlina	1281176	1
9	Dekal, TFAAS-spår, franska	1256400FR	1
10	Skruv, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flänsmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummistötdämpare	36388	2
13	Ändstopp	1260892	2
14	Svetskonstruktion, 6 fot/1,83 m spår	1256383	1

Innehåll i satsen 1261022GT

För användning med plattformar som är 8 fot/2,44 m med symboldekaler.

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
1	Spårmontering, 8 fot/2,44 m	1261024	1
2	Distansbricka	1256481	8
3	Inre upphängning	1256389	2
4	Skruv, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flänsmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Anvisningar, Tillägg	1256390	1

Komponenter i *1261024GT

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
7	Vagn	1292983	1
8	Dekal, Fästpunkt för livlina	1281176	1
9	Dekal, TFAAS-spår, symbol	1260910	1
10	Skruv, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flänsmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummistötdämpare	36388	2
13	Ändstopp	1260892	2
14	Svetskonstruktion, 8 fot/2,44 m track	1256381	1
15	Dekal, CE-identifikation	1301770	1

** Vrid till 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Dra åt tills den ligger an tätt. Dra inte åt för hårt eftersom det kan skada spåret.

Installationsanvisningar

Innehåll i satsen 1261023GT

För användning med plattformar som är 6 fot/1,83 m med symboldekaler.

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
1	Spårmontering, 6 ft / 1,83 m	*1261025	1
2	Distansbricka	1256481	8
3	Inre upphängning	1256389	2
4	Skruv, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
5	Flänsmutter, 3/8-16 **	1274322	8
6	Anvisningar, Tillägg	1256390	1


Komponenter i *1261025GT

Beteckning	Komponentbeskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
7	Vagn	1292983	1
8	Dekal, Fästpunkt för livlina	1281176	1
9	Dekal, TFAAS-spår, symbol	1260910	1
10	Skruv, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
11	Flänsmutter, 1/2-13 ***	1251997	2
12	Gummistötdämpare	36388	2
13	Ändstopp	1260892	2
14	Svetskonstruktion, 6 fot/1,83 m spår	1256383	1
15	Dekal, CE-identifikation	1301770	1

** Vrid till 35 ft-lbs / 47,5 Nm

*** Dra åt tills den ligger an tätt. Dra inte åt för hårt eftersom det kan skada spåret.

Installationsanvisningar

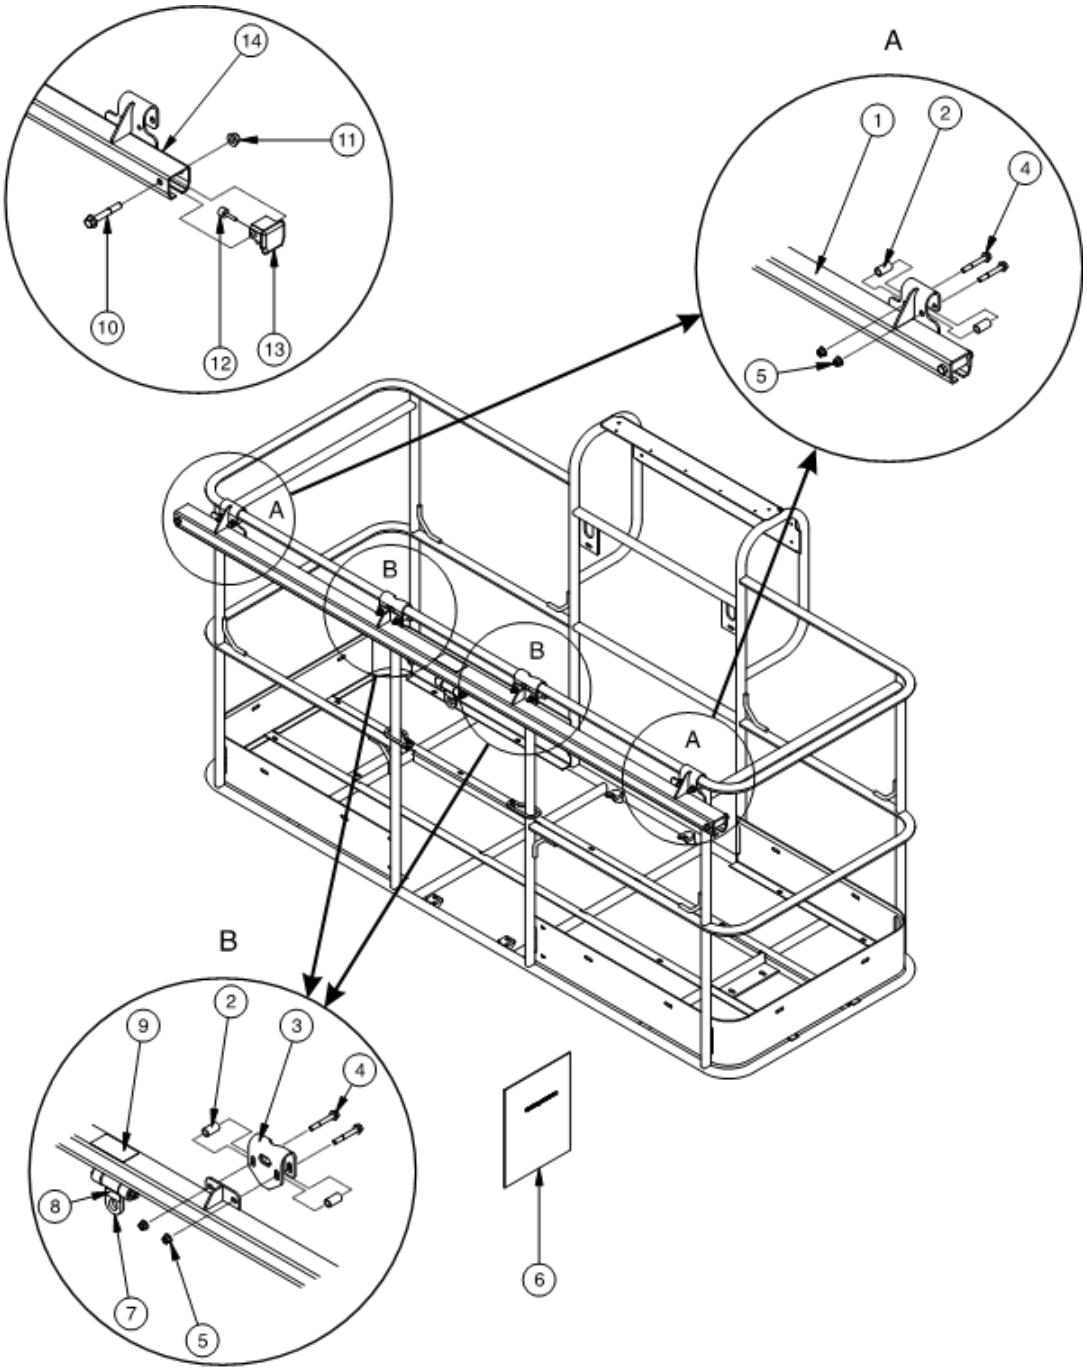

Inspektionslogg gällande Genie fallskyddsstång

Viktig information – förvara på en säker plats	**Ibruktagandedatum:**
Inspektionsdatum Inspektionsresultat	**Inspektörens underskrift** **Nästa inspektion**

Försäkran om överensstämmelse

EG/EU Försäkran om överensstämmelse

Modell/typ:	Genie Fallskyddsstång (FAB och TFAAS)
Beskrivning:	- Kategori 3 Personlig skyddsutrustning (i enlighet med förordning (EU) 2016/425)
Tillverkare:	Terex Global GmbH Bleicheplatz 2 8200 Schaffhausen Switzerland

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Föremål för försäkran: Artikelnummer 1261023 och 1261022

Föremålet för den försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning:

Förordning (EU) 2016/425 enligt beskrivning i EU-typkontroll 2777/13224-02/E00-00 utfärdad av:

SATRA Technology Europe Limited
N° 2777 Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin 15
Dublin, Ireland

Tekniska standarder eller specifikationer som används:	EN 795:2012 Personlig fallskyddsutrustning – förankringsutrustning
Föremålet för den försäkran som beskrivs ovan är föremål för följande förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt förordning (EU) 2016/425:	Typöverensstämmelse baserad på intern produktionskontroll plus övervakade produktkontroller med slumpmässiga intervall (modul C2) under övervakning av det anmälda organet SATRA nr 2777
Undertecknad för och på uppdrag av: **Plats och datum för utfärdandet:**	Terex Global GmbH Plats: Schweiz Datum: 16 Augusti 2019
Underskrift av bemyndigad person	
En person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:	Tony Green VD Genie Industries B.V. Boekerman 5 OUD GASTEL, Brabant 4751 XK The Netherlands

Försäkran om överensstämmelse

EG/EU Försäkran om överensstämmelse

Produkt: Genie-bommar som är utrustade med Genie Fallskyddsstång (FAB och TFAAS)

Typ av produkt: Mobil arbetsplattform för lyftarbeten

Tillverkare: Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen Switzerland

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Föremål för försäkran: Artikelnummer 1261023 och 1261022

Föremålet för den försäkran som beskrivs ovan är i överensstämmelse med unionens harmoniseringslagstiftning:

Maskindirektiv 2006/42/EG enligt beskrivning i EG-typkontroll nr DK-MAC000140 i01 utfärdat av:

TUV SUD Demark
NB N° 2443
Strandvejen 125
DK-2900 Hellerup

Tekniska standarder eller specifikationer som används**:**

EN 795:2012 Personlig fallskyddsutrustning – förankringsutrustning
ISO 16368:2010 Konstruktion, beräkningar, säkerhetskrav och metoder för mobila arbetsplattformar.

Undertecknad för och på uppdrag av:
Plats och datum för utfärdandet**:**

Terex Global GmbH
Plats: Schweiz
Datum: 20 mars 2023

Underskrift av bemyndigad person



En person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Tony Green
VD
Genie Industries B.V.
Boekerman 5
OUD GASTEL, Brabant 4751 XK
The Netherlands

www.genielift.com

Distribuerad av: