A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Lift Tools™ Erişim Deck'i

First Edition
Second Printing
Part No. 1292178TRGT

Giriş

Önemli

Bu makinayı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin bu makinayı kullanmasına izin verilir. Bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır. Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle temasa geçin.

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Onaylı Modeller

Model	Seri Numarası
S-40/45	S4016H-22550 sonrası
S-40/45 XC	S40XCH-101 sonrası
S-40/45 TRAX	S4016H-22550 sonrası
S-60/65	S60H-36659 sonrası
S-60/65 XC	S60XCH-45001 sonrası
S-60 X	S60H-36659 sonrası
S-60 HC	S60H-36659 sonrası
S-60/65 TX	S60H-36659 sonrası
S-80/85	S85H-13582 sonrası
S-80 X	S85H-13582 sonrası
S-80/85 XC	S80XCH-101 sonrası
S-100	S100D-1672 sonrası
S-105	S105D-1665 sonrası
S-120	S120D-1705 sonrası
S-125	S125D-1660 sonrası
S-100 HD	S100D-1672 sonrası
S-120 HD	S120D-1705 sonrası
SX-105 XC	SX105D-174 sonrası
SX-135 XC	SX135H-127 sonrası
SX-125 XC	SX125D-101 sonrası
SX-150	SX150H-201 sonrası
SX-180	SX180H-365 sonrası
Z-60/34	Z60H-746 sonrası
Z-60/37	Z60H-746 sonrası
Z-62	Z62H-3077 sonrası
Z80/60	Z80H-6076 sonrası
Z-135	ZX135H-2889 sonrası
ZX-135	ZX135H-2889 sonrası

⚠ UYARI Erişim Deck'ini, belirlenmiş modeller hariç hiçbir Genie ürünü üzerine monte etmeyin.

⚠ UYARI Erişim Deck'i yalnızca platformun orta demirlerine monte edilebilir. Erişim Deck'i üst demire asla monte edilemez.

⚠ UYARI Erişim Deck'ini kullanırken boomu çalıştırmayın.

Telif Hakkı © 2018 Terex Corporation

Birinci Edisyon: İkinci Baskı, Haziran 2019

Genie, Terex South Dakota, Inc.'in ABD'de ve başka pek çok ülkede tescilli ticari bir markasıdır.

Bu aksesuar
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6 ile uyumludur

Giriş

Genie Kendinden Tahrikli Boom Ürünleri ve Lift Tools Erişim Deck'i Kılavuzu

Boom Destekli Yükseltilebilen İş Platformları, havadaki bir çalışma bölgesine erişmeleri için aletleri ve malzemeleriyle birlikte personeli taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Platform erişimi sınırlı olduğunda ve personelin çalışma yüksekliğinin ötesinde bir çalışma alanına erişmesi gerektiğinde, Erişim Deck'i, platformdaki bir kişinin çalışma yüksekliğini uzatmasını sağlamak için ana zeminin üzerinde yükseltilmiş bir zemin sağlar.

Bu doküman, Genie kendinden tahrikli boom ürünleri üzerinde Erişim Deck'inin kullanımı için bir kılavuz teşkil etmektedir.

Tanımlar

Kalifiye kişi

Bir “kalifiye kişi”; kabul gören bir diploma, sertifika veya mesleki konuma sahip veya engin bilgisi, eğitim ve tecrübesi sayesinde söz konusu mesele, iş veya proje ile ilgili problemleri çözme veya halletme kabiliyetini ortaya koymuş olan bir kişidir.

Genie Kendinden Tahrikli Boomlar, aşağıdaki koşullarda, kaldırmak için kullanılabilir:

1 Boomun sahibi/işvereni/kullanıcısı/operatörü; boom operatörü için düşüş koruması sağlanmasından sorumludur.

2 İşçi emniyetinin güvence altına alınması için, çalışma alanının ve Erişim Deck'i sisteminin düşüş koruma yönetmelikleri ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olan bir “kalifiye kişi” tarafından tasarlanması şarttır.

3 Genie Boomlar, anma yükü platformda iken, düz zemin üzerinde stabilite testine tabi tutulmuştur. Erişim Deck'i üzerindeki toplam birleşik ağırlık 300 lb/136 kg'ı geçmemelidir.

Not: Erişim Deck'i tertibatının ağırlığı (36 lb/16 kg), üzerine monte edilmiş olduğu platformun kapasitesinden çıkarılmalıdır.

4 Bir Erişim Deck'inin eklenmesi ve kullanılması için ekipman sahibi tarafından onay ve yetki verilmelidir.

5 Erişim Deck'ini kullanırken bir tehlike analizi yapmak ve ekipmanın işyeri ile ilgili elzem sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yanı sıra yerel, eyalet, il ve federal kural ve yönetmeliklere ve ekipmanın kullanımı ile ilgili standartlara uygun olmasını güvence altına almak ekipman sahibi ve/veya yüklenicinin sorumluluğundadır.

Giriş

6 Erişim Deck'inin kullanılabilmesi için boomun sağlam, düz bir zemin üzerinde olması şarttır.

7 Genie boomun kullanılması konusunda eğitimli bir kişi, Erişim Deck'ini kullanılırken makinanın yetkisiz ve başka şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla, zeminde, makina temel kumandalarının yanında bulunacaktır.

Sahip/İşveren/Kullanıcı/Operatör Koşulları:

Sahip/İşveren/Kullanıcı/Operatör Koşulları:

1 Operatörlerin, ekipmanın güvenli kullanımı hakkında eğitimli ve kalifiye olmaları ve Genie ekipmanının spesifik modeline aşağıda belirtilen şekilde aşina olmaları şarttır:

- Ekipman kullanım ve güvenlik kılavuzları, çıkartmalar ve uyarıları bilmek ve bunlara uymak.
- Tüm kumanda fonksiyonlarını anlamak.
- Kullanılmakta olan ekipmana özgü bütün güvenlik cihazlarının farkında olmak ve bunları anlamak.
- Tehlikelerden nasıl kaçınılacağına dair eğitim almış olmak.

2 Ekipmanın kullanılmasıyla ilgili olarak yürürlükteki bütün iş sahası, yerel, eyalet, il düzeyindeki ve federal kural ve yönetmeliklere ve standartlara uymak.

3 Ekipmanın düzgün çalışır durumda ve konfigürasyonda olması şarttır.

Genie'nin buradaki rehberliği bakımından, ekipman sahibi, işveren, kullanıcı ve operatör burada, Terex USA ve onun üst ve bağlı şirketlerini, ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili ihmalkar davranış veya yerine getirmemenin; boomun bir Erişim Deck'i ile birlikte kullanılmasıyla ilgili olarak işbu kılavuzda ortaya konulan kriterlere; Kullanım Kılavuzunda yer alan güvenlik kuralları ve çalıştırma talimatlarına uyulmamasının neden olduğu, bundan kaynaklanan veya bunun neticesi niteliğinde olan her türlü mesuliyet, tazminat talebi, dava, kayıp, maliyet ve hukuki ücretlerin hepsine karşı tazmin etmeyi ve zarara uğramalarını engellemeyi kabul etmektedir. **Bir boomu bir Erişim Deck'i ile birlikte kullanmaya devam ederek, anılan tanımlamalar dahil olmak üzere burada ortaya konulmuş olan koşullara bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Kabul etmiyorsanız, tavsiye edilen kullanıma devam etmeyiniz.**

Giriş

Tehlike


Bu kılavuzda yer alan talimatlara ve güvenlik kurallarına uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açar.

Not

Lift Tools™ Erişim Deck'i, ANSI/CSA pazarlarının gerekliliklerine uygundur. Diğer bütün pazarlarda kullanılması yasaktır.

Erişim Deck'i yalnızca, aşağıdaki 8 fit/2,4 m platformlarla teçhiz edilmiş olan Genie Boom Destekli Yükseltilebilen İş Platformları üzerinde kullanılabilir:


- ⚠ Yandan girişli, salıncak kapılı platformlar

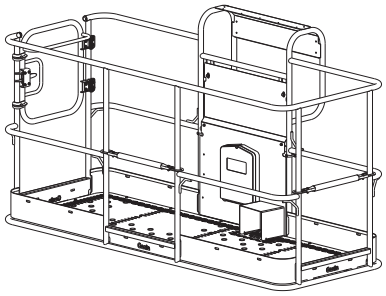

- ⚠ ÜÇ girişli platformlar

  Not: Yalnızca 8 fit ÜÇ girişli platformlar.

  6 fit platformlar yasaktır.

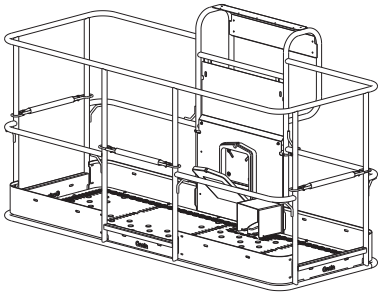

Diğer bütün makinalarda kullanım yasaktır.

Giriş

⚠TEHLİKE Erişim Deck'inin aşağıdaki opsiyonlarla kullanılması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açacaktır.


Erişim Deck'i, aşağıdakilerle teçhiz edilmiş olan makinalarla kullanılamaz:

- ⚠ Panel kızağı (opsiyonel)
- ⚠ Ortadan monteli salıncak kapı (opsiyonel)
- ⚠ Traveling Fall Arrest Anchor System (Düşüş Tutucu Gezer Ankraj Sistemi)
- ⚠ Yarım örgü (opsiyonel)
- ⚠ Tam örgü (opsiyonel)
- ⚠ Tertibat mandal muhafazası (salıncak kapı tarafı)
- ⚠ Herhangi Bir Uçak Koruması (opsiyon)

⚠TEHLİKE Erişim Deck'inin aşağıdaki opsiyonlarla kullanılması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açacaktır.

Erişim Deck'i, aşağıdakilerle teçhiz edilmiş olan makinalarla kullanılamaz:

- ⚠ Önden girişli platformlar

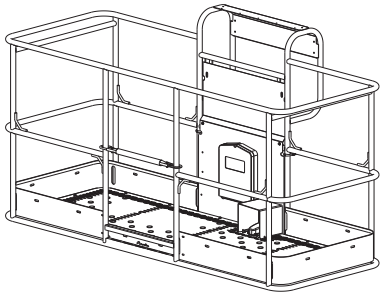

⚠ Lift Tools™ Erişim Deck'i Güvenliği

Erişim Deck'i ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

Platform anma kapasitesini aşmayın. Erişim Deck'i ve tutamak tertibatının ağırlığı 36 lb/16 kg'dır. Erişim Deck'inin ağırlığı, platform anma kapasitesini düşürür ve toplam platform yükünden düşülmesi gerekir.

Erişim Deck'i tertibatı ve tutamak, birlikte kullanılmak üzere monte edilmelidir.

Erişim Deck'inin emniyetli bir biçimde monte edildiğinden emin olun. Katlanır tutamağı sadece denge için kullanın.

Erişim Deck'i yapısı ekli haldeyken, bu kılavuz daima makina üzerinde bulundurulmalıdır.

Erişim Deck'i, tüm kilitleme mekanizmaları kilitli olduğunda ve platforma güvenli bir şekilde sabitlendiğinde orta demir üzerinde taşınabilir. Taşıma sırasında platformun daima yere paralel olması gerekir.

⚠ DİKKAT Orta demir yüzeylerinde buz, yağ veya kir varken Erişim Deck'ini kullanmayın.

⚠TEHLİKE Operatör bağlarını bağladıktan sonra ve Erişim Deck'i üzerinde dururken boomu çalıştırmayın.

Giriş


Sembollerin ve Tehlike Simgelerinin Açıklamaları




Erişim Deck'i 36 lb/16 kg ağırlığındadır.



Eki okuyun, parça numarası 1292178.

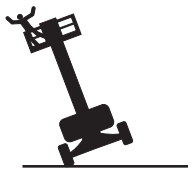

Devrilme tehlikesi

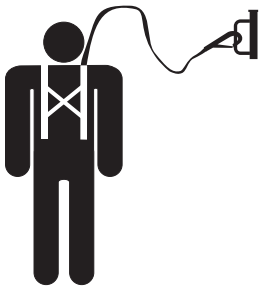

Azami kapasite 300 lb/136 kg.

Çalıştırma Öncesi Muayene

- ☐ Kullanım kılavuzu, güvenlik kılavuzu, sorumluluklar kılavuzu ve gereken bütün eklerinin eksiksiz ve okunaklı olduğundan ve platformdaki muhafaza cebi içinde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerli yerinde olduğundan emin olun.

Erişim Deck'ini hasara veya aşınmaya, yanlış monte edilmiş, gevşek veya eksik parçalara ve yetkisizce yapılan modifikasyonlara karşı kontrol edin.

- ☐ Somunlar, cıvatalar ve diğer bağlantı malzemeleri
- ☐ Kaynak noktalarında veya strüktürel komponentlerdeki çatlaklar
- ☐ Erişim Deck'inde göçük veya hasarlar
- ☐ Platform montaj yerini kontrol edin. Montaj yeri hasar görmemiş olmalı ve kir, buz, yağlı ve kaygan yüzeylerden arındırılmış olmalıdır.

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin. Çıkartmalar, makina konfigürasyonuna göre değişebilir.


Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1281174	Çıkartma, Lanyard, düşüş tutucu/düşüş kısıtlayıcı	8
1292288	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime, Erişim Deck'i	1
1292288FR	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime, Erişim Deck'i	1
1292289	Çıkartma, Maksimum Kapasite, Sembol, Erişim Deck'i	1

Kullanım Talimatları

Lift Tools™ Erişim Deck'inin Kullanılması

1 Erişim Deck'i montaj talimatlarına doğru şekilde uyulduğunu ve Erişim Deck'i ve tutamağın, platform demirlerine kilitleme pimleriyle sabitlendiğini teyit edin.

⚠ UYARI Devrilme tehlikesi. Erişim Deck'inin ağırlığı, makinanın platform anma kapasitesini düşürür ve bu ağırlığın, platform yükünde hesaba katılması gerekir.

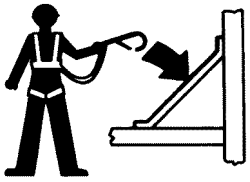

Araçta bulunan kişilerin, kanuni düzenlemelere uygun emniyet kemeri veya güvenlik askısı kullanması şarttır. Halatı, platformda bulunan bağlantı elemanına takın. Lanyard 6 fit geri çekilebilir olacaktır.



Platform korkuluk demirlerinin ve Erişim Deck'i etek levhasının üzerine oturmayın, dayanmayın veya bunlara tırmanmayın. Platform zeminine veya Erişim Deck'ine daima sağlam basın.

2 Erişim Deck'ini alçaltmak ve aşağı doğru kaydırmak için basamağın sağ tarafındaki kilitlemeli pimi çekin.

3 Tutamağı döndürerek dikey konuma getirin. Tutamağı, tutamak tertibatındaki grubundaki 3/8 inç kilit pimi ile sabitleyin.

Yıllık Muayene

Eksik veya gevşek komponentlere karşı muayene gerçekleştirin.

Tüm bağlantı elemanlarının düzgünce sıkıldığından emin olun.

Bütün komponentleri hasar veya aşınmaya karşı muayene edin. Çatlaklar, eğilmeler ve korozyon olup olmadığını kontrol edin.

Bütün kaynakları çatlaklara karşı muayene edin.

Erişim Deck'inin orta demirdeki sağ yuva etrafında serbestçe döndüğünü doğrulayın.

Kilitleme kamının orta demire sesli bir tıklamayla geçtiğini ve gövdenin üzerindeki pop pimle tamamen kilitlendiğini doğrulayın.

Basamaktaki pop pimin duyulabilir bir tıklama ile hem açık hem de kapalı konumda geçtiğini doğrulayın.

Tutamağın, omuz cıvatasının etrafında serbestçe dönebildiğini doğrulayın.

Tespit pimini doğrulayın ve tutamağı hem yukarıda hem aşağıda kilitleyin.

Düşme Sonrası Muayene

Not: Bir operatörün düşmesi halinde, Erişim Deck'i ve Genie boom mutlaka derhal hizmet dışı bırakılmalı ve bir “kalifiye kişi” tarafından muayene edilmelidir. Erişim Deck'i ve Genie boom aşağıda listelenen muayeneleri geçerse, Erişim Deck'i ve Genie boom yeniden hizmete alınabilir.

Erişim Deck'inin ve Genie boomun bütün strüktürel komponentlerini muayene edin. Eğik veya hasarlı bütün komponentleri değiştirin. Kaynaklarında çatlak olan bütün komponentleri değiştirin. Erişim Deck'inin bütün montaj tespit elemanlarını değiştirin.

Erişim Deck'i üzerinde Yılık Muayene gerçekleştirin.

Hem Erişim Deck'i hem de Genie boom üzerinde Çalıştırma Öncesi Muayene gerçekleştirin.

Montaj Talimatları



Aşağıdakilere Dikkat Edin ve Uyun:

☑ Bu prosedür, Erişim Deck'ini monte etmeye yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilecektir.

☑ Hasarlı veya arızalı bir makinayı derhal etiketleyin ve hizmet dışı bırakın.

☑ Makinayı kullanmadan önce bütün makina hatalarını veya arızalarını onarın.

Montaja Başlamadan Önce

☑ İlgili Genie Kullanım Kılavuzundaki ve Eklerindeki emniyet kurallarını ve kullanım talimatlarını okuyun, anlayın ve bunlara uyun.

☑ Gereken bütün aletlerin ve parçaların mevcut ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.

☑ Bu prosedürün tamamını okuyun ve talimatlara harfiyen uyun.

Not: Montaj talimatları için çizim sayfasına bakınız.

Kit İçeriği 1291798GT (8 fit/2,4 m Platform)

Tanım	Genie parça numarası	Miktar
(1) Elkitabı, Ek	1292178GT	1
(2) Çıkartma, Maksimum Kapasite, Kelime	1292288GT	2
(3) Çıkartma, Maksimum Kapasite, Sembol	1292289GT	2
(4) Çıkartma, Kozmetik, Lift Tools Erişim Deck'i	1292296GT	1
(5) Tertibat, Deck	-	1
(6) Tertibat, Tutamak	-	1
(7) U-kelepçe, 1,5 x 3/8	-	2
(8) Nylock flanş somun, 3/8-16	-	4
(9) Tampon, Kauçuk, 5/16-18	-	1
(10) Somun, 5/16-18	-	1
(11) Nylock flanş somun, 5/16-18	-	1

Montaj Talimatları

Deck Montajı

Not: Deck tertibatı yalnızca platformun orta demirleri üzerine monte edilebilir.

1 Deck tertibatının sağ yanını, platformun orta demirine tam oturacak şekilde kaydırın (bir sonraki sayfada bulunan çizime bakın).

2 Kilitleme kamını serbest bırakmak için deck tertibatının sol yanındaki kilitleme pimini çekin.

3 Deck tertibatını, sol taraftaki orta rayın üzerine, kilitleme kamına tamamen oturuncaya kadar alçaltın.

Not: Kilitleme pimi tamamen oturduğunda bir tıklama sesi duyulacaktır.

4 Deck tertibatını dikey demire, kenet demiri ve tespit kilit pimi ile yerleştirin ve sabitleyin.

5 Kilitleme pimini çekin ve basamağı tamamen döndürün.

Not: Kilitleme pimi tamamen oturduğunda bir tıklama sesi duyulacaktır.

Tutamağın Montajı

Not: Tutamak tertibatı, Erişim Deck'inin monte edildiği her zaman Erişim Deck'inin yanına monte edilmeli ve erişilebilir olmalıdır.

1 Tutamak tertibatını hem U kelepçeleri hem de 3/8-16 nylock flanş somunları kullanarak platform korkuluğuna monte edin. Aşırı sıkmayın.


2 5/16-18 somunu kauçuk tamponun üzerine takın. Tampon tertibatını tutamak forming'inin içine yerleştirin ve 5/16-18 nylock flanş somunu ile sabitleyin. Bu sefer sıkmayın.

3 Tutamağı döndürerek dikey konuma getirin. Tutamağı, tutamak tertibatındaki grubundaki 3/8 inç kilit pimi ile sabitleyin.

4 Tampon tutamağa tam olarak oturana kadar kauçuk tampondaki iç somunu ayarlayın. 5/16-18 nylock somunu sıkın.

5 Kullanım Kılavuzu Ekini, platformun içinde yer alan kılavuz muhafaza kutusuna koyun.

Montaj Talimatları

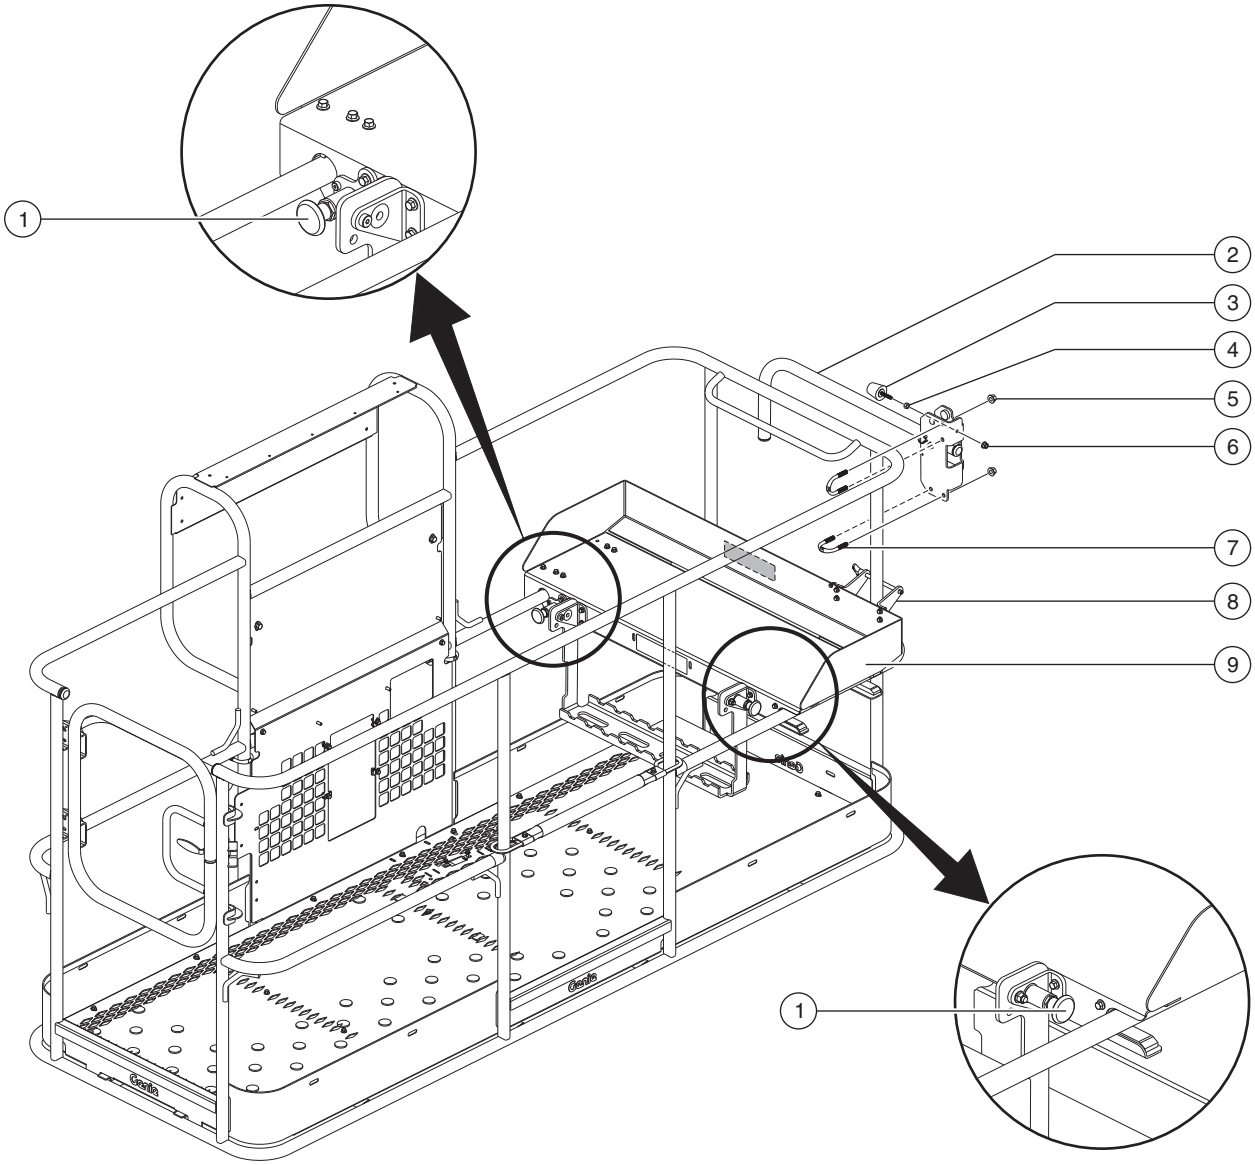

1	Kilitleme pimi	5	Nylock flanş somun, 5/16-18
2	Tertibat, tutamak	6	U-kelepçe
3	Tampon	7	U-kelepçe, 3/8-16
4	Somun, 5/16-18	8	Dikey demir kilit pimi
5	Nylock flanş somun, 3/8-16	9	Tertibat, deck

Distribütör:

www.genielift.com